


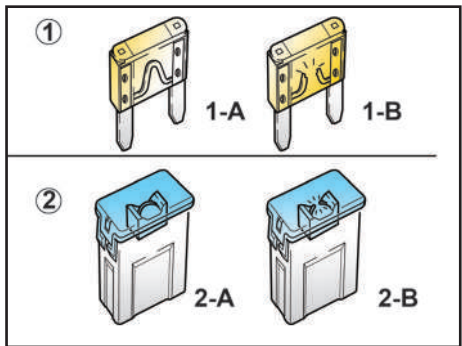

۱- فیوز معمولی

- 1-A سالم
- 1-B سوخته

۲- فیوز اصلی

- 2-A سالم
- 2-B سوخته

فیوزها

فیوزها اتصالات ساده ای هستند که جریان برق را هنگام عبور جریان بیش از حد مشخص شده را قطع نموده تا مدار الکتریکی آسیب نبیند. این خودرو دارای یک جعبه فیوز داخل اتاق و درون محفظه ای در سمت چپ راننده (قسمت پایینی داشبورد) و همچنین یک جعبه فیوز و رله، داخل محفظه موتور، نزدیک باتری می باشد.



جدول فیوزهای داخل این دو جعبه در ادامه همین بخش آورده شده است. اگر هر یک از قسمت های سیستم روشنایی، تجهیزات جانبی یا واحدهای کنترلی عمل نمی کند، فیوز مدار مربوطه را بازدید نمایید. توجه داشته باشید که اگر فیوزی بسوزد قطعه فلزی داخل فیوز ذوب می شود. همیشه فیوز سوخته را با فیوزی با همان ظرفیت تعویض نمایید. اگر فیوز تعویضی مجدداً سوخت، نشان می دهد که در سیستم الکتریکی خودرو مشکلی وجود دارد. بنابر این از سیستم الکتریکی مربوطه استفاده ننموده و سریعاً به نمایندگی مجاز شرکت سایپادک مراجعه نمایید.

⚠ هشدار

- تنها از فیوز هم ظرفیت و نوع یکسان جهت تعویض فیوز سوخته استفاده نمایید.
- استفاده از فیوز با ظرفیت بالاتر از حد مجاز ممکن است باعث بروز خسارت یا حتی آتش سوزی شود.

⚠ هشدار

- توجه داشته باشید حتی به صورت موقتی نیز، از سیم به جای فیوز استفاده ننمایید. این عمل می تواند باعث صدمه دیدن سیم کشی یا حتی آتش سوزی گردد.
- اگر یکی از سیستم های الکتریکی خودرو کار نمی کند، ابتدا جعبه فیوز داخل اتاق (سمت چپ راننده) را بازدید نمایید.

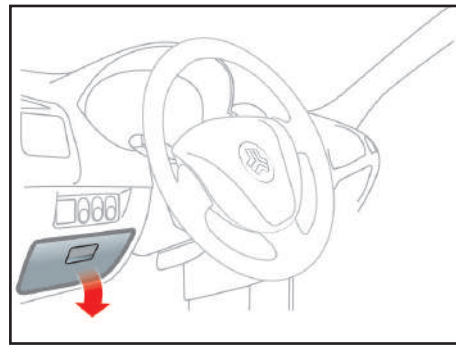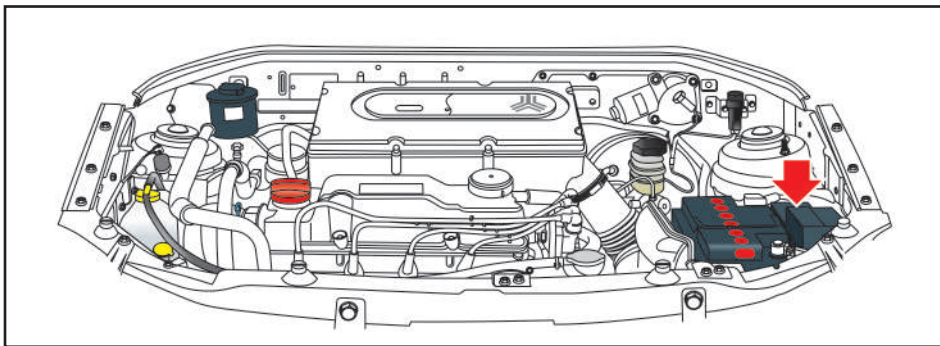

بررسی جعبه فیوز داخل اتاق

- ۱- سویچ موتور را بسته و تمامی تجهیزات برقی را خاموش و در جعبه فیوز را باز نمایید.
- ۲- با استفاده از انبرک قرار گرفته داخل جعبه فیوز (داخل اتاق)، فیوز معیوب را به صورت صاف و مستقیم، از محل خود بیرون بکشید.
- ۳- اگر فیوزی را که بیرون کشیده‌اید، سوخته است، آن را تعویض نمایید.
- ۴- فیوزی با همان ظرفیت به جای فیوز سوخته قرار داده و مطمئن شوید که در جایش محکم است.

اگر متوجه شدید که فیوز در جایش محکم نمی‌شود، با یکی از نمایندگی‌های مجاز شرکت سایپا یدک مشاوره نمایید.

اگر فیوز یدکی به همراه ندارید، فیوزی با همان ظرفیت را از مداری که برای راه اندازی خودرو ضروری نیست (مانند فیوز سیستم صوتی یا فن‌دک) استفاده نمایید. اگر فیوزهای داخل اتاق سالم بوده و چراغ‌های جلو یا سایر تجهیزات برقی کار نکنند، جعبه فیوز داخل محفظه موتور را بررسی و چنانچه یکی از فیوزها سوخته است، آن را تعویض نمایید.

بررسی جعبه فیوز داخل محفظه موتور

- ۱- سویچ موتور را بسته و تمامی تجهیزات برقی را خاموش نمایید.
- ۲- در جعبه فیوز (داخل محفظه موتور) را باز کنید. محل این جعبه فیوز در شکل بالا نشان داده شده است.
- ۳- فیوزها را بازدید نمایید و اگر یکی از فیوزها سوخته است، آن را با فیوزی با همان ظرفیت تعویض نمایید.

محافظت مدارهای الکتریکی

فیوزها

جعبه فیوز در سمت چپ غربی‌لک فرمان قرار دارد.

برای دسترسی به فیوزها در جعبه فیوز را باز کنید. فیوزها اتصالات ساده ای هستند که در موقع لزوم جریان برق را قطع می کنند تا تجهیزات برقی آسیب نبینند. هرگاه یکی از تجهیزات برقی کار نکند ممکن است فیوز محافظ آن سوخته باشد.

تعویض فیوزها


- ۱- سویچ استارت را ببندید و همه تجهیزات برقی را خاموش کنید.
- ۲- در جعبه فیوز را باز کرده و با توجه به جدول راهنما، بدنبال فیوز معیوب بگردید.
- ۳- انبرک قرار گرفته در جعبه فیوز را خارج کنید و به کمک آن فیوز معیوب را از جای خود بیرون بکشید، فیوز سوخته از قطع بودن سیم آن قابل تشخیص است.
- ۴- فیوز سوخته را با یک فیوز مشابه یا ضعیف تر، تعویض کنید. توجه کنید دو عدد فیوز یدکی در جعبه فیوز قرار دارد.

⚠ هشدار

هرگز از فیوزهای غیر استاندارد حتی برای مدت زمان کوتاه استفاده نکنید زیرا در این صورت به سیم کشی و سیستم های الکتریکی آسیب وارد شده و باعث آتش سوزی خواهد شد.

⚠ هشدار

حتماً از فیوز هم ظرفیت و نوع یکسان جهت تعویض فیوز سوخته استفاده نمایید. استفاده از فیوز با ظرفیت بالاتر از حد مجاز ممکن است باعث بروز خسارت یا حتی آتش سوزی شود. توجه داشته باشید حتی بصورت موقتی نیز، از سیم به جای فیوز استفاده ننمایید. این عمل می تواند باعث صدمه دیدن سیم کشی یا حتی آتش سوزی شود.

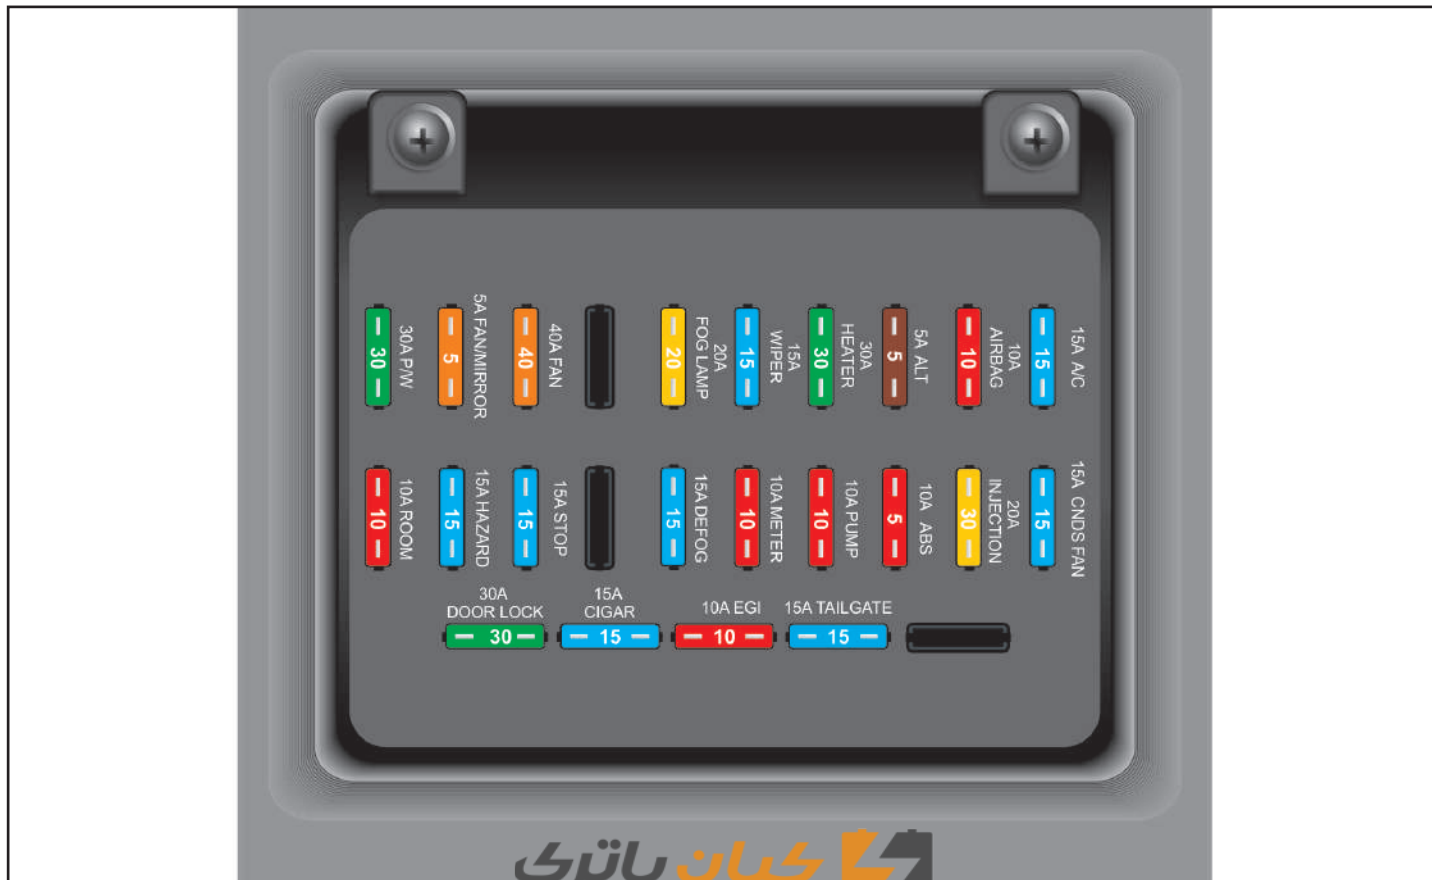


مدارهای تحت محافظت	ظرفیت فیوز	نام فیوز
شیشه بالابر برقی	۳۰ آمپر	P/W
فن رادیاتور	۴۰ آمپر	FAN
چراغ مه شکن جلو	۲۰ آمپر	FOG
برف پاک کن، شیشه شوی	۱۵ آمپر	WIPER
بخاری	۳۰ آمپر	HEATER
آلترناتور	۵ آمپر	ALT
کیسه هوا	۱۰ آمپر	AIR BAG
سیستم تهویه مطبوع	۱۵ آمپر	A/C
حافظه سیستم صوتی، حافظه ساعت، چراغ های داخل اتاق و چراغ صندوق عقب	۱۰ آمپر	ROOM
فلاشر	۱۵ آمپر	HAZARD
چراغ ترمز، بوق	۱۵ آمپر	STOP
رله فن رادیاتور	۵ آمپر	RELAY-FAN

نام فیوز	ظرفیت فیوز	مدارهای تحت محافظت
DEF	۱۵ آمپر	گرمکن شیشه عقب
METER	۱۰ آمپر	گیج ها، درجه ها، چراغ های هشدار دهنده جلو آمپر، چراغ راهنما و چراغ دنده عقب
PUMP	۱۰ آمپر	پمپ سوخت
ABS	۵ آمپر	سیستم ترمز ABS
INJECTION	۳۰ آمپر	انژکتورها
CNDS FAN	۱۵ آمپر	فن کندانسور
DOOR LOCK	۳۰ آمپر	قفل مرکزی
CIGAR	۱۵ آمپر	فندک، ساعت، رادیوپخش
EGI	۱۰ آمپر	واحد کنترل موتور
TAILGATE	۱۵ آمپر	چراغ عقب، چراغ پلاک، چراغ کوچک جلو

جعبه فیوز

جعبه فیوز داخل محفظه موتور مدل دنده دستی*

محل فیوزهای شماره ۱۱، ۱۶ و ۱۷ خالی می باشد.

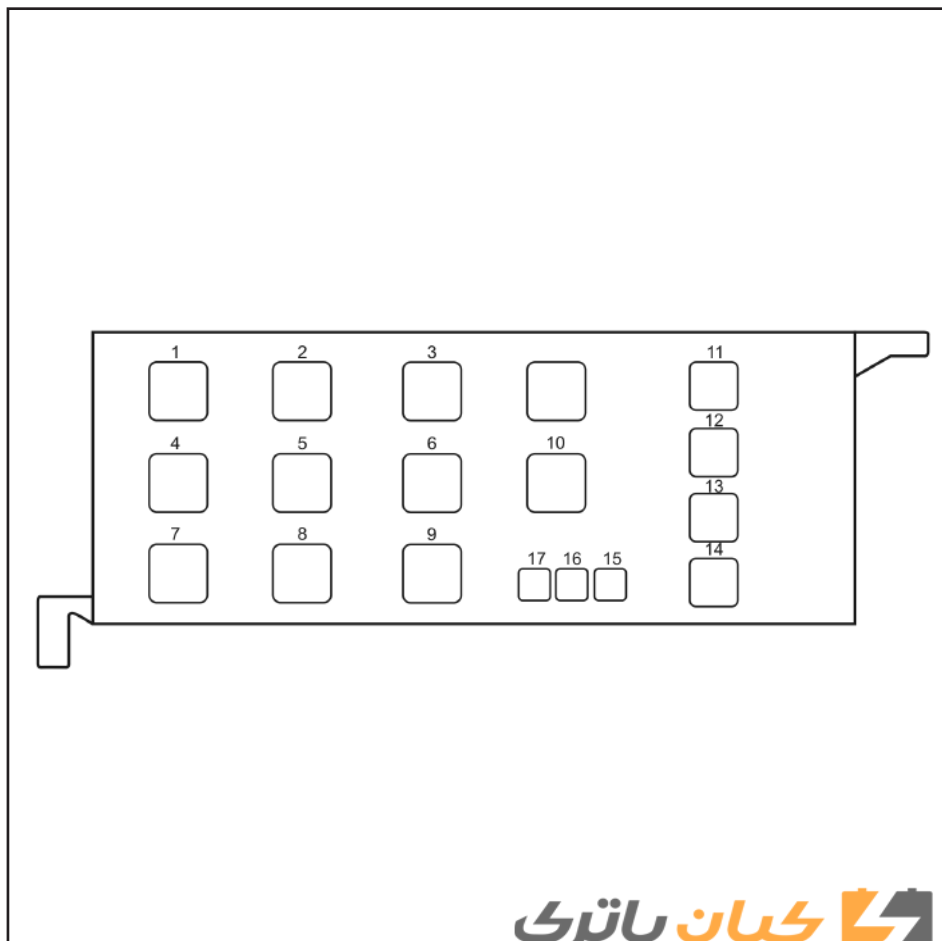

کیان باتری

شماره رله / فیوز	مدارهای تغذیه شونده	ظرفیت
۱	تهویه مطبوع ۱ (A/C)	رله ۳۰ آمپر
۲	تهویه مطبوع ۲ (A/C)	رله ۳۰ آمپر
۳	تهویه مطبوع ۳ (A/C)	رله ۳۰ آمپر
۴	بوق (HORN)	رله ۳۰ آمپر
۵	چراغ مه شکن جلو (Fr FOG)	رله ۳۰ آمپر
۶	چراغ گرمکن شیشه عقب (REAR DEF)	رله ۳۰ آمپر
۷	فن رادیاتور (دور بالا) (HI SPEED FAN)	رله ۳۰ آمپر
۸	فن رادیاتور (دور پایین) (LOW SPEED FAN)	رله ۳۰ آمپر
۹	چراغ مه شکن عقب (Rr FOG)	رله ۳۰ آمپر
۱۰	رله دابل (DUAL RELAY)	رله ۳۰ آمپر
۱۱	ترمز ABS	فیوز ۴۰ آمپر
۱۲	چراغ مه شکن عقب، چراغ های جلو	فیوز ۳۰ آمپر
۱۳	واحد کنترل موتور	فیوز ۳۰ آمپر
۱۴	ترمز ABS	فیوز ۳۰ آمپر

کیان باتری

جعبه فیوز

جعبه فیوز داخل اتاق در خودروی دوگانه سوز(CNG)*

DRL (5FIN)	R8	PUMP 10A	F13		F26
		ABS 5A	F12		F25
		AIR BAG 10A	F11	DRL 10A	F24
KID-LOCK	R5	ALT 5A	F10	HVAC CONTROL PANEL 5A	F23
		METER 10A	F9	INJECTOR 30A	F22
		12V-35A			
AIR CONDITION.3	R4	DEFOG 15A	F8	EGI 10A	F21
		TAIL 15A	F7	DOOR LOCK 30A	F20
		12V-35A			
	R3	FOG LAMP 20A	F6	HAZARD 15A	F19
		A/C 15A	F5	PR.P/W 30A	F18
		CIGAR 15A	F4	ROOM 10A	F17
Fr.FOG LAMP	R2	P/W 30A	F3	STOP 15A	F16
		MIRROR 5A	F2	CNDS FAN 15A	F15
		12V-35A			
REAR DEF.	R1	WIPER 15A	F1	FAN BLOWER 30A	F14
12V-35A					

10A

15A

30A

کیان باتری

*مطابق با مدل خودرو


فیوز/رله	ظرفیت (آمپر A)	اجزا یا مدارهای تحت محافظت
PUMP	۱۰	پمپ سوخت
ABS	۵	کیسه هوا
AIR BAG	۱۰	ترمز ضد قفل (ABS)
ALT	۵	آلترناتور
METER	۱۰	جلو آمپر
DEFOGER	۱۵	گرمکن شیشه عقب
TAIL	۱۵	چراغ عقب، چراغ پلاک، چراغ کوچک جلو
FOG LAMP	۲۰	مه شکن جلو
A/C	۱۵	تهویه مطبوع
CIGAR	۱۵	فندک
P/W	۳۰	شیشه بالابر
MIRROR	۵	آینه جانبی
WIPER	۱۵	شیشه شوی
DRL		چراغ روز

فیوزها

اجزا یا مدارهای تحت محافظت	ظرفیت (آمپر A)	فیوز /رله	
صفحه کنترل تهویه مطبوع	۵	HVAC CONTROL PANEL	فیوزها
انژکتورهای سوخت	۳۰	INJECTORS	
واحد کنترل موتور	۱۰	EGI	
قفل مرکزی	۳۰	DOOR LOCK	
چراغ فلاشر	۱۵	HAZARD	
شیشه بالابر	۳۰	P/W	
چراغ های داخل اتاق و چراغ صندوق عقب	۱۰	ROOM	
چراغ ترمز	۱۵	STOP	
فن کندانسور	۱۵	CNDS FAN	
فن بخاری	۳۰	BLOWER FAN	
چراغ روز	--	DRL	رله ها
قفل کودک	۳۵	KID LOCK	
تهویه مطبوع	۳۵	AIR CONDITION 3	
بوق	۳۵	HORN	
مه شکن جلو	۳۵	Fr FOG LAMP	
گرمکن شیشه عقب		REAR DEF	

جعبه فیوز

جعبه فیوز داخل محفظه موتور در خودروی
دوگانه سوز (CNG)*

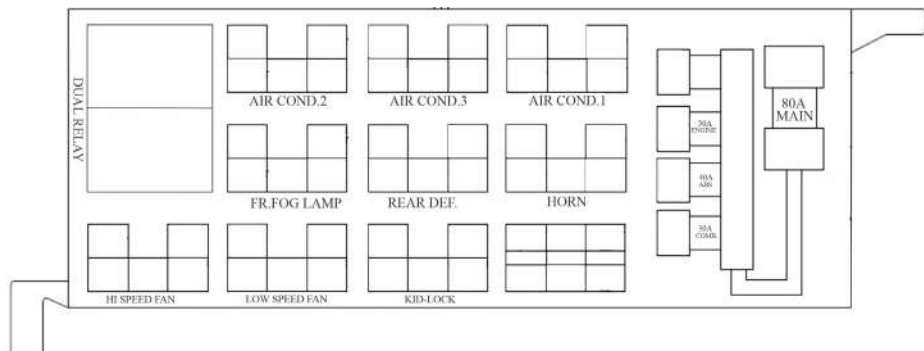


کیان باتری

*مطابق با مدل خودرو

اجزا یا مدارهای تحت محافظت	ظرفیت (آمپر A)	فیوز /رله	
واحد کنترل موتور	۳۰	ENGINE	فیوزها
ترمز ABS	۴۰	ABS	
دسته راهنما	۳۰	COMB	
فیوز اصلی	۸۰	MAIN	
رله دویل	۳۰	DUAL RELAY	رله ها
تهویه مطبوع	۳۰	AIR CONDITION 2	
تهویه مطبوع	۳۰	AIR CONDITION 3	
تهویه مطبوع	۳۰	AIR CONDITION 1	
مه شکن جلو	۳۰	Fr FOG LAMP	
گرمکن شیشه عقب	۳۰	REAR DEF	
بوق	۳۰	HORN	
فن رادیاتور (دور بالا)	۳۰	HI SPEED FAN	
فن رادیاتور (دور پایین)	۳۰	LOW SPEED FAN	
قفل کودک		KID LOCK	

جعبه فیوز

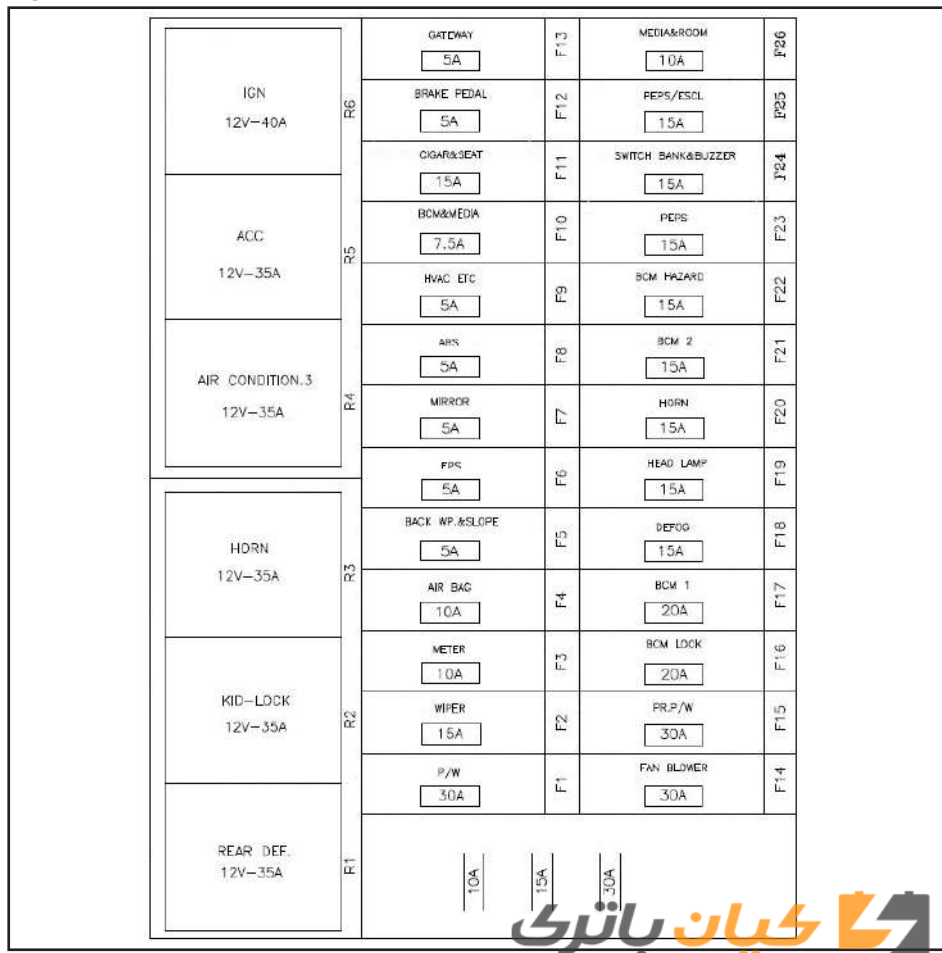

جعبه فیوز داخل اتاق در خودرو با جعبه دنده اتوماتیک - نوع ۱*

*مطابق با مدل خودرو

اجزا یا مدارهای تحت محافظت	ظرفیت (آمپر A)	فیوز / رله	فیوزها
Gateway	۵	GATEWAY	
پدال ترمز	۵	BRAKE PEDAL	
فندک / آنتن / صندلی برقی *	۱۵	CIGAR&SEAT	
مولتی مدیا / BCM / جلو آمپر	۷/۵	BCM&MEDIA	
صفحه کنترل تهویه مطبوع	۵	HVAC ETC	
ترمز ضد قفل (ABS)	۵	ABS	
آینه برقی	۵	MIRROR	
فرمان برقی	۵	EPS	
برف پاک کن شیشه عقب / دسته دنده / سنسور شیب	۵	BACK WP.&SLOPE	
کیسه هوا	۱۰	AIR BAG	
OB / TCU / ECU / ایموبیلایزر / جلو آمپر	۱۰	METER	
برف پاک کن و شیشه شوی جلو	۱۵	WIPER	
شیشه بالابر جلو	۳۰	P/W	
مولتی مدیا / چراغ سقفی / چراغ صندوق عقب	۱۰	MEDIA&ROOM	
سیستم PEPS / فرمان برقی	۱۵	PEPS/ESCL	
مجموعه کلیدها / هشدارهای صوتی	۱۵	SWITCH BANK&BUZZER	


فیوز / رله	ظرفیت (آمپر A)	اجزا یا مدارهای تحت محافظت
PEPS	۱۵	PEPS
BCM HAZARD	۱۵	تغذیه BCM
BCM 2	۱۵	BCM 2
HORN	۱۵	بوق
HEAD LAMP	۱۵	چراغ های نور بالا و نور پایین
DEFOG	۱۵	گرمن شیشه عقب
BCM 1	۲۰	BCM 1
BCM LOCK	۲۰	BCM LOCK
PR.P/W	۳۰	شیشه بالابر عقب
FAN BLOWER	۳۰	بخاری
IGN	۴۰	استارت
ACC	۳۵	سوئیچ در موقعیت ACC
AIR CONDITION.3	۳۵	تهویه مطبوع ۳
HORN	۳۵	بوق
KID-LOCK	۳۵	قفل کودک
REAR DEF.	۳۵	گرمن شیشه عقب

فیوزها

رله ها

جعبه فیوز

جعبه فیوز داخل محفظه موتور در خودرو با
جعبه دنده اتوماتیک - نوع ۱*

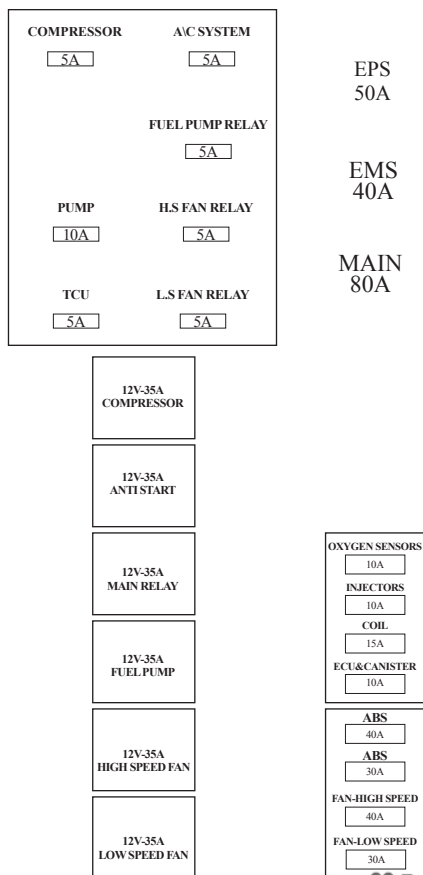

کیان باتری

* مطابق با مدل خودرو

جعبه فیوز داخل محفظه موتور در خودرو با جعبه دنده اتوماتیک - نوع ۱ *

اجزا یا مدارهای تحت محافظت	آمپر (A)	فیوز / رله	فیوزها
رله فن دور بالا	۳۰	FAN LOW SPEED	
رله فن دور پایین	۴۰	FAN HIGH SPEED	
ABS	۳۰	ABS	
ABS	۴۰	ABS	
ECU و کنیستر	۱۰	ECU & CANISTER	
کوئل	۱۵	COIL	
انژکتور	۱۰	INJECTORS	
سنسور اکسیژن	۱۰	OXYGEN SENSORS	
فیوز اصلی	۸۰	MAIN	
سیستم کنترل موتور	۴۰	EMS	
فرمان برقی	۵۰	EPS	
سیستم تهویه مطبوع	۵	A/C SYSTEM	
کمپرسور	۱۰	COMPRESSOR	
پمپ سوخت	۵	FUEL PUMP RELAY	
پمپ		PUMP	

جعبه فیوز داخل محفظه موتور در خودرو با جعبه دنده اتوماتیک - نوع ۱*

اجزا یا مدارهای تحت محافظت	آمپر (A)	فیوز / رله	
رله فن دور بالا	۵	H.S FAN RELAY	فیوزها
TCU	۵	TCU	
رله دور پایین	۵	L.S FAN RELAY	
کمپرسور	۳۵	COMPRESSOR	رله ها
رله استارت	۳۵	ANTI START	
رله اصلی	۳۵	MAIN RELAY	
پمپ سوخت	۳۵	FUEL PUMP	
رله فن دور بالا	۳۵	HIGH SPEED FAN	
رله فن دور پایین	۳۵	LOW SPEED FAN	

جعبه فیوز

جعبه فیوز داخل اتاق در خودرو با جعبه
دنده اتوماتیک - نوع ۲*

جعبه فیوز	LOW BEAM 12V-35A	R6	FAN BLOWER 30A	F13	POWER 8 IBCM 7.5A	F20
			BRAKE PEDAL 5A	F12	POWER 7 IBCM 7.5A	F23
			AIR BAG 10A	F11	ROOM/MEDIA&CLUSTER 10A	F24
	HIGH BEAM 12V-35A	R5	HVAC (ETC) 5A	F10	SWITCHES 10A	F23
			ABS 5A	F9	POWER 6 IBCM 15A	F22
	AIR CONDITION.3 12V-35A	R4	METER 10A	F8	POWER 2 IBCM 15A	F21
			CIGAR&SEAT 15A	F7	POWER 3 IBCM 15A	F20
			MIRROR 5A	F6	POWER 5 IBCM 15A	F19
	HORN 12V-35A	R3	BPS 5A	F5	POWER 1 IBCM 15A	F18
			BACKWIPER&SLOPE SENS. 5A	F4	HORN 15A	F17
			WIPER 15A	F3	HEAD LAMP 15A	F16
	KID-LOCK 12V-35A	R2	P/W 30A	F2	POWER 4 IBCM 20A	F13
			DEFDG 15A	F1	PR.P/W 30A	F14
	REAR DEF. 12V-35A	R1				

* مطابق با مدل خودرو

اجزا یا مدارهای تحت محافظت	آمپر (A)	فیوز / رله	فیوزها
بخاری	۳۰	FAN BLOWER	
پدال ترمز	۵	BRAKE PEDAL	
کیسه هوا	۱۰	AIRBAG	
HVAC	۵	HVAC(ETC)	
ABS	۵	ABS	
OBD/ METERSET/ TCU/ ECU	۱۰	METER	
METERSET / فندک / آنتن / مولتی مدیا / سنسور دنده عقب	۱۵	CIGAR & SEAT	
آینه برقی	۵	MIRROR	
فرمان برقی	۵	EPS	
دسته دنده / سنسور شیب	۵	BACK WIPER & SLOPE SENS	
برف پاک کن جلو	۱۵	WIPER	
شیشه بالابر جلو	۳۰	P/W	
گرمکن شیشه عقب	۱۵	DEFOG	
IBCM	۷.۵	POWER X IBCM	

فیوز / رله	آمپر (A)	اجزا یا مدارهای تحت محافظت
فیوزها	۱۰	جلوآمپر / مولتی مدیا / چراغ سقفی / چراغ صندوق عقب / MFT
	۱۰	سوییچ پدال ترمز / دسته راهنما / SWITCH BANK
	۱۵	بوق
	۱۵	چراغ های نور بالا و نور پایین
	۳۰	شیشه بالابر عقب
رله ها	۳۵	نور پایین
	۳۵	نور بالا
	۳۵	تهویه مطبوع
	۳۵	بوق
	۳۵	قفل کودک
	۳۵	گرمکن شیشه عقب








جعبه فیوز

جعبه فیوز داخل محفظه موتور در خودرو با
جعبه دنده اتوماتیک - نوع ۲*

EPS
50A

EMS
40A

MAIN
80A

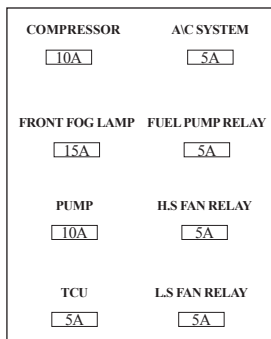

کیان باتری

* مطابق با مدل خودرو

جعبه فیوز داخل محفظه موتور در خودرو با جعبه دنده اتوماتیک - نوع ۲ *


فیوز / رله	آمپر (A)	اجزا یا مدارهای تحت محافظت
FAN LOW SPEED	۳۰	رله فن دور بالا
FAN HIGH SPEED	۴۰	رله فن دور پایین
ABS	۳۰	ABS
ABS	۴۰	ABS
ECU & CANISTER	۱۰	ECU و کنیستر
COIL	۱۵	کوئل
INJECTORS	۱۰	انژکتور
OXYGEN SENSORS	۱۰	سنسور اکسیژن
MAIN	۸۰	فیوز اصلی
EMS	۴۰	سیستم کنترل موتور
EPS	۵۰	فرمان برقی
A/C SYSTEM	۵	سیستم تهویه مطبوع
COMPRESSOR	۱۰	کمپرسور
FRONT FOG LAMP	۱۵	چراغ مه شکن جلو
FUEL PUMP RELAY	۵	پمپ سوخت

فیوزها

جعبه فیوز داخل محفظه موتور در خودرو با جعبه دنده اتوماتیک - نوع ۲ *

اجزا یا مدارهای تحت محافظت	آمپر (A)	فیوز / رله	
پمپ	۱۰	PUMP	فیوزها
رله فن دور بالا	۵	H.S FAN RELAY	
TCU	۵	TCU	
رله دور پایین	۵	L.S FAN RELAY	
کمپرسور	۳۵	COMPRESSOR	رله ها
چراغ مه شکن جلو	۳۵	FRONT FOG LAMP	
رله اصلی	۳۵	MAIN RELAY	
پمپ سوخت	۳۵	FUEL PUMP	
رله فن دور بالا	۳۵	HIGH SPEED FAN	
رله فن دور پایین	۳۵	LOW SPEED FAN	

جعبه فیوز داخل اتاق - در مدل های S,S
آپشنال نوع ۱*

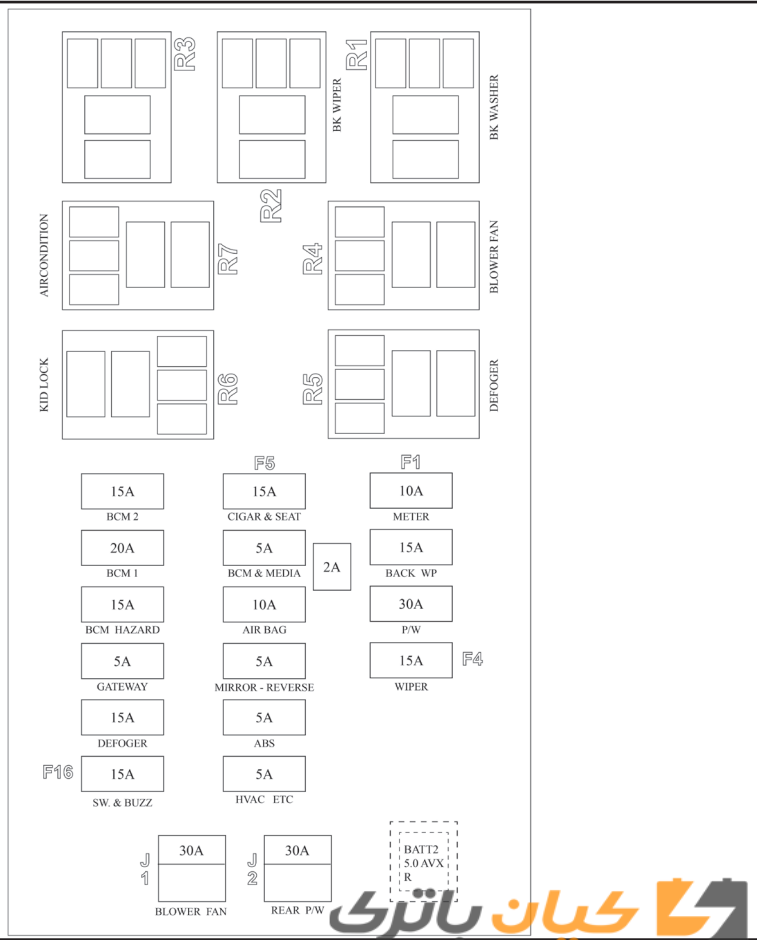

* مطابق با مدل خودرو


فیوز /رله	ظرفیت (آمپر A)	اجزا یا مدارهای تحت محافظت
BCM 1	۲۰	BCM
BCM 2	۱۵	BCM
BCM HAZARD	۱۵	تغذیه BCM
DEFOGER	۱۵	گرمکن شیشه عقب
SWITCH BANK&BUZZER	۱۵	مجموعه کلیدها/ هشدارهای صوتی
CIGAR&SEAT	۱۵	فندک/ آنتن/ صندلی برقی*
BCM&MEDIA	۵	جلو آمپر / BCM / مولتی مدیا
AIR BAG	۱۰	کیسه هوا
MIRROR_REVERSE	۵	آینه برقی
ABS	۵	ترمز ضد قفل (ABS)
HVAC ETC	۵	صفحه کنترل تهویه مطبوع
BLOWER FAN	۳۰	دمنده بخاری
REAR P/W	۳۰	شیشه بالابر عقب
METER	۱۰	جلو آمپر
BACK WP	۱۵	

فیوزها

فیوز/رله	ظرفیت (آمپر A)	اجزا یا مدارهای تحت محافظت
فیوزها	۳۰	شیشه بالا برقی
	۱۵	برف پاک کن
رله ها	--	برف پاک کن
	--	شیشه شوی
	--	تهویه مطبوع
	--	قفل کودک
	--	دمنده بخاری
	--	گرمکن شیشه عقب
		DEFOG
		BLOWER FAN
		KID LOCK
		AIR CONDITION
		BK WASHER
		WIPER BK
		WIPER
		P/W

جعبه فیوز

جعبه فیوز داخل اتاق - در مدل های S,S
آپشنال نوع ۲*

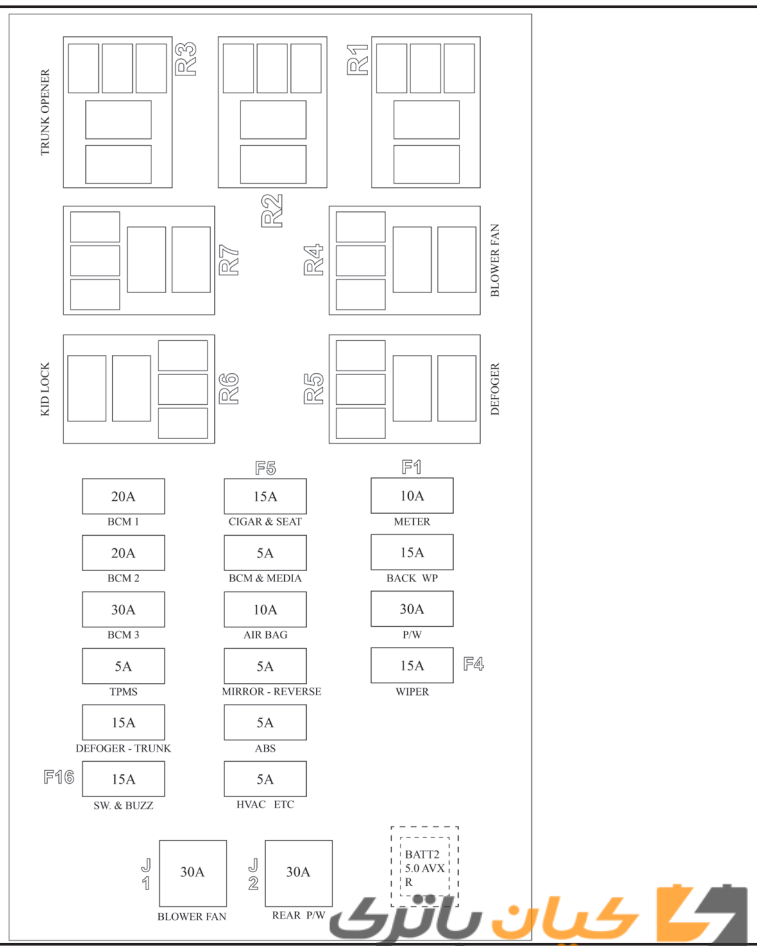

* مطابق با مدل خودرو

فیوز /رله	ظرفیت (آمپر A)	اجزا یا مدارهای تحت محافظت
BCM 1	۲۰	BCM
BCM 2	۲۰	BCM
BCM 3	۳۰	BCM
TPMS	۵	سیستم پایش فشار باد لاستیک ها
DEFOGER-TRUNK	۱۵	گرمکن شیشه عقب و صندوق عقب
SWITCH BANK&BUZZER	۱۵	مجموعه کلیدها/ هشدارهای صوتی
CIGAR&SEAT	۱۵	فندک/ آنتن/ صندلی برقی*
BCM&MEDIA	۵	جلو آمپر / BCM /مولتی مدیا
AIR BAG	۱۰	کیسه هوا
MIRROR_REVERSE	۵	آینه برقی
ABS	۵	ترمز ضد قفل (ABS)
HVAC ETC	۵	صفحه کنترل تهویه مطبوع
BLOWER FAN	۳۰	دمنده بخاری
REAR P/W	۳۰	شیشه بالابر عقب
METER	۱۰	جلو آمپر


* مطابق با مدل خودرو

جعبه فیوز

جعبه فیوز داخل اتاق - در مدل های S,S آپشنال نوع ۲*

اجزا یا مدارهای تحت محافظت	ظرفیت (آمپر A)	فیوز / رله	
	۱۵	BACK WP	فیوزها
شیشه بالا برقی	۳۰	P/W	
برف پاک کن	۱۵	WIPER	
باز کن درب صندوق عقب	--	TRUNK OPENER	رله ها
قفل کودک	--	KID LOCK	
دمنده بخاری	--	BLOWER FAN	
گرمکن شیشه عقب	--	DEFOGER	

جعبه فیوز داخل محفظه موتور - در مدل
های S,S آپشنال نوع ۱*

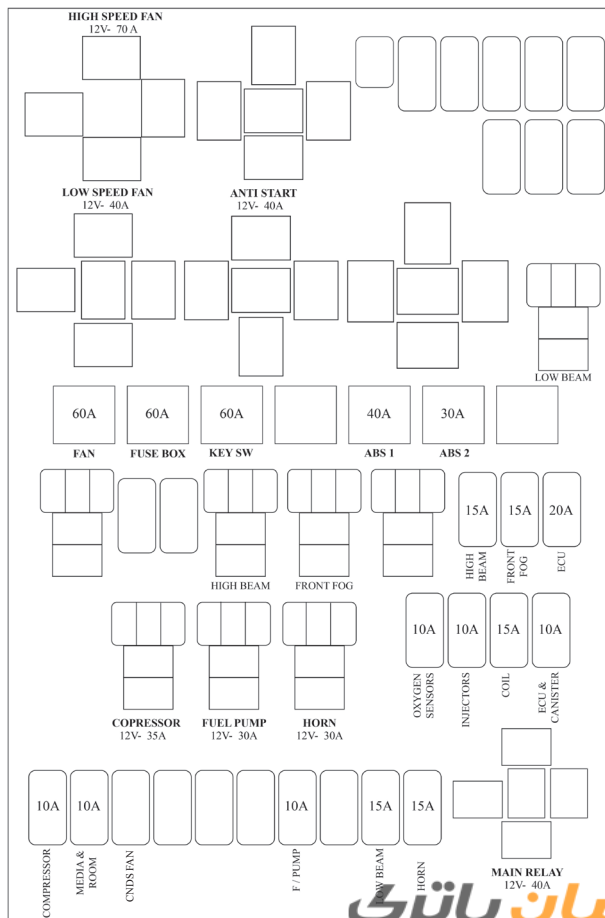

جعبه فیوز داخل محفظه موتور - در مدل های S,S آپشنال نوع ۱*


فیوز/ارله	ظرفیت (آمپر A)	اجزا یا مدارهای تحت محافظت
FAN	۶۰	فن رادیاتور
FUSE BOX	۶۰	جعبه فیوز
KEY SW	۶۰	سوئیچ
ABS1	۴۰	ترمز ضد قفل (ABS)
ABS2	۳۰	ترمز ضد قفل (ABS)
HIGH BEAM	۱۵	نور بالا
FRONT FOG	۱۵	مه شکن جلو
ECU	۲۰	ECU
OXIGEN SENSORS	۱۰	سنسور اکسیژن
INJECTORS	۱۰	انژکتور های سوخت
COIL	۱۵	کویل جرقه زنی
ECU&CANISTER	۱۰	ECU و کنیستر
COMPRESSOR	۱۰	کمپرسور کولر
MEDIA&ROOM	۱۰	مولتی مدیا و چراغ های اتاق

فیوزها

فیوز / رله	ظرفیت (آمپر A)	اجزا یا مدارهای تحت محافظت
فیوزها	F/PUMP	پمپ سوخت
	LOW BEAM	نور پایین
	HORN	بوق
رله ها	HIGH SPEED FAN	باز کن درب صندوق عقب
	LOW SPEED FAN	قفل کودک
	ANTI START	دمنده بخاری
	LOW BEAM	نور پایین
	FRONT FOG	مه شکن جلو
	HIGH BEAM	نور بالا
	COMPRESSOR	کمپرسور کولر
	FUEL PUMP	پمپ سوخت
	HORN	بوق
	MAIN RELAY	رله اصلی

جعبه فیوز

جعبه فیوز داخل محفظه موتور - در مدل
های S,S آپشنال نوع ۲*

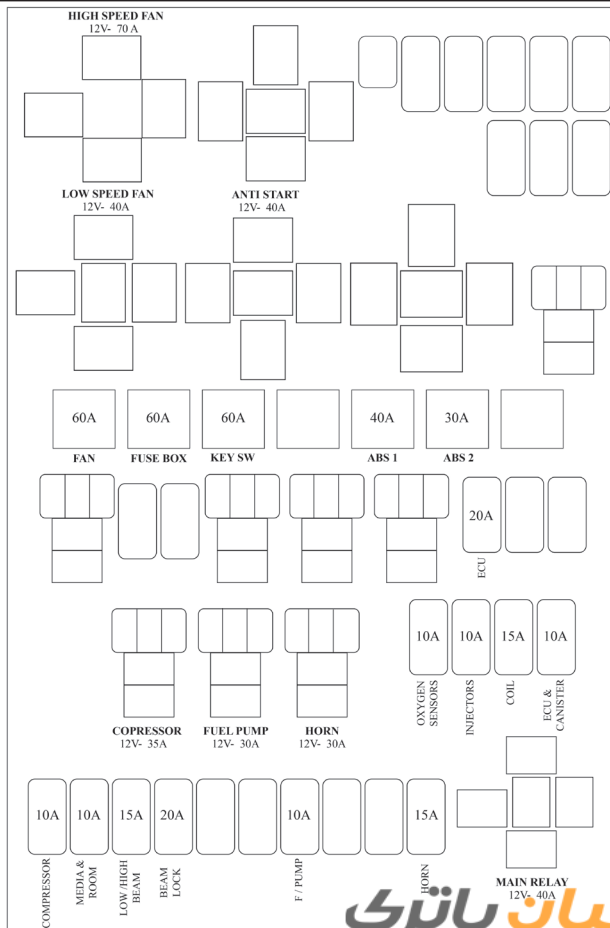

خیان باتری

* مطابق با مدل خودرو

فیوز /رله	ظرفیت (آمپر A)	اجزا یا مدارهای تحت محافظت
FAN	۶۰	فن رادیاتور
FUSE BOX	۶۰	جعبه فیوز
KEY SW	۶۰	سوئیچ
ABS1	۴۰	ترمز ضد قفل (ABS)
ABS2	۳۰	ترمز ضد قفل (ABS)
ECU	۲۰	ECU
OXIGEN SENSORS	۱۰	سنسور اکسیژن
INJECTORS	۱۰	انژکتور های سوخت
COIL	۱۵	کویل جرقه زنی
ECU&CANISTER	۱۰	ECU و کنیستر
COMPRESSOR	۱۰	کمپرسور کولر
MEDIA&ROOM	۱۰	مولتی مدیا و چراغ های اتاق
LOW/HIGH BEAM	۱۵	نور بالا و نور پایین
BCM LOCK	۲۰	BCM
FUEL PUMP	۱۰	پمپ سوخت
HORN	۱۵	بوق


فیوزها

جعبه فیوز

جعبه فیوز داخل محفظه موتور - در مدل های S,S آپشنال نوع ۲ *

فیوز / رله	ظرفیت (آمپر A)	اجزا یا مدارهای تحت محافظت
HIGH SPEED FAN	۷۰	باز کن درب صندوق عقب
LOW SPEED FAN	۴۰	قفل کودک
ANTI START	۴۰	دمنده بخاری
COMPRESSOR	۳۰	کمپرسور کولر
FUEL PUMP	۳۰	پمپ سوخت
HORN	۳۰	بوق
MAIN RELAY	۴۰	رله اصلی

رله ها

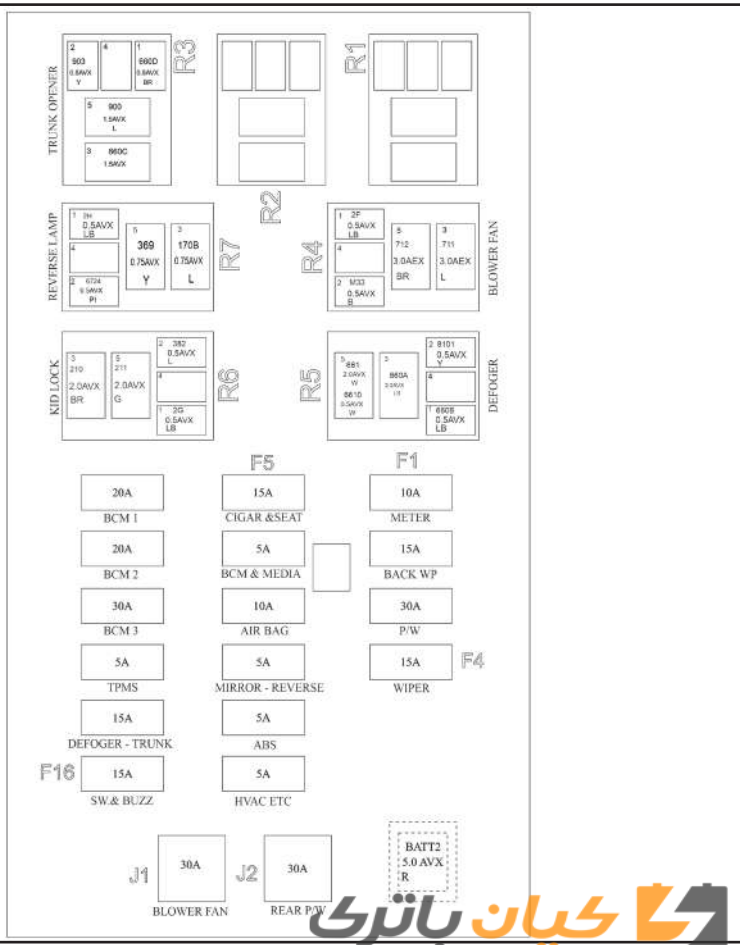


اجزا یا مدارهای تحت محافظت	ظرفیت (آمپر A)	فیوز /رله	فیوزها
BCM	۲۰	BCM 1	
BCM	۱۵	BCM 2	
BCM	۳۰	BCM 3	
سیستم پایش فشار باد لاستیک ها	۵	TPMS	
گرمکن شیشه عقب و صندوق عقب	۱۵	DEFOGER-TRUNK	
مجموعه کلیدها/ هشدارهای صوتی	۱۵	SWITCH BANK&BUZZER	
فندک/ آنتن/ صندلی برقی*	۱۵	CIGAR&SEAT	
مولتی مدیا/ BCM / جلو آمپر	۵	BCM&MEDIA	
کیسه هوا	۱۰	AIR BAG	
آینه برقی	۱۰	MIRROR_REVERSE	
ترمز ضد قفل (ABS)	۵	ABS	
صفحه کنترل تهویه مطبوع	۵	HVAC ETC	
دمنده بخاری	۳۰	BLOWER FAN	
شیشه بالابر عقب	۳۰	REAR P/W	
جلو آمپر	۱۰	METER	

فیوز/رله	ظرفیت (آمپر A)	اجزا یا مدارهای تحت محافظت
فیوزها	۱۵	BACK WP
	۳۰	P/W شیشه بالا برقی
	۱۵	WIPER برف پاک کن
رله ها	--	TRUNK OPENER باز کن درب صندوق عقب
	--	REVESE LAMP چراغ دنده عقب
	--	KID LOCK قفل کودک
	--	BLOWER FAN دمنده بخاری
	--	DEFOGER گرمکن شیشه عقب

جعبه فیوز

جعبه فیوز داخل محفظه موتور - در مدل

S-اتوماتیک *

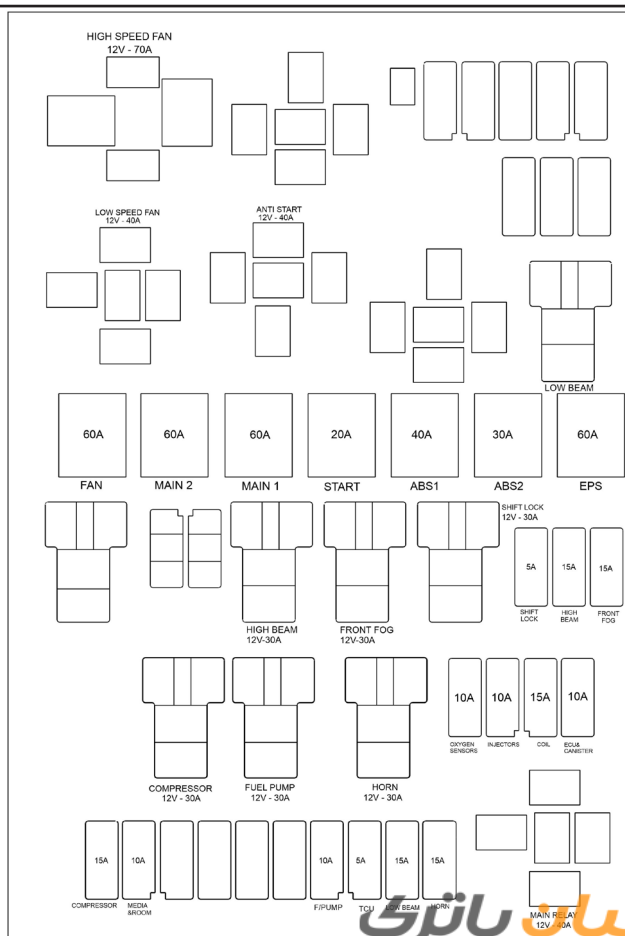

* مطابق با مدل خودرو

فیوز/رله	ظرفیت (آمپر A)	اجزا یا مدارهای تحت محافظت
FAN	۶۰	فن رادیاتور
MAIN2	۶۰	رله اصلی
MAIN1	۶۰	رله اصلی
START	۲۰	سوئیچ استارت
ABS1	۴۰	ترمز ضد قفل (ABS)
ABS2	۳۰	ترمز ضد قفل (ABS)
EPS	۶۰	فرمان برقی
HIGH BEAM	۱۵	نور بالا
FRONT FOG	۱۵	مه شکن جلو
SHIFT LOCK	۵	اهرم تعویض دنده
OXIGEN SENSORS	۱۰	سنسور اکسیژن
INJECTORS	۱۰	انژکتور های سوخت
COIL	۱۵	کویل جرقه زنی
ECU&CANISTER	۱۰	ECU و کنیستر
COMPRESSOR	۱۵	کمپرسور کولر

فیوزها

جعبه فیوز

جعبه فیوز داخل محفظه موتور -در مدل S- اتوماتیک *

فیوز /رله	ظرفیت (آمپر A)	اجزا یا مدارهای تحت محافظت
فیوزها	MEDIA&ROOM	مولتی مدیا و چراغ های اتاق
	F/PUMP	پمپ سوخت
	TCU	TCU
	LOW BEAM	نور پایین
	HORN	بوق
رله ها	HIGH SPEED FAN	باز کن درب صندوق عقب
	LOW SPEED FAN	قفل کودک
	ANTI START	دمنده بخاری
	LOW BEAM	نور پایین
	FRONT FOG	مه شکن جلو
	HIGH BEAM	نور بالا
	COMPRESSOR	کمپرسور کولر
	FUEL PUMP	پمپ سوخت
	HORN	بوق
	MAIN RELAY	رله اصلی
	۴۰	