

تندر ۹۰

ایی صفر

ایی یک

ایی دو

دوگانه سوز

اتوماتیک




راهنمای سیستم صوتی



دارنده محترم

این کتابچه برای آگاهی شما از نحوه استفاده بهینه از خودرو تهیه شده و حاوی نکات مهم ایمنی، عملکردی و نگهداری است.

لطفاً این کتابچه را همواره در خودرو به همراه داشته و در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.

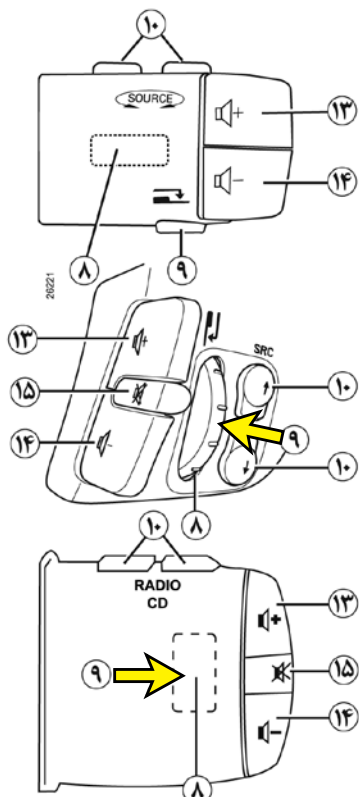


* کنترل روی فرمان ممکن است بر حسب سطح خودرو، در کشور محل فروش موجود نباشد.

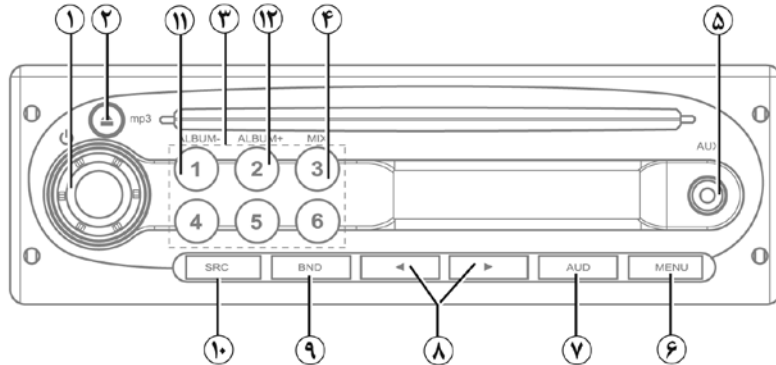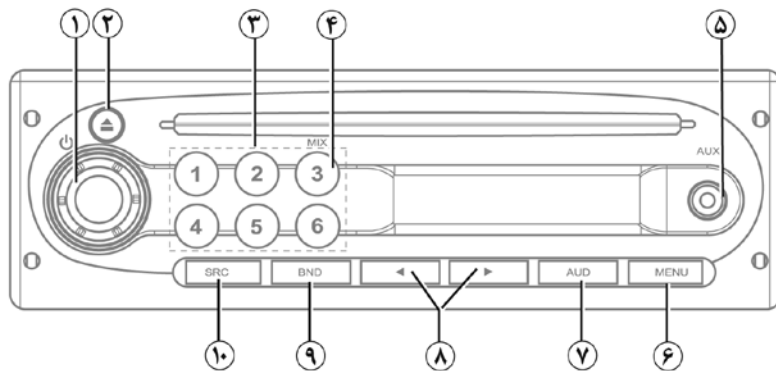



فهرست

۲	اطلاعات کلی
۲	راهنمای دکمه‌های کنترل
۴	توصیه‌هایی جهت استفاده
۵	روشن / خاموش
۵	انتخاب منبع پخش (Radio, CD, CD MP3, AUX)
۵	تنظیم حجم صدا
۶	حالت پخش رادیو
۸	حالت پخش CD/CD MP3 (بر حسب سطح تجهیزات خودرو)
۱۰	ورودی تجهیزات جانبی (AUX)
۱۱	تنظیمات
۱۱	تنظیمات صوتی
۱۲	تنظیم ساعت
۱۲	تنظیمات شخصی
۱۴	بروز ایراد در عملکرد
۱۶	فهرست الفبایی

راهنمای دکمه‌های کنترل (۱/۲)

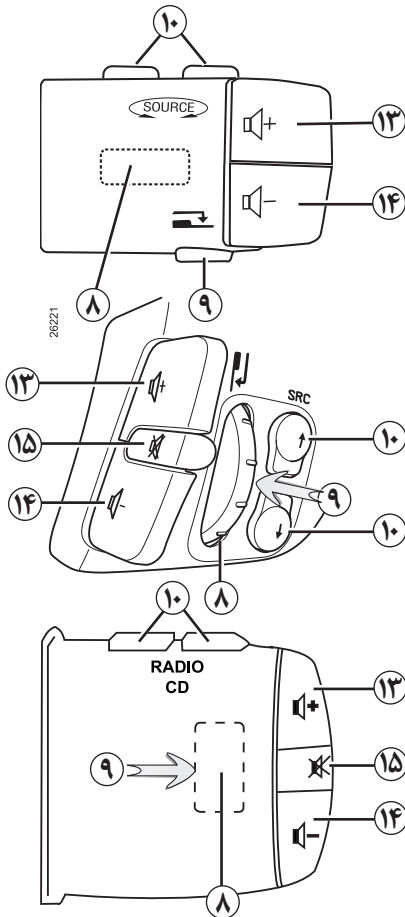

* کنترل روی فرمان ممکن است بر حسب سطح خودرو، در کشور محل فروش موجود نباشد.

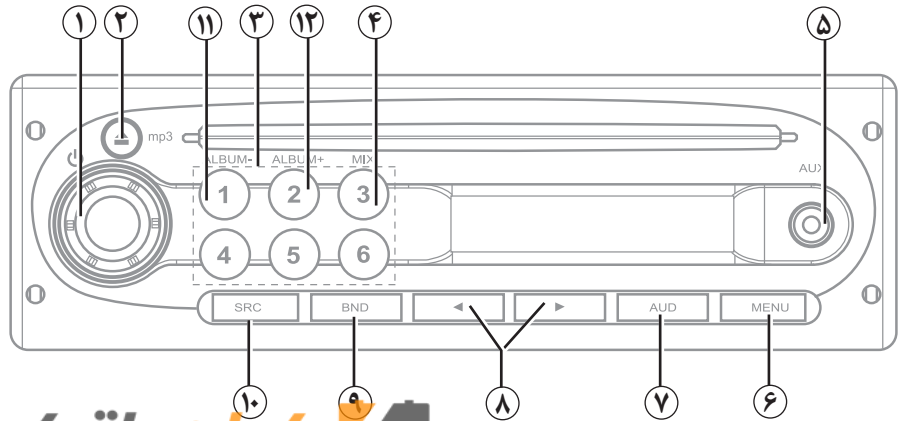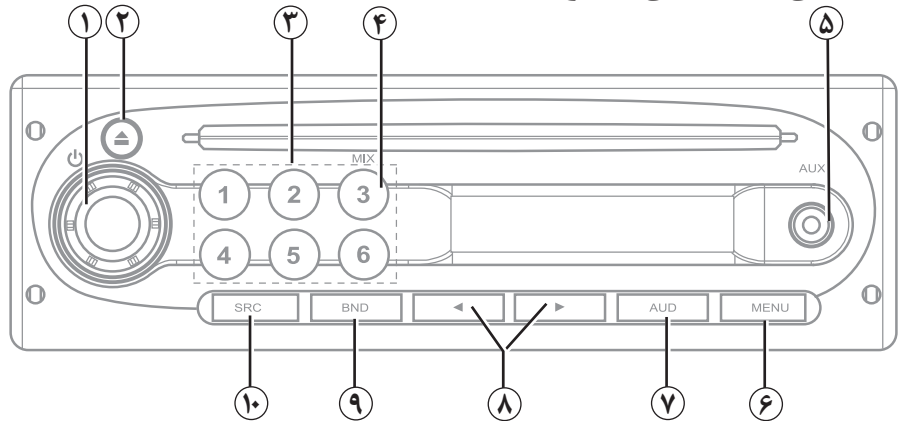

راهنمای دکمه‌های کنترل (۲/۲)

عملکرد رادیو	عملکرد CD (بر حسب سطح تجهیزات خودرو) / ورودی تجهیزات جانبی (Aux)	
۱	روشن (دکمه را فشار داده، رها کنید) / خاموش (دکمه را فشار داده و نگه دارید). تنظیم حجم صدای منبع پخش (دکمه را بچرخانید). قطع موقت / وصل مجدد صدا (Pause) (دکمه را فشار داده، رها کنید).	
۲	خارج نمودن CD MP3/CD	
۳	ذخیره‌سازی/فراخوانی ایستگاه رادیویی ذخیره شده (دکمه‌های ۱ تا ۶)	
۴	پخش آهنگ‌ها به طور شانس CD MP3 / CD (Mix)	
۵	ورودی تجهیزات جانبی	
۶	ورود به منوی تنظیمات (AF-RDS (AF ON, AF OFF) و ورود به منوی تنظیمات شخصی (MP3 DISPLAY, CD DISPLAY)	
۷	ورود به منوی تنظیمات صوتی (BASS, TREBLE, BALANCE, FADER, LOUDNESS)	
۸	جستجوی ایستگاه رادیویی انتخاب آهنگ (دکمه را فشار داده، رها کنید). جلو/عقب بردن سریع آهنگ (دکمه را فشار داده و نگه دارید).	
	ورود به یکی از گزینه‌های منوی باز شده	
۹	انتخاب موج رادیویی ذخیره‌سازی خودکار ۶ ایستگاه FM (دکمه را فشار داده و نگه دارید).	
۱۰	انتخاب منبع پخش (رادیو، CD MP3، CD و ورودی تجهیزات جانبی (Aux))	
۱۱	انتخاب آلبوم قبلی (CD MP3)	
۱۲	انتخاب آلبوم بعدی (CD MP3)	
۱۳	زیاد کردن صدا	
۱۴	کم کردن صدا	
۱۳ + ۱۴ * ۱۵	فعال / غیر فعال کردن حالت بی صدا	

توصیه‌هایی جهت استفاده

به منظور جلوگیری از به خطر افتادن ایمنی خود و افراد دیگر، یا وارد آمدن خسارت به اجزاء دستگاه، هنگام استفاده از سیستم صوتی حتماً موارد زیر را رعایت کنید.



احتیاط‌های لازم در هنگام استفاده

- در صورتی که شرایط ترافیکی اجازه می‌دهد، با استفاده از دکمه‌های کنترل، اطلاعات نمایش داده شده بر روی صفحه نمایشگر را دنبال کنید.

- میزان حجم صدا را به نحوی تنظیم کنید که صداهای بیرون از خودرو شنیده شود.

توصیه‌های لازم

- به منظور جلوگیری از خرابی قطعات و خطر سوختگی، از باز کردن یا تعمیر سیستم صوتی خودداری کنید.
- در صورت بروز ایراد در عملکرد یا برای باز کردن قطعات به نمایندگی مجاز مراجعه کنید.
- اشیاء خارجی، CD آسیب دیده یا کثیف را داخل سیستم صوتی قرار ندهید.
- فقط از CD های دایره‌ای شکل ۱۲ سانتیمتری استفاده کنید.
- CD را به گونه‌ای در دست بگیرید که اثر انگشت روی آن به جا نماند.
- از چسباندن هر گونه برچسب بر روی سطح CD خودداری نمایید.
- در صورت استفاده‌ی طولانی مدت، CD را با احتیاط از سیستم صوتی خارج کنید زیرا ممکن است داغ شده باشد.
- CD/CDMP3 را هرگز در معرض حرارت یا نور مستقیم خورشید قرار ندهید.
- برای تمیز کردن CD/CDMP3 از دستمال پارچه‌ای نرم استفاده کنید.
- به طور همزمان دو CD/CDMP3 را در سیستم صوتی وارد نکنید.

نحوه نگهداری پانل

- برای تمیز کردن پانل از یک دستمال پارچه‌ای نرم و در صورت لزوم کمی هم آب و کف استفاده کنید. سپس آن را با یک دستمال پارچه‌ای نرم که کمی هم مرطوب است پاک نمایید و در آخر، آن را با یک پارچه‌ی نرم، خشک کنید.
- از الکل یا حلال‌های شیمیایی استفاده نکنید.
- روی صفحه‌ی نمایشگر پانل را فشار ندهید.

مدل‌های ذکر شده با توجه به مشخصات فنی معتبر در زمان تهیه‌ی این راهنما، معرفی شده‌اند. کل عملکردهای موجود در مدل‌های ذکر شده، در این راهنما گردآوری شده است. وجود این عملکردها به مدل تجهیزات، گزینه‌های انتخابی و کشوری که محصول در آن به فروش می‌رسد بستگی دارد. به علاوه ممکن است عملکردهایی که در طول سال، به این مدل‌ها اضافه می‌شود نیز در این دفترچه توضیح داده شده باشند.

روشن و خاموش کردن

روشن و خاموش کردن

برای روشن کردن سیستم صوتی، دکمه ۱ را فشار دهید.

شما می‌توانید بدون روشن کردن خودرو، به مدت ۱ ساعت از سیستم صوتی استفاده نمایید. پس از گذشت این زمان، با شنیده شدن صدای بیپ، سیستم صوتی خاموش می‌گردد. با فشار مجدد دکمه ۱، سیستم به مدت ۱ ساعت، دوباره شروع به کار خواهد کرد.

با فشردن ممتد دکمه ۱ سیستم صوتی خاموش می‌گردد.

انتخاب منبع پخش

انتخاب منبع پخش

با فشردن پی در پی دکمه ۱۰، حالت‌های مختلف پخش نمایش داده می‌شود. حالت‌های پخش با این ترتیب ظاهر می‌شوند:

Radio → AUX → CD/CDMP3 → CD.

وقتی که CD را وارد می‌کنید در حالی که رادیو روشن است، منبع پخش به طور خودکار تغییر کرده و حالت پخش CD فعال می‌شود.

همچنین می‌توانید با فشردن دکمه ۹ حالت پخش رادیو را انتخاب کنید. با فشار پی در پی دکمه ۹ موج‌های رادیویی به این ترتیب نمایش داده می‌شوند: FM1 → FM2 → FMT → ...
MW → LW → FM1 → ...

در حالت پخش رادیو، چنانچه CD داخل سیستم صوتی قرار داشته باشد یا یک منبع جانبی (AUX) متصل باشد نشانگر مربوطه بر روی صفحه نمایش، ظاهر می‌گردد: CD-IN یا AUX IN.

تنظیم حجم صدا

تنظیم حجم صدا

با چرخاندن دکمه ۱ یا با فشار دادن روی دکمه ۱۳ یا ۱۴*، میزان حجم صدا را تنظیم کنید.

عبارت «VOLUME» همراه با میزان حجم صدای انتخاب شده (از ۰۰ تا ۶۶) در صفحه نمایشگر پدیدار می‌گردد.

قطع موقت صدا

با فشار دادن دکمه ۱ عبارت «MUTE» بر روی صفحه نمایشگر ظاهر گردیده و پخش صدا متوقف می‌شود.

برای پخش صدا، مجدداً دکمه ۱ یا دکمه ۱۵* را فشار دهید.

همچنین می‌توانید با چرخاندن دکمه ۱، یا با فشار دادن دکمه ۱۳ یا ۱۴ (+ و -) حالت پخش صدا را مجدداً فعال کنید.

* کنترل روی فرمان ممکن است بر حسب سطح خودرو، در کشور محل فروش موجود نباشد.

انتخاب موج‌های رادیویی

با فشردن پی در پی دکمه ۹ موج مورد نظر خود را انتخاب کنید: FM1, FM2, FMT, MW, LW.

انتخاب ایستگاه رادیویی

برای انتخاب ایستگاه رادیویی، روش‌های مختلفی وجود دارد.

حالت خودکار

در این حالت می‌توانید با مرور موج‌های انتخابی، ایستگاه‌ها را به طور خودکار جستجو کنید.

برای دسترسی به ایستگاه‌ها دکمه ۸ (▶ یا ◀) را فشار دهید.

اگر هیچ ایستگاهی یافت نشود، تا زمانی که کلید ۸ را مجدداً فشار ندادید جستجوی خودکار ادامه می‌یابد.

حالت دستی

در این حالت می‌توانید با مرور موج‌های انتخابی، ایستگاه‌ها را به طور دستی جستجو کنید.

برای دسترسی به ایستگاه‌ها دکمه ۸ (▶ یا ◀) را به طور ممتد فشار دهید.

با رها کردن دکمه ۸ می‌توانید جستجو را مرحله به مرحله انجام دهید. اگر دکمه ۸ را بیش از دو ثانیه رها کنید، جستجو به حالت خودکار می‌رود.

ایستگاه‌های ذخیره شده

در این حالت می‌توانید ایستگاه‌هایی را که از پیش ذخیره کرده‌اید فراخوانی کنید.

یک موج رادیویی را انتخاب کرده، سپس با استفاده از روش‌هایی که قبلاً توضیح داده شد یک ایستگاه رادیویی را انتخاب نمایید.

برای ذخیره ایستگاه مورد نظر، یکی از دکمه‌های مجموعه کلیدهای ۳ را فشار داده و نگه دارید تا صدای بیپ صوتی شنیده شود. بعد از شنیدن این صدا می‌توانید از ذخیره‌ی ایستگاه به درستی، اطمینان حاصل کنید.

برای هر موج رادیویی، شما می‌توانید حداکثر ۶ ایستگاه ذخیره کنید.

با فشار دادن یکی از دکمه‌های مجموعه کلیدهای ۳ ایستگاه ذخیره شده‌ی مورد نظرتان را فراخوانی کنید.

ذخیره‌سازی خودکار ایستگاه‌ها

برای ذخیره شش ایستگاهی که دارای قویترین سیگنال دریافتی در منطقه می‌باشند، کلید ۹ را فشار داده و نگهدارید.

ایستگاه‌ها به طور خودکار روی موج FMT ذخیره می‌شوند.

برای تغییر ایستگاه یکی از دکمه‌های مجموعه کلیدهای ۳ را فشار دهید. اگر نتیجه‌ی جستجوی خودکار، کمتر از ۶ ایستگاه باشد بعضی دکمه‌ها فاقد ایستگاه رادیویی ذخیره شده می‌باشند.

برای متوقف کردن جستجو و ذخیره‌ی خودکار ایستگاه‌ها، کلید ۹ یا ۸، یا یکی از دکمه‌های مجموعه کلیدهای ۳ را فشار دهید.

ردیابی فرکانس های AF-RDS

فرکانس ایستگاه موج FM بسته به منطقه جغرافیایی تغییر می کند، بعضی ایستگاه ها از سیستم RDS به همراه ردیاب فرکانس استفاده می کنند. سیستم صوتی می تواند تغییرات فرکانس این ایستگاه ها را ردیابی کند.

گاهی اوقات ممکن است که شرایط برای دریافت امواج، مناسب نباشد و در نتیجه امواج رادیویی به طور ناگهانی و ناخواسته تغییر نمایند. در این صورت، عملکرد ردیابی فرکانس را غیر فعال کنید.

برای فعال / غیر فعال کردن این عملکرد به پاراگراف «تنظیمات شخصی» مراجعه کنید.

تنظیم کشور

این تنظیم به شما این امکان را می دهد که امواج را بر اساس منطقه جغرافیایی که در آن زندگی می کنید (اروپا، آمریکا، آسیا یا عربستان) تغییر دهید.

سیستم صوتی را خاموش کنید، سپس به طور همزمان، دکمه های ۱ و ۵ از مجموعه کلیدهای ۳ و همچنین دکمه ۱ را فشار دهید. اکنون می توانید با فشار دادن دکمه ۸ (▶ یا ◀) منطقه جغرافیایی مورد نظر را انتخاب نمایید.

سپس با فشار دادن دکمه ۶ از مجموعه کلیدهای ۳، آن را تأیید نمایید.

حالت پخش CD/CD MP3 (بر حسب سطح خودرو) (۱/۲)

مشخصات CD MP3

فایل‌های MP3 (آهنگ‌ها) را می‌توان در پوشه‌ها (آلبوم‌ها) ذخیره کرد تا دسترسی به آهنگ‌های موجود روی CD راحت‌تر باشد.

در هر پوشه می‌توان حداکثر ۷ زیر پوشه ایجاد کرد.

تعداد کل فایل‌های MP3 و پوشه‌ها نباید بیشتر از ۵۱۲ فایل باشد. فایل‌های موجود باید حداکثر ۲۵۲ و فایل‌های ذخیره شده در پوشه‌ها باید حداکثر ۲۵۵ فایل باشند. فایل‌های اضافی، پخش نمی‌شوند.

فقط فایل‌هایی که دارای پسوند MP3 باشند قابل پخش هستند. امکان پخش فایل‌های دیگر (فایل‌های فشرده، فایل‌های WMA و غیره) وجود ندارد.

اگر CD هم شامل فایل‌های صوتی باشد و هم فایل‌های MP3، فقط فایل‌های صوتی پخش می‌شوند.

نکته: بعضی از فایل‌های غیر قابل کپی، ممکن است در سیستم صوتی قابل اجرا نباشند.

حالت پخش CD/CD MP3

با وارد کردن CD/CD MP3 (سمت چپی آن باید به طرف بالا باشد)، سیستم صوتی به طور خودکار به حالت پخش CD/CD MP3 رفته و پخش را از اولین آهنگ شروع می‌کند.

اگر سیستم صوتی خاموش و سوئیچ باز باشد، با وارد کردن CD/CD MP3 سیستم صوتی روشن شده و شروع به پخش می‌کند. اگر سوئیچ باز نباشد، سیستم صوتی روشن نمی‌شود.

در حالت پخش رادیو، چنانچه CD/CD MP3 داخل سیستم صوتی قرار داشته باشد می‌توانید با فشار دادن دکمه ۱۰ به حالت پخش CD/CD MP3 بروید. به محض اینکه سیستم صوتی به حالت پخش CD/CD MP3 برود، پخش آن شروع می‌شود.

انتخاب آهنگ

به منظور انتخاب آهنگ قبلی یا بعدی، دکمه ۸ (▶ یا ◀) را کمی فشار دهید.

جلو و عقب بردن سریع

برای جلو یا عقب بردن سریع، دکمه ۸ (▶ یا ◀) را فشار داده و نگهدارید.

هنگامی که دکمه ۸ را رها کنید پخش مجدداً آغاز می‌شود.

حالت پخش CD/CD MP3 (بر حسب سطح خودرو) (۲/۲)

پخش آهنگ‌ها به طور شانس‌ی (Mix)

پس از وارد کردن CD/CD MP3 جهت فعال کردن پخش شانس‌ی آهنگ‌ها دکمه ۴ را کمی فشار دهید.

پیغام « MIX CD » برای مدت کوتاهی بر روی صفحه نمایشگر ظاهر گردیده و علامت MIX روشن می‌شود. بلافاصله پس از آن، آهنگی به طور شانس‌ی انتخاب می‌گردد. برای غیر فعال کردن این عملکرد، مجدداً دکمه ۴ را فشار دهید. پیغام « MIX OFF » برای مدت کوتاهی روی صفحه نمایشگر ظاهر گردیده و علامت MIX خاموش می‌شود. همچنین می‌توانید با استفاده از دکمه ۸ به طور شانس‌ی از آهنگی به آهنگ دیگر بروید.

خاموش کردن سیستم صوتی و نیز تغییر حالت منبع پخش، باعث غیر فعال شدن عملکرد فوق (پخش شانس‌ی) نمی‌شود. ولی با خارج کردن CD/CD MP3 این عملکرد غیر فعال می‌شود.

تغییر آلبوم (CD MP3)

برای انتخاب یک آلبوم از CD MP3، کلید ۱۱ یا ۱۲ را کمی فشار دهید. به طور استاندارد A01 T01 روی صفحه نمایشگر ظاهر می‌شود که مربوط به پخش آهنگ ۱ از آلبوم ۱ می‌باشد. پس از تغییر آلبوم، دستگاه اولین آهنگ MP3 از آلبوم انتخاب شده را پخش می‌کند.

مکث در هنگام پخش (Pause)

به منظور توقف موقت پخش CD/CD MP3 دکمه ۱ یا ۱۵ و ۱۳ یا ۱۴ (+ و -) را به طور همزمان کمی فشار دهید.

عبارت « MUTE » (بی صدا) روی صفحه نمایشگر ظاهر می‌شود.

برای غیر فعال کردن این عملکرد (Pause)، دکمه ۱ یا ۸ را فشار دهید.

خارج کردن CD/CD MP3

دکمه ۲ را فشار دهید. در این صورت سیستم صوتی به حالت پخش رادیو می‌رود. چنانچه پس از خارج نمودن CD/CD MP3 ظرف ۱۰ ثانیه آن را از داخل سیستم برندارید، مجدداً به طور اتوماتیک به داخل کشانده شده و سیستم صوتی در حالت پخش رادیو باقی می‌ماند.

هنگام خاموش بودن سیستم صوتی نیز می‌توان CD/CD MP3 را خارج نمود.

* کنترل روی فرمان ممکن است بر حسب سطح خودرو، در کشور محل فروش موجود نباشد.

ورودی تجهیزات جانبی (AUX)

ورودی تجهیزات جانبی (AUX) سیستم صوتی خود را فعال کنید.

با فشار دادن دکمه ۱۰ منبع پخش « AUX » را انتخاب کنید، سپس دستگاه پخش کننده MP3 را روشن کنید.

نکته: با استفاده از سیستم صوتی خودرو نمی‌توانید عملکردهای دستگاه پخش کننده MP3 را انتخاب یا اجرا نمایید.

سیستم صوتی شما دارای یک ورودی تجهیزات جانبی می‌باشد که از روی پائل، قابل دسترسی می‌باشد.

این ورودی (AUX) این امکان را ایجاد می‌کند که یک دستگاه پخش کننده MP3 را مستقیماً روی بلندگوهای خودرو گوش کنید.

این ورودی از یک پین اتصال (۳,۵ mm) تشکیل شده است.

نکته: منبع پخش « AUX » فقط در صورتی قابل انتخاب می‌باشد که پین اتصال وصل باشد.

اتصال

به کمک یک کابل مخصوص، دستگاه پخش کننده MP3 را به ورودی جانبی ۵ متصل نمایید.

دستگاه پخش کننده MP3 را در شرایطی فعال و تنظیم نمایید که شرایط ترافیکی به شما اجازه می‌دهند.

وقتی که در حال رانندگی هستید دستگاه پخش کننده MP3 را در داشبورد قرار داده و آن را ببندید (زیرا در صورت ضربه شدید، احتمال پرت شدن آن وجود دارد).



حتماً قبل از اتصال و یا جدا کردن دستگاه پخش کننده MP3 به سیستم صوتی، هر دو را خاموش کنید. چرا که خطر پایین آمدن کیفیت صوتی و یا حتی خراب شدن بعضی از تجهیزات وجود دارد.



تنظیمات صوتی

برای دسترسی به منوی تنظیمات صوتی، دکمه ۷ را فشار دهید. با فشار پی در پی این دکمه، گزینه‌های مختلف به ترتیب زیر نمایش داده می‌شوند:

- BASS (صدای بم)؛
- TREBLE (صدای زیر)؛
- BALANCE (توزیع صدا به چپ و راست)؛
- FADER (توزیع صدا به جلو و عقب)؛
- LOUDNESS (فعال / غیر فعال سازی تقویت کننده کیفیت صداها ضعیف)؛
- خروج از منو.

سپس می‌توانید با فشار پی در پی و یا نگهداشتن دکمه ۸، مقدار هر یک از این تنظیمات را تغییر دهید.

گزینه انتخابی (BASS, TREBLE, BALANCE, FADER, LOUDNESS) و مقدار تنظیم آن بر روی صفحه نمایشگر، نشان داده می‌شود.

دامنه تغییر مقادیر هر یک از تنظیمات به صورت زیر است:

- BASS (از -۷ تا +۷)؛
- TREBLE (از -۷ تا +۷)؛
- BALANCE (از L۹ تا R۹)؛
- FADER (از R۹ تا F۹)؛
- LOUDNESS (ON/OFF) -

اگر منوی تنظیمات برای چند ثانیه غیر فعال بماند، سیستم به طور خودکار از منو خارج می‌شود. همچنین می‌توانید با فشار دادن دکمه ۶ یا ۷ از منو خارج شوید.

تنظیمات: ساعت و تنظیمات شخصی

تنظیم ساعت

(بر حسب سطح خودرو)

دکمه ۱۰ را فشار داده و نگهدارید. نمایشگر ساعت، چشمک می‌زند. دکمه ۱۳ و ۱۴* را فشار داده و ساعت را تنظیم کنید.

دکمه ۱۰ را فشار دهید. نمایشگر دقیقه، چشمک می‌زند. دکمه ۱۳ و ۱۴* را فشار داده و دقیقه را تنظیم کنید.

با فشار مجدد دکمه ۱۰ تنظیم ساعت به پایان می‌رسد.

تنظیمات شخصی

کلید ۶ را فشار دهید. پیغام منو « MENU » به مدت چند ثانیه ظاهر می‌شود و سپس اولین گزینه منو نمایش داده می‌شود. با فشار پی در پی دکمه ۶ گزینه‌های مختلف به ترتیب زیر نمایش داده می‌شوند:

– CD DISPLAY (تنها در صورتی که CD MP3 در حال پخش باشد، اطلاعات را نمایش می‌دهد)؛

– AF-RDS (ردیابی اتوماتیک ایستگاه).

برای دسترسی به پارامترهای هر گزینه، دکمه ۸ را فشار دهید.

CD DISPLAY

اطلاعاتی را که می‌خواهید در مدت زمان پخش هر آهنگ CD MP3 نمایش داده شود انتخاب کنید:

– ALB-TRACK (شماره فهرست و شماره آهنگ)؛

– ALB-TIME (شماره فهرست و مدت زمان پخش آن)؛

– TRCK-TIME (شماره و مدت زمان پخش آهنگ).

AF-RDS

(بر حسب سطح خودرو)

برای ردیابی فرکانس‌های مختلف، « AF ON » را انتخاب کنید. در این صورت، علامت RDS روی صفحه نمایشگر ظاهر می‌شود. برای غیر فعال کردن این عملکرد، « AF OFF » را انتخاب کنید.

برای خارج شدن از منوی فعال / غیر فعال کردن این عملکرد، دکمه ۶ را فشار دهید.

* کنترل روی فرمان ممکن است بر حسب سطح خودرو، در کشور محل فروش موجود نباشد.

بروز ایراد در عملکرد (۱/۲)

ایراد	علت	راه حل
سیستم صوتی کار نمی‌کند اما عبارت « CD ERROR » (خطای CD) روی صفحه نمایشگر ظاهر می‌شود.	CD را برعکس وارد دستگاه کرده‌اید یا آسیب دیده است یا CD موردنظر، صوتی / MP3 نمی‌باشد.	CD را خارج کرده، و آن را تعویض کنید یا به طرز صحیح، داخل دستگاه قرار دهید.
سیستم صوتی کار نمی‌کند و صفحه نمایشگر هم روشن نمی‌شود.	اتصال تغذیه برق سیستم صوتی قطع است.	اتصال تغذیه برق سیستم صوتی را وصل کنید.
	فیوز سیستم صوتی، سوخته است.	فیوز را جایگزین کنید (به بخش « فیوزها » در دفترچه راهنمای مشتری مراجعه نمایید).
سیستم صوتی کار می‌کند اما صدایی پخش نمی‌شود.	میزان حجم صدا روی حداقل تنظیم شده است.	دکمه ۱ را بچرخانید یا دکمه ۱۳ * را فشار دهید.
	اتصال کوتاه در یکی از بلندگوها.	به نمایندگی مجاز رنو مراجعه نمایید.
هیچ کدام از بلندگوهای چپ یا راست در حالت پخش رادیو یا CD کار نمی‌کنند.	تنظیم توزیع صدا (صدای چپ / راست یا جلو / عقب) درست انجام نشده است.	توزیع صدا را به طور صحیح تنظیم کنید. (به بخش « تنظیمات صوتی » مراجعه نمایید).
	اتصال بلندگو قطع می‌باشد.	به نمایندگی مجاز رنو مراجعه نمایید.
دریافت ضعیف یا عدم دریافت امواج رادیویی	خودرو از ایستگاه فرستنده‌ای که بر روی آن تنظیم شده فاصله زیادی دارد (پارازیت و تداخل امواج).	رادیو را بر روی فرستنده دیگری که امکان دریافت محلی سیگنال‌های آن بهتر می‌باشد تنظیم کنید.
	دریافت امواج رادیویی، تحت تأثیر اختلالات ناشی از موتور خودرو قرار گرفته و مختل شده است.	به نمایندگی مجاز رنو مراجعه نمایید.
	آنتن وصل نشده یا آسیب دیده است.	به نمایندگی مجاز رنو مراجعه نمایید.

بروز ایراد در عملکرد (۲/۲)

ایراد	علت	راه حل
صدا خود به خود کم می شود.	سیستم صوتی به حالت حفاظت در مقابل حرارت تغییر کرده است؛ میزان حجم صدا کاهش یافته است.	به محض کاهش دمای محیط، سیستم صوتی به حالت عملکرد اولیه خود بر می گردد.
سیستم صوتی قادر به پخش هیچ نوع CD MP3 نمی باشد.	CD به شدت به حرارت و اشعه UV حساس است.	برای افزایش طول عمر CD، آن را با سرعت ۸x کپی (Write) کنید.
	CD به فرمت های متفاوت، کپی (Write) شده است.	روی CD فقط یک بار فایل ذخیره کنید و در هنگام رایت، انتهای فایل را جهت رایت مجدد فایل، باز نگذارید.
کیفیت پخش CD MP3 خوب نیست.	CD سیاه یا رنگی است که به دلیل خاصیت انعکاسی کمتر، کیفیت پخش را پایین می آورد.	CD را روی یک CD سفید یا رنگ روشن، رایت کنید.
بعضی از فایل های CD MP3 اجرا نمی شوند.	تعداد فایل ها و پوشه های CD بیشتر از حد مجاز است.	محدودیت حداکثر تعداد پوشه ها و فایل های CD را رعایت کنید.
	CD هم شامل فایل های صوتی و هم فایل های MP3 می باشد.	فایل های صوتی و فایل های MP3 را روی CD های جداگانه کپی (Write) کنید.
امکان دسترسی به منبع AUX، وجود ندارد.	پین اتصال را به ورودی تجهیزات جانبی (AUX) وصل نکرده اید.	دستگاه پخش کننده MP3 را به ورودی تجهیزات جانبی متصل نمایید.

* کنترل روی فرمان ممکن است بر حسب سطح خودرو، در کشور محل فروش موجود نباشد.

الف

- آهنگ ۱۲
- احتیاط‌های لازم در هنگام استفاده ۴
- انتخاب منبع پخش ۵
- ایراد در عملکرد ۱۴-۱۵

پ

- پارامترها ۱۲
- پوشه ۸

ت

- تقویت کننده کیفیت صداهاى ضعيف ۱۱
- تنظیم کشور ۷
- تنظیمات

صوتی

- ۱۱

شخصی

- ۱۲

توزیع صدا به جلو و عقب

- ۱۱

توزیع صدا به چپ و راست

- ۱۱

توزیع صدا به جلو و عقب

- ۱۱

توزیع صدا به چپ و راست

- ۱۱

ح

- حجم صدا ۵

خ

- خاموش کردن ۵

د

- دکمه‌های کنترل ۲-۳

ر

رادیو

- انتخاب ایستگاه رادیویی ۶

- ذخیره‌سازی خودکار ایستگاه‌ها ۶

- حالت خودکار ۶

- حالت دستی ۶

- ایستگاه‌های ذخیره شده ۶

- روشن کردن ۵

ز

- زمان پخش ۱۲

س

ساعت

- تنظیم ۱۲

ش

- شماره فهرست ۱۲

ص

- صدای بم ۱۱

- صدای زیر ۱۱

ع

- عملکردها ۳

ف

- فایل MP3 ۸

- فهرست ۱۲

فهرست الفبائی (ادامه)

ق

۵..... قطع موقت صدا.

م

۹..... مکث در هنگام پخش

۵..... منبع پخش

۶..... موج‌های رادیویی

و

۱۰..... ورودی تجهیزات جانبی

CD / CD MP3

۸..... مشخصات CD MP3

۹..... تغییر آلبوم MP3

۸..... پخش

۹..... خارج کردن

۸..... جلو و عقب بردن سریع

۹..... پخش آهنگ‌ها به طور شانسی

۸..... انتخاب آهنگ

۱۲..... CD DISPLAY




- ① دکمه SRC
 - ② دکمه چرخان
 - ③ محل ورود CD
 - ④ نمایشگر
 - ⑤ دکمه ۸ / ۷
 - ⑥ دکمه ▲
 - ⑦ درگاه USB *
 - ⑧ فیش AUX-IN
 - ⑨ دکمه‌های عددی ۱ - ۵
 - ⑩ دکمه منو MENU
- ورود و خروج از منو
نگه داشتن این دکمه، پویس محتویات (SCAN)

- ① دکمه SRC
 - ② دکمه چرخان
 - ③ محل ورود CD
 - ④ نمایشگر
 - ⑤ دکمه ۸ / ۷
 - ⑥ دکمه ▲
 - ⑦ درگاه USB *
 - ⑧ فیش AUX-IN
 - ⑨ دکمه‌های عددی ۱ - ۵
 - ⑩ دکمه منو MENU
- در زمان خاموش بودن دستگاه، با فشردن این دکمه سیستم صوتی روشن می‌شود.
با زدن این دکمه در زمان روشن بودن دستگاه، سیستم صوتی بی‌صدا می‌شود.
با فشرده نگه داشتن این دکمه، سیستم صوتی خاموش می‌شود.
تنظیم میزان صدا با چرخاندن این دکمه.
انجام تنظیمات دلخواه در منوها.
انتخاب پوشه و آهنگ در وضعیت مرور سریع.

- ① دکمه SRC
 - ② دکمه چرخان
 - ③ محل ورود CD
 - ④ نمایشگر
 - ⑤ دکمه ۸ / ۷
 - ⑥ دکمه ▲
 - ⑦ درگاه USB *
 - ⑧ فیش AUX-IN
 - ⑨ دکمه‌های عددی ۱ - ۵
 - ⑩ دکمه منو MENU
- در داخل منو: انتخاب گزینه‌ها
در حالت رادیو: شروع جستجوی خودکار
در حالت پخش MP3/WMA: انتخاب پوشه قبلی یا بعدی
دکمه < / >
در داخل منو: تغییر سطح منو
در حالت رادیو: تنظیم فرکانس ایستگاه
در سایر موارد: انتخاب آهنگ قبلی یا بعدی

دسته کنترل کنار فرمان*

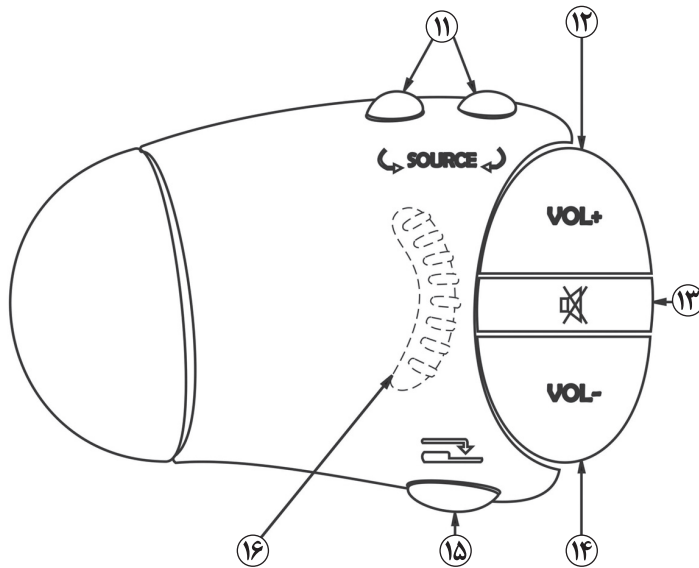

۱۱) دکمه‌های SOURCE

انتخاب منبع صوتی بعدی / قبلی

۱۲) دکمه VOL+

افزایش میزان صدا

۱۳) دکمه

قطع صدا

۱۴) دکمه VOL-

کاهش میزان صدا

۱۵) دکمه

وقفه در پخش PAUSE

۱۶) دکمه چرخان (در پشت دسته کنترل)

در حالت رادیو: انتخاب ایستگاه ذخیره

شده بعدی / قبلی

در حالت پخش MP3/WMA: انتخاب آهنگ

بعدی / قبلی

* ممکن است بر حسب مدل خودرو و مشخصات رادیو پخش، وجود نداشته باشد.

فهرست

۶	استفاده از دفترچه راهنما
۶	نمادهای مورد استفاده
۷	نکات ایمنی
۷	نکاتی در خصوص نحوه نظافت سیستم
۸	شروع کار با دستگاه
۸	رمز حفاظتی
۸	تنظیم رادیو برای مناطق مختلف.
۹	روشن و خاموش نمودن.
۹	صدا.
۱۰	حالت رادیو
۱۰	انتخاب رادیو و مجموعه ایستگاههای ذخیره شده
۱۰	تنظیم ایستگاه
۱۱	ذخیره ایستگاه یا فراخوانی ایستگاههای ذخیره شده
۱۱	ذخیره خودکار ایستگاه (TravelStore).

۱۱	اسکن نمودن ایستگاه SCAN .
۱۲	RDS .
۱۲	اطلاعات ترافیکی .
۱۳	PTY .
۱۴	حالت CD/MP3/WMA
۱۴	اطلاعات پایه .
۱۴	تغییر به حالت CD/MP3/WMA
۱۵	داخل / خارج نمودن سی دی
۱۶	اتصال / قطع حافظه USB
۱۶	انتخاب آهنگ ها .
۱۶	انتخاب یک پوشه (فقط برای حالت MP3/WMA) .
۱۶	جستجوی سریع .
۱۶	وقفه موقت .
۱۷	اسکن تمام آهنگ ها SCAN .
۱۷	پخش آهنگ به ترتیب نامنظم MIX
۱۷	تکرار پخش یک یا چندین آهنگ
۱۸	حالت جستجو (Browse Mode)
۱۹	منبع صوتی خارجی .
۱۹	فیش AUX-IN جلوی سیستم .
۲۰	تنظیمات کاربری (User Setting) .
۲۰	تنظیمات TUNER .
۲۲	تنظیمات صوتی AUDIO .
۲۲	تنظیمات نمایشگر DISPLAY .
۲۳	تنظیمات صدا VOLUME .
۲۳	تنظیمات متفرقه VARIOUS .
۲۵	تنظیمات کارخانه‌ای (Factory Setting) .
۲۶	مشخصات فنی .

استفاده از دفترچه راهنما

- محتویات این راهنما ممکن است با محصول تفاوت‌هایی داشته باشد و می‌تواند بدون اطلاع قبلی تغییر یابد.
- قبل از استفاده از دستگاه، این دفترچه را به دقت و به طور کامل مطالعه نمایید.
 - توضیحات ارائه شده بر مبنای تنظیمات پیش فرض می‌باشد.
 - تصاویر این راهنما برای کمک به درک بهتر آن می‌باشد و ممکن است جزئیات آن با دستگاه اصلی تفاوت داشته باشد.
 - این دفترچه را در مکانی قرار دهید تا برای مراجعات بعدی قابل دسترسی باشد.

نمادهای مورد استفاده

در این دفترچه نمادهای زیر بکار رفته است:

خطر



وضعیتی که می‌تواند باعث بروز آسیب به شما و دیگران شود

احتیاط



وضعیتی که می‌تواند باعث آسیب به دستگاه و یا سایر تجهیزات شود

احتیاط



وضعیتی که می‌تواند صدای بلند و ناهنجار ایجاد نماید

◀ اشاره به صفحه محتوی اطلاعات تکمیلی، به طور مثال ◀ ص: ۱۲ (یعنی رجوع به صفحه ۱۲)

این سیستم صوتی بر اساس جدیدترین تکنولوژی روز و دستورالعمل‌های ایمنی ساخته شده است. با این وجود عدم رعایت نکات ایمنی مندرج در این دفترچه، ممکن است حوادثی را به همراه داشته باشد. علاوه بر این، لازم است تا دستورالعمل وسایل متصل به این سیستم صوتی را نیز رعایت نمائید.

همواره نکات ایمنی زیر را در نظر داشته باشید:

- از این دستگاه به گونه‌ای استفاده نمایید که همواره بتوانید خودروی خود را به راحتی کنترل نمائید. از به کار بردن تنظیمات و یا سایر ویژگی‌هایی که باعث عدم تمرکز در هنگام رانندگی می‌شود جداً خودداری نمایید. برای این کار ابتدا خودرو را در مکان مناسبی متوقف نمائید و سپس اقدام نمایید.

- همواره میزان صدا را در حالت آرام قرار دهید تا هم از شنوایی خود محافظت نمائید و نیز قادر به شنیدن سایر سیگنال‌های هشدار دهنده صوتی مانند آژیر پلیس باشید.

- هرگز این دستگاه را باز و یا تعمیر نکنید. داخل این سیستم صوتی از لیزر کلاس ۱ استفاده شده است که می‌تواند به چشم‌های شما آسیب برساند.

نکاتی در خصوص نحوه نظافت سیستم

حلال‌ها، مواد شوینده و همچنین اسپری‌های داشبورد و مواد محافظت کننده از پلاستیک ممکن است شامل ترکیباتی باشند که به بدنه سیستم صوتی آسیب برساند. فقط از پارچه خشک یا کمی مرطوب برای تمیز نمودن سیستم صوتی استفاده نمائید.

- در حالات قطع صدا میزان آن را افزایش ندهید، به عنوان مثال زمانی که منبع صوتی را تغییر می‌دهید. تغییرات صدا در زمان قطع، قابل شنیدن نمی‌باشد و ممکن است پس از برقراری مجدد به طرز غیرقابل تصویری زیاد باشد.

شروع کار با دستگاه

رمز حفاظتی

این سیستم صوتی جهت جلوگیری از سرقت یک رمز چهار رقمی دارد که در صورت فعال سازی، پس از هر بار قطع تغذیه خودرو (به طور مثال با تعویض باتری خودرو) مجدداً باید وارد گردد. بدون این رمز، سیستم صوتی قابل استفاده برای سارقان نمی باشد.

نکته:

- این رمز در کارخانه به صورت غیرفعال می باشد. برای فعال سازی آن به منوی "SEC CODE" مراجعه نمائید. (◀ ص ۲۳)
- تنظیم اولیه این رمز "0000" می باشد و در منوی "CODE SET" می توانید آن را تغییر دهید. (◀ ص ۲۴)

وارد نمودن رمز حفاظتی پس از قطع ولتاژ

برای ورود هر رقم از این رمز حفاظتی:

➡ دکمه ۸ / ۷ (۵) را بزنید که رقم مورد نظر تنظیم شود.

➡ پس از آن برای تأیید دکمه > (۵) را بزنید. با زدن دکمه < (۵) به رقم قبلی باز گردید.

پس از ورود و تأیید رقم چهارم، سیستم صوتی روشن می شود.

نکته:

- اگر رمز حفاظتی را اشتباه وارد نمائید، بر روی نمایشگر پیام "CODE ERR" را مشاهده می نمائید و سیستم صوتی به مدت ۹۹ ثانیه قفل می شود. پس از گذشت این زمان، مجدداً می توانید رمز را وارد نمائید.
- در صورتی که رمز جدید را فراموش نمائید، برای برگرداندن آن به حالت اولیه می باید به نمایندگی های مجاز مراجعه نمائید.

تنظیم رادیو برای مناطق مختلف

رادیوی این سیستم صوتی برای کشورهای با محدوده فرکانسی متنوع و تکنولوژی های متفاوت طراحی شده است. تنظیمات اولیه آن برای ناحیه "EUROPE" (اروپا) می باشد. علاوه بر آن، تنظیمات مناسب با نواحی "USA" (آمریکا)، "S-AMERICA" (آمریکای جنوبی) و "THAILAND" (تایلند) نیز در آن پیش بینی شده است.

نکته:

- تنظیمات ناحیه "EUROPE" (اروپا) مناسب استفاده از این دستگاه در ایران می باشد.
- اگر می خواهید از این سیستم صوتی در خارج از اروپا استفاده نمائید، ابتدا در منوی "AREA" ناحیه مناسب را انتخاب نمائید. (◀ ص ۲۱)

روشن و خاموش نمودن

روشن و خاموش نمودن سیستم با دکمه چرخان

➡ برای روشن نمودن، دکمه چرخان (۲) را فشار دهید.

➡ برای خاموش نمودن، دکمه چرخان (۲) را فشار داده و به مدت ۲ ثانیه نگه دارید.

نکته:

- اگر سیستم صوتی را زمانی روشن نمائید که ماشین خاموش است (سوئیچ بیرون و یا در وضعیت غیرفعال)، پس از یک ساعت به طور خودکار خاموش خواهد شد تا از تخلیه باتری خودرو محافظت شود.

صدا

تنظیم میزان صدا

می‌توانید به دلخواه میزان صدا را از 0 (خاموش) تا 50 (حداکثر) تنظیم نمائید.

➡ با گرداندن دکمه چرخان (۲) و یا با استفاده از دکمه‌های VOL+ (۱۲) و VOL- (۱۴) بر روی دسته کنترل، میزان صدا تغییر می‌کند.

قطع صدا Mute

➡ جهت قطع صدا، یک لحظه دکمه چرخان (۲) و یا دکمه ~~13~~ (۱۳) بر روی دسته کنترل را بفشارید. با تکرار این عمل صدا مجدد به میزان سابق برقرار می‌گردد.

در زمان قطع صدا، نمایشگر پیام "MUTE" را نشان می‌دهد.

روشن و خاموش نمودن سیستم به هنگام استارت خودرو

اگر سیستم صوتی روشن باشد، به هنگام استارت خودرو سیستم خاموش و سپس روشن خواهد شد.

حالت رادیو (۴ / ۱)

انتخاب رادیو و مجموعه ایستگاه‌های ذخیره شده

بنا به ناحیه تنظیم شده می‌توانید مجموعه‌ای از ایستگاه‌های رادیویی را دسته‌بندی و در حافظه دستگاه ذخیره کنید.

ناحیه	نام مجموعه ایستگاه
اروپا EUROPE	FM1, FM2, FMT, MW
آمریکا USA	FM1, FM2, FMT, AM, AMT
آمریکای جنوبی S-AMERICA	FM1, FM2, FMT, AM, AMT
تایلند THAILAND	FM1, FM2, FMT, AM, AMT

دکمه SRC ① و SRC ⑪ را پشت سرهم بزنید تا مجموعه مورد علاقه شما بر روی نمایشگر نشان داده شود.

نکته:

- تا ۵ ایستگاه می‌تواند در حافظه یک مجموعه ذخیره شود.
- با کمک منوی "TUN BAND" امکان فعال/غیرفعال سازی هر مجموعه وجود دارد. (ص ۲۱) ◀
- هنگام انتخاب ورودی مورد نظر، مجموعه‌های غیرفعال نمایش داده نمی‌شوند.

تنظیم ایستگاه

راه‌های گوناگونی برای تنظیم ایستگاه وجود دارد:

تنظیم ایستگاه به روش دستی

با هر بار فشردن دکمه‌های < / > ⑤ فرکانس یک پله کم یا زیاد می‌شود و اگر آنها را فشرده نگه دارید، تغییر فرکانس به سرعت انجام می‌شود.

نکته:

- برای نواحی "EUROPE" و "USA" و بر روی موج FM، نوع برنامه در حال پخش بر روی نمایشگر نشان داده می‌شود. در صورتی که PTY فعال باشد، می‌توان نوع برنامه را تغییر داد. (پخش PTY: ص ۱۳) ◀

جستجوی خودکار ایستگاه

دکمه ۸ / ۷ ⑤ را بزنید تا جستجوی ایستگاه شروع شود.
دستگاه بر روی ایستگاه رادیویی بعدی تنظیم می‌شود.

نکته:

- در ناحیه "EUROPE" و بر روی موج FM، در صورتی که گزینه اولویت اطلاعات ترافیکی (TRAFFIC) فعال باشد، فقط ایستگاه‌های دارای اطلاعات ترافیکی شناسایی می‌شوند. (بخش اطلاعات ترافیکی: ص ۱۲) ◀
- برای نواحی "EUROPE" و "USA" و بر روی موج FM، اگر PTY فعال باشد، ایستگاهی تنظیم می‌شود که با نوع برنامه ایستگاه در حال پخش یکسان باشد. (پخش PTY: ص ۱۳) ◀
- حساسیت جستجوی خودکار در منوی "SEEK SENSE" قابل تنظیم می‌باشد. (ص ۲۱) ◀

ذخیره ایستگاه یا فراخوانی ایستگاه‌های ذخیره شده

➡ مجموعه مورد نظر را انتخاب کنید.

➡ یک از دکمه‌های عددی ۹ را حدود ۲ ثانیه نگه دارید تا ایستگاه در حال پخش بر روی آن دکمه ذخیره شود.

یا

➡ یک از دکمه‌های عددی ۹ را بزنید تا ایستگاه ذخیره شده فراخوانی و پخش شود. با کمک دکمه چرخان پشت دسته کنترل ۱۶ نیز می‌توانید هر یک از ایستگاه‌های ذخیره شده را به ترتیب انتخاب نمایید.

ذخیره خودکار ایستگاه (TravelStore)

با این روش به طور خودکار ۵ ایستگاه موج FM و ۵ ایستگاه موج AM را که دارای قویترین گیرندگی باشند شناسایی و در مجموعه FMT و AMT ذخیره می‌شوند. با این عمل ایستگاه‌هایی که قبلاً در این مجموعه‌ها ذخیره شده باشند، پاک می‌گردد.

➡ مجموعه حافظه متناسب با نوع موج دریافتی را انتخاب نمایید. به مثال FM1 یا AM.

➡ دکمه SRC ۱ را حدود ۲ ثانیه نگه دارید.

در این زمان جستجوی خودکار شروع شده و پیام FM STORE یا AM STORE نمایش داده می‌شود. پس از اتمام کار، ایستگاهی را که در مکان شماره (1) موج FMT و یا AMT ذخیره شده است، پخش می‌گردد.

نکته:

- در ناحیه "EUROPE" در صورتی که گزینه اولویت اطلاعات ترافیکی (TRAFFIC) فعال باشد، فقط ایستگاه‌های دارای اطلاعات ترافیکی ذخیره خواهند شد. (بخش اطلاعات ترافیکی: ص ۱۲)
- اگر مجموعه FMT و AMT غیرفعال باشند، با این کار مجدداً و به طور خودکار فعال می‌شوند.

اسکن نمودن ایستگاه SCAN

عمل اسکن برای پیدا کردن کلیه ایستگاه‌های موجود در باند مورد نظر استفاده می‌گردد.

➡ دکمه MENU ۱۰ را به مدت ۲ ثانیه نگه دارید تا اسکن آغاز گردد.

در زمان اسکن نمایشگر به صورت متناوب کلمه "SCAN"، فرکانس و همچنین مجموعه حافظه یا نام ایستگاه را نمایش می‌دهد.

➡ دکمه MENU ۱۰ را بزنید تا بتوانید به ایستگاهی که موقتاً در حال دریافت است گوش دهید.

نکته:

- شما می‌توانید زمان اسکن هر ایستگاه را در منوی تنظیمات انتخاب نمایید. (SCAN TIME: ◀ ص ۲۳)

در ناحیه "EUROPE" بسیاری فرستنده های FM علاوه بر برنامه های اصلی، RDS (سیستم اطلاعات رادیو Radio Data System) را نیز پخش می کنند که قابلیت های زیر را دارا است:

- نمایش نام ایستگاه.
- فرکانس جایگزین: اگر RDS فعال باشد، سیستم صوتی به طور خودکار می تواند مناسب ترین فرکانس را برای دریافت مطلوب ایستگاه انتخاب نماید که در حال پخش است.
- سیستم صوتی خودرو، پخش اخبار و اطلاعاتی های ترافیکی را تشخیص داده و به صورت خودکار آن را انتخاب و پخش می نماید. (حتی در حالت پخش CD).

- منطقه بندی: در برخی مواقع ایستگاه های رادیویی برنامه های خود را منطقه بندی کرده و همزمان محتواهای متفاوتی پخش می نمایند. اگر عملکرد (REGIONAL) فعال باشد، سیستم صوتی فقط وقتی تغییر به فرکانس جایگزین را انجام می دهد که برنامه مربوط به همان منطقه را پخش کند.

عملکردهای REGIONAL ، RDS ، TRAFFIC در منوی "TUNER" فعال/ غیرفعال می شوند. (◀ ص ۲۰ و ۲۱)

اطلاعات ترافیکی

در ناحیه "EUROPE" ایستگاه FM می تواند گزارشات ترافیکی را با استفاده از سیگنال RDS تشخیص دهد. اگر گزینه اولویت پخش اطلاعاتی های ترافیکی فعال باشد، حتی اگر سیستم صوتی در حالت رادیو نباشد، این اطلاعاتی ها پخش خواهند شد.

در صورت فعال بودن این اولویت، نماد ترافیکی (🚗) نمایش داده می شود. کلمه "TRAFFIC" در زمان پخش اطلاعاتی ترافیکی بر روی نمایشگر نمایش داده می شود.

این اولویت در منوی کاربری فعال/ غیرفعال می شود. (TRAFFIC: ▶ ص ۲۰)

نکته:

- میزان صدا در زمان پخش اطلاعاتی های ترافیکی افزایش می یابد.
- شما می توانید حداقل صدا را برای پخش اطلاعاتی های ترافیکی تنظیم نمایید. (TA VOLUME ▶ ص ۲۳)
- جهت صرف نظر کردن از پخش اطلاعاتی های ترافیکی، دکمه SRC ① را بزنید.

در نواحی "EUROPE" و "USA"، ایستگاه FM می تواند نوع برنامه در حال پخش را اعلام نماید، مثل انواع CULTURE (فرهنگی)، POP (موسیقی پاپ)، JAZZ (موسیقی جاز)، SPORT (ورزشی) و SCIENCE (علمی). از این رو عملکرد PTY اجازه یک جستجوی هدفمند برای نوع خاصی از برنامه ها مانند SPORT (ورزشی) را می دهد. دقت شود PTY توسط همه ایستگاه ها پشتیبانی نمی شود.

نکته:

- عملکرد PTY فقط زمانی قابل استفاده است که در منو فعال شده باشد. (PTY ◀ ص ۲۱)

انتخاب نوع برنامه

- دکمه های < / > (۵) را بزنید. نوع برنامه در حال پخش نمایش داده می شود و شما می توانید نوع برنامه دیگری را انتخاب نمایید.
- اگر نیاز باشد دکمه های < / > (۵) را چندین بار بزنید تا بتوانید نوع برنامه مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

نکته:

- در ناحیه "EUROPE" می توانید زبان نمایش نوع برنامه بر روی نمایشگر را تنظیم نمایید. (PTY LANG ◀ ص ۲۱)

جستجوی ایستگاه

- دکمه های ۸ / ۷ (۵) را بزنید. در حین جستجو، نوع برنامه در حال پخش بر روی نمایشگر نشان داده می شود. به محض این که یک ایستگاه از نوع برنامه مورد نظر پیدا شود، جستجو متوقف می گردد.

نکته:

- اگر هیچ ایستگاهی با نوع برنامه انتخاب شده یافت نگردد، پیام "PTY NONE" نمایش داده و یک صدای بیپ پخش می شود. سپس رادیو بر روی ایستگاهی که آخرین بار پخش شده بود تنظیم می گردد.
- اگر ایستگاه رادیویی تنظیم شده و یا هر ایستگاه دیگر در شبکه رادیویی، نوع برنامه انتخاب شده شما را در زمان دیگری پخش نماید، سیستم صوتی به طور خودکار ایستگاه در حال پخش را به ایستگاهی که نوع برنامه انتخاب شده را دارد تغییر می دهد. این عملکرد توسط همه ایستگاه ها پشتیبانی نمی شود.

اطلاعات پایه

این سیستم می تواند انواع لوح فشرده شامل CD های صوتی (CDDA) و CD-R/RW با محتویات صوتی و فایل های MP3 و WMA و همچنین فایل های با ساختار MP3 و WMA موجود در حافظه های USB را پخش نماید.

نکته:

- برای اطمینان از عملکرد مناسب، فقط از سی دی های با آرم COMPACT DISC استفاده نمائید.
- تضمینی بر عملکرد بدون اشکال تمامی انواع سی دی ها و حافظه های USB موجود در بازار نمی باشد.

در زمان آماده سازی فایل های MP3/WMA موارد زیر می باید رعایت شوند:

- نامگذاری آهنگ ها و فایل ها
 - حداکثر ۳۲ کاراکتر بدون در نظر گرفتن پسوند "mp3" یا "wma" باشند. (استفاده بیش از ۳۲ کاراکتر تعداد آهنگ ها و فایل های قابل شناسایی را کاهش می دهد.)
 - از حروف خاص (غیرانگلیسی) و یا کاراکترهای خاص استفاده نشود.

تغییر به حالت CD/MP3/WMA

- دکمه SRC ① و یا SOURCE ⑪ را پشت سر هم بزیند تا منبع صوتی مورد نظر نمایش داده شود:
- CD : باید سی دی داخل سیستم باشد.
- USB : حافظه USB به سیستم متصل باشد.
- AUX : منبع صوتی خارجی به سیستم وصل باشد.

نکته:

- منبع صوتی مربوطه در صورتی قابل انتخاب است که CD داخل دستگاه باشد یا یک ابزار متناسب وصل شده باشد.
- سیستم صوتی قبل از شروع به پخش، اطلاعات موجود بر روی آن را می خواند و بر روی نمایشگر پیام "READING" و سپس "WAIT" نمایش داده می شود. مدت این زمان بستگی به حجم اطلاعات و ساختار آن دارد. در صورت خرابی و یا قابل پخش نبودن اطلاعات خوانده شده، پیام متناسبی نمایش داده خواهد شد (به طور مثال "USB ERROR")

- نوع سی دی: CD (CDDA) صوتی و CD-R/RW با قطر ۱۲ سانتیمتر.
- نوع اطلاعات سی دی: 1, 2 ISO 9669 LEVEL و Joliet.
- سرعت رایت سی دی: حداکثر 16X توصیه می شود.
- نوع و ساختار حافظه USB: Mass Storage Device و با ساختار FAT16/32.
- پسوندهای فایل های صوتی:
 - پسوند MP3، برای فایل های MP3.
 - پسوند WMA، برای فایل های WMA.
- فایل های WMA می باید بدون DRM (Digital Right Management) و با مدیا پلیر نسخه ۸ و یا بالاتر ایجاد شوند.
- برچسب MP3 ID3 : ویرایش های ۱ و ۲.
- نرخ ارسال بیت برای ایجاد فایل صوتی:
 - MP3 : ۳۲ تا ۳۲۰ کیلوبیت بر ثانیه.
 - WMA : ۳۲ تا ۱۹۲ کیلوبیت بر ثانیه.
- با توجه به ساختار حافظه USB حداکثر تا ۲۰,۰۰۰ ورودی قابل مدیریت می باشد.

داخل / خارج نمودن سی دی

داخل نمودن سی دی



خطر آسیب شدید به
سی دی درایو!

هرگز از سی دی های غیرمدور
(سی دی های تزئینی) و
سی دی های با قطر ۸ سانتیمتر
(Mini CD) استفاده نشود.

هیچگونه مسوولیتی در قبال
آسیب های ناشی از به کارگیری
سی دی های نامناسب پذیرفته
نمی شود.

✎ اگر دستگاه خاموش است، ابتدا آن را روشن
و چند ثانیه صبر نمایید. سی دی را در حالتی
که نوشته های چاپ شده روی آن به سمت
بالا باشد، داخل شیار سینی (۳) فرو برده
تا زمانی که مقاومت اندکی احساس نمائید.
پس از آن سی دی به طور خودکار به داخل
دستگاه کشیده شده و پخش در حالت CD و
یا MP3 شروع می شود.

نکته:

- در زمانی که سی دی به طور خودکار به
داخل کشیده می شود، هیچگونه مانع و یا
کمکی در انجام آن به کار نبرید.
- اگر سی دی قابل پخش نباشد، پیام
"CD ERROR" نمایش داده می شود و پس از
حدود ۲ ثانیه، سی دی به طور خودکار از
سیستم خارج می شود.
- اگر پیام "MECH ERROR" برای چند لحظه
بر روی نمایشگر ظاهر شد، دکمه ▲ (۶) را
به مدت ۵ ثانیه فشرده نگه دارید تا مکانیزم
دستگاه مجدداً به حالت اولیه بازگردد.

خارج نمودن سی دی

✎ دکمه ▲ (۶) را بزنید تا سی دی از دستگاه
خارج شود.

نکته:

- هیچگونه مانع و یا کمکی برای بیرون آمدن
سی دی به عمل نیاورید.
- اگر سی دی خارج شده پرداشته نشود، پس
از حدود ۱۰ ثانیه مجدداً به طور خودکار به
سمت داخل کشیده می شود.
- هنگام خاموش بودن دستگاه و یا در زمان
پخش سایر منابع صوتی نیز می توانید
سی دی را خارج نمائید.
- اگر پیام "MECH ERROR" برای چند لحظه
بر روی نمایشگر ظاهر شد، دکمه ▲ (۶) را
به مدت ۵ ثانیه فشرده نگه دارید تا مکانیزم
دستگاه مجدداً به حالت اولیه بازگردد.

اتصال / قطع حافظه USB

اتصال حافظه USB

- سیستم صوتی را خاموش نمایید تا اتصال حافظه به درستی ثبت شود.
- درپوش محافظ را از روی سوکت USB (۷) بیرون کشیده و به سمت پایین خم کنید.
- حافظه USB را با جهت صحیح متصل نمایید.
- سیستم صوتی را روشن کنید.

وقتی USB را به عنوان منبع ورودی انتخاب نمایید، ابتدا اطلاعات موجود بر روی آن خوانده می شود.

نکته:

- اگر اطلاعات حافظه USB متصل شده قابل خواندن نباشد، برای چند لحظه پیام "USB ERROR" نمایش داده می شود.
- زمان لازم برای خواندن اطلاعات موجود در حافظه USB بستگی به ساختار و حجم محتویات دارد.
- این اتصال برای شارژ دستگاه های USB و گوشی های تلفن همراه مناسب نمی باشد.

قطع حافظه USB

- سیستم صوتی را خاموش نمایید تا قطع ارتباط با حافظه به درستی ثبت شود.
- حافظه USB را از دستگاه جدا کنید.
- درپوش محافظ را از بر روی سوکت USB (۷) قرار دهید.

انتخاب آهنگ ها

- دکمه های < / > (۵) را بزنید تا آهنگ قبلی یا بعدی انتخاب گردد. با کمک دکمه چرخان پشت دسته کنترل (۱۶) نیز می توانید همین عمل را انجام دهید.

نکته:

- اگر از زمان آهنگ در حال پخش بیش از ۳ ثانیه گذشته باشد، با یک بار زدن دکمه < (۵) و یا چرخش دکمه چرخان (۱۶) به سمت بالا، آهنگ از ابتدا پخش می شود.

انتخاب یک پوشه (فقط برای حالت MP3/WMA)

- دکمه های ۷ / ۸ (۵) را بزنید تا پوشه بعدی یا قبلی انتخاب شود.

جستجوی سریع

- دکمه های < / > (۵) را فشرده نگه دارید تا زمانی که موقعیت مورد نظر را بیابید.

وقفه موقت

- دکمه 3 (۹) و یا دکمه (۱۵) بر روی دسته کنترل را بزنید تا پخش به طور موقت متوقف شود ("PAUSE") و یا ادامه پیدا کند.

اسکن تمام آهنگ‌ها SCAN

اسکن، تمام آهنگ‌ها را به شکل خلاصه پخش می‌نماید.

دکمه MENU (۱۰) را به مدت ۲ ثانیه نگه دارید تا اسکن شروع شود. اگر در حین اسکن این دکمه را بزنید، آهنگ در حال اسکن به طور کامل پخش می‌شود. در زمان اسکن، نمایشگر به طور متناوب پیام "PLAY SCAN" و مدت زمان آهنگ در حال پخش را نمایش می‌دهد.

نکته:

- زمان اسکن (پخش خلاصه) قابل تنظیم می‌باشد. (SCAN TIME ◀ ص ۲۳)

پخش آهنگ به ترتیب نامنظم MIX

دکمه MIX 5 (۹) را بزنید تا حالت پخش تغییر کند.

عملکرد	نمایشگر	شرح
CD	MIX ALL	پخش نامنظم تمام آهنگ‌ها
MP3/WMA	MIX DIR	پخش نامنظم تمام آهنگ‌های پوشه فعلی
	MIX ALL	پخش نامنظم تمام آهنگ‌ها
	MIX OFF	پخش عادی آهنگ‌ها (منظم و به ترتیب)

اگر MIX فعال باشد، نماد MIX (پخش نامنظم تمام آهنگ‌ها) و یا MIX (پخش نامنظم آهنگ‌های پوشه فعلی) بر روی نمایشگر نشان داده می‌شود.

تکرار پخش یک یا چندین آهنگ

دکمه RPT 4 (۹) را برای تغییر حالات پخش بزنید:

عملکرد	نمایشگر	شرح
CD	RPT TRACK	آهنگ فعلی تکرار شود
MP3/WMA	RPT TRACK	آهنگ فعلی تکرار شود
	RPT DIR	آهنگ‌های داخل پوشه تکرار شود
	RPT OFF	پخش عادی (بدون تکرار)

اگر عملکرد RPT فعال گردد، نماد  (تکرار آهنگ) یا  (تکرار پوشه) بر روی نمایشگر نشان داده خواهد شد.

حالت جستجو (Browse Mode)

در حالت جستجو می‌توانید مستقیماً و بدون وقفه در پخش، آهنگ مورد نظر خود را که از نوع MP3/WMA باشد جستجو و انتخاب نمایید.

فراخوانی حالت جستجو

➡ دکمه LIST 1 ⑨ را زده تا حالت جستجو فراخوانده شود.

نماد **LIST** به صورت چشمک‌زن بر روی نمایشگر نشان داده خواهد شد. علاوه بر آن نماد  (پوشه) یا  (آهنگ) ظاهر می‌گردد. نام اولین پوشه یا پوشه انتخاب شده روی وسیله حاوی اطلاعات نمایش داده می‌شود.

➡ دکمه $\vee / \wedge$ ⑤ را یک یا چندین بار بزنید تا پوشه مورد نظر انتخاب شود.
زدن دکمه $<$ ⑤ شما را به لیست پوشه‌ها بازمی‌گرداند.

➡ دکمه $>$ ⑤ را بزنید تا آهنگ پوشه انتخاب شده نمایش داده شود.
همواره اولین آهنگ پوشه در ابتدا نمایش داده می‌شود.

➡ دکمه $\vee / \wedge$ ⑤ را یک یا چندین بار بزنید تا آهنگ مورد نظر انتخاب شود.

➡ دکمه $>$ ⑤ را بزنید تا آهنگ انتخابی پخش شود.
با شروع پخش آهنگ از حالت جستجو خارج می‌شوید.

نکته:

- پس از اولین بارگذاری یک سی‌دی یا وصل یک وسیله حاوی اطلاعات، فراخوانی جستجو با نمایش پوشه اصلی آغاز می‌شود. پس از آن هر زمانی که حالت جستجو فراخوان گردد، محتویات پوشه در حال پخش نمایش داده می‌شود.
- دکمه LIST 1 ⑨ را زده تا از حالت جستجو خارج شوید.

حالت جستجوی سریع

با این روش می‌توان سریع‌تر به آهنگ مورد نظر دسترسی پیدا کرد و به جای دکمه‌های جهت‌نما، از دکمه چرخان ② استفاده می‌شود:

عملکرد	حالت جستجو	حالت جستجوی سریع
پیمایش در لیست	$\vee / \wedge$ ⑤	دکمه چرخان ②
انتخاب از لیست	$>$ ⑤	$>$ ⑤
بازگشت به مرحله بالاتر	$<$ ⑤	$<$ ⑤

حالت جستجوی سریع را می‌توان در منو فعال / غیرفعال کرد. (BROWSE ◀ ص ۲۳)

نکته:

- در حین جستجو و با فعال بودن امکان جستجوی سریع، نمی‌توان میزان صدا را تغییر داد. برای این کار با زدن دکمه LIST 1 ⑨ و یا شروع پخش آهنگ، از حالت جستجو خارج شوید.

منبع صوتی خارجی

فیش AUX-IN جلوی سیستم

خطر افزایش بروز جراحت



در صورت تصادف، کانکتور متصل به AUX-IN در جلوی سیستم ممکن است باعث صدمه گردد. استفاده از رابط و یا اتصالات غیرقائمه باعث افزایش احتمال صدمات می گردد. بنابراین توصیه می شود از اتصالات زاویه دار استفاده شود.

به محض اتصال یک منبع صوتی مانند دستگاه پخش MP3 به رابط AUX-IN (۸) پیام "AUX" بر روی نمایشگر ظاهر می شود.

با استفاده از دکمه SRC (۱) و یا SOURCE (۱۱) نیز می توانید پخش از ورودی AUX را انتخاب نمایید.

تنظیمات کاربری (User Setting) (۵ / ۱)

در منوی کاربر تنظیمات زیر را می توان یافت:

- TUNER
- AUDIO
- DISPLAY
- VOLUME
- VARIOUS

➡ دکمه MENU (۱۰) را بزنید تا وارد برنامه این تنظیمات شوید.

➡ دکمه < / > (۵) را پشت سر هم بزنید تا منوی مورد نظر را پیدا نمایید.

➡ دکمه < / > (۵) را بزنید تا وارد منوی انتخاب شده گردید.

➡ دکمه < / > (۵) را پشت سر هم بزنید تا زیرمنوی مورد نظر را پیدا نمایید.

➡ دکمه < / > (۵) را بزنید تا وارد منوی انتخاب شده گردید.

➡ با گرداندن دکمه چرخان (۲) تنظیم مورد نظر را انجام دهید.

دکمه MENU (۱۰) را بزنید تا از منو خارج شوید.

نکته:

• پس از حدود ۳۰ ثانیه از زدن آخرین دکمه، به طور خودکار از منو خارج می شوید و به صفحه ای باز می گردید که منبع صوتی را نمایش می دهد.

• در منو می توانید از دکمه < (۵) جهت بازگشت به سطح بالاتر استفاده نمایید.

تنظیمات TUNER

RDS

عملکرد RDS را فعال / غیر فعال می کند. گزینه ها: ON (فعال) / OFF (غیر فعال).

➡ دکمه > (۵) را بزنید تا وارد زیرمنو شوید.

➡ با گرداندن دکمه چرخان (۲) تنظیم مورد نظر را انجام دهید.

TRAFFIC (اطلاعیه های ترافیکی)

در یک باند رادیویی FM و ناحیه EUROPE اولویت پخش اطلاعیه های ترافیکی را به حالت فعال / غیر فعال تغییر می دهد.

گزینه ها: ON (فعال) / OFF (غیر فعال).

➡ دکمه > (۵) را بزنید تا وارد زیرمنو شوید.

➡ با گرداندن دکمه چرخان (۲) تنظیم مورد نظر را انجام دهید.

تنظیمات کاربری (User Setting) (۵ / ۲)

TUN BAND (انتخاب باند)

جهت فعال / غیر فعال نمودن مجموعه‌ای از حافظه‌های ایستگاه‌های رادیویی استفاده می‌گردد.

گزینه‌ها: ON (فعال) / OFF (غیر فعال).

مجموعه‌هایی که می‌تواند غیر فعال گردد:

ناحیه	نام مجموعه ایستگاه
اروپا EUROPE	FM2, FMT, MW
آمریکا USA	FM2, FMT, AM, AMT
آمریکای جنوبی S-AMERICA	FM2, FMT, AM, AMT
تایلند THAILAND	FM2, FMT, AM, AMT

- ➡ دکمه > ۵ را بزنید تا وارد زیرمنو شوید.
- ➡ دکمه ۸ / v ۵ را بزنید تا مجموعه مورد نظر را پیدا نمایید.
- ➡ دکمه > ۵ را بزنید تا وارد گزینه انتخاب شده گردید.
- ➡ با گرداندن دکمه چرخان ۲ انتخاب مورد نظر را انجام دهید.

در زمان انتخاب منبع صوتی با دکمه SRC ① و یا SOURCE ⑪، مجموعه‌های غیر فعال شده نشان داده نمی‌شوند.

نکته:

- اگر مجموعه‌ای غیر فعال گردد، ایستگاه‌های ذخیره شده در آن حفظ می‌شوند.

REGIONAL (ناحیه)

در باند رادیویی FM و ناحیه EUROPE عملکرد REGIONAL را به حالت فعال / غیر فعال تغییر می‌دهد.

گزینه‌ها: ON (فعال) / OFF (غیر فعال).

- ➡ دکمه > ۵ را بزنید تا وارد زیرمنو شوید.
- ➡ با گرداندن دکمه چرخان ۲ تنظیم مورد نظر را انجام دهید.

SEEK SENS

تنظیم حساسیت حین جستجوی ایستگاه. گزینه‌ها: L01 (کمترین حساسیت) تا HI6 (بیشترین حساسیت).

- ➡ دکمه > ۵ را بزنید تا وارد زیرمنو شوید.
- ➡ با گرداندن دکمه چرخان ۲ تنظیم مورد نظر را انجام دهید.

PTY

عملکرد PTY را فعال / غیر فعال می‌کند. گزینه‌ها: ON (فعال) / OFF (غیر فعال).

- ➡ دکمه > ۵ را بزنید تا وارد زیرمنو شوید.
- ➡ با گرداندن دکمه چرخان ۲ تنظیم مورد نظر را انجام دهید.

PTY LANG

در ناحیه EUROPE زبان نمایش نوع برنامه بر روی نمایشگر را مشخص می‌کند. گزینه‌ها: ENGLISH (انگلیسی) / DEUTSCH (آلمانی) / FRANCAIS (فرانسوی).

- ➡ دکمه > ۵ را بزنید تا وارد زیرمنو شوید.
- ➡ با گرداندن دکمه چرخان ۲ تنظیم مورد نظر را انجام دهید.

AREA (منطقه)

انتخاب منطقه‌ای که گیرنده رادیو در آن کار خواهد کرد. گزینه‌ها: EUROPE (اروپا) / USA (ایالات متحده آمریکا) / S-AMERICA (آمریکای جنوبی) / THAILAND (تایلند).

- ➡ دکمه > ۵ را بزنید تا وارد زیرمنو شوید.
- ➡ دکمه ۸ / v ۵ را بزنید تا منطقه مورد نظر را پیدا نمایید.
- ➡ دکمه > ۵ را بزنید تا منطقه مورد نظر انتخاب شود.
- ➡ دکمه > ۵ را مجدداً بزنید تا انتخاب این منطقه تأیید شود.

پس از آن سیستم صوتی ماشین خاموش شده و تنظیمات اولیه بر روی سیستم قرار می‌گیرد.

تنظیمات کاربری (User Setting) (۵ / ۳)

تنظیمات صوتی AUDIO

BASS (صدای بم)

میزان صدای بم.
گزینه‌ها: از -7 تا +7

- ➡ دکمه > ⑤ را بزنید تا وارد زیرمنو شوید.
- ➡ با گرداندن دکمه چرخان ② تنظیم مورد نظر را انجام دهید.

BALANCE (بالانس صدا)

توزیع میزان صدا مابین سمت چپ و راست.
گزینه‌ها: از L9 (چپ) تا R9 (راست)

- ➡ دکمه > ⑤ را بزنید تا وارد زیرمنو شوید.
- ➡ با گرداندن دکمه چرخان ② تنظیم مورد نظر را انجام دهید.

FADER

توزیع میزان صدا مابین جلو و عقب.
گزینه‌ها: از R9 (عقب) تا F9 (جلو)

- ➡ دکمه > ⑤ را بزنید تا وارد زیرمنو شوید.
- ➡ با گرداندن دکمه چرخان ② تنظیم مورد نظر را انجام دهید.

X-BASS

افزایش بم در صدای کم.
گزینه‌ها: OFF، 1، 2، 3 (حداکثر افزایش)

- ➡ دکمه > ⑤ را بزنید تا وارد زیرمنو شوید.
- ➡ با گرداندن دکمه چرخان ② تنظیم مورد نظر را انجام دهید.

PRESETS

انتخاب اکولایزرهای از پیش تعریف شده.
گزینه‌ها: POP (پاپ) / ROCK (راک) / CLASSIC (کلاسیک) / EQ OFF (بدون اکولایزر)

- ➡ دکمه > ⑤ را بزنید تا وارد زیرمنو شوید.
- ➡ با گرداندن دکمه چرخان ② تنظیم مورد نظر را انجام دهید.

تنظیمات نمایشگر DISPLAY

DIM DAY / DIM NIGHT

انتخاب میزان روشنایی نمایشگر برای روز (DIM DAY) یا شب (DIM NIGHT).

گزینه‌ها: از 1 الی 16

- ➡ دکمه > ⑤ را بزنید تا وارد زیرمنو شوید.
- ➡ با گرداندن دکمه چرخان ② تنظیم مورد نظر را انجام دهید.

میزان روشنایی صفحه نمایشگر با خاموش و یا روشن شدن چراغ‌های ماشین به وضعیت تنظیم شده برای روز و شب درمی‌آید.

SCROLL

نحوه حرکت متن نمایشگر را مشخص می‌کند (مانند زمانی که نام فایل MP3 نمایش داده می‌شود).

گزینه‌ها: X1 (یک بار نمایش) / ON (متوالی)

- ➡ دکمه > ⑤ را بزنید تا وارد زیرمنو شوید.
- ➡ با گرداندن دکمه چرخان ② تنظیم مورد نظر را انجام دهید.

تنظیمات کاربری (User Setting) (۵ / ۴)

تنظیمات صدا VOLUME

ON VOLUME

تنظیم میزان صدا هنگام روشن شدن سیستم.
گزینه‌ها: از 1 الی 50

- ➡ دکمه > ⑤ را بزنید تا وارد زیرمنو شوید.
- ➡ با گرداندن دکمه چرخان ② تنظیم مورد نظر را انجام دهید.

LAST VOL

در صورت فعال بود LAST VOL وقتی سیستم را روشن می‌نمائید، میزان صدا همانند آخرین باری خواهد بود که از آن استفاده نموده‌اید.
گزینه‌ها: ON (فعال) / OFF (غیرفعال)

خطر! صدای بلند



اگر تنظیم LAST VOL را در وضعیت ON قرار دهید و صدای سیستم در آخرین زمانی که آن را خاموش کرده‌اید بسیار بلند بوده باشد، در این صورت میزان صدا در زمان روشن شدن سیستم می‌تواند به صورت غیرمنتظره‌ای بالا باشد. برای جلوگیری از این اتفاق میزان صدا در زمان روشن شدن دستگاه حداکثر به عدد 25 محدود می‌گردد.

همواره سیستم را در حالت صدای متوسط تنظیم نمائید.

- ➡ دکمه > ⑤ را بزنید تا وارد زیرمنو شوید.
- ➡ با گرداندن دکمه چرخان ② تنظیم مورد نظر را انجام دهید.

TA VOLUME

در ناحیه EUROPE انتخاب حداقل میزان صدا برای پخش اطلاعاتی ترافیکی.
گزینه‌ها: از 1 الی 50

- ➡ دکمه > ⑤ را بزنید تا وارد زیرمنو شوید.
- ➡ با گرداندن دکمه چرخان ② تنظیم مورد نظر را انجام دهید.

BEEP (صدای بیپ)

انتخاب فعال یا غیرفعال بودن صدای بیپ.
گزینه‌ها: ON (فعال) / OFF (غیرفعال)

- ➡ دکمه > ⑤ را بزنید تا وارد زیرمنو شوید.
- ➡ با گرداندن دکمه چرخان ② تنظیم مورد نظر را انجام دهید.

تنظیمات متفرقه VARIOUS

SCAN TIME

انتخاب زمان اسکن در پله‌های ۵ ثانیه‌ای.
گزینه‌ها: از 5 الی 30

- ➡ دکمه > ⑤ را بزنید تا وارد زیرمنو شوید.
- ➡ با گرداندن دکمه چرخان ② تنظیم مورد نظر را انجام دهید.

BROWSE

فعال نمودن عملکرد انتخاب سریع آهنگ در حالت BROWSE.
گزینه‌ها: ON (فعال) / OFF (غیرفعال)

- ➡ دکمه > ⑤ را بزنید تا وارد زیرمنو شوید.
- ➡ با گرداندن دکمه چرخان ② تنظیم مورد نظر را انجام دهید.

SEC CODE

تنظیم فعال یا غیرفعال بودن درخواست رمز ورودی.
گزینه‌ها: ON (فعال) / OFF (غیرفعال)

- ➡ دکمه > ⑤ را بزنید تا وارد زیرمنو شوید.
- ➡ با گرداندن دکمه چرخان ② تنظیم مورد نظر را انجام دهید.

تنظیمات کاربری (User Setting) (۵ / ۵)

NORM SET

برای بازگرداندن تنظیمات سیستم صوتی خودرو به وضعیت اولیه به کار می‌رود.

➡ دکمه > ⑤ را بزنید تا وارد زیرمنو شوید.

➡ دکمه > ⑤ را مجدداً بزنید تا بازگشت به تنظیمات اولیه تأیید شود.

پس از آن سیستم صوتی ماشین خاموش شده و تنظیمات اولیه بر روی سیستم قرار می‌گیرد.

CODE SET

تنظیمات اولیه برای رمز ورودی عدد "0000" می‌باشد. برای تغییر این رمز به صورت زیر عمل کنید:

➡ دکمه > ⑤ را بزنید تا وارد زیرمنو شوید. نمایشگر رمز ذخیره شده موجود را نمایش می‌دهد.

➡ با گرداندن دکمه چرخان ② عدد مورد نظر را در مکان نمایش داده شده انتخاب نمایید.

➡ دکمه‌های < / > ⑤ را جهت حرکت به مکان‌های قبلی یا بعدی بزنید.

➡ وقتی نمایشگر بر روی اولین رقم سمت چپ قرار دارد، با زدن دکمه < ⑤ از این منو خارج شوید تا رمز جدید فعال شود.

نکته:

- در زمان وارد نمودن عدد رمز نمی‌توانید صدای سیستم را تغییر دهید.

تنظیمات کارخانه‌ای (Factory Setting)

مهمترین تنظیمات اولیه در منوی کاربر به شرح زیر می‌باشد:

تنظیمات اولیه	آیتم‌های منو
EUROPE	AREA
ON	FM1 / FM2 / FMT
ON	MW*
ON	AM** / AMT**
HI6	SEEK SENS
ON	RDS
OFF	REGIONAL*
OFF	TRAFFIC*
OFF	PTY***
20	ON VOLUME
20	TA VOLUME*
OFF	LAST VOL
ON	BEEP
ON	BROWSE
10 SEC	SCAN
X1	SCROLL
OFF	SEC CODE

* فقط در ناحیه EUROPE

** فقط برای نواحی USA و S-AMERICA و

THAILAND

*** فقط در نواحی USA و EUROPE

مشخصات فنی

ولتاژ تغذیه

محدوده ولتاژ کاری: ۱۰,۸ - ۱۵,۶ ولت

جریان مصرفی

در حال کار: کمتر از ۱۰ آمپر
۱۰ ثانیه پس از خاموشی: کمتر از ۰,۵ میلی آمپر

آمپلی فایر

توان خروجی: ۴×۲۰ وات سینوسی در ولتاژ ۱۴,۴ ولت، ۴ اهم، 10% THD، حداکثر توان ۴×۴۵ وات

تیبونر

دامنه فرکانسی در ناحیه THAILAND و EUROPE	باند FM: ۸۷,۵ - ۱۰۸ مگاهرتز
	باند AM: ۵۳۱ - ۱۶۰۲ کیلوهرتز
دامنه فرکانسی در ناحیه USA	باند FM: ۸۷,۸ - ۱۰۷,۹ مگاهرتز
	باند AM: ۵۳۰ - ۱۷۱۰ کیلوهرتز
دامنه فرکانسی در ناحیه SOUTH AMERICA	باند FM: ۸۷,۸ - ۱۰۷,۹ مگاهرتز
	باند AM: ۵۳۰ - ۱۷۱۰ کیلوهرتز

CD

پاسخ فرکانسی: ۲۰ - ۲۰۰۰۰ هرتز

حساسیت ورودی

ورودی AUX: 300mV / 10KΩ

ابعاد و وزن

عرض / ارتفاع / عمق: ۱۷۸ × ۵۱ × ۱۶۵ میلیمتر
وزن: تقریباً ۱,۳۰ کیلوگرم

