

۲

باز و بسته نمودن


سوئیچ مجهز به کنترل از راه دور (ریموت)

با استفاده از این سیستم می‌توان خودرو را از راه دور یا با سوئیچ باز یا قفل کرد. همچنین با این سیستم می‌توان خودرو را مکان‌یابی کرد و آن را روشن کرد و یا اینکه از آن در برابر سرقت محافظت کرد.

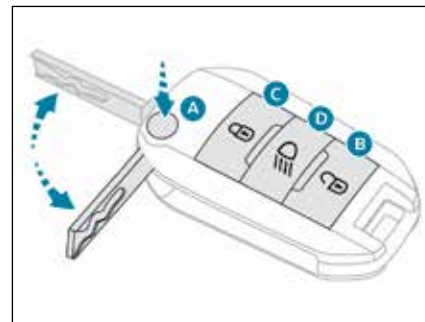


- A. آزاد کردن کلید مکانیکی / بستن کلید مکانیکی
- B. باز کردن قفل.
- غیرفعال کردن آلارم (دزدگیر).
- C. قفل کردن.
- (فعال کردن آلارم دزدگیر)
- مکان‌یابی.
- D. چراغ همراهی تا منزل.

باز کردن کلید

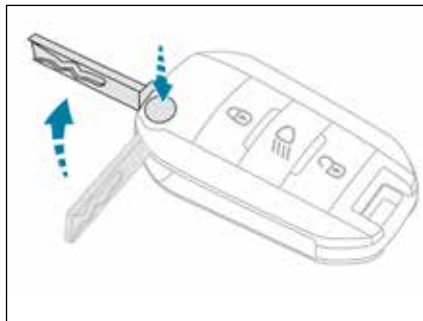

- با فشار دادن این دکمه، کلید مکانیکی بیرون می‌آید.

باز کردن قفل خودرو با کلید

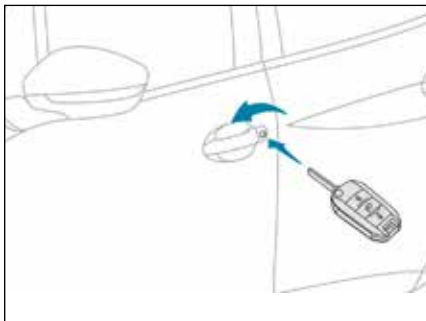

- کلید را داخل قفل درب راننده به سمت جلوی خودرو بچرخانید تا قفل درب باز شود.

با کنترل از راه دور

- بر روی شکل قفل باز فشار دهید تا قفل خودرو باز شود.



i همزمان با باز شدن قفل، چراغ‌های راهنما برای ۲ ثانیه چشمک می‌زنند.
در همین زمان، بر حسب مدل خودروی شما، آینه‌های بغل در جای خود قرار می‌گیرند.
باز کردن قفل با سوئیچ، دزدگیر را غیرفعال نمی‌کند.



هرگاه یکی از درب‌ها یا صندوق عقب باز باشد، قفل مرکزی عمل نمی‌کند.

هنگاهی که خودرو قفل است، در صورتی که بر اثر سهل انگاری، قفل باز شود، طی حدود ۳۰ ثانیه، عمل قفل شدن مجدداً به طور خودکار انجام می‌شود مگر اینکه یکی از درب‌ها باز باشد.

هرگاه سوئیچ در جای خود (روی خودرو) باشد، عملکردهای باز و قفل شدن، غیرفعال می‌شوند. نمایندگی مجاز منتخب ایکاپ می‌تواند باز و بسته شدن آینه‌های بغل را غیرفعال کند.




همزمان با قفل شدن، چراغ‌های راهنما برای حدود ۲ ثانیه به صورت ثابت روشن می‌مانند. در همین مدت، بر حسب مدل خودروی شما، آینه‌های بغل جمع می‌شوند.



به منظور حفظ اصول ایمنی (حضور کودکان در خودرو)، هنگام ترک خودرو، حتی برای چند لحظه، سوئیچ را همراه خود ببرید.

قفل کردن خودرو با کلید

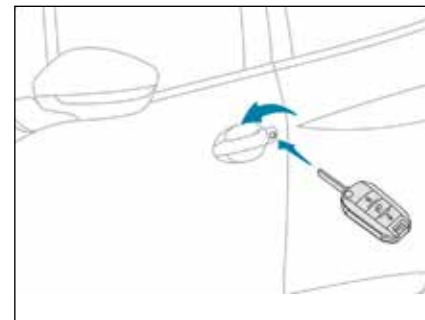

- کلید را داخل قفل درب راننده به سمت عقب خودرو بچرخانید تا درب قفل شود.


با کنترل از راه دور (ریموت)

- بر روی علامت قفل بسته فشار دهید تا خودرو قفل شود.
نگه داشتن حالت قفل (سوئیچ یا کنترل از راه دور) باعث بسته شدن خودکار شیشه‌ها می‌شود.



باز کردن کلید

۲

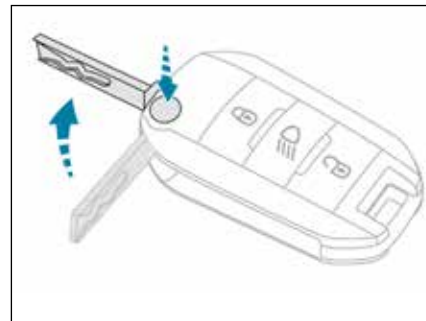

- قبل از باز کردن کلید، این دکمه را فشار دهید.

مکان یابی خودرو



- با فشار این دکمه به مدت چند ثانیه، چراغ‌ها روشن شده و چشمک می‌زنند و بدین ترتیب شما می‌توانید مشاهده نمایید که خودرو کجا پارک شده است.

چراغ همراهی تا منزل



فشار طولانی روی این دکمه باعث روشن شدن چراغ‌های مکمل (چراغ‌های کوچک، چراغ‌های نور پایین، چراغ‌های پلاک خودرو) می‌شود و با یک فشار دوم، نورهای مکمل، خاموش می‌شوند.

سیستم ضد روشن شدن خودرو

سوئیچ دارای یک قطعه کد شده می‌باشد. با وارد کردن سوئیچ، خودرو فقط در صورتی روشن می‌شود که این کد شناخته شود. این سیستم ضد سرقت، چند لحظه بعد از در آوردن سوئیچ، کنترل موتور را قفل می‌کند و نمی‌توان خودرو را روشن کرد.

SERVICE


در صورت عمل نکردن این سیستم، یک چراغ، یک سیگنال صوتی و یا یک پیام، شما را از این مشکل آگاه می‌سازد. خودروی شما روشن نخواهد شد؛ فوراً با نمایندگی مجاز منتخب ایکاپ تماس بگیرید.



کارتی را که به همراه سوئیچ هنگام خرید خودرو، به شما داده شده است، همواره خارج از خودرو نگه‌داری کنید. ساخت سوئیچ یدک با استفاده از این کارت میسر می‌باشد.

باتری‌های کهنه را دور نریزید. آنها حاوی مواد مضر برای محیط زیست هستند. آنها را به مراکز جمع‌آوری مجاز تحویل بدهید.

تعویض باتری

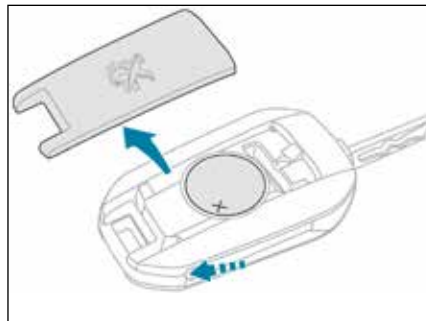

مشخصات باتری: CR1620/3 Volts


با تمام شدن باتری، شما با روشن شدن این چراغ، یک سیگنال صوتی و یک پیام روی صفحه نمایشگر لمسی، از موضوع مطلع می‌شوید.

- روکش را با استفاده از فشار یک پیچ گوشتی کوچک در ناحیه شکاف، آزاد کنید.
- روکش را بردارید.
- باتری کهنه را بردارید.
- باتری جدید را به شکل صحیح در جای خود بگذارید.
- روکش را در جای خود گذاشته و فشار دهید.

اشکال در کنترل از راه دور (ریموت)

بعد از هر بار قطع ارتباط باتری خودرو، تعویض باتری ریموت و عمل نکردن ریموت، شما دیگر نمی‌توانید خودروی خود را باز یا قفل کرده و یا محل آن را شناسایی کنید.

- در ابتدا، با استفاده از سوئیچ، به صورت دستی، خودرو را باز کرده یا قفل کنید.
- سپس، بار دیگر از ریموت استفاده کنید.
- اگر مشکل بر طرف نشد، فوراً با نمایندگی مجاز منتخب ایکاپ تماس بگیرید.

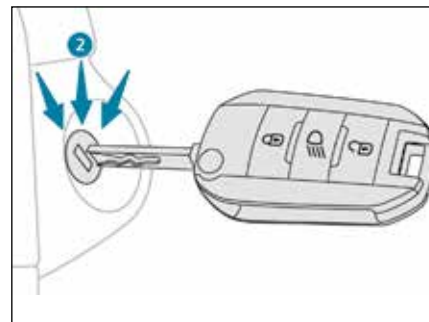

راه‌اندازی مجدد

- سوئیچ را در آورید.
- سوئیچ را در موقعیت ۲ قرار دهید (برقراری ارتباط).
- دکمه قفل بسته را برای چند ثانیه فشار دهید.
- سوئیچ را چرخانده و در آورید.
- کنترل از راه دور دوباره قابل استفاده است.

! گم شدن سوئیچ

با همراه داشتن سند خودرو، کارت شناسایی و در صورت امکان کارت سوئیچ به نمایندگی مجاز منتخب ایکاپ مراجعه نمایید. نمایندگی مجاز منتخب ایکاپ قادر است کد سوئیچ شما را پیدا کند و سوئیچ جدیدی سفارش دهد.

کنترل از راه دور (ریموت)

کنترل از راه دور فرکانس بالا، قطعه حساسی است؛ آن را در داخل جیب خود، دستکاری نکنید. احتمال دارد خودرو بدون اطلاع شما، باز شود. هرگاه خودرو از دسترس یا دید شما خارج است، به دکمه‌های کنترل از راه دور دست نزنید. احتمال خرابی آن وجود دارد و شما مجبور به راه‌اندازی مجدد آن خواهید شد. هرگاه سوئیچ روی خودرو باشد، کنترل از راه دور کار نمی‌کند. حتی اگر سوئیچ نچرخیده باشد مگر اینکه بخواهید کنترل از راه دور را راه‌اندازی مجدد نمایید.

محافظت در برابر سرقت

هیچ تغییری در سیستم ضد روشن شدن الکترونیکی ندهید. در غیر اینصورت عملکرد آن مختل می‌شود.

خودروی قفل شده

رانندگی کردن با درب‌های قفل شده می‌تواند در مواقع اضطراری، دسترسی نیروهای امدادی را به داخل اتاق خودرو با مشکل مواجه کند. هرگز اطفال را تنها در خودرو نگذارید؛ مگر برای مدت بسیار کوتاهی. در همه شرایط هنگام ترک خودرو سوئیچ را همراه خود ببرید.

بستن

- برای بستن درب، آن را هل داده یا بکشید.
هرگاه یکی از درب‌ها، به شکل صحیح بسته نشده باشد:

- **در حالت موتور روشن**، این چراغ روشن می‌شود و یک پیام هشدار به مدت چند ثانیه ظاهر می‌شود.




- **در حالت رانندگی** (با سرعت بیش از ۱۰ کیلومتر در ساعت)، این چراغ روشن می‌شود و یک سیگنال صوتی همراه یک پیام هشدار برای چند ثانیه، راننده را آگاه می‌سازند.



- زبانه داخلی مخصوص باز کردن بر روی یکی از درب‌ها را بکشید؛ این کار خودرو را کاملاً از حالت قفل خارج می‌کند.

درب‌ها باز کردن از بیرون

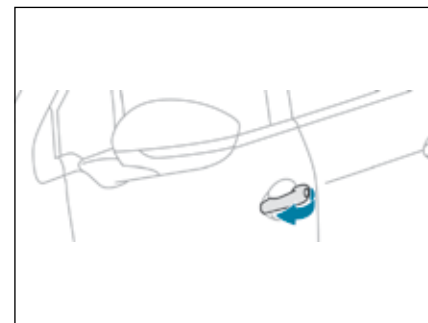

- بعد از باز کردن قفل خودرو با ریموت یا کلید، دستگیره درب را بکشید.


i در صورتی که قفل ایمنی کودک فعال شده باشد، زبانه داخلی درب‌های عقب کار نمی‌کند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره ایمنی کودکان، به بخش مربوطه مراجعه کنید.

باز و بسته اضطراری

برای وقتی که سیستم قفل مرکزی دچار اشکال شده یا باتری کار نکند، به منظور باز و بسته کردن خودرو از این سیستم استفاده می‌شود.


i در صورت عمل نکردن قفل مرکزی، برای باز کردن صندوق و همه قفل‌های خودرو، لازم است که اتصال باتری را قطع کنید.

درب راننده

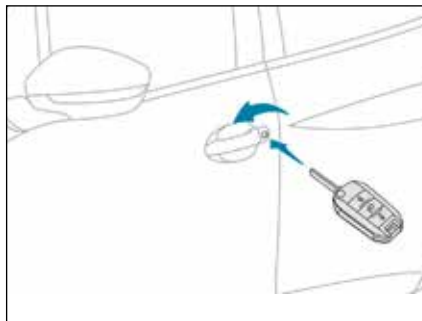

برای قفل یا باز کردن درب، کلید را وارد قفل کنید.

درب سرنشین‌ها

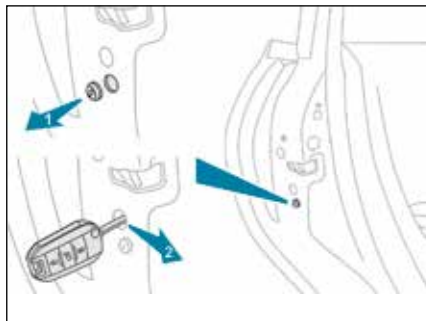

قفل کردن


- در مورد درب‌های عقب، بررسی کنید که قفل کودک فعال نباشد.
- به کمک یک کلید، روکش سیاه تعبیه شده در لبه درب را بیرون بیاورید.
- زبانه کلید را بدون فشار دادن وارد شکاف کنید، سپس بدون چرخاندن، زائده را به سمت داخل درب حرکت دهید.
- سوئیچ یا کلید را در آورده و روکش را دوباره در جای خود قرار دهید.

باز کردن

- دکمه تعبیه شده در داخل خودرو را که مخصوص باز کردن درب‌هاست، بکشید.

سیستم کمکی

برای وقتی که سیستم قفل مرکزی دچار اشکال شده، به منظور باز کردن مکانیکی خودرو از این سیستم استفاده می شود.

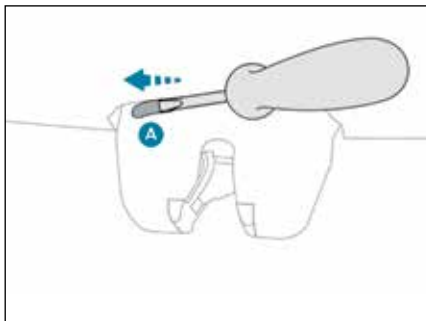

باز کردن

- پستی صندلی های عقب را بخواهید تا اینکه از داخل خودرو به قفل صندوق عقب دسترسی پیدا کنید.
- یک پیچ گوشتی کوچک داخل شکاف A قفل فرو کنید تا قفل صندوق باز شود.

بستن


- درب صندوق را به کمک دستگیره داخلی پایین بیاورید.
- اگر لازم است، قسمت بالای درب صندوق را فشار دهید تا کاملاً بسته شود.
- هرگاه درب صندوق خوب بسته نشده باشد:

- در حالت موتور روشن، این چراغ روشن می شود و یک پیام هشدار به مدت چند ثانیه ظاهر می شود.




- در حالت رانندگی (با سرعت بیش از ۱۰ کیلومتر در ساعت)، این چراغ روشن می شود و یک سیگنال صوتی همراه یک پیام هشدار برای چند ثانیه، راننده را آگاه می سازند.

صندوق عقب باز کردن

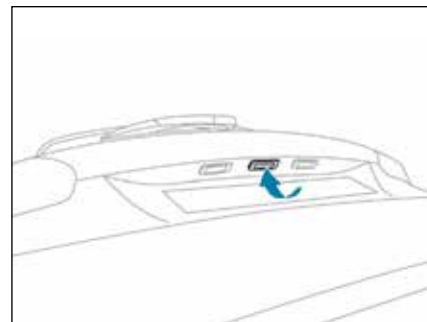

- بعد از باز کردن صندوق یا باز کردن درب های خودرو بوسیله ریموت یا کلید، روی دکمه باز شدن فشار دهید و سپس درب صندوق را باز نمایید.

قفل کردن / باز کردن از داخل

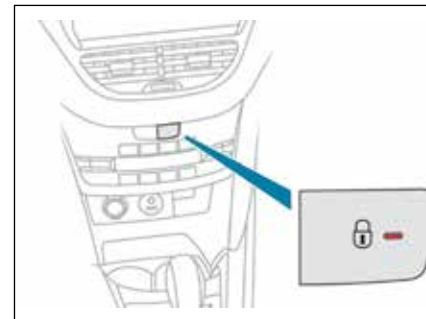

- بر روی این دکمه فشار دهید تا درب‌ها و درب صندوق قفل شوند (چراغ دکمه روشن می‌شود) یا اینکه باز شوند (چراغ دکمه خاموش می‌شود).

هرگاه یکی از درب‌ها به خوبی بسته نشده باشد:

- **در حالت موتور روشن،** این چراغ روشن می‌شود و یک پیام هشدار به مدت چند ثانیه ظاهر می‌شود، 

- **در حالت رانندگی،** (سرعت بیش از ۱۰ کیلومتر در ساعت)، این چراغ روشن می‌شود و همزمان یک سیگنال صوتی و یک پیام هشدار طی چند ثانیه راننده را مطلع می‌سازند.

قفل مرکزی خودکار درب‌ها

درب‌ها در هنگام رانندگی (سرعت بیش از ۱۰ کیلومتر در ساعت) می‌توانند به صورت خودکار قفل شوند. به منظور فعال‌سازی یا غیرفعال‌سازی این عملکرد (فعال شده به علت نقص):

- دکمه را فشار دهید تا اینکه یک هشدار صوتی شنیده شود و یا اینکه یک پیام روی صفحه نمایشگر لمسی ظاهر شود.

i اگر یکی از درب‌ها باز باشد، قفل مرکزی کار نمی‌کند.

! در صورت قفل کردن از داخل

هرگاه خودرو از داخل به صورت ساده قفل شده باشد، این دکمه عمل نمی‌کند.
- پس از یک قفل کردن ساده، زبانه داخلی روی درب را بکشید تا درب‌ها باز شوند.

! رانندگی با درب‌های قفل شده می‌تواند دسترسی نیروهای امدادی را در مواقع اضطراری با مشکل مواجه سازد.

بعد از فشار دادن دکمه قفل روی ریموت، محافظت پیرامونی بعد از ۵ ثانیه و محافظت صوتی بعد از ۴۵ ثانیه فعال می‌شوند.
اگر یک درب یا درب صندوق خوب بسته نشده باشد، خودرو قفل نمی‌شود ولی محافظت پیرامونی بعد از ۴۵ ثانیه همزمان با محافظت صوتی فعال می‌شود.

غیرفعال سازی

- روی دکمه قفل باز ریموت فشار دهید.



سیستم هشدار (دزدگیر) غیرفعال می‌شود:
چراغ دکمه خاموش می‌شود.



عملکرد خود محافظتی

سیستم، خارج از سرویس بودن قطعات خود را کنترل می‌کند.
آلارم در صورت از سرویس خارج شدن یا خراب شدن باتری، خرابی واحد کنترل مرکزی، یا خرابی سیم‌های آژیر به کار می‌افتد.
برای هر گونه اقدامی روی سیستم، به نمایندگی مجاز منتخب ایکاپ مراجعه کنید.

بستن خودرو با سیستم هشدار کامل

فعال سازی

سوئیچ را در آورید و از خودرو خارج شوید.




- دکمه قفل ریموت را فشار دهید.

سیستم محافظت فعال است: چراغ دکمه چشمک می‌زند.



هشدار (دزدگیر)

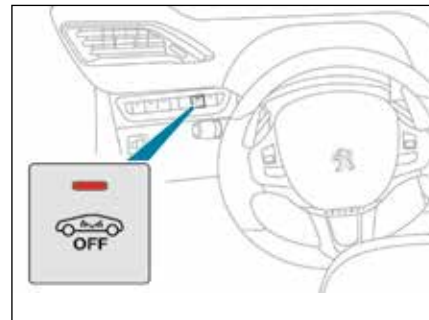

سیستم محافظت و پیشگیری از سرقت. این سیستم شامل موارد زیر می‌شود:

- حفاظت پیرامونی

سیستم، باز شدن خودرو را کنترل می‌کند. اگر کسی تلاش کند که یک درب، صندوق عقب، درب موتور، ... را باز کند، سیستم هشدار (دزدگیر) فعال می‌شود.

- حفاظت صوتی

سیستم، تغییرات صوتی داخل اتاق خودرو را کنترل می‌کند.
سیستم هشدار (دزدگیر) در صورت شکستن شیشه، در صورت ورود و جابجایی کسی در داخل اتاق، فعال می‌شود.

قفل کردن خودرو با محافظت پیرامونی به تنهایی

محافظت صوتی را غیرفعال کنید تا در مواردی مانند موارد زیر، از روشن شدن غیر منتظره دزدگیر پیشگیری شود:

- وجود یک حیوان داخل خودرو،
- نیمه باز ماندن یک پنجره،
- شستشوی خودرو.

غیرفعال سازی محافظت صوتی

- سوئیچ را در آورید.
- طی ۱۰ ثانیه، دکمه را فشار دهید تا نور چراغ ثابت شود.
- از خودرو خارج شوید.

فورا دکمه قفل شدن را روی ریموت فشار دهید.

فقط محافظت پیرامونی فعال است: چراغ دکمه چشمک می‌زند.

i این غیرفعال سازی بعد از هر بار خارج کردن سوئیچ مجدد باید انجام شود.

* بر حسب کشور.

فعال سازی مجدد محافظت صوتی

- دکمه قفل باز ریموت را فشار دهید تا محافظت پیرامونی غیرفعال شود.

- دکمه قفل کردن ریموت را فشار دهید تا همه محافظت‌ها فعال شوند.

چراغ دکمه دوباره چشمک می‌زند.

شروع کار هشدار (دزدگیر)

طی ۳۰ ثانیه، سیستم هشدار با صدای آژیر و چشمک زدن چراغ‌های راهنما به کار می‌افتد. عملکردهای مربوط به محافظت تا ۱۱ بار صدای آژیر فعال می‌مانند.

با باز کردن خودرو با استفاده از ریموت، چشمک زدن سریع چراغ دکمه به شما می‌گوید که هشدار (دزدگیر) در غیاب شما فعال شده است. با وارد کردن سوئیچ، چشمک زدن فورا متوقف می‌شود.

خرابی کنترل از راه دور (ریموت)

- به منظور غیرفعال کردن عملکردهای محافظت: خودرو را با استفاده از سوئیچ و از طریق درب راننده باز کنید.
- درب را باز کنید؛ دزدگیر شروع به کار می‌کند.
- سوئیچ را وارد کنید؛ دزدگیر متوقف می‌شود. چراغ دکمه خاموش می‌شود.

بستن خودرو بدون فعال کردن هشدار (دزدگیر)

- خودرو را به صورت ساده یا ویژه با سوئیچ و از طریق درب راننده قفل کنید.

اختلال

با وارد کردن سوئیچ، نور ثابت چراغ دکمه به شما می‌گوید که سیستم اشکال دارد. به نمایندگی مجاز منتخب ایکاپ مراجعه کنید.

فعال سازی خودکار *

- ۲ دقیقه بعد از بستن آخرین درب یا درب صندوق، سیستم به طور خودکار فعال می‌شود.
- به منظور ممانعت از به کار افتادن سیستم هشدار (دزدگیر) هنگام وارد شدن به خودرو، پیشاپیش دکمه باز کردن ریموت را فشار دهید.

حساسیت شیشه‌ها به مانع

شیشه هنگام بالا رفتن، در صورت برخورد به مانع، متوقف شده و بلافاصله کمی پایین می‌آید. در صورت باز شدن غیر دلخواه شیشه هنگام بسته شدن خودکار، کلید را فشار دهید تا شیشه به طور کامل پایین بیاید و سپس بلافاصله کلید را بکشید تا شیشه بسته شود. بعد از بسته شدن، حدود یک ثانیه، کلید را همچنان نگه دارید. حین عملیات فعال‌سازی این عملکرد، شیشه به مانع حساس نیست.

غیرفعال‌سازی دکمه‌های شیشه بالابرهای عقب

به منظور تأمین امنیت کودکان، کلید ۵ را فشار دهید تا کلیدهای شیشه بالابرهای عقب، در هر وضعیتی که هستند، غیرفعال شوند.

با روشن شدن چراغ، کلیدهای مربوط به عقب غیرفعال می‌شوند. با خاموش شدن چراغ، این کلیدها فعال می‌شوند.



عملکرد دستی


برای باز کردن یا بستن شیشه، کلید را فشار داده یا بکشید بدون اینکه از نقطه مقاومت فراتر روید. به محض اینکه انگشت شما از روی کلید برداشته شود، شیشه ثابت می‌ماند.

عملکرد خودکار

برای باز کردن یا بستن شیشه، کلید را فراتر از نقطه مقاومت فشار داده یا بکشید: به محض اینکه انگشت شما از روی کلید برداشته شود شیشه به طور خودکار باز یا بسته می‌شود. با یک فشار دیگر روی کلید، شیشه متوقف می‌شود.

کلیدهای شیشه بالابرها یک دقیقه بعد از در آوردن سوئیچ، همچنان فعال هستند. در پایان این زمان، این کلیدها غیرفعال می‌شوند. برای فعال‌سازی مجدد، سوئیچ را وارد کرده و یک دور بچرخانید.

شیشه بالابرهای برقی

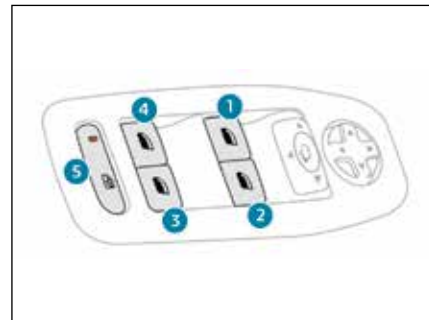

۱. شیشه بالابر برقی جلو سمت چپ.
۲. شیشه بالابر برقی جلو سمت راست.
۳. شیشه بالابر برقی عقب سمت راست.
۴. شیشه بالابر برقی عقب سمت چپ.
۵. غیرفعال‌سازی کلیدهای شیشه بالابرهای برقی عقب.

راه اندازی مجدد شیشه بالابرها

بعد از هر بار برقراری مجدد اتصال باتری، باید عملکرد توقف شیشه در برخورد با مانع، مجدد راه اندازی شود. عملکرد توقف شیشه در برخورد با مانع، در موارد زیر غیرفعال می شود:

- شیشه را کامل پایین بدهید، سپس آن را بالا بدهید، با هر فشار، شیشه چند سانتی متر بالا می رود، عملیات را تکرار کنید تا شیشه کاملاً بسته شود.
- بعد از اینکه شیشه بسته شد، کلید را به سوی بالا کشیده و حداقل یک ثانیه نگه دارید.

! سوئیچ را هنگام ترک خودرو، حتی برای مدت کوتاه، به همراه خود داشته باشید. در صورتی که شیشه هنگام بالا رفتن به دست شما یا مانع دیگری برخورد کرد، آن را پایین بدهید. برای اینکار، روی کلید مربوطه فشار دهید. وقتی که راننده کلیدهای شیشه بالابرهای عقب را فعال می کند، باید اطمینان حاصل کند که دست کسی روی شیشه نیست. راننده همچنین باید مطمئن شود که سرنشین ها به شکل صحیح از شیشه بالابرها استفاده می کنند. هنگام بالا و پایین دادن شیشه، حواستان به بچه ها باشد.