

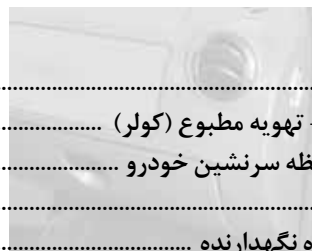


۳

آسایش در خودرو

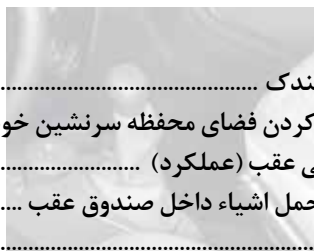

- | | | | |
|---------|--|--------|--|
| ۱۰..... | زیر سیگاری - فندک | ۶..... | دریچه‌های هوا |
| ۱۲..... | چیدمان / مرتب کردن فضای محفظه سرنشین خودرو | ۷..... | بخاری - توزیع هوا - تهویه مطبوع (کولر) |
| ۱۳..... | نشیمنگاه صندلی عقب (عملکرد) | ۷..... | چراغ‌های داخل محفظه سرنشین خودرو |
| ۱۴..... | صندوق عقب - حمل اشیاء داخل صندوق عقب | ۸..... | شیشه بالابرها |
| ۱۴..... | موکت کفی | ۹..... | آفتاب گیر - دستگیره نگهدارنده |

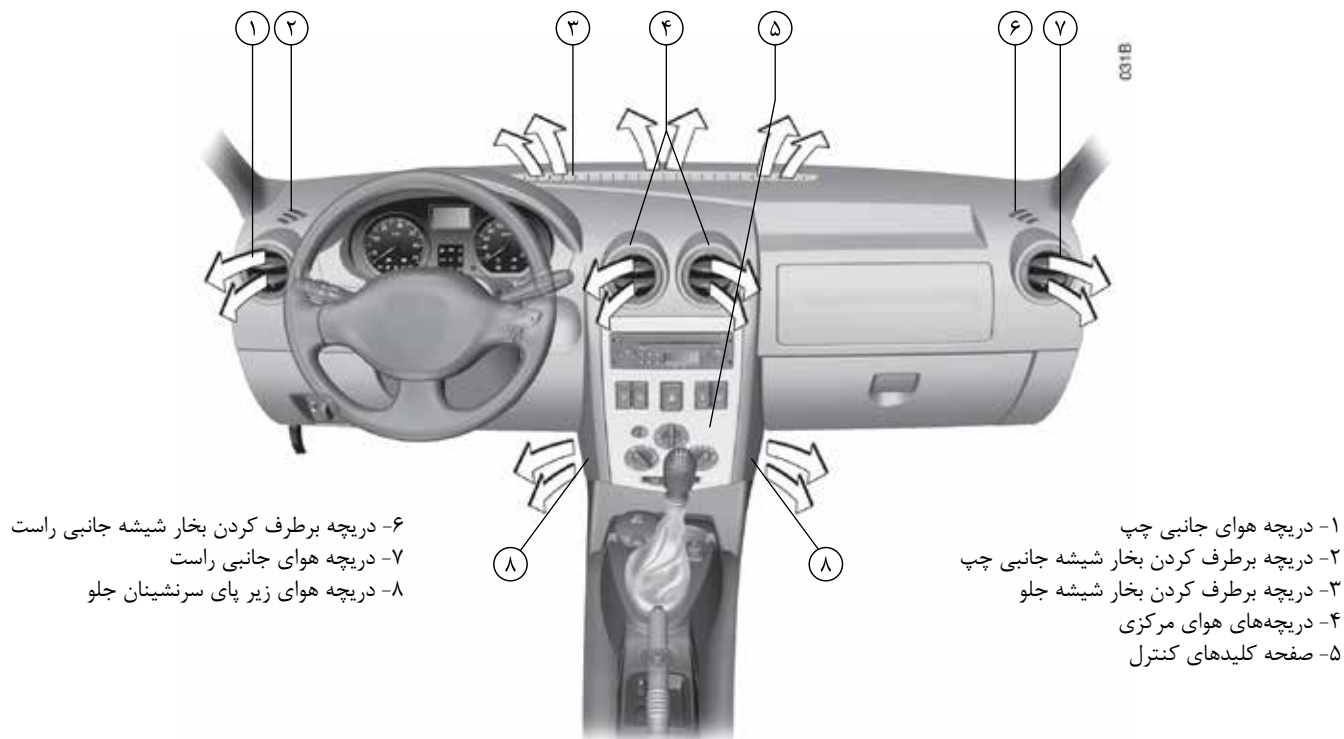



جهت جریان هوا
برای هدایت جهت جریان هوا، دریچه‌های ۱ یا ۳ را
جابه‌جا کنید.




دریچه هوای مرکزی و کناری
جریان هوا
برای باز کردن دریچه‌های ۱ یا ۳ به میزان دلخواه،
(قسمت ۲) دریچه مورد نظر را فشار دهید.



تنظیم سرعت فن

کلید کنترل **A** را از وضعیت **0** به سمت وضعیت **4** بچرخانید.
هر چقدر کلید کنترل را به سمت راست بچرخانید، شدت جریان هوا بیشتر می‌شود.
جهت بسته شدن کامل دریچه‌های ورودی و خاموش کردن سیستم، کلید کنترل **A** را در وضعیت **0** قرار دهید.

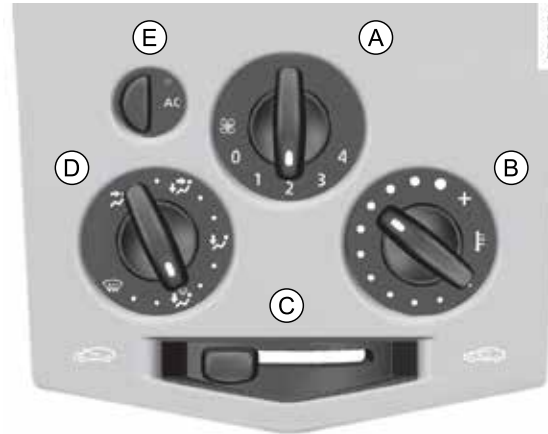

تنظیم دمای هوا


کلید کنترل **B** را بچرخانید.
به سمت راست: حداکثر دمای ممکن.
به سمت چپ: حداقل دمای ممکن.

کلیدهای کنترل

* بر حسب سطح خودرو

- A** تنظیم سرعت فن
 - B** تنظیم دمای هوا
 - C** راهاندازی سیستم بازیابی هوا
 - D** توزیع هوا
 - E** تهویه مطبوع (کولر)
- اطلاعات و توصیه‌هایی جهت استفاده: به انتهای پاراگراف «بخاری/تهویه مطبوع (کولر)» رجوع کنید.

استفاده طولانی در این وضعیت **0** به دلیل عدم تجدید هوا در محفظه سرنشین خودرو، می‌تواند باعث تشکیل بخار بر روی شیشه‌ها و ایجاد بوی نامطبوع گردد.

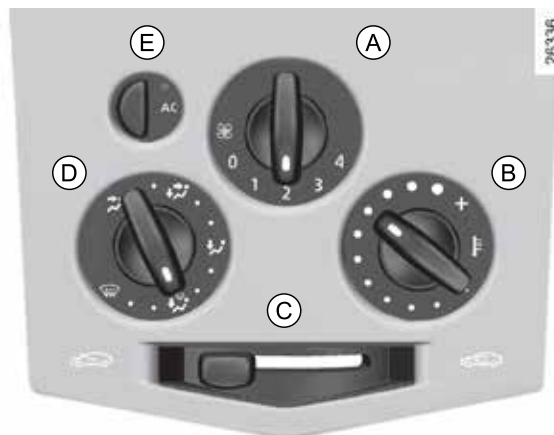

سیستم بازیابی هوا

* بر حسب سطح خودرو

کلید کنترل **C** را به سمت راست حرکت دهید. در این شرایط، هوای داخل محفظه سرنشین خودرو بدون ورود هوا از خارج بازیابی می‌شود.

بازیابی هوا به شما امکان می‌دهد:

- ارتباط هوای محفظه سرنشین خودرو را با بیرون قطع کنید (رانندگی در محیط آلوده...)
- با سهولت بیشتر به دمای هوای مورد نظر در محفظه سرنشین خودرو برسید.
- برای بازگشتن به وضعیت « هوای بیرون »، کلید کنترل **C** را به سمت چپ حرکت دهید.

استفاده طولانی در این وضعیت به دلیل عدم تجدید هوا در محفظه سرنشین خودرو می‌تواند باعث تشکیل بخار بر روی شیشه‌ها و ایجاد بوی نامطبوع گردد.

بنابراین توصیه می‌شود به محض اینکه ضرورت بازیابی هوا از بین رفت، با چرخاندن مجدد کلید کنترل **C** به سمت چپ به حالت معمولی (هوای بیرون) بازگردید.



موقعیت


جریان هوا بین دریچه‌های بخارزدایی شیشه‌های جانبی جلو، شیشه جلو و قسمت‌های پای سرنشینان خودرو توزیع می‌شود.



موقعیت

برای بازده بیشتر سیستم تهویه مطبوع، دریچه‌های هوای داشبورد را ببندید و اطمینان حاصل کنید که دستگاه با استفاده از هوای بیرون کار می‌کند، (در این وضعیت کلید کنترل C در سمت چپ قرار دارد).

بدین ترتیب جریان هوا به طرف دریچه‌های بخارزدایی شیشه جلو و شیشه‌های جانبی جلو هدایت می‌شود. برای اینکه بازده دستگاه به حداکثر برسد، کلید کنترل A را در موقعیت ۴ قرار دهید. سیستم تهویه مطبوع عمل بخارزدایی را تسریع می‌کند.

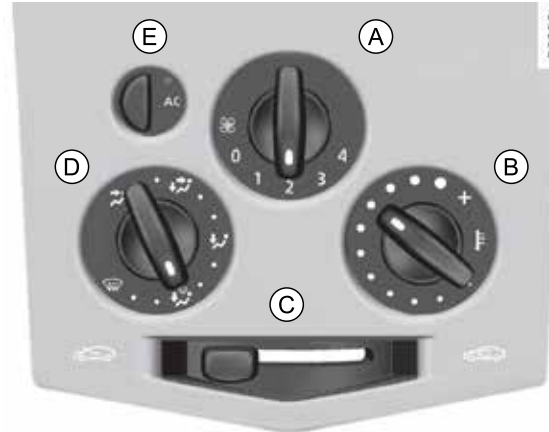

موقعیت

جریان هوا به سمت پای سرنشینان و دریچه‌های هوای جلوی داشبورد هدایت می‌شود. برای اینکه جریان هوا فقط به سمت پایین پای سرنشینان خودرو هدایت شود، دریچه‌های هوای جلوی داشبورد را ببندید.

توزیع هوا داخل محفظه سرنشین خودرو

کلید کنترل D را بچرخانید تا خط نشانه آن روبه روی قسمت نشانه‌گذاری شده قرار بگیرد.



موقعیت

جریان هوا فقط به سمت دریچه هوای جلوی داشبورد هدایت می‌شود.



موقعیت

جریان هوا به سمت دریچه‌های هوای جلوی داشبورد و قسمت پای سرنشینان خودرو هدایت می‌شود.


هنگام استفاده از سیستم تهویه مطبوع مصرف سوخت افزایش می‌یابد (در صورت عدم نیاز، آن را خاموش کنید).

تذکر: در هر شرایطی می‌توان از سیستم تهویه مطبوع استفاده کرد اما در صورتی که دمای محیط بیرون کم باشد سیستم کار نمی‌کند.

- دکمه **E** در حالت غیر فعال (چراغ داخل آن خاموش)

سیستم تهویه مطبوع خاموش می‌باشد. بنابراین تنظیمات بخاری و توزیع هوا مانند تنظیمات خودروهای فاقد سیستم تهویه مطبوع است.

- دکمه **E** در حالت فعال (چراغ داخل آن روشن) سیستم تهویه مطبوع روشن است.

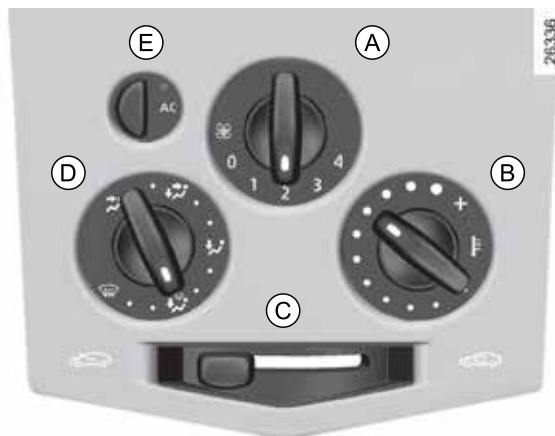

کلیدهای کنترل سیستم تهویه مطبوع

* بر حسب سطح خودرو

با فشار دکمه **E** سیستم تهویه مطبوع روشن و یا خاموش می‌شود.

اگر کلید کنترل **A** در وضعیت **0** قرار داشته باشد، سیستم تهویه مطبوع روشن نمی‌شود.

استفاده از سیستم تهویه مطبوع به شما امکان می‌دهد:

- دمای هوای داخل محفظه سرنشین خودرو را کاهش دهید؛

- بخار روی شیشه‌ها را زودتر برطرف کنید.



هشدار

مدار سیال خنک کننده را باز نکنید. این سیال برای چشم خطرناک است.

مصرف سوخت

افزایش میزان مصرف سوخت (به‌خصوص در محیط شهری) در طی مدت استفاده از تهویه مطبوع، طبیعی است.

در خودروهایی که مجهز به تهویه مطبوع می‌باشند، در صورت عدم نیاز سیستم را خاموش کنید.

توصیه‌هایی برای کاهش مصرف سوخت و در نتیجه حفظ محیط زیست:

توصیه می‌شود در حال رانندگی دریچه‌های هوا باز و شیشه‌ها بسته باشند.

اگر خودرو در گرمای شدید و یا زیر نور آفتاب پارک شده است، قبل از روشن کردن تهویه مطبوع چند دقیقه شیشه‌ها را باز بگذارید تا هوای گرم از خودرو خارج شود.

سرویس و نگهداری

برای اطلاع از فواصل زمانی بازدید به دفترچه راهنمای سرویس و نگهداری خودرو مراجعه نمایید.

بروز ایراد در عملکرد

به طور کلی در صورت بروز ایراد در عملکرد به نمایندگی‌های مجاز مراجعه نمایید.


- **عدم ایجاد هوای سرد.** وضعیت صحیح کلیدها و سالم بودن فیوزها را کنترل نمایید.
اگر در این قسمت ایرادی مشاهده نشد، تهویه مطبوع را خاموش کنید.

- **مشاهده آب در زیر خودرو.** بعد از استفاده طولانی از تهویه مطبوع، وجود آب که ناشی از تراکم بخار آب (میعان) در زیر خودرو می‌باشد، طبیعی است.

مدار سیال خنک کننده را باز نکنید. این سیال برای چشم و پوست خطرناک است.



- * بر حسب سطح خودرو، با فشار دادن کلید ۲ وضعیت‌های زیر امکان‌پذیر می‌گردند:
- چراغ به صورت دائمی روشن خواهد ماند،
- چراغ روشن نخواهد شد.

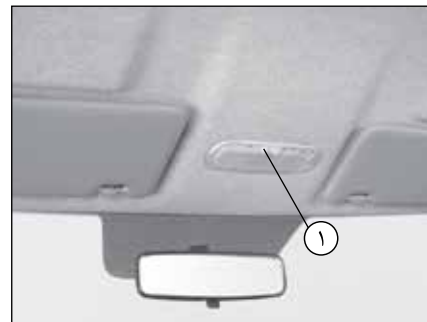

چراغ سقف


- با فشار دادن کلید ۱ وضعیت‌های زیر امکان‌پذیر می‌گردد:
- چراغ به صورت دائمی روشن خواهد ماند،
- چراغ با باز شدن یکی از درب‌های جلو و یا بر حسب سطح خودرو، یکی از چهار درب، روشن می‌شود. این چراغ فقط با بسته شدن صحیح درب‌های مربوطه، خاموش می‌شود.
- چراغ روشن نخواهد شد.

عملکرد اتوماتیک چراغ‌های داخل محفظه


سرنشین خودرو

* بر حسب سطح خودرو


- در صورت باز کردن قفل درب‌ها با استفاده از ریموت قفل مرکزی، چراغ داخل خودرو حدود ۳۰ ثانیه روشن می‌ماند.
- اگر یکی از درب‌ها باز مانده باشد (یا خوب بسته نشده باشد)، چراغ داخل خودرو حدود ۳۰ دقیقه روشن می‌ماند.
- اگر در حالی که سوئیچ باز است تمام درب‌ها بسته شوند، چراغ پس از یک تأخیر زمانی خاموش می‌شود.

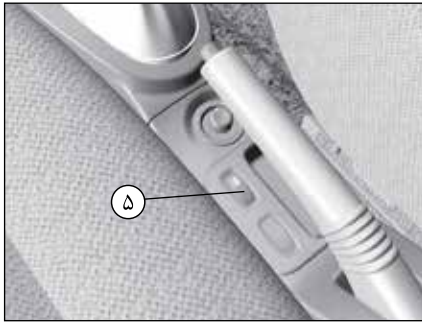

برای قفل کردن شیشه بالابرهای برقی عقب، کلید ۵ را فشار دهید.

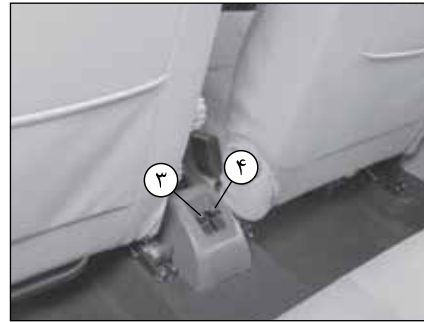

شیشه بالابرهای برقی عقب
* بر حسب سطح خودرو
درحالی که سوئیچ باز است، برای پایین آوردن شیشه، کلید ۳ یا ۴ را فشار داده و برای بالا بردن آن کلید ۳ یا ۴ را به سمت بالا بکشید.

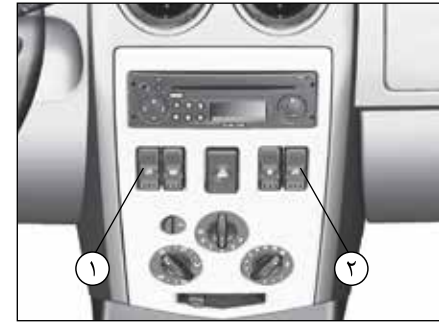

شیشه بالابرهای برقی جلو
* بر حسب سطح خودرو
درحالی که سوئیچ باز است، برای پایین آوردن شیشه، قسمت پایین کلید ۱ یا ۲ و برای بالا بردن آن قسمت بالای کلید ۱ یا ۲ را فشار دهید.



نکات ایمنی

کلید ۵ مانع از عملکرد شیشه بالابرهای برقی عقب می‌شود.
هیچ گاه خودرویی را که در آن کودک یا موجود زنده دیگری قرار دارد و کلید آن نیز داخل سوئیچ می‌باشد، ترک نکنید. زیرا آنها می‌توانند شیشه بالابرهای برقی را فعال کنند و باعث گیر کردن بخشی از بدن (گردن، بازو، دست و ...) بین شیشه شوند و این امر می‌تواند منجر به وارد آمدن جراحات جدی گردد. در صورت گیر کردن توسط شیشه، بلافاصله با فشردن کلید در جهت مخالف، مشکل را حل کنید.




۴- دستگیره نگهدارنده
برای حفظ تعادل سرنشینان خودرو در هنگام رانندگی
استفاده می‌شود.
برای سوار و پیاده شدن، از آن استفاده نکنید.




آفتاب گیر - دستگیره نگهدارنده
آفتاب گیر
آفتاب گیر ۲ را پایین بیاورید.

آینه آفتاب گیر
* بر حسب سطح خودرو، آفتاب گیر قسمت سرنشین
مجهز به آینه ۳ می‌باشد.

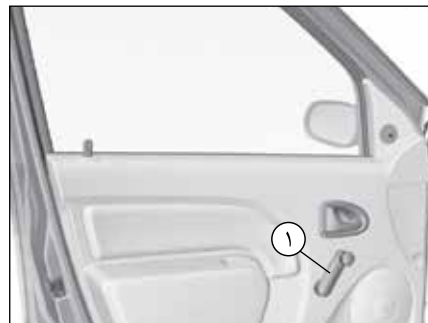

شیشه بالابرهای دستی
دستگیره ۱ را بچرخانید.

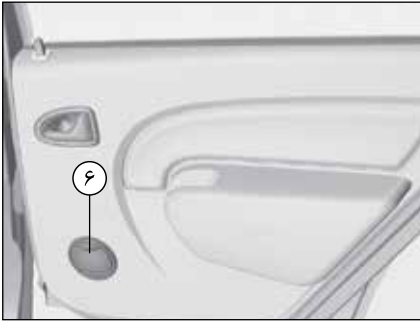


۶- زیرسیگاری روی درب عقب

قسمت بالای درب آن را فشار دهید.

زیر سیگاری باز می‌شود.

برای خالی کردن زیرسیگاری، آن را از جایش خارج کنید.

برای بستن آن، مجدداً درب آن را فشار دهید.

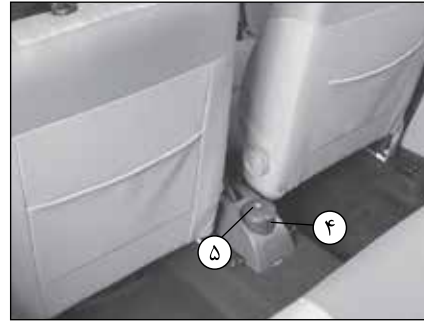


زیرسیگاری

می‌تواند در یکی از جاهای ۲، ۳ یا ۴ قرار گیرد. برای

باز کردن زیرسیگاری، درب ۵ را بلند کنید.

برای خالی کردن، زیر سیگاری را برداشته و خالی کنید.

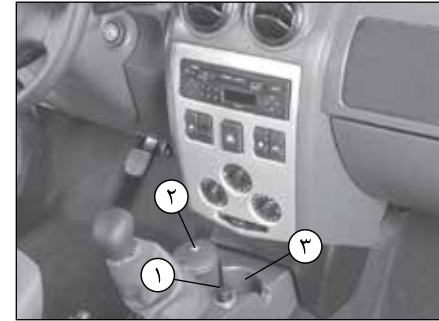

فندک

در حالت باز بودن سوئیچ، فندک ۱ را فشار دهید.

پس از اینکه به اندازه کافی داغ شد با یک صدای


کلیک به موقعیت اولیه خود بر می‌گردد. آن را بردارید.

بعد از استفاده بدون اینکه آن را تا ته فشار دهید، در

جای خود قرار دهید.




۲- محفظه نگهداری اشیاء
(یا محل کیسه هوای سر نشین)

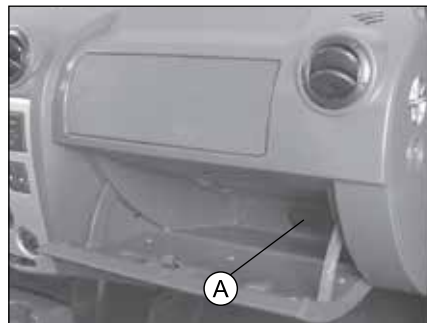

توصیه‌هایی جهت استفاده
درپوش A در انتهای جعبه داشبورد، به منظور محافظت از سوکت عیب‌یاب به کار می‌رود که صرفاً جهت استفاده پرسنل شبکه خدمات پس از فروش تعبیه شده است.
بنابراین از قرار دادن مایعات در این محل اجتناب کنید (زیرا امکان نشست مایع به داخل آن وجود دارد).




۱- جعبه داشبورد
برای باز کردن جعبه داشبورد، دستگیره ۱ را بکشید.
در داخل آن، دو قسمت جهت قرار دادن مداد و کارت و... تعبیه شده است.

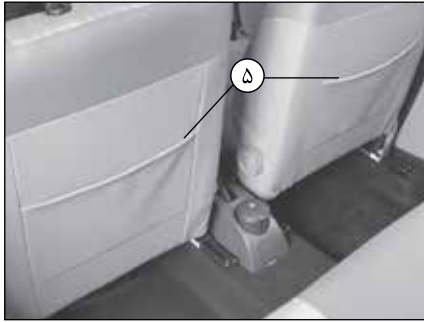


۵- جیب نگهداری اشیاء در صندلی های جلو




۴- محفظه نگهداری اشیاء درب جلو

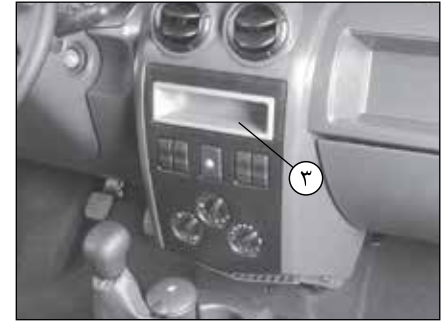


۳- محفظه نگهداری اشیاء در کنسول مرکزی
(یا محل قرارگرفتن سیستم صوتی)

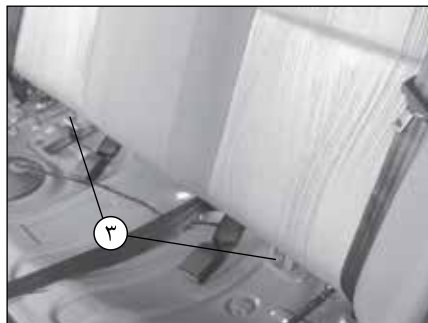

باز کردن پشتی صندلی
پشت سری‌های عقب را اگر خودرو به آن مجهز است درآورید.
پیچ‌های نصب ۳ را باز کنید.

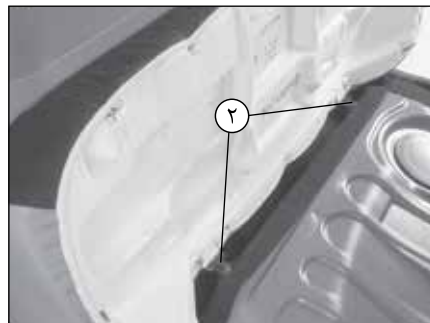

برای باز کردن نشیمگاه
نشیمگاه را طوری بلند کنید که بتوانید زبانه‌های ۲ را از پایه‌های نگهدارنده خارج کنید.
برای قرار دادن مجدد نشیمگاه در جای خود،
عملیات را در جهت عکس باز کردن، انجام دهید.
از قرار گرفتن صحیح نشیمگاه در جای خود
اطمینان حاصل نمایید.



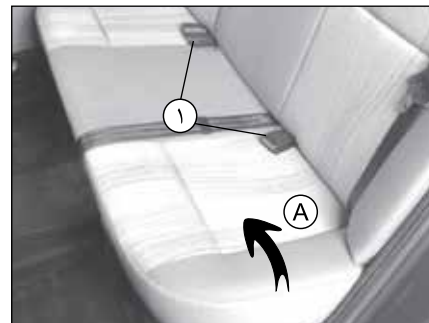


برای جمع کردن نشیمگاه
نشیمگاه A را به طرف صندلی‌های جلو جمع نمایید.



هشدار

- هنگامی که پشتی را در جای خود قرار می‌دهید، اطمینان حاصل کنید که سمت بالای آن به خوبی در محل خود نصب شده باشد. در صورت استفاده از روکش صندلی، مواظب باشید که روکش مانع وصل شدن قفل پشتی نشود.
- هنگام جابه‌جا کردن نشیمگاه صندلی عقب، قبل از قرار دادن نشیمگاه در جای خود، دقت کنید که قفل‌های کمر بند ۱ به درستی در جای خود قرار گرفته باشند.
در هنگام نصب مجدد صندلی عقب در محل اولیه خود، دقت کنید که کمر بندهای ایمنی در محل درست خود جای گیرند، نوارهای کمر بند باید روی پشتی صندلی قرار داشته باشند.

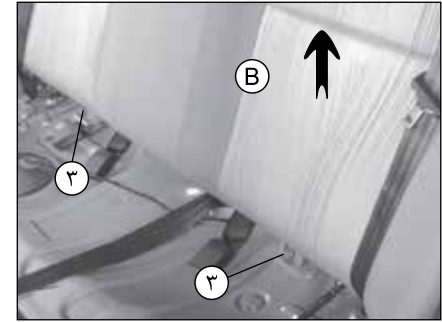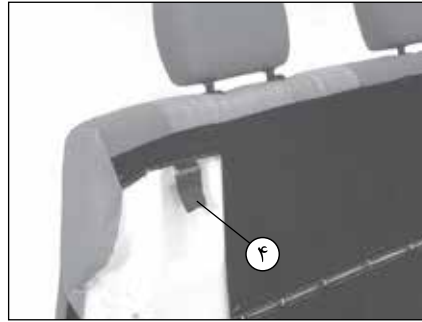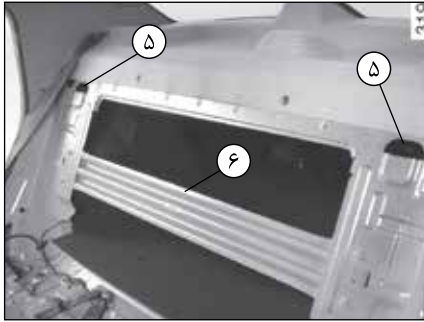


پشتی **B** را به صورتی بلند کنید که بتوانید زبانه‌های ۴ را از پایه‌های نگهدارنده ۵ خارج کنید.




هشدار

هنگام نصب مجدد پشتی، دقت کنید که زبانه‌های ۴ به خوبی در پایه‌های نگهدارنده ۵ جا افتاده و پشتی صندلی بر روی قطعه تقویت پشت صندلی عقب ۶ قرار گیرد، سپس پیچ‌های نصب ۳ را محکم کنید.

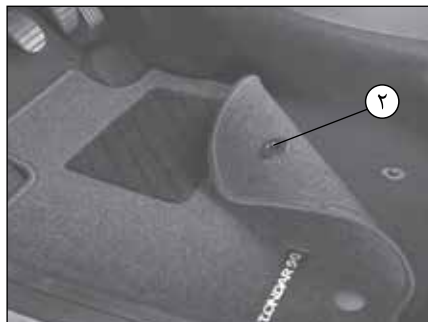

همیشه وسایلی را که می‌خواهید حمل کنید به صورتی قرار دهید که بزرگترین سطح آن تکیه داشته باشد به:

- پشتی صندلی عقب، برای حمل وسایل در حالت معمولی.
- صندلی‌های جلو، برای حمل وسایل حجیم.

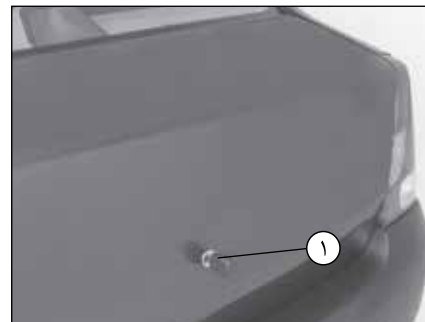

باز کردن درب صندوق عقب

کلید را در قفل ۱ وارد کرده و به سمت راست بچرخانید.

بستن درب صندوق

درب صندوق را پایین بیاورید.

تذکر: کلید را داخل صندوق رها نکنید زیرا برای باز کردن درب‌های خودرو به آن نیاز خواهید داشت.



هشدار

همیشه اشیاء خیلی سنگین را مستقیماً روی کف خودرو بگذارید.

اگر خودروی شما مجهز به قلاب‌های نگهدارنده در کف صندوق عقب است، از آنها جهت نگهداری اشیاء استفاده کنید. وسایل را به نحوی در خودرو قرار دهید که هیچ یک از آنها در هنگام ترمز ناگهانی و شدید به سمت سر نشینان جلو پرتاب نشوند. حتی هنگامی که کسی در عقب خودرو ننشسته است، بهتر است کمربندهای صندلی عقب را ببندید.



هشدار

از آنجایی که این خودرو، دارای موقت کفی ضد لغزش میب‌اشد، دقت نمایید که در هنگام نصب آن در خودرو، دکمه‌های ۲ که جهت جلوگیری از لغزش موقت، زیر پای راننده تعبیه شده است را در جای خود ثابت نمایید.