


افزایش میزان سطح روغن موتور از حداکثر به هیچ وجه میزان سطح روغن موتور نباید از حداکثر **A** افزایش یابد: زیرا در این صورت خطر جوش آوردن و حتی سوختن موتور وجود دارد. رؤیت میزان سطح روغن باید فقط توسط گیج روغن و به روشی که گفته شده انجام شود. اگر میزان سطح روغن از **MAX** (حداکثر) گذشت خودرو را روشن نکنید و با نمایندگی مجاز تماس بگیرید.

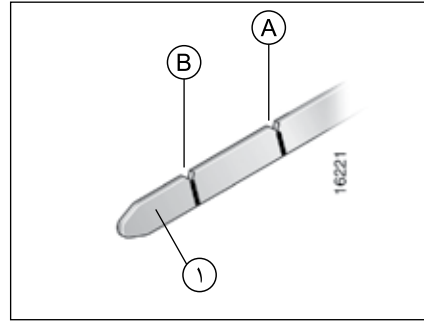

خواندن میزان سطح روغن

برای اینکه مقدار اندازه‌گیری شده صحیح باشد، می‌بایست از خاموش کردن موتور مدت زمانی گذشته باشد و همچنین خودرو بر روی سطحی صاف پارک شده باشد:


- گیج روغن ۱ را بیرون بیاورید؛
- گیج روغن را با یک پارچه تمیز و بدون پرز تمیز کنید؛
- گیج را تا انتها وارد کنید؛
- گیج را مجدداً خارج کنید؛
- میزان سطح روغن را رؤیت کنید: هیچ‌گاه نباید پایین‌تر از **B «min»** و بالاتر از **A «max»** باشد.

موتور از روغن برای روغن‌کاری و خنک کردن قطعات متحرک استفاده می‌کند و طبیعی است که در فاصله بین دو تعویق مقداری روغن به آن افزوده شود. با وجود این اگر بعد از دوره آب‌بندی، کم شدن روغن بیشتر از ۰/۵ لیتر در هر ۱۰۰۰ کیلومتر باشد به نمایندگی مجاز مراجعه نمایید. فواصل زمانی: میزان سطح روغن را مرتباً و در هر شرایط، به خصوص قبل از هر سفر طولانی، بررسی نمایید تا از وارد آمدن خسارت جدی به خودرو جلوگیری شود.



هشدار

در هنگام کار بر روی موتور، موتور فن رادیاتور ممکن است هر لحظه شروع به کار نماید. خطر ایجاد جراحت.

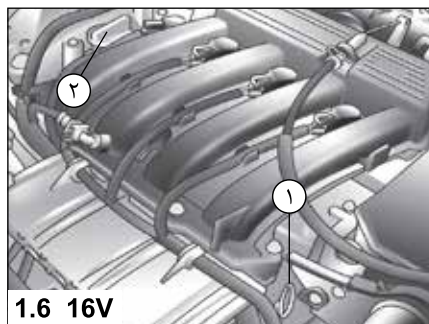

اضافه کردن تا سطح مناسب

خودرو باید در سطح صاف بوده و موتور آن خاموش و سرد باشد (به عنوان مثال قبل از اولین بار روشن کردن در روز)

کیفیت روغن موتور

برای اطلاع از کیفیت روغن موتوری که باید استفاده کنید، به دفترچه سرویس و نگهداری خودرو مراجعه نمایید.

توجه داشته باشید که استفاده از هر نوع روغن موتور با کیفیت نامناسب می‌تواند به خودروی شما آسیب جدی وارد کرده و شرایط گارانتی خودرو را باطل می‌کند.

روغن موتور توصیه شده برای شرایط آب و هوای ایران:
ELF COMPETITION ST 10W-40 ACEA A3 / AI SL



هشدار

اضافه کردن: هنگام افزودن روغن دقت کنید که روغن روی قطعات موتور نریزد زیرا احتمال آتش‌سوزی وجود خواهد داشت.
بستن درپوش را فراموش نکنید، زیرا خطر ایجاد آتش‌سوزی به دلیل پاشیدن روغن بر روی قطعات داغ موتور وجود دارد.

- در پوش ۲ را باز کنید؛
- میزان سطح روغن را به مقدار مناسب برسانید (اطلاع داشته باشید که ظرفیت بین «min» و «max» گیج ۱ برحسب نوع موتور ۱/۵ تا ۲ لیتر است)؛
- حدود ۱۰ دقیقه طول می‌کشد تا روغن به جریان بیفتد؛
- میزان سطح روغن را به وسیله گیج ۱ روغن بررسی نمایید (به همان روشی که قبلاً توضیح داده شد).
نگذرد و بستن «max» میزان سطح روغن از درپوش ۲ را فراموش نکنید.



هشدار

هنگام باز کردن درب موتور اطمینان حاصل کنید که دسته برف پاک کن در وضعیت توقف قرار دارد. خطر ایجاد جراحات.



هشدار

در صورت کم شدن غیر معمول یا پی‌درپی سطح روغن موتور، به نمایندگی مجاز مراجعه نمایید.

تعویض روغن موتور

فواصل زمانی: به دفترچه راهنمای سرویس و نگهداری خودرو مراجعه نمایید.

ظرفیت متوسط روغن با در نظر گرفتن حجم فیلتر.

(جهت اطلاع)

موتور 16V 1.6: ۴/۸۰ لیتر

کیفیت روغن موتور

برای اطلاع از کیفیت روغن موتوری که باید استفاده کنید، به دفترچه سرویس و نگهداری خودرو مراجعه نمایید.

توجه داشته باشید که استفاده از هر نوع روغن موتور با کیفیت نامناسب می‌تواند به خودروی شما آسیب جدی وارد کرده و شرایط گارانتی خودرو را باطل می‌کند.

روغن موتور توصیه شده برای شرایط آب و هوای ایران:
ELF COMPETITION ST 10W-40
ACEA A3 / API SL



هشدار

اضافه کردن: هنگام افزودن روغن دقت کنید که روغن روی قطعات موتور نریزد زیرا احتمال آتش‌سوزی وجود خواهد داشت. بستن درپوش را فراموش نکنید، زیرا خطر ایجاد آتش‌سوزی به دلیل پاشیدن روغن بر روی قطعات داغ موتور وجود دارد.



هشدار

در هنگام کار بر روی موتور، موتور فن رادیاتور ممکن است هر لحظه شروع به کار نماید. خطر ایجاد جراحت.



هشدار

تعویض روغن موتور: اگر در حالی که موتور داغ است روغن آن را تعویض می‌کنید، مراقب باشید بر اثر پاشیده شدن روغن دچار سوختگی نشوید.



هشدار

در صورت کم شدن غیر معمول یا پی‌درپی سطح روغن موتور، به نمایندگی‌های مجاز مراجعه نمایید.



هشدار


موتور را در محیط بسته روشن نکنید: گازهای خروجی از اگزوز سمی است.

اضافه کردن

بعد از هرگونه دستکاری مدار ترمز، روغن ترمز باید توسط یک متخصص تعویض شود. الزاماً از روغن ترمزهای مورد تأیید نمایندگی‌های مجاز و فقط از قوطی‌های پلمپ شده استفاده کنید. **فواصل زمانی تعویض:** به دفترچه راهنمای سرویس و نگهداری خودرو مراجعه نمایید.

میزان سطح ۱

میزان سطح روغن ترمز به طور معمول با سایش لنت پایین می‌آید، اما هیچ‌گاه نباید از علامت اخطار «MIN» پایین‌تر برود.

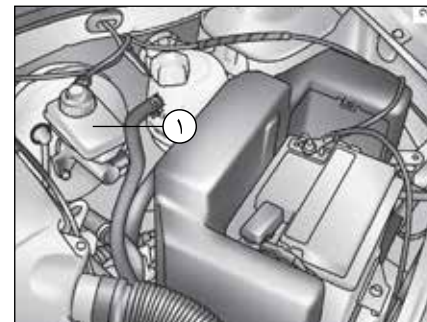

روغن ترمز

به طور مرتب و همچنین در هر زمان که تغییری حتی جزئی را در کارایی ترمز احساس کردید، میزان سطح روغن ترمز را بررسی نمایید.




هشدار

در هنگام کار بر روی موتور، موتور فن رادیاتور ممکن است هر لحظه شروع به کار نماید. خطر ایجاد جراحت.



هشدار

در صورت کم شدن غیر معمول یا پی در پی سطح روغن ترمز، به نمایندگی مجاز مراجعه نمایید.

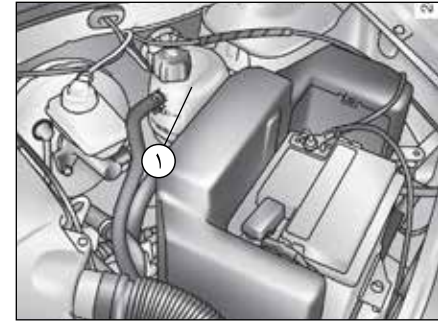

فواصل زمانی بازدید میزان سطح مایع خنک‌کننده

میزان سطح مایع خنک‌کننده را به طور مرتب کنترل نمایید (در صورت خالی شدن مایع خنک‌کننده خطر بروز خسارت جدی به موتور وجود دارد).

اگر به مواد افزودنی نیاز است، فقط از مواد مورد تأیید نمایندگی‌های مجاز استفاده کنید تا موارد زیر تضمین شوند:

- محافظت در برابر یخ‌زدگی؛
- محافظت از مدار خنک‌کننده در برابر خوردگی.

فواصل زمانی تعویض

به دفترچه سرویس و نگهداری خودرو مراجعه نمایید.

روغن ترمز

میزان سطح مایع خنک‌کننده در هنگام سرد بودن موتور باید بین علامت MINI (حداقل) و MAXI (حداکثر)، درج شده بر روی مخزن انبساط ۱ قرار داشته باشد.

نگذارید سطح مایع خنک‌کننده به علامت MINI برسد در حالی که موتور سرد است آن را به سطح مناسب برسانید.



هشدار

در صورت کم شدن غیر معمول یا پی‌درپی سطح مایع خنک‌کننده، به نمایندگی مجاز مراجعه نمایید.





هشدار

هنگام داغ بودن موتور، هیچ‌گونه کاری نباید بر روی مدار خنک‌کننده صورت گیرد.
خطر سوختگی.

فیلترها

تعویض فیلترها (فیلتر هوا، فیلتر سوخت) در عملیات سرویس و نگهداری خودرو آمده است.
فواصل زمانی تعویض فیلترها: به دفترچه سرویس و نگهداری خودرو مراجعه نمایید.

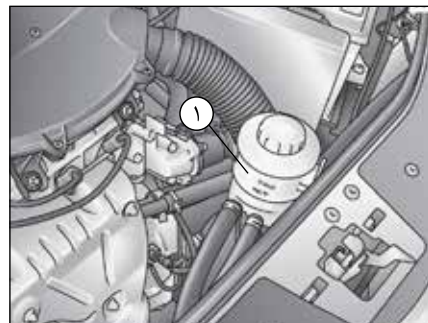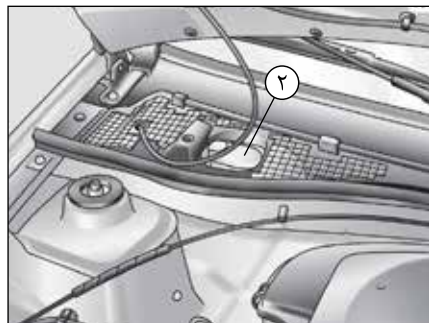

مخزن مایع شیشه‌شوی

پركردن: از طریق درپوش ۲.
سیالات: آب* + مواد شیشه‌شوی** (مواد ضد یخ در زمستان)
نازل‌های شیشه‌شوی: برای تنظیم زاویه نازل‌های شیشه‌شوی از یک ابزار نوک تیز مثل سوزن استفاده کنید.

پمپ فرمان هیدرولیک

فواصل زمانی: به دفترچه راهنمای سرویس و نگهداری خودروی خود مراجعه نمایید.
میزان سطح روغن فرمان هیدرولیک در هنگام سرد بودن موتور باید بین علامت Mini (حداقل) و Maxi (حداکثر)، روی مخزن ۱ قرار داشته باشد.
برای تعویض روغن از روغن‌های مورد تأیید نمایندگی‌های مجاز استفاده کنید.



هشدار

در هنگام کار بر روی موتور، موتور فن رادیاتور ممکن است هر لحظه شروع به کار نماید.
خطر ایجاد جراحت.



هشدار

در صورت کم شدن غیر معمول یا پی‌درپی سطح روغن فرمان هیدرولیک، به نمایندگی مجاز مراجعه نمایید.

* از آب خالص و بدون املاح استفاده کنید.
** میزان اختلاط می‌تواند بسته به شرایط آب و هوایی متفاوت باشد.