

به منظور تعویض فیوز باید:

- از انبرک مخصوص برای بیرون آوردن فیوز از محفظه آن استفاده کنید و شرایط لایه‌های آن را بازبینی کنید.
- همواره فیوز خراب را با یک فیوز با همان مشخصات اسمی (همان رنگ) تعویض کنید؛ استفاده از یک یک فیوز با مشخصات اسمی دیگر می‌تواند باعث ایجاد اشکال شود. (خطر آتش‌سوزی)

قبل از تعویض هر فیوز:

- علت اشکال باید تشخیص داده شده و اصلاح شود.
- کلیه لوازم مصرف‌کننده برق باید خاموش شوند.
- خودرو باید در حالت توقف ثابت شده و سوئیچ استارت خاموش شده باشد.
- فیوز معیوب را با استفاده از جداول و نقشه‌های چیدمان صفحات بعدی شناسایی کنید.

دسترسی به ابزارها

- انبرک پشت حفاظ محفظه فیوز داشبورد قرار داده شده است.
- گیره حفاظ را با کشیدن آن از بالا سمت راست و سپس سمت چپ باز کنید.
- حفاظ را به طور کامل آزاد کرده و برگردانید.




هشدار


تعویض فیوزهایی که در جداول نشان داده نشده‌اند ممکن است باعث خرابی جدید خودرو شود. با یکی از نمایندگی‌های منتخب ایران‌خودرو تماس بگیرید.
اگر فیوز پس از مدت کوتاهی بعد از تعویض مجدداً خراب شد، سیستم برقی خودرو را توسط یکی از نمایندگی‌های منتخب ایران‌خودرو مورد بازبینی قرار دهید.

جدول فیوزها

شماره فیوز	شدت جریان	عملکرد
F1	40A	تغذیه نود مرکزی
F2	30A	تغذیه نود مرکزی
F3	20A	تغذیه بوق - دیاگ
F4	5A	تغذیه چراغ داخل صندوق و تحریک رله‌های آینه تاشو - شیشه بالابرها - برف پاک‌کن، مه‌شکن، تهویه هوا، چراغ نور بالا
F5	5A	تغذیه پمپ شیشه‌شوی جلو
F6	10A	تغذیه سوئیچ ترمز
F7	20A	تغذیه فن‌دک و رادیو پخش
F8*	10A	تغذیه تنظیم آینه‌ها، یونیت تهویه هوا، چراغ‌های سقف - بخاری - چراغ نور بالا - چراغ آفتابگیر سرنشین - چراغ جعبه داشبورد
F9	5A	تغذیه نود مرکزی
F10	-----	رژرو
F11	5A	تغذیه نود مرکزی - جلوآمپر
F12	5A	تغذیه یونیت ECU
F13	10A	تغذیه یونیت بخاری - کمپرسور کولر
F14	5A	تغذیه یونیت ایربگ
F15	5A	تغذیه ایموبرایزر
F16	5A	تغذیه رله استارت - دیاگ - سوئیچ کلاج
F17	20A	تغذیه کنترل فرمان برقی
F18	5A	تغذیه یونیت ESC
F19	-----	رژرو
F20	-----	رژرو

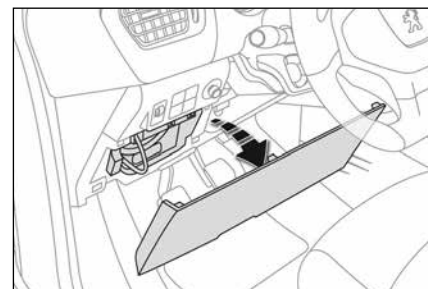


فیوزهای داشبورد - گیربکس دستی
این جعبه فیوز در بخش تحتانی داشبورد (سمت چپ) تعبیه شده است.

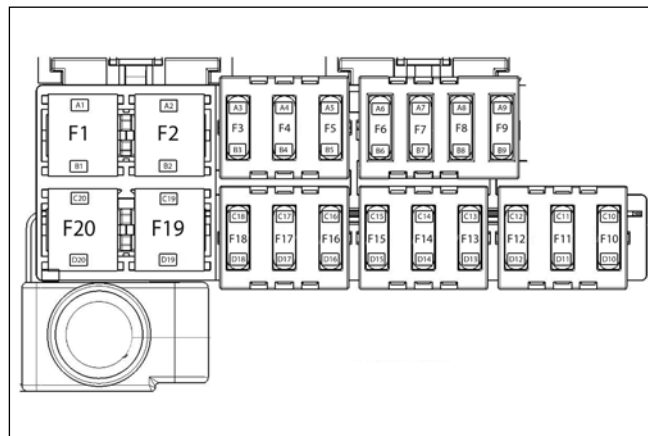

* در صورت نصب در خودروی شما

فیوزهای محفظه داشبورد - گیربکس دستی

این جعبه فیوز داخل داشبورد قرار داشته و توسط نمایندگی های مجاز قابل دسترسی می باشد.

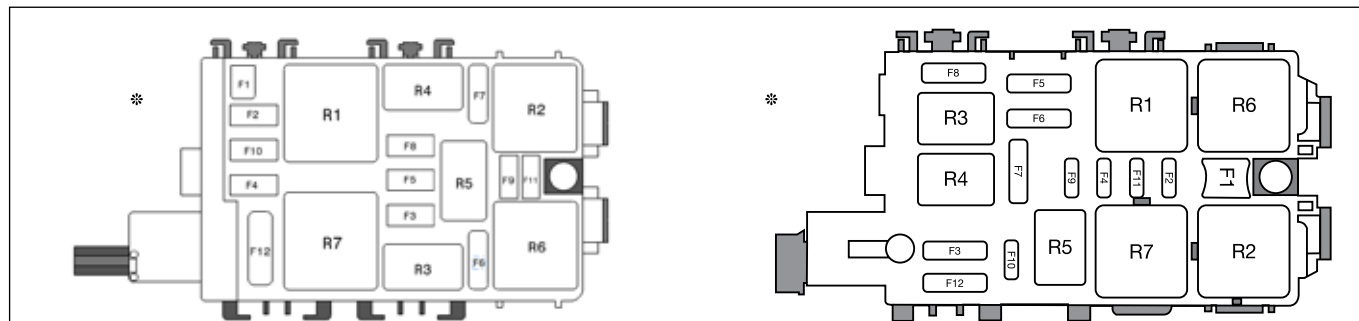

رله ها

فیوزها


عملکرد	شدت جریان	شماره رله
گرمکن شیشه عقب و آینه ها	50A	R1
شیشه بالابر جلو	35A	R2
تغذیه موتور آینه ها (FOLDING)	25A	R3
موتور آینه ها (UNFOLDING)	25A	R4
رژرو	-----	R5
رژرو	-----	R6
شیشه بالابر عقب	35A	R7

عملکرد	شدت جریان	شماره فیوز
تغذیه شیشه گرمکن عقب	40A	F1
تغذیه گرمکن آینه ها	10A	F2
تغذیه شیشه بالابرهای جلو	30A	F3
تغذیه جلوآمپر - یونیت تهویه هوا	10A	F4
رژرو	-----	F5
تغذیه موتور آینه ها (FOLDING)	10A	F6
تغذیه موتور آینه ها (UNFOLDING)	10A	F7
رژرو	-----	F8
رژرو	-----	F9
تغذیه رادیو پخش	15A	F10
تغذیه نود مرکزی	30A	F11
تغذیه شیشه بالابرهای عقب	30A	F12

* در صورت نصب در خودروی شما


جدول فیوزها

شماره فیوز	شدت جریان	عملکرد
F1	40A	تغذیه نود مرکزی
F2	30A	تغذیه نود مرکزی
F3	20A	تغذیه بوق، دیاگ
F4	5A	تغذیه چراغ داخل صندوق و تحریک رله‌های آینه تاشو، شیشه بالا برها، برف پاک‌کن، مه‌شکن، تهویه هوا، چراغ نور بالا
F5*	5A	تغذیه یونیت استارت/ رزرو
F6*	10A	چراغ‌های سقف، چراغ آفتابگیر راننده و سرنشین، چراغ جعبه داشبورد، پمپ شیشه شوی جلو، تغذیه سویچ ترمز
F7	20A	تغذیه فن‌دک و رادیو پخش
F8*	10A	تغذیه تنظیم آینه‌ها، یونیت تهویه هوا، بخاری، چراغ نور بالا، آینه وسط فتوکرومیک، چراغ‌های سقف
F9	5A	تغذیه نود مرکزی - سانروف
F10*	10/15A	تغذیه گیربکس اتوماتیک / رزرو
F11*	5A	تغذیه سنسور باران - تغذیه نود مرکزی - جلو آمپر
F12	5A	تغذیه یونیت ECU
F13	10A	تغذیه یونیت بخاری - کمپرسور کولر
F14	5A	تغذیه یونیت ایربگ
F15*	10/15A	تغذیه گرمکن صندلی، ایموبلایزر / رزرو
F16	5A	دیاگ
F17	20A	تغذیه کنترل فرمان برقی
F18	5A	تغذیه یونیت ESC
F19		رزرو
F20		رزرو

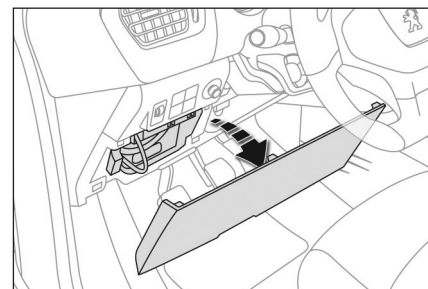

فیوزهای داشبورد*

این جعبه فیوز در بخش تحتانی داشبورد (سمت چپ) تعبیه شده است.

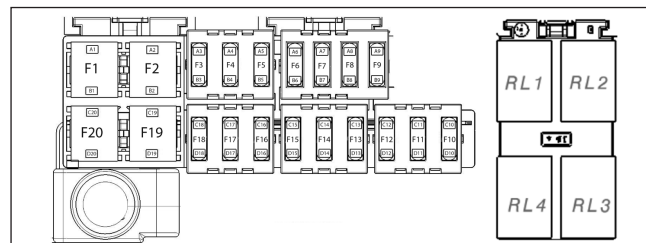


رله‌ها

شماره رله	شدت جریان	عملکرد
R4*	30A-1Contact	رله استارت استپ ۱ و ۲ / رزرو
R3*	30A-2Contact	رله استارت استپ ۲ و ۳ / رزرو
R2		
R1		

* در صورت نصب در خودروی شما

فیوزهای محفظه داشبورد - گیربکس اتوماتیک*

این جعبه فیوز داخل داشبورد قرار داشته و توسط نمایندگی های مجاز قابل دسترسی می باشد.

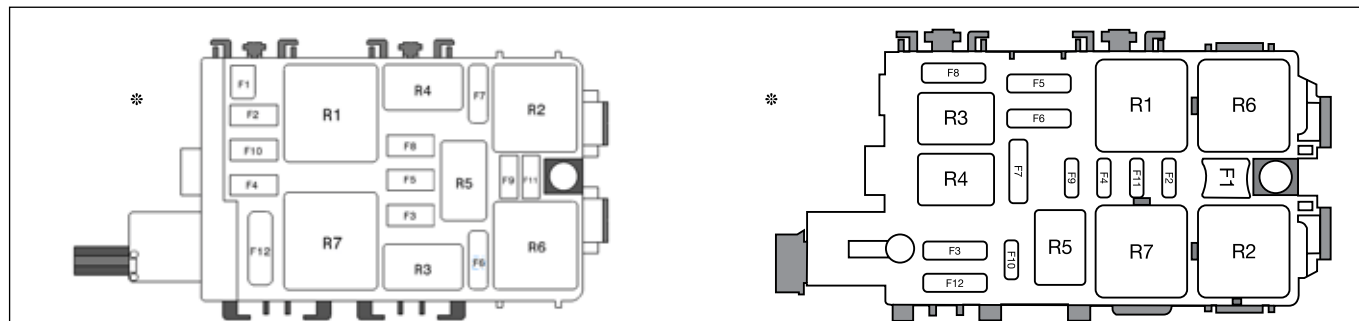

رله ها

فیوزها

عملکرد	شدت جریان	شماره رله
گرمکن شیشه عقب و آینه ها	50A	R1
شیشه بالابر جلو / رزرو	35A	R2*
موتور آینه ها (FOLDING)	25A	R3
موتور آینه ها (UNFOLDING)	25A	R4
بوق	35A	R5*
رزرو		R6
شیشه بالابرعقب	35A	R7

عملکرد	شدت جریان	شماره فیوز
تغذیه شیشه گرمکن عقب	40A	F1
تغذیه گرمکن آینه ها	10A	F2
تغذیه شیشه بالابرهای جلو	30A	F3
تغذیه جلوآمپر، یونیت تهویه هوا	10A	F4
تغذیه سانروف / رزرو	20A	F5*
تغذیه موتور آینه ها (FOLDING)	10A	F6
تغذیه موتور آینه ها (UNFOLDING)	10A	F7
تغذیه صندلی های جلو، تغذیه نود مرکزی / رزرو	30A	F8*
رزرو		F9
تغذیه رادیو پخش	15A	F10
تغذیه صندلی های جلو، تغذیه نود مرکزی / رزرو	30A	F11*
تغذیه شیشه بالابرهای عقب	30A	F12

* در صورت نصب در خودروی شما

جدول راهنمای فیوزها

شماره رله	عملکرد رله	نوع - شدت جریان	شماره فیوز	شدت جریان	عملکرد
R1*	رله یونیت و سنسور موتور	35A-2CONTACT	F1	40A	تغذیه فن بخاری
R2	دزرو		F2		رزر
R3	رله کمپرسور کولر	25A-1CONTACT	F3		رزر
R4	رله مه شکن جلو	25A-1CONTACT	F4	50A	تغذیه اصلی داخل اتاق
R5	رله فن بخاری	50A-1CONTACT	F5	70A	تغذیه سوییچ استارت، آینه ها و رله های داخل اتاق
R6	رله استارت	25A-1CONTACT	F6	60A	تغذیه فن جلو
R7	رله برف پاکن	35A-2CONTACT	F7		رزر
R8	رله برف پاکن	35A-2CONTACT	F8*	15A	تغذیه یونیت و سنسور موتور
R9	رله چراغ جلو نور بالا	25A-1CONTACT	F9*	15A	تغذیه یونیت و سنسور موتور
PU	رله پمپ بنزین و موتور	50A-1CONTACT	F10		رزر
PR	رله یونیت فن جلو و یونیت موتور	25A-1CONTACT	F11	20A	تغذیه رله موتور
			F12	5A	تغذیه یونیت فن
			F13		رزر
			F14*	10A	تغذیه سوییچ ترمز و کلاچ
			F15	5A	تغذیه کمپرسور کولر
			F16	15A	تغذیه مه شکن جلو
			F17*	15A	تغذیه یونیت و سنسور موتور
			F18	15A	تغذیه چراغ نور بالا جلو چپ
			F19	15A	تغذیه چراغ نور بالا جلو راست
			F20	30A	تغذیه پمپ بنزین
			F21	25A	تغذیه استارت
			F22*	5A	برق سیستم یونیت KEYLESS
			F23	40A	تغذیه ترمز ESC
			F24	30A	تغذیه ترمز ESC
			F25*	30A	تغذیه پمپ خلاء
			F26*	15A	تغذیه یونیت گیرکس اتوماتیک
			F27	5A	تغذیه یونیت موتور و ایموبیلایزر
			F28*	15A	تغذیه یونیت و سنسور موتور
			F29	40A	تغذیه برف پاکن
			F30		رزر
			F31		رزر
			F32	80A	تغذیه موتور فرمان برقی

جدول راهنمای رله ها



جعبه فیوز و رله محفظه موتور



جعبه فیوز در محفظه موتور نزدیک باتری قرار گرفته است.

جدول راهنمای دیودها

D1	دیود یونیت و سنسور موتور	DIODE
D2	دیود یونیت فن جلو و یونیت موتور	DIODE

دسترسی به فیوزها

- گیره درپوش را باز کنید.
- فیوز را تعویض کنید.
- پس از اتمام کار، درپوش را با دقت ببندید تا از آب‌بندی صحیح جعبه فیوز مطمئن شوید.

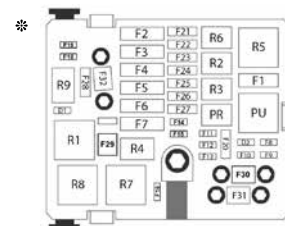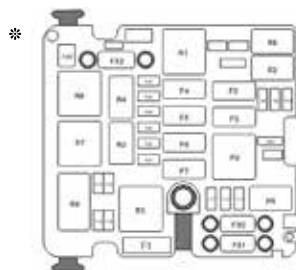

* در صورت نصب در خودروی شما