

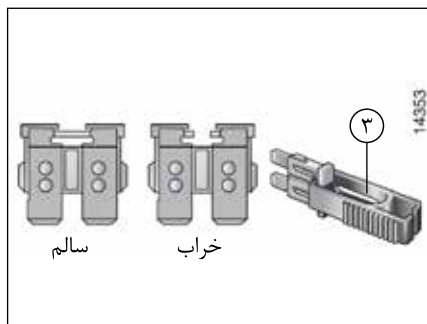


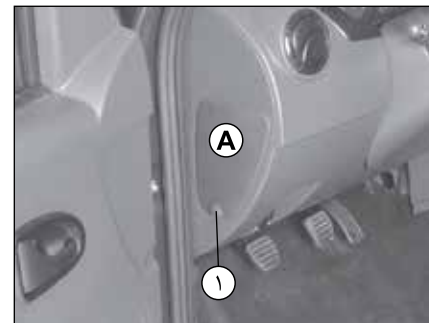

فیوز را به کمک گیره ۳ دریاورید.
برای بیرون آوردن فیوز از لای گیره، آن را به صورت
کشویی از کنار گیره بیرون بیاورید.

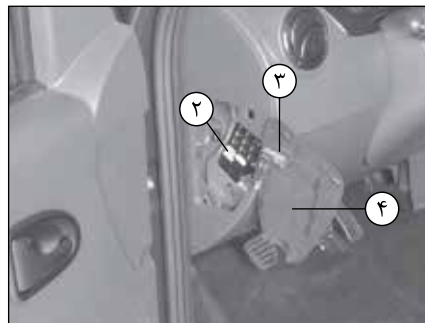

۲ جعبه فیوز

در صورت بروز ایراد در عملکرد یکی از تجهیزات
الکتریکی، وضعیت فیوزها را بررسی نمایید.
درپوش **A** را از ناحیه ۱ باز کنید.
به منظور بر طرف کردن خرابی از نقشه جانمایی
فیوزها ۴ کمک بگیرید (به طور مفصل در صفحه بعد
توضیح داده شده است).
توصیه می گردد که از محل های خالی فیوزها (برای
نگهداری) استفاده نشود.

۵



هشدار

فیوز مورد نظر را امتحان کنید، در صورت لزوم
آن را با یک فیوز با شدت جریان یکسان جایگزین
نمایید.
استفاده از فیوز با شدت جریان قویتر می تواند
باعث داغ شدن بیش از حد مدار الکتریکی گردد
(خطر آتش سوزی).

مطابق با مقررات موجود با توجه به نکات ایمنی،
می توانید از نمایندگی های مجاز یک جعبه حاوی
انواع لامپها و فیوزها را تهیه نمایید.

شکل نمایشی	محل قرارگیری	ظرفیت
	کیسه هوا	۵ آمپر
	چراغ نور بالا راست	۱۰ آمپر
	چراغ نور بالا چپ	۱۰ آمپر
	چراغ نور پائین چپ	۱۰ آمپر
	چراغ نور پائین راست	۱۰ آمپر
	چراغ کوچک راست	۱۰ آمپر
	چراغ کوچک چپ	۱۰ آمپر

شکل نمایشی	محل قرارگیری	ظرفیت
	بوق	۱۵ آمپر
UCH	مصرف کننده های داخلی	۱۵ آمپر
CNG	گازسوز ECU	۵ آمپر
	گرم کن آئینه های جانبی	۵ آمپر
	شیشه بالابر برقی جلو	۳۰ آمپر
	شیشه بالابر برقی عقب	۳۰ آمپر
	آئینه الکتریکی	۵ آمپر
	پائل بخاری	۱۰ آمپر
	تهویه مطبوع (کولر)	۳۰ آمپر
	چراغ های داخل محفظه سرنشین خودرو	۱۵ آمپر
	سیستم ضد سرقت	۱۰ آمپر

جدول جانمایی فیوزها

(تعداد فیوزهای موجود بستگی به سطح تجهیزات خودرو دارد)

شکل نمایشی	محل قرارگیری	ظرفیت
(ABS)	سیستم ترمز ABS	۱۰ آمپر
	سیستم صوتی	۱۵ آمپر
STOP	چراغ ترمز	۱۰ آمپر
	چراغ های مه شکن جلو	۱۵ آمپر
	چراغ مه شکن عقب	۵/۷ آمپر
	صفحه نشانگرها	۵ آمپر
	برف پاک کن جلو	۲۰ آمپر
	قفل مرکزی (درب ها، صندوق عقب...)	۲۰ آمپر
	گرم کن شیشه عقب	۳۰ آمپر
	چراغ دنده عقب	۲۰ آمپر