



هشدار

هرگونه دستکاری و یا تغییر سیستم‌های تغذیه سوخت (واحد کنترل الکترونیکی، سیم کشی، مدار سوخت، انژکتور، سرپوش محافظ و...) به دلیل خطری که ممکن است شما را تهدید کند، اکیداً ممنوع است. (مگر توسط متخصصین شبکه خدمات پس از فروش).




اخطار

- فیوز مورد نظر را امتحان کنید، در صورت لزوم آنرا با یک فیوز با شدت جریان یکسان جایگزین نمایید. استفاده از فیوز با شدت جریان قویتر می‌تواند باعث داغ شدن بیش از حد مدار الکتریکی گردد. (خطر آتش سوزی)

- سیستم الکتریکی خودروی شما تنها برای کار با تجهیزات استاندارد یا انتخابی طراحی شده است. قبل از نصب تجهیزات یا لوازم الکتریکی دیگر بر روی خودرو، با نمایندگی مجاز ایران خودرو مشورت کنید.

برخی لوازم الکتریکی یا روش نصب آن‌ها می‌توانند بر عملکرد خودرو یا مدارهای کنترل الکترونیک، مدار سیستم صوتی و مدار شارژ باتری اثر نامطلوب بگذارند. نصب تجهیزات الکتریکی باید توسط یک متخصص انجام شود.

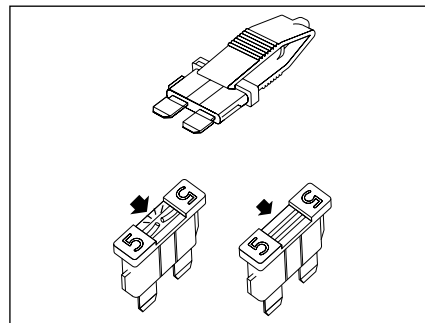


جعبه فیوز

جعبه فیوز در دو بخش داخل اتاق و داخل محفظه موتور قرار دارد. جعبه فیوز داخل اتاق در پایین سمت چپ داشبورد و جعبه فیوز داخل محفظه موتور سمت چپ این محفظه و نزدیک باتری قرار گرفته است.

فیوزها

فیوزها اتصالات ساده‌ای هستند که در موقع لزوم جریان برق را قطع می‌کنند تا تجهیزات برقی آسیب نبینند. هرگاه یکی از تجهیزات برقی کار نکند ممکن است فیوز محافظ آن سوخته باشد.

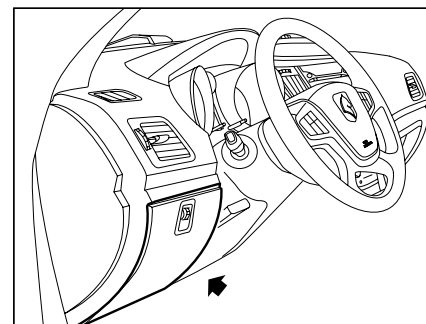


جعبه فیوز CEN

محل قرار گرفتن این نود در سمت چپ فرمان زیر دریچه هوا قرار دارد، می باشد.

۵


فیوز	آمپر فیوز	عملکرد فیوز
F9	15A	چراغ کوچک عقب سمت راست نور زمینه کلید های شیشه بالا بر عقب برق RN
F10	15A	چراغ راهنما عقب سمت چپ لامپ مه شکن عقب سمت راست لامپ دنده عقب سمت چپ چراغ ترمز سمت راست چراغ سقفی جلو و عقب کنترل شونده با درها چراغ کوچک عقب سمت چپ برق واحد کنترل عقب RN
F11	30A	محرك برقی صندوق عقب محرك های برقی درهای عقب محرك برقی باک بنزین لامپ درهای عقب و چراغ صندوق عقب چراغ سقفی جلو و عقب در حالت دائم
F12	20A	رژرو
F13	30A	گرمکن شیشه عقب و گرمکن آینه شیشه بالا بر برقی عقب سمت چپ شیشه بالا بر برقی عقب سمت راست
F14	15A	رادیو و حافظه رادیو برق کانکتور دیاگ تغذیه دائم سانروف
F15	5A	نور زمینه پتل جلو داشبورد و کنسول مرکزی چراغ نقشه خوان، جعبه داشبورد، آینه آرایش، و آینه برقی برق واحد کنترل مرکزی CEN لامپ کلید گرمکن شیشه عقب و گرمکن آینه لامپ کلید فلاشر لامپ کلید قفل مرکزی لامپ کلید محرك برقی صندوق عقب برق واحد کنترل جلو FN برق جلوآمپر ICN حافظه جلو آمپر ICN برق کانکتور دیاگ بعد از سوئیچ استارت سوئیچ ۲ و ۳ برق ترمز ضد قفل کیسه هوا
F16	5A	
F17	10A	

فیوز	آمپر فیوز	عملکرد فیوز
F1	20A	برق صندلی جلو استارت سوئیچ ۱ و ۲
F2	10A	تغذیه سوئیچ پدال ترمز، سوئیچ پدال کلاچ برق رادیو
F3	20A	برق فندک
F4	10A	تغذیه بعد از سوئیچ سانروف
F5	30A	فن تهویه
F6	20A	استارت
F7	10A	تغذیه سوئیچ پدال ترمز، گیربکس اتوماتیک برق واحد کنترل مرکزی CEN
F8	5A	برق ایموبیلایزر
F9	15A	چراغ راهنما عقب سمت راست لامپ دنده عقب سمت راست چراغ ترمز سمت چپ چراغ پلاک

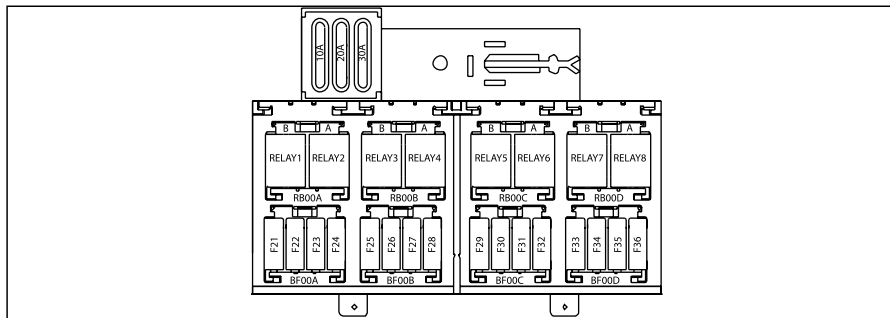

جدول راهنمای فیوزها

شماره فیوز	شدت جریان	عملکرد
F21	30A	تغذیه صندلی برقی
F22	10A	تغذیه سوئیچ اصلی (وضعیت دو) یونیت کیسه هوا و سیستم تهویه
F23	20A	تغذیه سوئیچ اصلی (وضعیت اول) فندک
F24	10A	تغذیه سوئیچ اصلی - وضعیت اول (تحریک رله بخاری، رادیو، چراغ ترمز، نود جلو، نود مرکزی و جلو آمپر)، (تحریک رله شیشه گرمکن)
F25	10A	تغذیه دائم رادیو
F26	20A	تغذیه نود مرکزی
F27	20A	تغذیه نود مرکزی، رله و محرک برقی در جلو چپ
F28	30A	تغذیه نود مرکزی و تحریک رله محرک در عقب
F29	30A	شیشه بالا بر عقب
F30	30A	تغذیه نود مرکزی (شیشه بالا بر جلو)
F31	30A	شیشه گرمکن
F32	30A	تغذیه فن بخاری
F33	30A	استارت موتور
F34	10A	تغذیه سوئیچ اصلی (وضعیت دو) ایموبیلایزر، کانکتور عیب یابی، جلو آمپر، سنسور فشار گاز کولر، یونیت موتور و کروز کنترل
F35	5A	تغذیه سوئیچ اصلی (وضعیت دو) - سیستم ضد قفل ترمز ABS
F36	10A	تغذیه باتری ایموبیلایزر، کانکتور عیب یابی، جلو آمپر

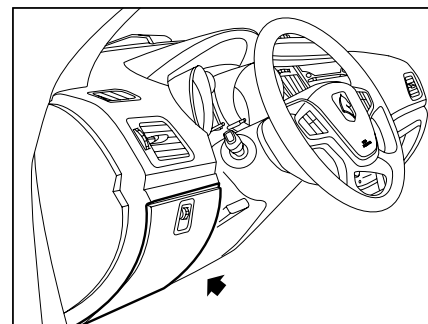


جعبه فیوز و رله داشبورد*

محل قرار گرفتن این جعبه فیوز، در سمت چپ فرمان زیر دریچه هوا می باشد.

جدول راهنمای رله ها

شماره رله	عملکرد رله	شدت جریان - نوع
RLY1	محرک برقی در جلو چپ	30A - 2 Contact
RLY2	محرک برقی در صندوق عقب	30A - 1 Contact
RLY3	گرم کن شیشه عقب و آینه ها	30A - 1 Contact
RLY4	رله فن دستگاه تهویه مطبوع	30A - 1 Contact
RLY5	شیشه بالا بر عقب سمت چپ	30A - 2 Contact
RLY6	شیشه بالا بر عقب سمت چپ	30A - 2 Contact
RLY7	شیشه بالا بر عقب سمت راست	30A - 2 Contact
RLY8	شیشه بالا بر عقب سمت راست	30A - 2 Contact

* در صورت نصب در خودروی شما

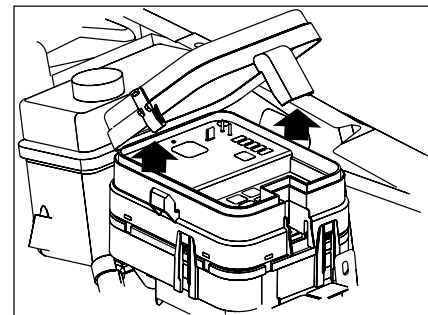

جعبه فیوز و نود FN

جعبه فیوز و نود FN در سمت چپ محفظه موتور قرار دارد. برای دستیابی به آن گیره‌های در جعبه را آزاد کنید. و در را بردارید. هنگام بستن در جعبه، از جا افتادن صحیح آن مطمئن شوید.





دارنده خودرو نباید اتصالات فیوزها را دستکاری و قطع و وصل کند. هر مشکلی در این قسمت‌ها باید توسط متخصص مجاز بررسی شود.



اخطار

سیستم الکتریکی خودروی شما تنها برای کار با تجهیزات استاندارد یا انتخابی طراحی شده است. قبل از نصب تجهیزات یا لوازم الکتریکی دیگر بر روی خودرو، با نمایندگی مجاز ایران خودرو مشورت کنید. برخی لوازم الکتریکی یا روش نصب آنها می‌توانند بر عملکرد خودرو یا مدارهای کنترل الکترونیک، مدار سیستم صوتی و مدار شارژ باتری اثر نامطلوب بگذارند. نصب تجهیزات الکتریکی باید توسط یک متخصص انجام شود.

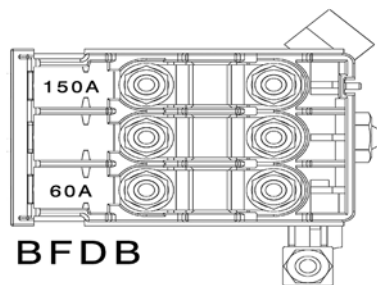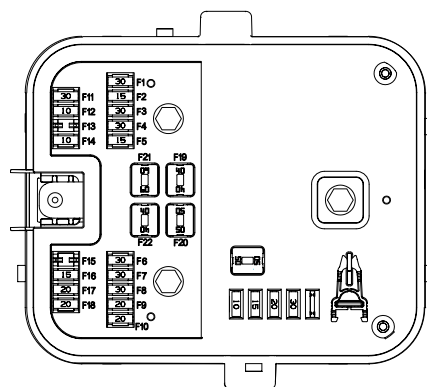


فیوز	آمپر فیوز	عملکرد فیوز
	150A	برق اصلی فیوز باکس محفظه موتور
		رزدو
	60A	برق اصلی یونیت فرمان برقی

فیوز	آمپر فیوز	عملکرد فیوز	فیوز	آمپر فیوز	عملکرد فیوز
F1	30A	موتور برف پاک کن	F11	30A	بوق
F2	15A	کمپرسور کولر	F12	10A	تغذیه ی نود در
F3	30A	رله دویل ۲		10A	تغذیه ی آژیر، تغذیه یونیت گیربکس اتوماتیک،
F4	30A	رله دویل ۱	F14	10A	(یونیت موتور) Engine ECU
F6	30A	ترمز ۲ ABS	F16	15A	چراغ مه شکن جلو راست
F7	30A	ترمز ۱ ABS			چراغ مه شکن جلو چپ
F8	30A	فن ۱	F17	20A	چراغ راهنما جلو چپ
F9	20A	گرمکن آینه ی راست			چراغ کوچک چپ
		چراغ راهنمای آینه ی جلو راست			چراغ نور پایین راست
		موتور شیشه بالا بر جلو راست			چراغ راهنما جلو راست
		موتور عملگر در جلو راست	F18	20A	چراغ نور بالا راست
		موتور آینه ی راست			چراغ کوچک راست
		آینه ی تاشو راست			چراغ نور پایین چپ
F10	20A	چراغ در جلو راست	F19	40A	تغذیه ی نود مرکزی ۲
		کلید نور پس زمینه	F20	50A	تغذیه ی استارت
		تغذیه ی نود در	F21	60A	تغذیه ی نود مرکزی ۱
		گرمکن آینه ی چپ	F22	40A	فن ۲
		چراغ راهنمای آینه ی جلو چپ			
		موتور شیشه بالا بر جلو چپ			
		موتور عملگر در جلو چپ			
		موتور آینه ی چپ			
		آینه ی تاشو چپ			
		چراغ در جلو چپ			
		تغذیه ی نود در			


جدول راهنمای فیوزها

شماره فیوز	شدت جریان	عملکرد
F1	40A	تغذیه برق سوئیچ استارت
F2	30A	رله مه شکن جلو / بوق
F3	40A	BCM تغذیه برق رابط سیستم های درونی
F4	30A	BCM تغذیه برق رابط سیستم های درونی
F5	40A	فن دور تند
F6	30A	فن دور کند
F7	30A	ترمز ABS
F8	40A	ترمز ABS
F9	-----	-----
F10	20A	تغذیه نود جلو
F11	15A	تغذیه نود جلو
F12	30A	رله برف پاک کن جلو / عقب و رله پمپ شیشه شوی
F13	-----	رزدو
F14	30A	تغذیه رله دویل
F15	10A	تغذیه پمپ سوخت
F16	10A	تغذیه یونیت موتور
F17	-----	رزدو
F18	-----	رزدو
F19	-----	رزدو
F20	-----	رزدو

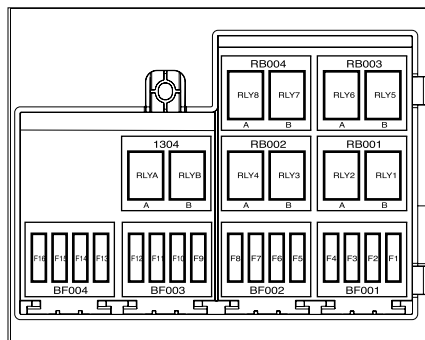

جدول راهنمای رله ها

شماره رله	عملکرد	شدت جریان - نوع
RLYa	رله کنترل موتور	30A - 1 Contact
RLYb	رله پمپ بنزین	30A - 1 Contact
RLY1	رله مه شکن	30A - 1 Contact
RLY2	رله بوق	30A - 1 Contact
RLY3	رله برف پاک کن جلو	30A - 2 Contact
RLY4	رله برف پاک کن جلو	30A - 2 Contact
RLY5	رله فن دور تند	40A - 1 Contact
RLY6	رله فن دور کند	30A - 1 Contact
RLY7	رله فن	30A - 2 Contact
RLY8	رله پمپ شیشه شوی	30A - 1 Contact


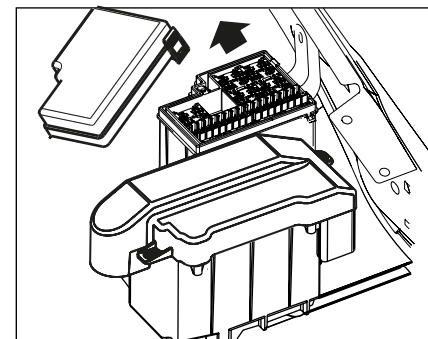


جعبه فیوز محفظه موتور*

جعبه فیوز در سمت راست محفظه موتور قرار دارد. برای دسترسی به آن، گیره های در جعبه را آزاد کنید و در را بردارید. هنگام بستن در جعبه، از جا افتادن صحیح آن مطمئن شوید.

دارنده خودرو نباید اتصالات فیوزها را دستکاری و قطع و وصل کند. هر مشکلی در این قسمت ها باید توسط متخصص مجاز بررسی شود.

* در صورت نصب در خودروی شما

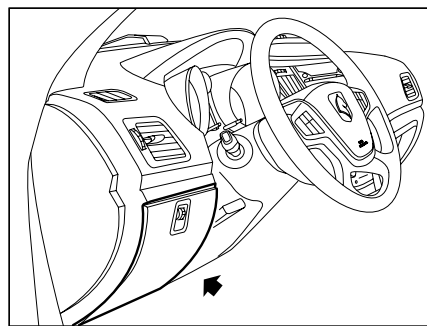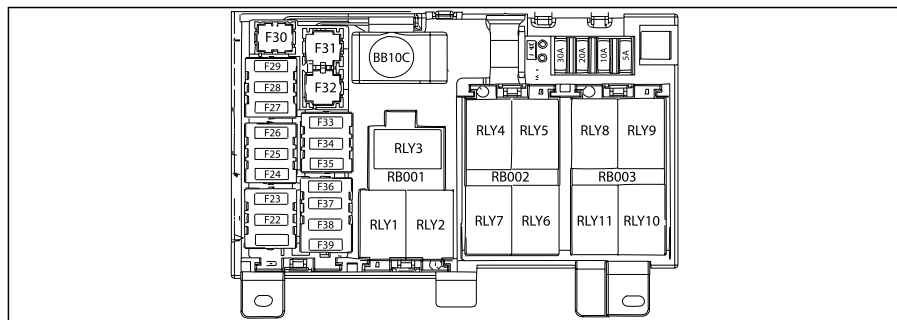

جدول راهنمای فیوزها

عملکرد	شدت جریان	شماره فیوز
---	RES	F21
---	RES	F22
---	RES	F23
---	RES	F24
تغذیه شیشه بالا بر عقب	30A	F25
تغذیه دانم رادیو	10A	F26
تغذیه نود مرکزی	20A	F27
تغذیه نود مرکزی	20A	F28
تغذیه نود مرکزی و تحریک رله‌های در صندوق و باز کن در جلو چپ	30A	F29
---	RES	F30
شیشه گرمکن عقب	30A	F31
تغذیه فن بخاری	40A	F32
تغذیه صندلی برقی	30A	F33
تغذیه سوئیچ اصلی - وضعیت اول (تحریک رله‌های فن بخاری و شیشه گرمکن عقب نود در راننده، سائروف، جلو آمپر، نود جلو)	10A	F34
تغذیه سوئیچ اصلی - وضعیت اول (فندک)	20A	F35
تغذیه سوئیچ اصلی - وضعیت دوم (سیستم ضد قفل ترمز ABS، ایمو بلازر، جلو آمپر، کانکتور عیب یابی، سوئیچ ترمز)	10A	F36
تغذیه سوئیچ اصلی - وضعیت دوم (یونیت کیسه هوا)	5A	F37
تغذیه سوئیچ اصلی - وضعیت دوم (نود مرکزی، سیستم تهویه)	10A	F38
تغذیه سوئیچ اصلی - وضعیت دوم (یونیت موتور، سنسور فشار گاز کولر)	10A	F39

جعبه فیوز و رله داشبورد (اکو ماکس) *

محل قرار گرفتن این جعبه فیوز، در سمت چپ فرمان زیر دریچه هوا می باشد.


جدول راهنمای رله‌ها

شماره رله	عملکرد رله	شدت جریان - نوع
RLY1	محرک برقی در صندوق عقب	30A - 2 Contact
RLY2	گرمکن شیشه عقب و آینه‌ها	30A - 1 Contact
RLY3	محرک برقی فن بخاری	35A - 1 Contact
RLY4	شیشه بالا بر عقب چپ	30A - 2 Contact
RLY5	شیشه بالا بر عقب چپ	30A - 2 Contact
RLY6	شیشه بالا بر عقب راست	30A - 2 Contact
RLY7	شیشه بالا بر عقب راست	30A - 2 Contact
RLY8	محرک برقی بازکن در راننده	30A - 2 Contact
RLY9	رزرو	---
RLY10	رزرو	---
RLY11	رزرو	---

* در صورت نصب سیستم اکو ماکس در خودروی دنا پلاس



جدول راهنمای فیوزها

شماره فیوز	شدت جریان	عملکرد
F1	30A	تغذیه استارت
F2	40A	تغذیه برق سوئیچ استارت
F3	10A	مه شکن جلو
F4	5A	تغذیه چراغ روز
F5	10A	تغذیه دائم سانروف و رله سانروف
F6	10A	تغذیه سنسورهای موتور
F7	20A	تغذیه انژکتور، کویل
F8	5A	تغذیه محرک رله‌های فن
F9	10A	تغذیه یونیت موتور
F10	10A	تغذیه پمپ سوخت
F11	30A	تغذیه اصلی موتور
F12	10A	تغذیه جلو آمپر، کانکتور عیب‌یابی، سانروف، آیر
F13	30A	تغذیه ترمز ضد قفل (ABS)
F14	20A	تغذیه بوق
F15	30A	تغذیه شیشه بالا بر جلو
F16	30A	تغذیه برف پاک‌کن و پمپ شیشه‌شوی
F17	15A	تغذیه نود جلو
F18	20A	تغذیه نود جلو
F19	40A	تغذیه فن ها
F20	40A	تغذیه ترمز ضد قفل (ABS)

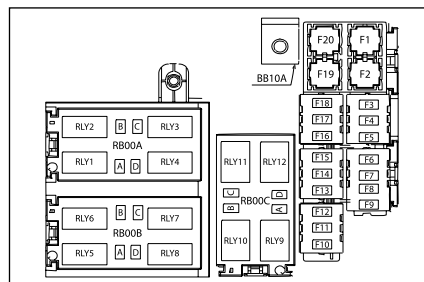

جدول راهنمای رله‌ها

شماره رله	عملکرد	شدت جریان - نوع
RLY1	رله فن دور کند	30A - 1 Contact
RLY2	رله فن دور تند	40A - 1 Contact
RLY3	رله پمپ شیشه شوی	30A - 1 Contact
RLY4	رله فن	30A - 2 Contact
RLY5	رله برف پاک‌کن	30A - 2 Contact
RLY6	رله برف پاک‌کن	30A - 2 Contact
RLY7	رله مه شکن جلو	30A - 1 Contact
RLY8	رله بوق	30A - 1 Contact
RLY9	رله پمپ سوخت	30A - 1 Contact
RLY10	رله کنترل موتور	30A - 1 Contact
RLY11	رله سانروف	30A - 2 Contact
RLY12	رله چراغ حرکت در روز	30A - 1 Contact

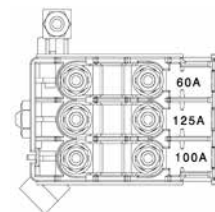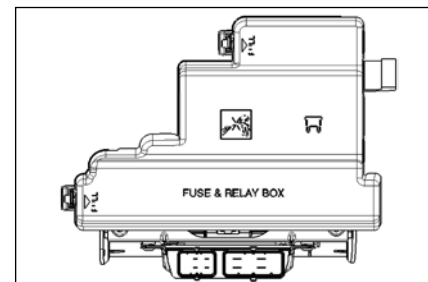


عملکرد فیوز	شدت جریان
برق اصلی فیوز باکس محفظه موتور	100A
برق اصلی فیوز باکس داخل اتاق	125A
برق اصلی یونیت فرمان برقی	60A


جعبه فیوز محفظه موتور (اکو ماکس)*

جعبه فیوز در سمت راست محفظه موتور قرار دارد. برای دست‌یابی به آن، گیره‌های در جعبه را آزاد کنید و در را بردارید. هنگام بستن در جعبه، از جا افتادن صحیح آن مطمئن شوید. دارنده خودرو نباید اتصالات فیوزها را دستکاری و قطع و وصل کند. هر مشکلی در این قسمت‌ها باید توسط متخصص مجاز بررسی شود.

* در صورت نصب سیستم اکو ماکس در خودروی دنا پلاس

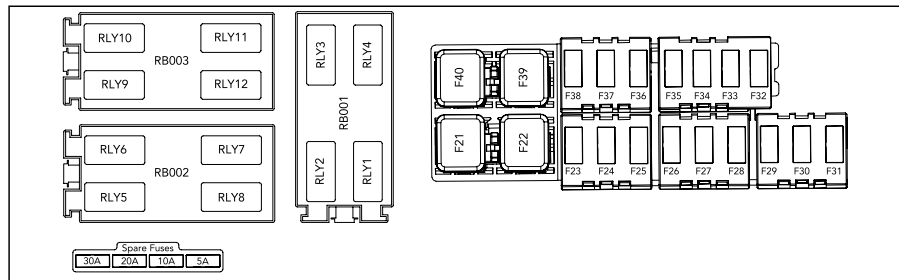

جدول راهنمای فیوزها

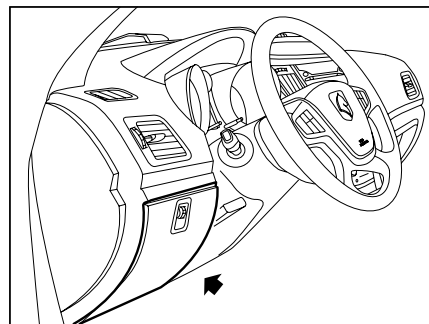

جعبه فیوز و رله داشبورد*

محل قرار گرفتن این جعبه فیوز، در سمت چپ فرمان زیر درپچه هوا می باشد.

جدول راهنمای رله ها

شماره رله	عملکرد رله	شدت جریان - نوع
RLY1	رله ECO MODE	20A - 1 Contact
RLY2	رله شیشه گرم کن	40A - 1 Contact
RLY3	رزرز	----
RLY4	رله فن بخاری	40A - 1 Contact
RLY5	رله برف پاک کن (کنترل)	30A - 2 Contact
RLY6	رله برف پاک کن (سرعت)	30A - 2 Contact
RLY7*	رله باز شدن ترمیزی در راننده	20A - 2 Contact
RLY8	رله پمپ شیشه شوی	20A - 1 Contact
RLY9*	رله مرحله ۱ سوئیچ	40A - 1 Contact
RLY10*	رله مرحله ۲ سوئیچ	40A - 2 Contact
RLY11	رزرز	----
RLY12	رزرز	----


* در صورت نصب در خودروی شما

شماره فیوز	شدت جریان	عملکرد
F21	40A	تغذیه شیشه بالابرای جلو
F22	40A	فن بخاری
F23	30A	تغذیه NBCM (۱)
F24	30A	تغذیه NBCM (۲)
F25	30A	تغذیه NBCM (۳)
F26	30A	تغذیه شیشه بالابرای عقب
F27	10A	تغذیه دائم چراغ سقفی - تغذیه حالت ECO جلو آمپر - یونیت کنترل درها (DSM)، تغذیه لامپ داخل داشبورد - تغذیه لامپ سایبان - تغذیه لامپ نقشه خوان
F28	10A	رادیو - دستگاه عیب یاب
F29	30A	گرم کن شیشه عقب - گرم کن ایندها
F30*	10A	تغذیه سائروف - فشار باد لاستیکها
F31	20A	برف پاک کن و شیشه شوی
F32*	10A	تغذیه دائم سائروف (مرحله ۱ و ۲ سوئیچ)
F33	20A	فندک
F34	30A	صندلی های برقی
F35	10A	تغذیه NBCM (مرحله ۱ سوئیچ) - سیستم صوتی - آنتن اکتیو - یونیت کنترل درها (DSM) - تغذیه رله بخاری
F36*	10A	فرمان برقی - گیربکس اتوماتیک - فشار باد لاستیکها
F37	10A	ABS مرحله ۲ سوئیچ (یونیت NBCM - جلو آمپر - دستگاه عیب یاب - HVAC اتوماتیک - ایموبلایزر - لامپ خطر عقب)
F38	5A	ایربگ
F39*	50A	تغذیه سوئیچ مرحله ۱ و ۲
F40	RES	رزرز

جدول راهنمای فیوزها



شماره فیوز	شدت جریان	عملکرد
F1	40A	تغذیه دور کند فن جلو
F2 *	40/50A	تغذیه ترمز ABS/ESC
F3	15A	تغذیه چراغ مه شکن جلو
F4	10A	تغذیه کمپرسور کولر
F5 *	10A	تغذیه یونیت موتور و سنسور فشار گاز کولر و برق یونیت رله پمپ خلاء ترمز
F6	10A	تغذیه سنسور اکسیژن و سنسور اینترسی
F7	10A	تغذیه یونیت موتور (ECU)
F8	5A	تغذیه یونیت رله فن جلو
F9	RES	رژرو
F10	10A	تغذیه رله پمپ بنزین
F11	30A	تغذیه رله موتور ۱
F12 *	15/30A	تغذیه رله اصلی ۲ (برق کویل و انژکتورها) یا تغذیه یونیت گیربکس اتوماتیک/رژرو
F13	30A	تغذیه ترمز ABS/ESC
F14 *	10/30A	رژرو - تغذیه استارت خودرو Telematic *
F15	5A	تغذیه دائم یونیت موتور (ECU)
F16	20A	تغذیه چراغ نور بالا
F17	20A	تغذیه بوق
F18	10A	تغذیه جلو امپر/ایموبلایزر/دیاگ / تغذیه سوییچ ترمز و سوییچ کلاج یا سیستم keyless
F19	40A	تغذیه دور تند فن جلو
F20 *	40/30A	تغذیه سوییچ استارت - تغذیه رله استارت یا سیستم Keyless
F21-F40		در فیوز باکس داخل اتاق قرار دارد
F41 *	5A	تغذیه سیستم یونیت Keyless
F42 *	5A	تغذیه سیستم یونیت Keyless
F43 *	30A	تغذیه رله پمپ خلا بوستر ترمز/رژرو
F44 *	30A	تغذیه استارت خودرو/رژرو

* در صورت نصب در خودروی شما

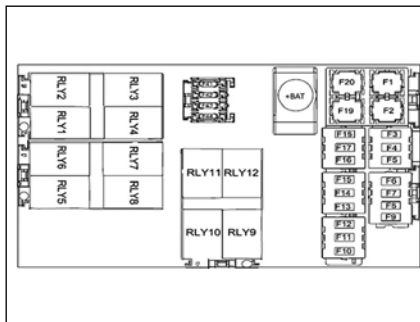

جدول راهنمای رله‌ها

شماره رله	عملکرد رله	شدت جریان - نوع
RLY1	رله فن دور کند	40A - 1 Contact
RLY2	رله فن دور تند	40A - 1 Contact
RLY3	رله کمپرسور کولر	30A - 1 Contact
RLY4	رله فن موتور	30A - 2 Contact
RLY5	رله استارت	30A - 1 Contact
RLY6	رله مه شکن جلو	30A - 1 Contact
RLY7	رله چراغ جلو نور بالا	30A - 1 Contact
RLY8	رله بوق	30A - 1 Contact
RLY9	رله پمپ بنزین	30A - 1 Contact
RLY10	رله یونیت موتور ۱	30A - 1 Contact
RLY11*	رله یونیت موتور ۲ (برق کویل - رژرو)	30A - 1 Contact
RLY12	رژرو	----

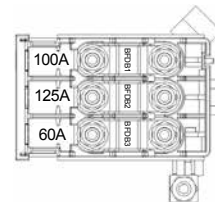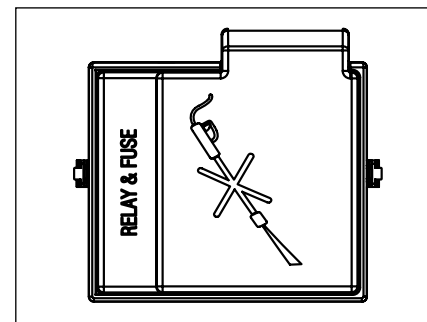



شماره فیوز	عملکرد فیوز	شدت جریان
BFDB1	برق اصلی فیوز باکس محفظه موتور	100A
BFDB2	برق اصلی فیوز باکس زیر داشبورد	125A
BFDB3	برق اصلی یونیت فرمان برقی	60A

جعبه فیوز محفظه موتور *

جعبه فیوز در سمت راست محفظه موتور قرار دارد. برای دست‌یابی به آن، گیره‌های در جعبه را آزاد کنید و در را بردارید. هنگام بستن در جعبه، از جا افتادن صحیح آن مطمئن شوید. دارنده خودرو نباید اتصالات فیوزها را دستکاری و قطع و وصل کند. هر مشکلی در این قسمت‌ها باید توسط متخصص مجاز بررسی شود.

جدول راهنمای فیوزها

شماره فیوز	شدت جریان	عملکرد
F21	RES	رزرو
F22	RES	رزرو
F23	20A	تغذیه NBCM (چراغ ۲)
F24	20A	تغذیه NBCM (چراغ ۱)
F25	30A	تغذیه NBCM (قفل درها)
F26	30A	تغذیه شیشه بالابرهای عقب
F27	20A	تغذیه دائم چراغ سقفی - تغذیه حالت ECO جلو آمپر - تغذیه لامپ داخل داشبورد - تغذیه لامپ سایه بان - تغذیه لامپ نقشه خوان
F28	15A	چراغ مه شکن
F29	30A	تغذیه شیشه بالابرهای جلو
F30*	10A	پمپ خلا ترمز - یونیت فشار باد - تغذیه دائم سائروف
F31	30A	گرم کن آینه ها / گرم کن شیشه عقب
F32*	10A	تغذیه سائروف (سوئیچ مرحله ۱ و ۲)
F33	20A	فندک
F34	30A	صندلی های برقی
F35	10A	تغذیه NBCM (مرحله ۱ سوئیچ) - سیستم صوتی- یونیت فشار باد - تغذیه رله فن بخاری
F36*	10A	دسته دنده اتوماتیک و یونیت فرمان برقی (مرحله ۲ و ۳)
F37	10A	سنسور باران - جلو آمپر- ABS مرحله ۲ سوئیچ (یونیت NBCM) سیستم تپویه هوا عیب یاب
F38	5A	ایریگ
F39*	50A	تغذیه مرحله ۱ و ۲ سوئیچ
F40	RES	رزرو
F45	5A	سیستم تپویه هوا
F46	30A	گرم کن شیشه عقب
F47	10A	گرم کن آینه ها
F48	10A	تغذیه اصلی سیستم صوتی
F49	5A	تغذیه سیستم KEYLESS
F50	5A	تغذیه مرحله ۱ یونیت کنترل درها (DSM)
F51	RES	رزرو
F52	RES	رزرو

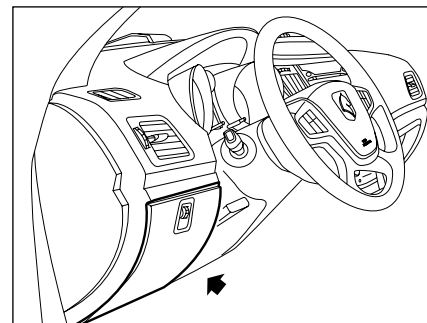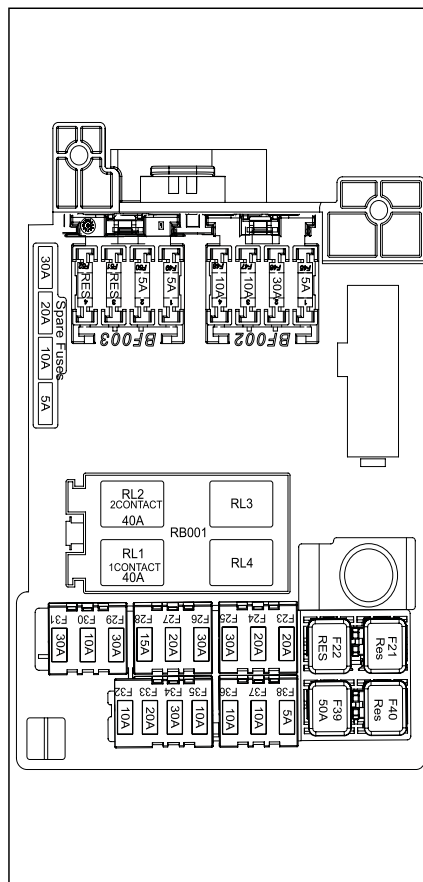

جعبه فیوز و رله داشبورد*

محل قرار گرفتن این جعبه فیوز، در سمت چپ فرمان زیر دریچه هوا می باشد.

جدول راهنمای رله ها


شماره رله	عملکرد رله	شدت جریان - نوع
RLY1	رله مرحله ۱ سوئیچ	40A - 1 Contact
RLY2	رله مرحله ۲ سوئیچ	40A - 2 Contact
RLY3	رزرو	----
RLY4	رزرو	----

* در صورت نصب در خودروی شما

جدول راهنمای فیوزها



شماره فیوز	شدت جریان	عملکرد
F1	40A	تغذیه رله فن دور کند
F2 *	40/50A	تغذیه ۱ - ESC/ABS *
F3 *	10A	تغذیه Telematic * / رزرو
F4	10A	پمپ شیشه شوی - تغذیه یونیت BCM داخل اتاق
F5	10A	تغذیه ECU / سنسور فشار گاز کولر و سوئیچ ایترسی
F6	10A	تغذیه سنسور اکسیژن
F7	10A	تغذیه ECU
F8	5A	تغذیه بوبین رله‌های فن
F9	RES	رزرو
F10	10A	تغذیه پمپ بنزین
F11	30A	تغذیه رله اصلی ۱
F12 *	30A	تغذیه رله اصلی ۲ (تغذیه کویل و انژکتورها)
F13	20A	تغذیه رله برف پاک‌کن
F14	20A	تغذیه رله بوق
F15 *	15A	تغذیه یونیت TCU * / رزرو
F16	10A	تغذیه دائم ECU
F17 *	40/30A	تغذیه ۲ - ESC/ABS *
F18	10A	تغذیه جلو امپر / ایموبلایزر / دستگاه عیب‌یاب / تغذیه سوئیچ ترمز و کلاچ یا سیستم keyless
F19	40A	تغذیه رله فن دور تند
F20 *	30A	تغذیه رله فن بخاری
F41 *	5A	سیستم ۱ تغذیه Keyless * / رزرو
F42 *	5A	سیستم ۲ تغذیه Keyless * / رزرو
F43 *	30A	تغذیه رله پمپ خلاء ترمز / رزرو
F44 *	30A	تغذیه استارت خودرو / رزرو

* در صورت نصب در خودروی شما

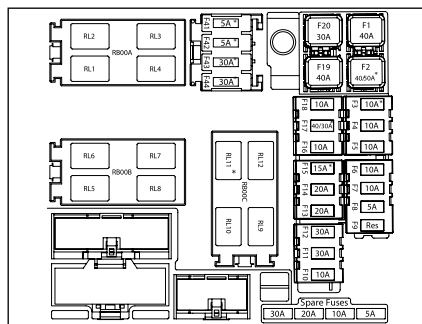

جدول راهنمای رله‌ها

شماره رله	عملکرد رله	شدت جریان - نوع
RLY1	رله فن دور کند	40A - 1 Contact
RLY2	رله فن دور تند	40A - 1 Contact
RLY3	رله فن بخاری	40A - 1 Contact
RLY4	رله فن موتور	30A - 2 Contact
RLY5	رله استارت	30A - 1 Contact
RLY6	رله کنترل برف پاک‌کن	30A - 2 Contact
RLY7	رله سرعت برف پاک‌کن	30A - 2 Contact
RLY8	رله بوق	30A - 1 Contact
RLY9	رله پمپ بنزین	30A - 1 Contact
RLY10	رله اصلی ۱	30A - 1 Contact
RLY11*	رله اصلی ۲ (کویل و انژکتورها) * / رزرو	30A - 1 Contact
RLY12	رزرو	----

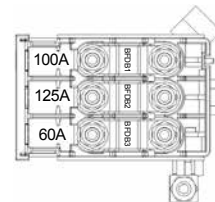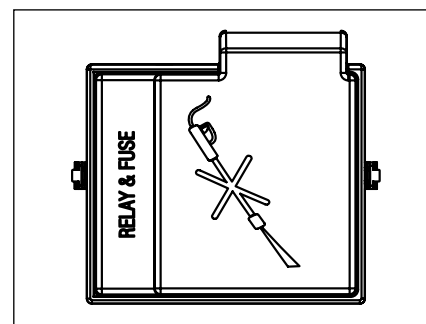

شماره فیوز	عملکرد فیوز	شدت جریان
BFDB1	برق اصلی فیوز باکس محفظه موتور	100A
BFDB2	برق اصلی فیوز باکس زیر داشبورد	125A
BFDB3	برق اصلی یونیت فرمان برقی	60A

جعبه فیوز محفظه موتور *

جعبه فیوز در سمت راست محفظه موتور قرار دارد. برای دست‌یابی به آن، گیره‌های در جعبه را آزاد کنید و در را بردارید. هنگام بستن در جعبه، از جا افتادن صحیح آن مطمئن شوید. دارنده خودرو نباید اتصالات فیوزها را دستکاری و قطع و وصل کند. هر مشکلی در این قسمت‌ها باید توسط متخصص مجاز بررسی شود.