


تعویض یک فیوز دسترسی به ابزارها

برای داشبورد

- با کشیدن قسمت چپ و سپس راست بخش فوقانی درپوش داشبورد، آن را آزاد کنید
- درپوش را کاملاً باز کنید و آن را برگردانید
- پایه‌ای را که پشت آن انبر قرار گرفته است، بیرون بکشید و انبر را بردارید

برای کنسول

- درپوش جعبه داشبورد را باز کنید
- با کشیدن قسمت راست فوقانی درپوش جعبه داشبورد، آن را آزاد کنید
- درپوش را کاملاً خارج کنید و آن را برگردانید
- پایه‌ای را که پشت آن انبر قرار دارد، خارج کنید و انبر را بردارید.

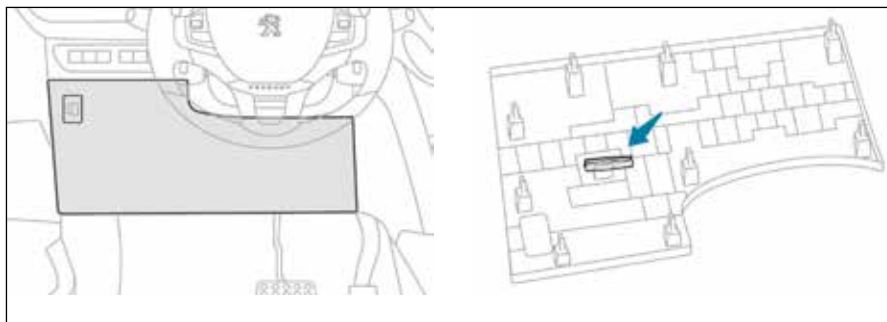

انبر مخصوص بیرون آوردن فیوز پشت درپوش جعبه فیوز تعبیه شده در داشبورد یا کنسول قرار دارد.

برای داشبورد


پیش از تعویض یک فیوز رعایت این موارد الزامی است:

- خودرو را متوقف و خاموش کنید.
- همه تجهیزات برقی خودرو را خاموش کنید.
- فیوز سوخته را با کمک جداول عملکرد و نمودارها که در صفحات بعد آورده شده است، پیدا کنید.

برای بیرون آوردن یک فیوز لازم است که:

- از انبر مخصوص خارج کردن فیوز استفاده کنید و وضعیت رشته‌های آن را بررسی نمایید
- همواره به جای یک فیوز سوخته از یک فیوز با شدت جریان مساوی و رنگ مشابه همان فیوز استفاده کنید؛ استفاده از یک فیوز با شدت جریان متفاوت می‌تواند اختلال در عملکرد مدار الکتریکی (خطر آتش‌سوزی) به همراه داشته باشد.

اگر بلافاصله پس از تعویض فیوز نقصی پدیدار شود، برای معاینه تجهیزات برقی خودرو به نمایندگی‌های مجاز منتخب ایکاپ مراجعه کنید.

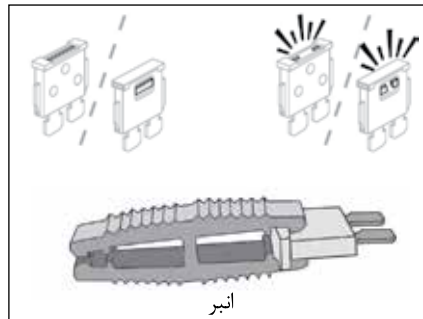


! تعویض فیوزی که در جدول‌های زیر ذکر نشده، ممکن است اختلال شدید در عملکرد خودرو شما را موجب شود بنابراین در چنین مواردی به نمایندگی مجاز منتخب ایکاپ مراجعه کنید.


i نصب لوازم جانبی الکتریکی

سیستم الکتریکی خودروی شما صرفاً مطابق با عملکرد تجهیزات استاندارد یا لوازم جانبی آن طراحی شده است بنابراین پیش از نصب هر گونه لوازم برقی در آن حتماً با نمایندگی‌های مجاز منتخب ایکاپ مشورت کنید.


! شرکت ایکاپ در خصوص پرداخت هزینه تعمیراتی که بدون مشورت با نمایندگی‌های مجاز بر روی خودرو صورت گرفته است و یا هزینه خسارات ناشی از نصب تجهیزات جانبی تأیید نشده یا ارائه نشده توسط شرکت، هیچ مسئولیتی را بر عهده نمی‌گیرد به ویژه در مواردی که مصرف کلی برق کلیه تجهیزات نصب شده روی خودرو از ۱۰ میلی‌آمپر فراتر رود.

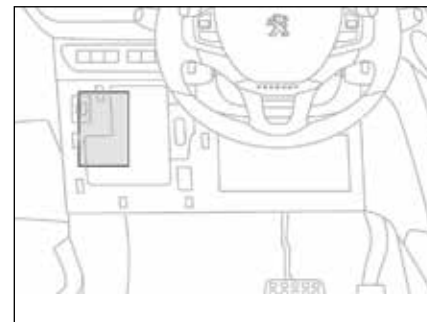


عملکرد	شدت جریان	شماره فیوز
آینه‌های جانبی، چراغ‌ها، سوکت دیاگ	5A	F2
زنگ هشدار	5A	F9
استفاده نشده	-	F10
آینه داخلی الکتروکرومیک (در صورت موجود بودن در خودرو)	5A	F11
تقویت‌کننده سیستم صوتی Hi-Fi، سنسور پارک خودرو، دوربین دنده عقب	5A	F13
سوکت ۱۲ ولت جلو	15A	F16
استفاده نشده	-	F17
صفحه نمایش لمسی، رادیو پخش	20A	F18

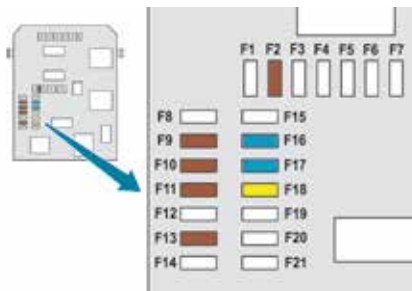

عملکرد	شدت جریان	شماره فیوز
آینه آرایش (سر نشین)، نقشه خوان یا جی پی اس	5 A	F23
هشدار صوتی	15 A	F26
پمپ شیشه شوی	15 A	F27
ضد سرقت	5 A	F28
کمپرسور تهویه	15 A	F29
برف پاک کن عقب	15 A	F30

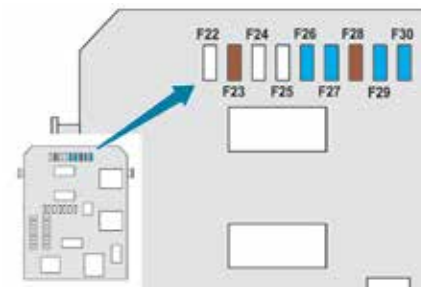


سمت راست

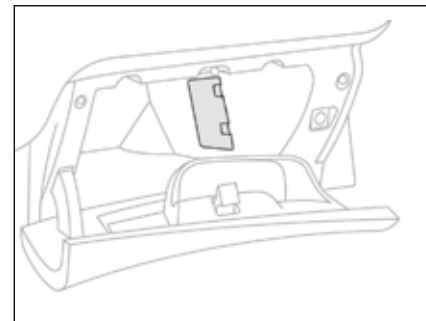

شماره فیوز	شدت جریان	عملکرد
F01	40 A	گرم کن شیشه عقب
F02	10 A	آینه‌های بغل مجهز به گرم کن
F03	30 A	بالابر شیشه جلو
F04	-	استفاده نشده
F05	30 A	بالابر شیشه عقب
F06	10 A	آینه بغل تاشو
F07	10 A	آینه بغل تاشو
F08	-	استفاده نشده
F09	15 A	گرم کن صندلی جلو
F10	20 A	تقویت کننده سیستم صوتی Hi-Fi
F11	-	استفاده نشده
F12	-	استفاده نشده

عملکرد	شدت جریان	شماره فیوز
چراغ‌های روز	15 A	F16
چراغ بزرگ راست	10 A	F18
چراغ بزرگ چپ	10 A	F19
رله چراغ شوی	30 A	F25
موتور برف پاک‌کن جلو	40 A	F29
استفاده نشده	-	F30

جعبه فیوز محفظه موتور

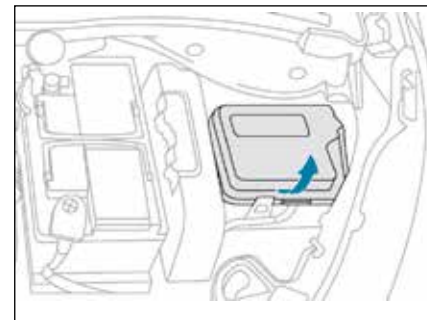

این جعبه فیوز در سمت چپ محفظه موتور نزدیک باتری تعبیه شده است.

دسترسی به فیوزها

- گیره‌های درب جعبه را آزاد کنید
- فیوز را تعویض کنید (مراجعه به بند مربوطه)
- پس از اتمام کار با دقت کامل درپوش جعبه را ببندید تا آب‌بندی آن حفظ شود.

