

راهنمای تصویری قطعات

هیوندای آژرا




خدمات نصب باتری خودرو در محل

021 88200200

۱۴	 نمای خارجی (I)
۱۵	 نمای خارجی (II)
۱۶	 نمای داخلی
۱۷	 نمای کلی داشبورد
۱۸	 محفظه موتور

نمای خارجی (I)

■ نمای جلو

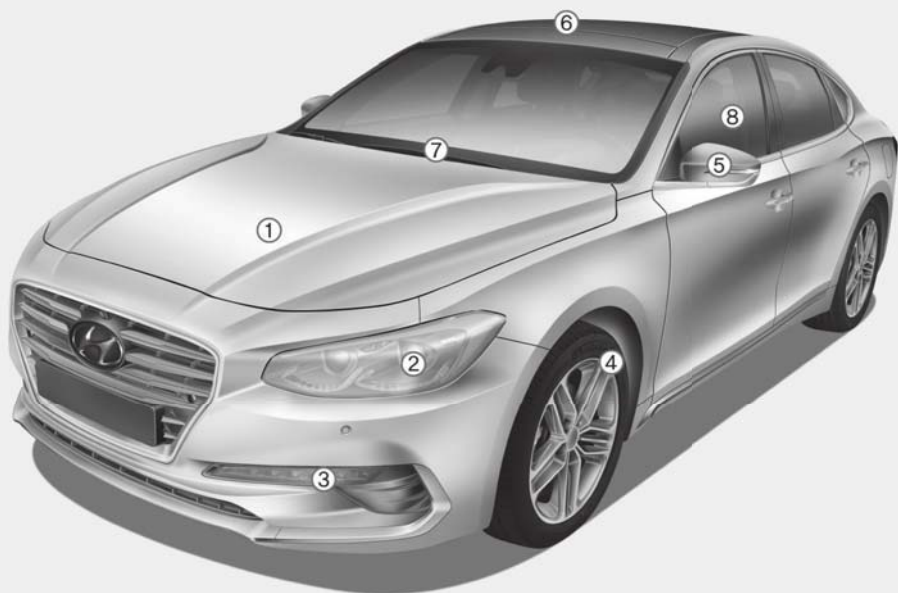

۱. درب موتور
 ۲. چراغ جلو / چراغ روز / چراغ موقعیت
 ۳. چراغ راهنما
 ۴. تایر و چرخ ها
 ۵. آینه بغل
 ۶. سانروف پاناروما*
 ۷. برف پاک کن شیشه جلو
 ۸. شیشه ها
- *: در صورت مجهز بودن

شکل واقعی ممکن است با تصویر فوق متفاوت باشد.

OIG016001

۱۴

نمای خارجی (II)

■ نمای عقب




۹. درب ها
 ۱۰. درب باک سوخت
 ۱۱. چراغ های عقب
 ۱۲. صندوق عقب
 ۱۳. چراغ ترمز بالای شیشه عقب خودرو
 ۱۴. گرمکن شیشه عقب
 ۱۵. سیستم کمکی دنده عقب*
 ۱۶. آنتن
 ۱۷. دوربین دنده عقب*
- *: در صورت مجهز بودن

شکل واقعی ممکن است با تصویر فوق متفاوت باشد.

OIG016002

نمای داخلی

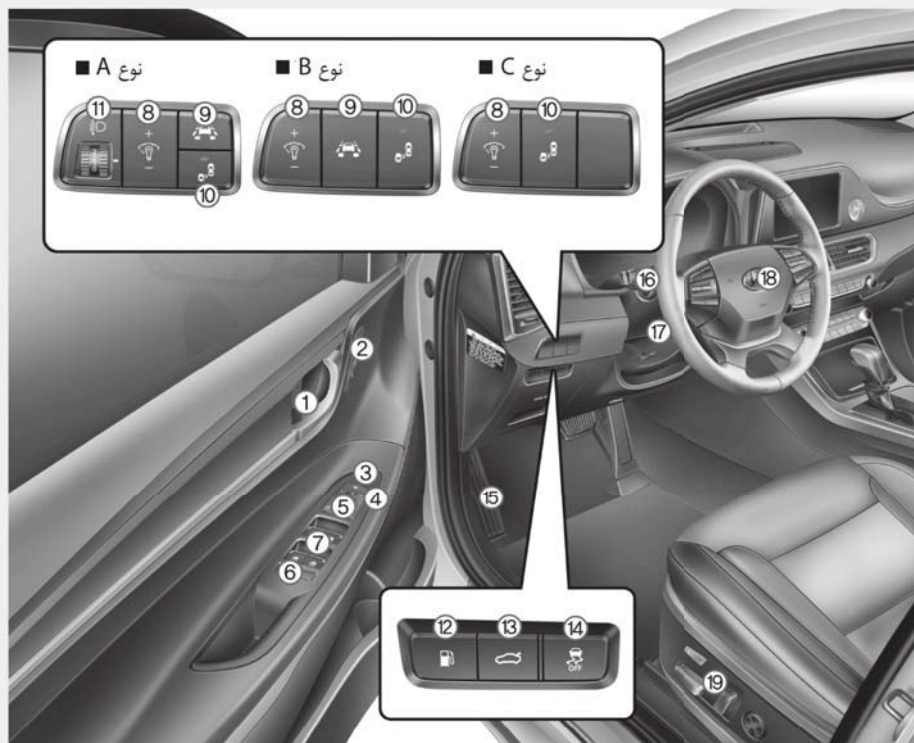

شکل واقعی ممکن است با تصویر فوق متفاوت باشد.


۱. دکمه قفل یا باز کردن درب
۲. کلید سیستم حافظه موقعیت راننده
۳. کلید بستن آینه بغل
۴. کلید کنترل آینه های بغل
۵. کلید قفل مرکزی درب
۶. کلید قفل شیشه بالابر برقی
۷. کلیدهای شیشه بالابر برقی
۸. کلید کنترل روشنایی جلو داشبورد
۹. سیستم هشدار خروج از جاده*
- دکمه سیستم کمکی حفظ مسیر*
۱۰. کلید سیستم تشخیص نقطه کور*
۱۱. کلید دستگاه تنظیم چراغ های جلو
۱۲. کلید باز کردن درب باک سوخت
۱۳. اهرم باز کردن درب صندوق عقب
۱۴. کلید خاموش کردن سیستم پایداری الکترونیکی (ESC OFF)*
۱۵. اهرم آزادکننده درب موتور
۱۶. دسته راهنما / کنترل چراغ ها
۱۷. غربیلک فرمان کج شونده / اهرم تلسکوپی
۱۸. غربیلک فرمان
۱۹. اهرم تنظیم صندلی

*: در صورت مجهز بودن

OIG017003L

۱۶

نمای داشبورد

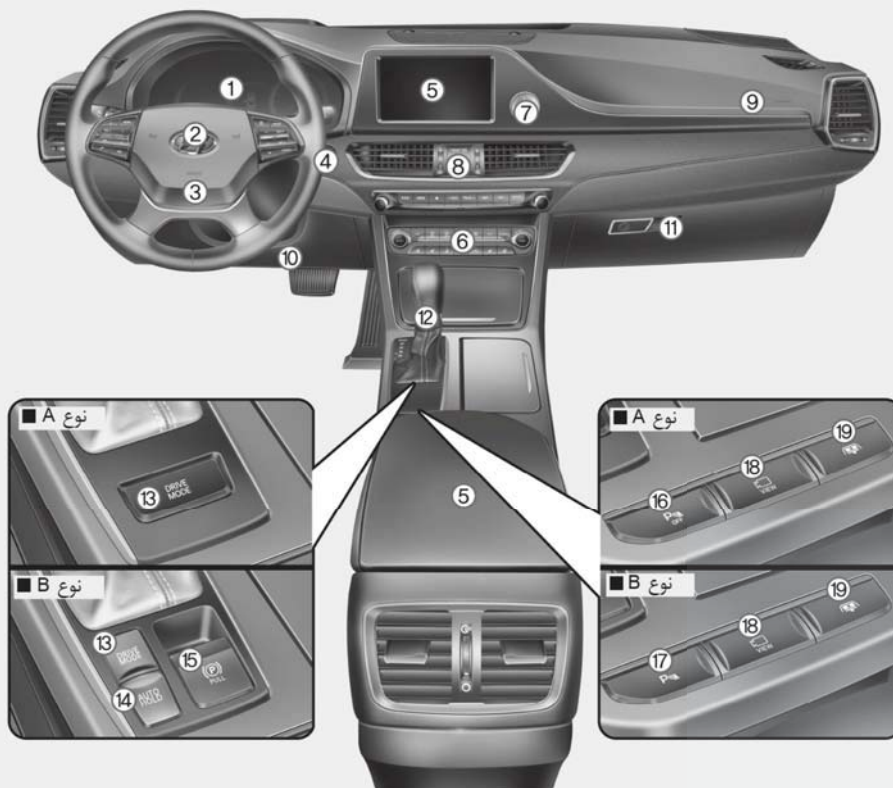

۱. صفحه کیلومتر
۲. بوق
۳. کیسه هوای جلوی راننده
۴. دکمه روشن / خاموش کردن موتور / سوئیچ خودرو
۵. سیستم صوتی / سیستم ناوبری
۶. سیستم کنترل تهویه مطبوع
۷. ساعت
۸. دکمه هشدار فلاشر خطر
۹. کیسه هوا جلوی سرنشین
۱۰. کیسه هوای جانبی راننده*
۱۱. جعبه داشبورد
۱۲. اهرم تعویض دنده
۱۳. سیستم کنترل یکپارچه حالت رانندگی
۱۴. دکمه توقف اتومات یا اتوهولد*
۱۵. دکمه EPB یا ترمز پارک برقی*
۱۶. کلید خاموش کردن سیستم کمکی عقب پارک خودرو*
۱۷. کلید سیستم کمکی پارک خودرو*
۱۸. کلید سیستم مانیتور دید اطراف (AVM)*
۱۹. کلید پرده عقب*

شکل واقعی ممکن است با تصویر فوق متفاوت باشد.

OIG016004L

محفظه موتور

■ موتور بنزینی (Theta II 2.4L GDI)



۱. مخزن مایع خنک کننده موتور
۲. درب رادیاتور
۳. مخزن روغن ترمز
۴. فیلتر هوا
۵. میلۀ اندازه گیری (گیج) روغن موتور
۶. درب مخزن روغن موتور
۷. مخزن مایع شیشه شوی
۸. جعبه فیوز
۹. باتری

شکل واقعی ممکن است با تصویر فوق متفاوت باشد.

OIG076001

■ موتور بنزینی (Lamda 3.0 GDI)



۱. مخزن مایع خنک کننده موتور
۲. درب رادیاتور
۳. مخزن روغن ترمز
۴. فیلتر هوا
۵. میلۀ اندازه گیری (گیج) روغن موتور
۶. درب مخزن روغن موتور
۷. مخزن مایع شیشه شوی
۸. جعبه فیوز
۹. باتری

شکل واقعی ممکن است با تصویر فوق متفاوت باشد.

OIG076002

موتور بنزینی (Lamda 3.0 /3.5 MPI)



۱. مخزن مایع خنک کننده موتور
۲. درب رادیاتور
۳. مخزن روغن ترمز
۴. فیلتر هوا
۵. میلۀ اندازه گیری (گیج) روغن موتور
۶. درب مخزن روغن موتور
۷. مخزن مایع شیشه شوی
۸. جعبه فیوز
۹. باتری

شکل واقعی ممکن است با تصویر فوق متفاوت باشد.

OIG076004