

راهنمای تصویری قطعات

هیوندای النترا




خدمات نصب باتری خودرو در محل

021 88200200

۱۴	نمای بیرونی خودرو (I)
۱۵	نمای بیرونی خودرو (II)
۱۶	نمای کلی داخلی خودرو
۱۷	نمای کلی جلو داشبورد
۱۸	محفظه موتور

نمای بیرونی خودرو (I)

■ نمای جلو

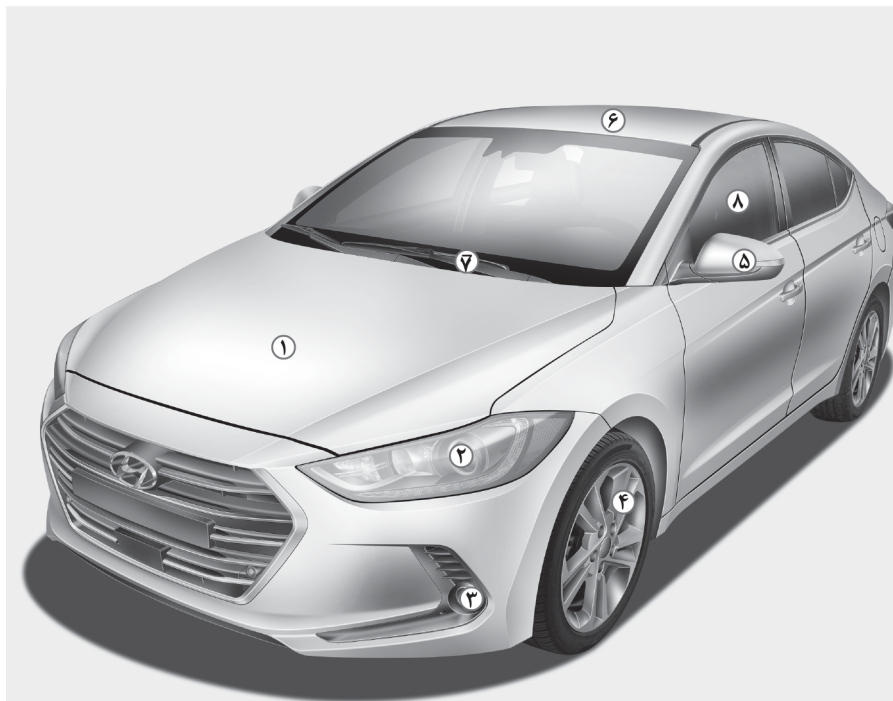


۱. درب موتور
۲. چراغ‌های جلو
۳. چراغ مه شکن یا چراغ روز
۴. تایرها و چرخ‌ها
۵. آینه بغل
۶. سانروف
۷. تیغه‌های برف پاک کن جلو
۸. شیشه‌ها

شکل واقعی خودرو ممکن است با این تصویر متفاوت باشد.

OAD015001

نمای بیرونی خودرو (II)

■ نمای عقب

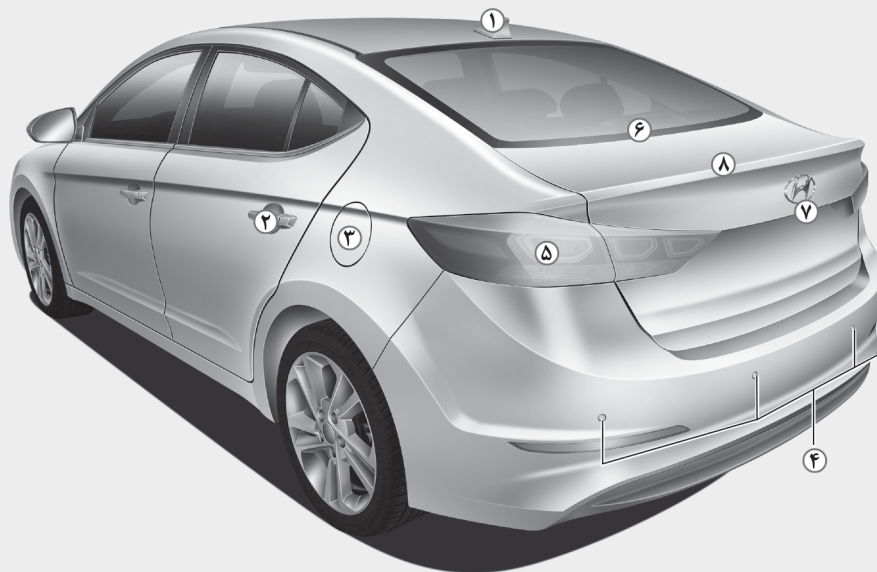


۱. آنتن
۲. درب ها
۳. درب باک
۴. سیستم کمکی پارک عقب
۵. چراغ عقب و ترمز
۶. چراغ ترمز سوم
۷. دوربین عقب
۸. صندوق عقب

شکل واقعی خودرو ممکن است با این تصویر متفاوت باشد.

OAD015002


نمای کلی داخلی خودرو

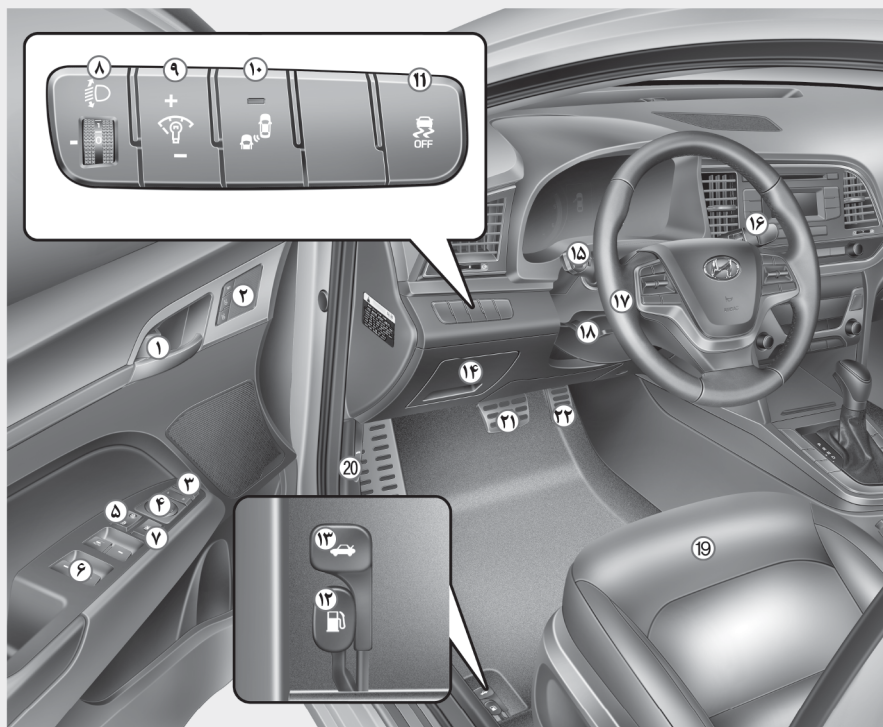

شکل واقعی خودرو ممکن است با این تصویر متفاوت باشد.

۱. کلید باز و بستن قفل درب
۲. سیستم حافظه وضعیت راننده
۳. کلید تا کردن آینه‌های بغل
۴. کلید کنترل آینه‌های بغل
۵. کلید قفل مرکزی درب
۶. کلیدهای شیشه بالابر برقی
۷. کلید قفل شیشه بالابر برقی
۸. دستگاه تنظیم چراغ‌های جلو
۹. کلید تنظیم نور صفحه کیلومتر
۱۰. کلید سیستم تشخیص نقطه کور
۱۱. کلید خاموش کردن سیستم پایداری الکترونیکی
۱۲. اهرم باز کننده درب باک سوخت
۱۳. اهرم باز کردن درب صندوق
۱۴. جعبه فیوز
۱۵. چراغ راهنما و کنترل چراغ‌ها
۱۶. برف پاک کن و شیشه شور
۱۷. غربلیک فرمان
۱۸. اهرم تلسکوپ و تنظیم موقعیت غربلیک
۱۹. صندلی
۲۰. اهرم باز کردن درب موتور
۲۱. پدال ترمز
۲۲. پدال گاز

نمای کلی جلو داشبورد

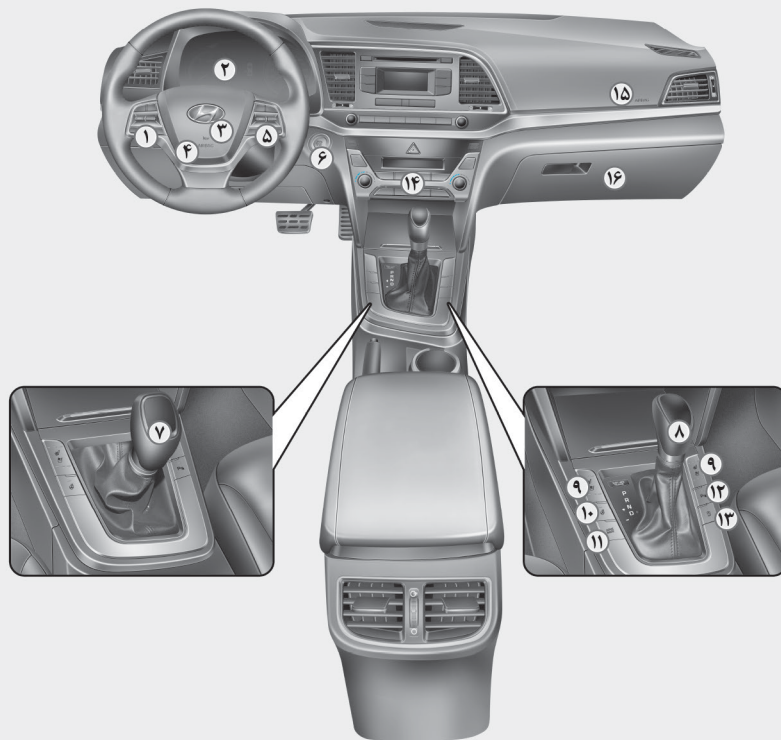


۱. کنترل سیستم صوتی روی فرمان/دستی فناوری بی سیم بلوتوث
۲. صفحه کیلومتر
۳. بوق
۴. ایربگ جلو راننده
۵. کلیدهای کروزر کنترل
۶. کلید استارت/دکمه روشن و خاموش موتور
۷. گیربکس دستی
۸. گیربکس اتوماتیک / گیربکس کلاچ دوپل
۹. گرمکن صندلی / صندلی تهویه مطبوع دار
۱۰. گرمکن گرمکن فرمان
۱۱. سیستم کنترل حالت رانندگی یکپارچه و درایو
۱۲. سیستم کمکی پارک عقب
۱۳. توقف و حرکت دور آرام یا ISG
۱۴. سیستم کنترل تهویه دستی/ اتوماتیک
۱۵. ایربگ جلو سرنشین
۱۶. جعبه داشبورد

شکل واقعی خودرو ممکن است با این تصویر متفاوت باشد.

OAD015005L


محفظه موتور

■ موتور بنزینی (Nu 2.0 MPI)

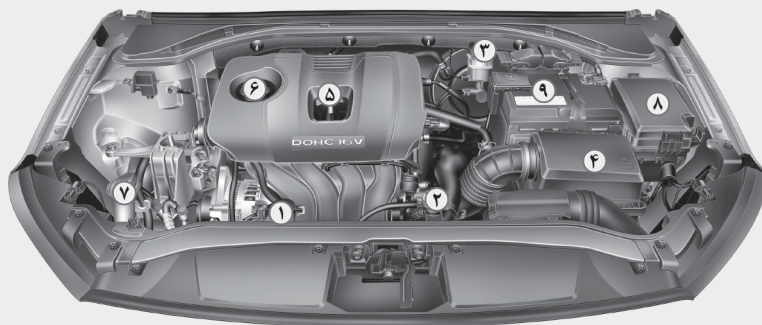

۱. مخزن مایع خنک کننده موتور
۲. درب رادیاتور
۳. مخزن روغن کلاچ / ترمز
۴. فیلتر هوا
۵. میلۀ اندازه گیری (گیج) روغن موتور
۶. درب مخزن روغن موتور
۷. مخزن مایع شیشه شور
۸. جعبه فیوز
۹. باتری


■ موتور بنزینی (Gamma 1.6 MPI)

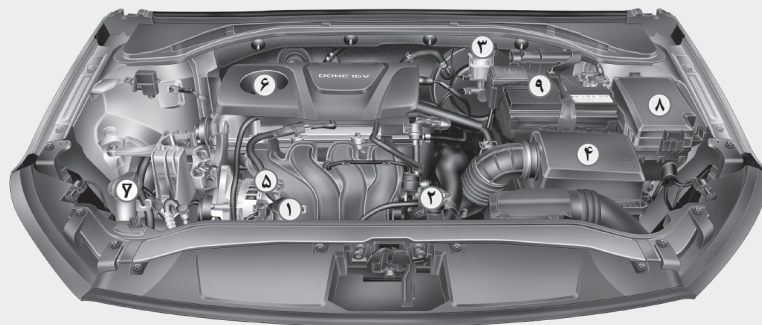

شکل واقعی ممکن است با این تصویر متفاوت باشد.

OAD075100L/OAD075101L

■ موتور بنزینی (Gamma 1.6 T-GDI)

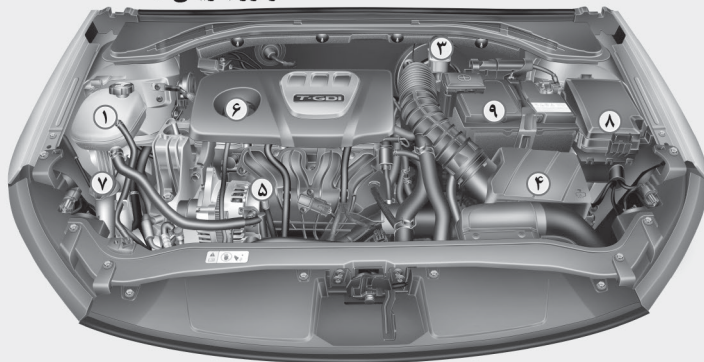

۱. مخزن خنک کننده موتور
۲. درب رادیاتور
۳. مخزن روغن کلاچ / ترمز
۴. فیلتر هوا
۵. میله اندازه گیری (گیج) روغن موتور
۶. درب مخزن روغن موتور
۷. مخزن مایع شیشه شور
۸. جعبه فیوز
۹. باتری

شکل واقعی ممکن است با این تصویر متفاوت باشد.

OAD076120/OAD075001

