

راهنمای تصویری قطعات

هیوندای اکسنت




خدمات نصب باتری خودرو در محل

021 88200200

۱۶	 نمای داخلی
۱۷	 نمای کلی داشبورد
۱۸	 محفظه موتور

نمای داخلی

خودروی چپ فرمان

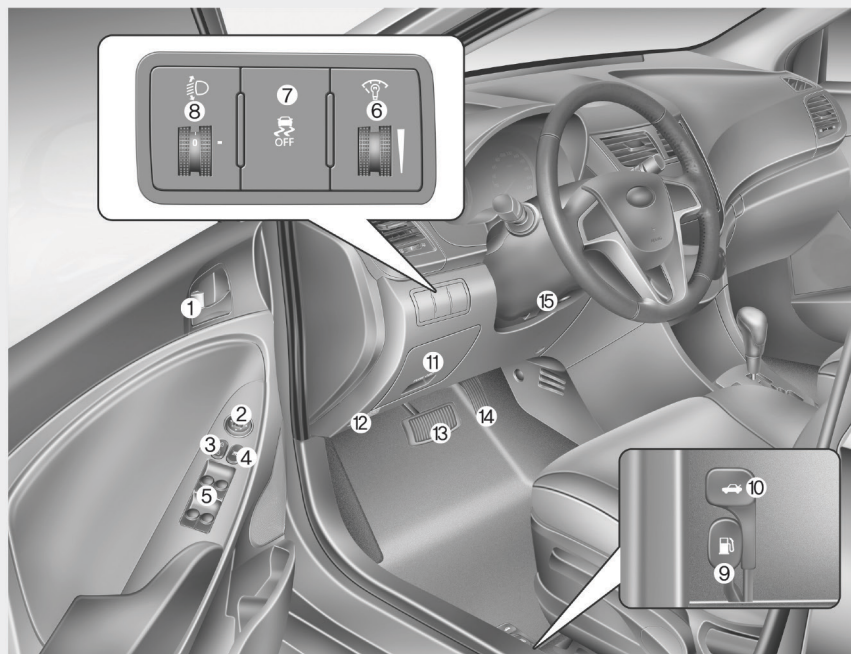

۱. دکمه قفل یا باز کردن درب
۲. کلید کنترل آینه های بغل*
۳. کلید قفل مرکزی درب*
۴. کلید قفل شیشه بالابر برقی*
۵. کلیدهای شیشه بالابر برقی*
۶. کلید کنترل روشنایی جلو داشبورد*
۷. کلید خاموش کردن سیستم پایداری الکترونیکی (ESC OFF)*
۸. دستگاه تنظیم چراغ های جلو*
۹. کلید باز کردن درب باک سوخت
۱۰. اهرم باز کردن درب صندوق عقب
۱۱. جعبه فیوز
۱۲. اهرم آزادکننده درب موتور
۱۳. پدال ترمز
۱۴. پدال گاز
۱۵. تنظیم کننده موقعیت فرمان*

*: در صورت مجهز بودن

* شکل واقعی ممکن است با تصویر فوق متفاوت باشد


ORB010001L

نمای کلی جلو داشبورد

خودروى چپ فرمان

۲

خودروى شما در پىک نگاه

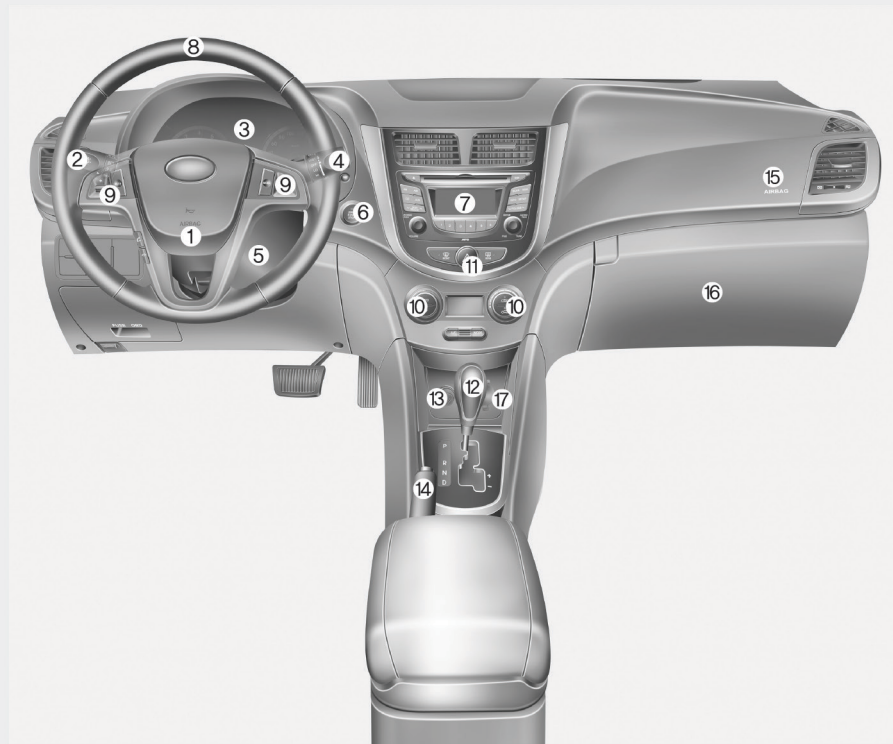


۱. کیسه هوای جلوی راننده*
۲. دسته راهنما و چراغ ها
۳. صفحه کیلومتر
۴. برف پاک کن / شیشه شوی
۵. مغزی سوئیچ*
۶. دکمه روشن - خاموش کردن موتور*
۷. ساعت دیجیتال و صوتی*
۸. غربیلک فرمان
۹. کنترل صوتی روی غربیلک فرمان*
۱۰. سیستم کنترل تهویه مطبوع*
۱۱. دکمه هشدار فلاشر خطر
۱۲. دسته دنده
۱۳. فندک*
۱۴. ترمز دستی
۱۵. کیسه هوا جلوی سرنشین*
۱۶. جعبه داشبورد
۱۷. پریز برق*

*: در صورت مجهز بودن

ORB010002L


محفظه موتور

■ موتور بنزینی (Kappa 1.4L)

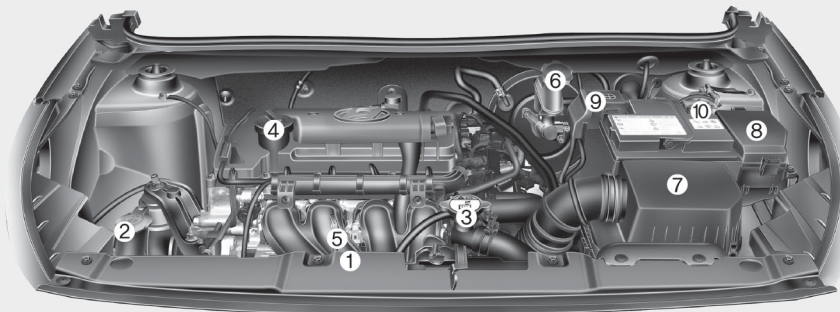

۱. مخزن مایع خنک کننده موتور
۲. مخزن مایع شیشه شوی
۳. درب رادیاتور
۴. درب مخزن روغن موتور
۵. میله اندازه گیری (گیج) روغن موتور
۶. مخزن روغن ترمز / کلاچ*
۷. فیلتر هوا
۸. جعبه فیوز
۹. ترمینال مثبت باتری
۱۰. ترمینال منفی باتری
۱۱. محل ریختن روغن گیربکس اتوماتیک*

■ موتور بنزینی (Gamma 1.6L)

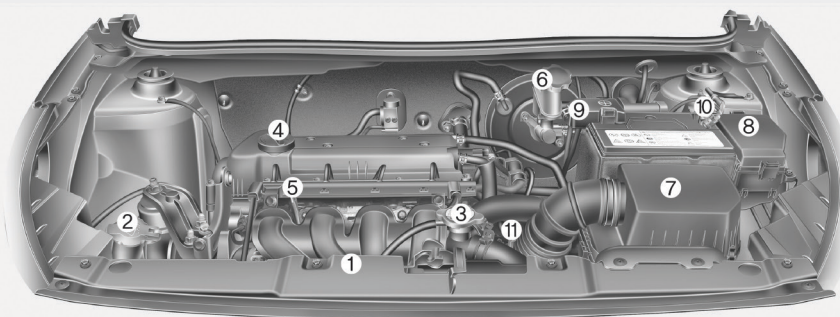

۱. مخزن مایع خنک کننده موتور
۲. مخزن مایع شیشه شوی
۳. درب رادیاتور
۴. درب مخزن روغن موتور
۵. میله اندازه گیری (گیج) روغن موتور
۶. مخزن روغن ترمز / کلاچ*
۷. فیلتر هوا
۸. جعبه فیوز
۹. ترمینال مثبت باتری
۱۰. ترمینال منفی باتری
۱۱. محل ریختن روغن گیربکس اتوماتیک*

* در صورت مجهز بودن

ORB073070K/ORB070001G