

راهنمای سیستم صوتی و
تصویری (مولتی مدیا)
کیا کارنز



خدمات نصب باتری خودرو در محل

021 88200200

سیستم صوتی *پیادآوری

در صورت استفاده از لامپ های HID متفرقه، سیستم صوتی و سیستم الکترونیکی خودروی شما دچار نقص خواهد شد.

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

آنتن آنتن سقفی



ORP042188

برای دریافت امواج صوتی AM و FM ، خودروی شما به یک آنتن سقفی مجهز است. این آنتن قابل جدا شدن می باشد. برای پیاده کردن آنتن، آن را در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید. برای سوار کردن آنتن را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

هشدار

- پیش از ورود به مکانهای با سقف کوتاه یا کارواشها، با چرخاندن آنتن در خلاف جهت عقربه های ساعت، آن را پیاده کنید؛ در غیر این صورت آنتن صدمه می بیند.
- هنگام سوار کردن مجدد آنتن بر روی سقف، محکم شدن آن در موقعیت قائم بسیار مهم است. به هر حال می توانید هنگام پارک خودرو یا قرار دادن بار روی بار بند، آنتن را جدا کنید.
- هنگام حمل بار بروی بار بند، برای دریافت هرچه بهتر امواج صوتی، بار را خیلی نزدیک به آنتن قرار ندهید.

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

RADIO

در این حالت دکمه جستجوگر، عمل دکمه‌های انتخاب ایستگاه‌های از پیش تنظیم شده (PRESET STATION) را انجام می‌دهد.

CDP

در این حالت دکمه جستجوگر، عمل دکمه انتخاب آهنگ‌های ماقبل /ما بعد (TRACK UP/DOWN) را انجام می‌دهد.

(3) MODE

برای انتخاب حالت پخش رادیو یا CD (دیسک فشرده) این دکمه را بفشارید.

(4) MUTE

- برای بی صدا نمودن سیستم صوتی، دکمه MUTE را فشار دهید.
- برای بازگرداندن صدای سیستم صوتی، دکمه را مجددًا فشار دهید.

(1) VOL (VOLUME)

- با بالا کشیدن دکمه، صدا زیاد می‌شود.
- با پایین کشیدن دکمه، صدا کم می‌شود.

SEEK/PRESET (DOPARDE)

(2) (V) (A)

عملکرد این دکمه در حالات مختلف فرق می‌کند، اگر دکمه جستجوگر $0.8/0.1$ ثانیه یا بیشتر فشار داده شود، در هر یک از حالت‌ها به شرح زیر عمل می‌کند:

RADIO

در این حالت دکمه جستجوگر، عمل دکمه انتخاب جستجوی اتوماتیک (AUTO SEEK) را انجام می‌دهد.

CDP

در این حالت دکمه جستجوگر، عمل دکمه حرکت سریع به جلو یا عقب FF/REW را انجام می‌دهد. اگر دکمه جستجوگر / تنظیم دوباره ، کمتر از $0.8/0.1$ ثانیه فشار داده شود، هر یک از حالت‌ها به شرح زیر عمل می‌کند.

کلیدهای کنترل از راه دور سیستم صوتی

(در صورت مجہز بودن)




ORP042190

کلیدهای کنترل از راه دور سیستم صوتی به جهت ارتقاء ایمنی بر روی غربیلک فرمان نصب شده است.

! هشدار


کلیدهای کنترل از راه دور سیستم صوتی را هم‌زمان با هم فشار ندهید.

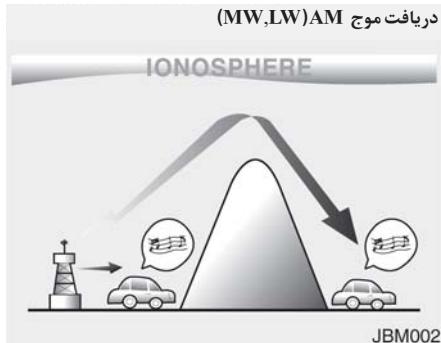

دریافت امواج فرستنده‌های AM (MW,LW) از فواصل دور نسبت به FM بهتر است، دلیل این امر ارسال امواج AM با فرکانس‌های پایین است. این امواج رادیویی بلند دارای فرکانس پایین، می‌توانند خمیدگی کرده زمین را به صورت انعکاسی بجای حرکت مستقیم به اتمسفر، طی کنند. علاوه بر این، آنها موانع را دور می‌زنند به همین دلیل می‌توانند پوشش امواج بهتری را فراهم نمایند.



این وضعیت به عواملی مانند فاصله از ایستگاه فرستنده، نزدیکی به ایستگاه‌های قوی دیگر رادیو یا وجود ساختمانها، پل‌ها و یا موانع بزرگ دیگر در منطقه پستگی دارد.

چگونگی عملکرد سیستم صوتی خودرو

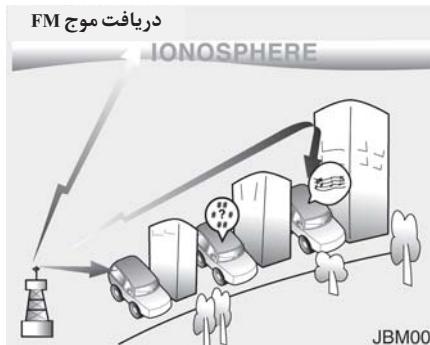

امواج رادیویی AM و FM از برجهای فرستنده ای که در اطراف شهر شما قرار دارند ارسال می‌شوند. این امواج بوسیله آشن خودروی شما جمع‌آوری و بوسیله رادیو دریافت و از طریق بلندگوها پخش می‌شوند.

وقتی یک سیگنال قوی رادیویی توسط سیستم رادیو دریافت شود، مهندسی دقیق سیستم صوتی شما باعث پخش آن با بهترین کیفیت ممکن می‌شود. اما، در بعضی از مواقع سیگنال ارسال شده به خودروی شما زیاد قوی و صاف نیست.

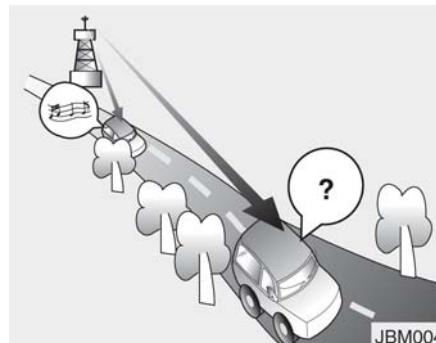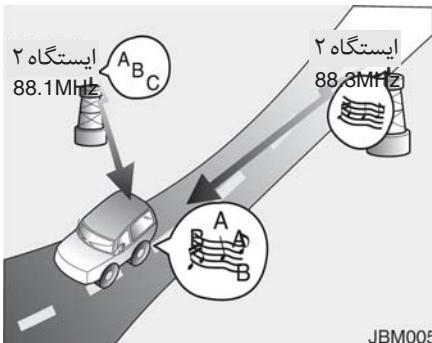

- تعویض ایستگاه - با ضعیف شدن سیگنال FM، سیگنال قوی دیگری با فرکانسی نزدیک به فرکانس انتخابی شما ممکن است که کم توسط رادیوی شما دریافت شود. این حالت بدلیل طراحی رادیو می‌باشد، چرا که رادیو باید به واضح ترین سیگنال پاسخ و آن را دریافت کند. اگر این اتفاق رخ داد، ایستگاه دیگری را با سیگنال قویتر انتخاب کنید.
- اختلال بدلیل تقاطع چند سیگنال با هم - سیگنالهای رادیویی دریافت شده از چند جهت مختلف، باعث ارتعاش و پارازیت صدا می‌شوند. این حالت می‌تواند به علت سیگنالهای مستقیم و انعکاس یافته دریافتی از یک ایستگاه یا سیگنالهای دریافتی از دو ایستگاه با فرکانس‌های نزدیک به هم باشد. اگر این اتفاق افتاد ایستگاه دیگری را تا برطرف شدن اختلالات، مقداری کاهش دهد.

- محو شدن - همانطور که خودروی شما از ایستگاه فرستنده دور می‌شود، سیگنال ضعیف شده و صدا شروع به محو شدن می‌کند. در صورت وقوع این امر، توصیه می‌شود ایستگاه قوی‌تر دیگری را انتخاب کنید.
- صداهای نامنظم / پارازیت - سیگنال های ضعیف یا موانع بزرگ بین فرستنده و رادیوی شما می‌توانند سیگنال را مختل کرده، باعث ارتعاش صدا یا پارازیت شوند. کم کردن سطح صدای زیر ممکن است این تاثیر را تا برطرف نمی‌باشد.


- مراقبت از CD
 - اگر دمای داخل خودرو بالاست، قبل از روشن کردن سیستم صوتی خودرو شیشه‌هارا به منظور تهویه خودرو پاپین دهید.
 - کپی و استفاده از فایل‌های MP3/WMA بدون اجازه قلی غیر قانونی است. فقط از CD‌هایی که به طور قانونی تولید شده‌اند استفاده کنید.
 - از بکارگیری مواد فرار نظیر بنزین و تیتر، تمیز کننده‌های معمولی و اسپری‌های مغناطیسی تولید شده برای دیسک‌های آنالوگ، برای تمیز کردن CD خودداری کنید.
 - برای جلوگیری از آسیب‌دیدن سطح CD، هارا با گرفتن از لبه‌های بیرونی یا لبه‌های سوراخ وسط، جایجا کنید.
 - قبل جذدن CD برای پخش، سطح CD را با پارچه‌ای نرم تمیز کنید (از سمت لبه‌های داخل به سمت لبه‌های بیرون تمیزکاری را تجام دهید).
 - به سطح CD آسیب نزد و به آن نوارچسب، برچسب یا کاغذ نچسبانید.
 - از جانزدن هیچ چیزی بجز CD در دستگاه پخش اطمینان حاصل کنید (بیش از یک CD را در هر بار جانزند).
 - برای محافظت از CD‌های در مقابل خراش یا کثیفی، پس از استفاده، CD‌ها را در پوشش مخصوص خودشان نگهداری کنید.

! اخطار
در هنگام رانندگی از تلفن همراه استفاده نکنید. برای استفاده از تلفن همراه باید در مکانی ایمن توقف کنید.

استفاده از تلفن همراه یا دستگاه بی‌سیم زمانی که در داخل خودرو از تلفن همراه استفاده می‌شود، ممکن است تجهیزات صوتی داخل خودرو دچار پارازیت شوند. این امر به معنی وجود اشکال در تجهیزات صوتی نیست. در چنین وضعیتی سعی کنید تلفن همراه را تا حد ممکن از دستگاه صوتی دور کنید.

! هشدار
هنگامیکه از سیستم‌های ارتباطی نظیر تلفن همراه یا دستگاه بی‌سیم در داخل خودرو استفاده می‌کنید، آتن‌های بیرونی جداگانه‌ای باید برای آنها در خودرو نصب شود. هنگامیکه تلفن همراه یا دستگاه بی‌سیم به تنها ی توسعه آتن‌دان خالی خود دستگاه در خودرو مورد استفاده قرار گیرد، امکان تداخل امواج این دستگاه‌ها با سیستم الکترونیکی خودرو وجود داشته و تأثیرگذاری نامطلوب آنها بر عملکرد ایمن خودرو محتمل است.

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹

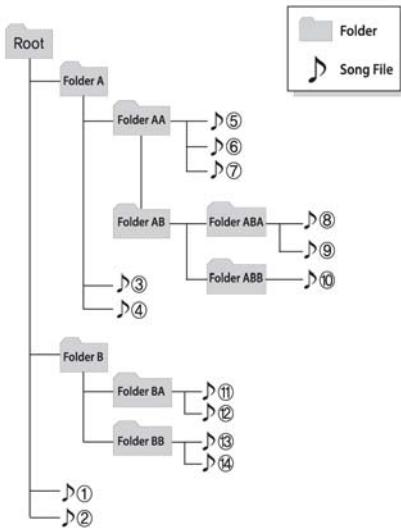

توجه


ترتیب پخش فایل ها (فولدرها) :

۱. فرمان پخش آهنگ : به ترتیب ۱ به ۱۴
۲. ترتیب پخش فولدرها :

* در صورتی که هیچ فایل صوتی در فolder وجود نداشته باشد، folder نمایش داده نمی‌شود.

- بسته به نوع CD ها، CD-R/CD-RW بخصوصی ممکن است به طور معمول بر حسب اعلام شرکت سازنده، ساخت، روش رمزگذاری یا ضبط، قابل پخش توسط دستگاه پخش شما نباشد. در این وضعیت اگر به استفاده از این نوع CD ها ادامه دهید، ممکن است آن ها به سیستم صوتی خودرو شما صدمه بزنند.

*یادآوری - پخش کپی ناسازگار با سیستم CD های صوتی حفاظت شده



بعضی از CD ها حفاظت شده در برابر کپی شدن که با استانداردهای بین المللی CD های صوتی هماهنگی ندارند (کتاب قرمز)، ممکن است توسط سیستم صوتی خودرو به درستی پخش نشوند. لطفاً توجه داشته باشید اگر شما سعی در پخش CD های حفاظت شده نمائید و دستگاه پخش CD به نحو صحیح قادر به پخش آنها نباشد، ممکن است مشکل ناشی از این CD ها بوده و دستگاه به خودی خود ایرادی نداشته باشد. لطفاً اینگونه CD ها را استفاده نکنید.

هشدار

- کار با سیستم حین رانندگی خواص راننده را از محیط اطراف پرت کرده، می‌تواند منجر به تصادف گردد. ابتدا خودرو را در مکانی ایمن پارک کرده و سپس با سیستم کار کنید.
- صدای سیستم را در حدی تنظیم کنید که صدای بیرون خودرو شنیده شود. رانندگی در حالتی که صدای بیرون خودرو به گوش نمی‌رسد، می‌تواند منجر به تصادف گردد.
- حین روشن کردن سیستم به تنظیمات بلندی صدا توجه نمایید. خروج ناگهانی صدای بلند در اثر روشن کردن سیستم می‌تواند منجر به اختلال شنوایی گردد. (پیش از خاموش کردن سیستم، بلندی صدا را در حدی مناسب تنظیم نمایید).

- در صورتی که صفحه نمایش تاریک شده یا صدای شنیده نمی‌شود، ممکن است سیستم دچار نقص شده باشد، با سیستم کار نکنید تا ادامه استفاده در این شرایط می‌تواند منجر به حادثی نظیر آتش سوزی، برق گرفتگی یا صدمه جدی سیستم گردد.
- حین وقوع رعد و برق از دست زدن به آتن خودداری کنید، چنان عملی می‌تواند منجر به برق گرفتگی بر اثر رعد و برق گردد.
- در مکان‌هایی که پارک یا توقف خودرو ممنوع است، برای کار با سیستم توقف نکنید. چنان اعمالی می‌تواند منجر به تصادف گردد.
- حین قرار داشتن سوئیچ خودرو در وضعیت روشن ON از سیستم صوتی استفاده کنید. در صورت استفاده از سیستم حین قرار داشتن سوئیچ در موقعیت خاموش OFF، شارژ‌باتری خالی می‌شود.

اخطار

- حین رانندگی به صفحه نمایش خیره نشوید. خیره شدن طولانی مدت به صفحه نمایش منجر به پرت شدن هواخ راننده و در نتیجه تصادف خواهد شد.
- از پیاده کردن، سوار کردن یا دستکاری سیستم صوتی خودداری نمایید. این اعمال ممکن است منجر به تصادف، آتش سوزی یا برق گرفتگی شوند.
- استفاده از تلفن حین رانندگی منجر به پرت شدن خواص راننده و افزایش احتمال تصادف می‌شود. پس از پارک خودرو از تلفن استفاده نمایید.
- از پاشیدن آب بر روی سیستم صوتی یا وارد نمودن اجسام خارجی به سیستم خودداری نمایید. این اعمال منجر به بلند شدن دود، آتش سوزی یا نقص سیستم صوتی خواهد گردید.

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

- حین تمیز کردن سیستم، ابتدا آن را خاموش کرده و از پارچه نرم و خشک استفاده کنید. هرگز از مواد زبر، پارچه های مصنوعی یا حلال ها (الکل، بنزین، تیزر وغیره) استفاده نکنید، این مواد به پانل سیستم صدمه زدید، منجر به کاهش کیفیت رنگ / مواد می گردند.
- از قرار دادن نوشیدنی ها در نزدیکی سیستم صوتی خودداری نمایید. پاشیدن نوشیدنی بر روی سیستم، منجر به نقص می گردد.
- در صورت بروز نقص در دستگاه، توصیه می شود به عاملیت مجاز کیا مراجعه نمایید.
- قرار دادن سیستم صوتی در محیطی الکترومغناطیسی منجر به ایجاد پارازیت های صوتی می گردد.
- در صورت تمایل به تغییر موقعیت نصب سیستم، لطفاً به مراکز مجاز تعمیر و نگهداری کیا مراجعه نمایید. نصب یا پیاده کردن سیستم باید توسط پرسنل آموزش دیده و با تجربه انجام گردد.
- پیش از استفاده از سیستم، سوئیچ خودرو را در موقعیت روشن قرار دهید. حین قرار داشتن سوئیچ در موقعیت خاموش OFF ، به مدت طولانی از سیستم استفاده نکنید. در غیر این صورت، شارژ باتری خالی می شود.
- سیستم را در معرض شوک شدید یا ضربه قرار ندهید. فشار مستقیم به بخش جلویی مانیتور منجر به صدمه دیدن LCD یا صفحه نمایش لمسی می گردد.

- اگر در حین پخش در حالت فلاش مموری صوتی USB، فلاش مموری صوتی را جدا کنید، فلاش مموری صوتی USB ممکن است آسیب دیده یا خراب شود. بنابراین زمانی که موتور خاموش است یا دستگاه در حالت پخش فلاش مموری صوتی USB قرار ندارد(به طور مثال رادیو، CD)، وسیله صوتی خارجی را وصل کنید.
- بسته به نوع و ظرفیت وسیله صوتی خارجی USB یا نوع فایل‌های ذخیره شده در فلاش مموری صوتی USB، زمان لازم برای شناسایی فلاش مموری صوتی متفاوت است، اما این امر حاکی از عیوب نیست و فقط باید صبر کنید.
- از فلاش مموری صوتی USB برای هیچ منظور دیگری به جز پخش فایل‌های موسیقی استفاده نکنید.
- از طریق USB نمی‌توان برای پخش ویدئو استفاده نمود.
- استفاده از تجهیزات جانبی فلاش مموری صوتی USB مانند شارژر یا گرم کنی که از I/F فلاش مموری صوتی USB استفاده می‌کند، ممکن است کیفیت عملکرد را پایین آورده یا به بروز مشکل منجر شود.

- بسته به وضعیت فلاش مموری USB، فلاش مموری صوتی وصل شده ممکن است شناسایی نشود.
- هنگامی که نظام بایت / سکتور فورمت فلاش مموری صوتی USB، ۵۱۲ یا ۴۸۲ بایت نباشد، فلاش مموری صوتی قابل شناسایی نخواهد بود.
- فقط فلاش مموری صوتی USB فورمت شده بر اساس FAT با تعداد بیت ۳۲/۶۴ قابل اجرا است.
- تجهیزات یا فلاش مموری صوتی بدون USB I/F اصلی (قانونی)، احتمالاً شناسایی نمی‌شوند.
- از عدم تماس ترمینال فلاش مموری صوتی با بدن یا اشیاء دیگر اطمینان حاصل کنید.
- اگر فلاش مموری USB را در زمانی کوتاه به طور مکرر قطع و وصل (سوار و پیاده) کنید، ممکن است به وسیله صوتی آسیب وارد شود.
- ممکن است در حین قطع و وصل کردن وسیله صوتی USB صدای مزاحم نا آشنا به گوش برسد.

*یادآوری - استفاده از فلاش مموری صوتی USB

- در هنگام استفاده از فلاش مموری صوتی USB از وصل نبودن فلاش مموری قبل از استارت خودرو و وصل کردن آن بعد از استارت، اطمینان حاصل کنید.
- اگر در هنگام وصل بودن فلاش مموری USB صوتی، خودرو را استارت بزنید، ممکن است این عمل به فلاش مموری USB آسیب بزند. (فلاش مموری‌ها، به شوک الکتریکی بسیار حساس هستند).
- اگر در هنگام وصل بودن فلاش مموری USB، خودرو را روشن یا خاموش کنید، ممکن است فلاش مموری صوتی خارجی کار نکند.
- دستگاه ممکن است فایل‌های MP3 یا WMA غیر اصلی را پخش نکند.
 - دستگاه فقط فایل‌های MP3 دارای فشرده‌گی بین ۸ تا ۳۲۰ کیلوبايت در ثانیه را می‌تواند پخش کند.
 - دستگاه فقط فایل‌های موسیقی WMA دارای فشرده‌گی بین ۸ تا ۳۲۰ کیلوبايت در ثانیه را می‌تواند پخش کند.
- در هنگام وصل و جدا کردن فلاش مموری صوتی USB، احتیاط لازم را در مورد الکتریسیته ساکن رعایت کنید.
- MP3‌های رمز شده قابل شناسایی توسط دستگاه صوتی نیستند.

- رم ریدر USB (مانند CF، SD ، SD و MICRO SD) و غیره) و یا هاب های HDD خارجی احتمالاً قابل شناسایی نیستند.
- فایل های موسیقی دارای حافظت DRM (حافظت قانونی از فایل های دیجیتال) قابل شناسایی نیستند.
- اطلاعات موجود در فلاش مموری USB ممکن است حین استفاده از AUDIO حذف شوند. تهیه فایل پشتیبان از فایل های موجود در فلاش مموری توصیه می شود.
- به منظور جلوگیری از آسیب دیدن جک فلاش مموری، استفاده از فلاش مموری هایی که دارای جا سوئیچی و یا تجهیزات جانبی تلفن همراه هستند توصیه نمی گردد. لطفاً فقط از محصولاتی که از نوع وارد کردنش (PLUG IN) بوده و در تصویر نشان داده شده استفاده نمایید.
- اگر از وسایل جانبی نظیر هاب USB (که جداگانه خردباری کرده اید) استفاده کنید، ممکن است سیستم صوتی خودرو نتواند فلاش مموری صوتی را شناسایی کند. فلاش مموری صوتی USB را مستقیماً به ترمینال رسانه (سیستم صوتی) خودرو وصل کنید.
- اگر فلاش مموری USB شما به پارتیشن های مجازی تقسیم شده است، فقط آهنگ های درون ریشه توسط سیستم صوتی خودروی شما شناسایی خواهند شد.
- تجهیزاتی نظیر اجرا کننده فایل MP3 (MP3 PLAYER)، تلفن همراه، دوربین دیجیتال توسط USB I/F احتمالاً قابل شناسایی نیستند.
- شارژ USB ممکن است در برخی سیستم های تلفن پشتیبانی نشده باشد.
- هاب های USBHDD یا USB هایی که به دلیل لرزش خودرو دچار خطا می شوند، ممکن است شناسایی نشوند.
- USB های غیر استاندارد (بدون پوشش فلزی) قابل شناسایی نیستند.



- هنگام اتصال وسیله صوتی توسط کابل iPod جک (فیش) را تا انتهای به داخل فشار دهید. در غیر این صورت ارتباط بین iPod و سیستم صوتی دچار تداخل می‌شود.
- حین تنظیم افکت‌های صدای iPod و سیستم صوتی، افکت‌های صدای هر دو دستگاه یکدیگر را پوشش داده و بر هم تاثیر منفی می‌گذارند، لذا ممکن است کیفیت صدا را پایین آورده و یا خراب کنند.
- در هنگام تنظیم بلندی صدا سیستم صوتی عملکرد اکولایزر iPod را غیر فعال (خاموش کنید)، همچنین در هنگام استفاده از اکولایزر iPod، اکولایزر سیستم صوتی را خاموش کنید.
- در هنگام عدم استفاده از iPod با سیستم صوتی خودرو، کابل iPod را از iPod جدا کنید. در غیر این صورت iPod در حالت تجهیزات جانبی باقی مانده به درستی عمل نمی‌کند.
- برخی از دستگاه‌های iPod همانند iPhone را می‌توان از طریق تکنولوژی ارتباطی سیم‌بلوتوث Bluetooth[®] متصل کرد. سیستم باید دارای قابلیت تکنولوژی بی‌سیم بلوتوث Bluetooth[®] باشد (همانند سیستم تکنولوژی هدفون بی‌سیم بلوتوث Bluetooth[®]). سیستم قادر به پخش فایل‌های صوتی است، اما کنترل‌ها از طریق سیستم صوتی انجام نمی‌گردد.
- برای فعال کردن iPod از طریق دکمه های سیستم صوتی به کابل اختصاصی iPod نیاز دارد. این کابل حین خریداری iPod در اختیار شما قرار می‌گیرد.
- ممکن است بر اثر خصوصیات سیستم iPod/iPhone شما، عملکردها به درستی انجام نشده، آهنگ‌ها رد شوند.
- در صورتی که iPod شما از طریق تکنولوژی اتصال بی‌سیم بلوتوث Bluetooth[®] و USB و USB متنصل شده است، ممکن است صدا به درستی شنیده نشود. در تلفن iPhone خود اتصال از طریق Bluetooth[®] را انتخاب کنید تا خروجی (منبع) صدا عوض شود.

*یادآوری - استفاده از دستگاه iPad

- بعضی از مدل‌های دستگاه iPod ممکن است از مقررات (پروتکل) تبادلات اطلاعات تبعیت نکرده و فایل‌ها ممکن است قابل پخش نباشد. مدل‌های iPod تابع پروتکل عبارتند از:
 - iPod 3GS/4
 - iPod Touch
 - iPod nano
 - iPod کلاسیک
- ترتیب جستجو یا پخش آهنگ‌های داخل دستگاه iPod می‌تواند با ترتیب جستجو در سیستم صوتی فرق داشته باشد.
- اگر iPod به دلیل بروز مشکل در آن از کار افتاده، iPod را دوباره تنظیم کنید (تنظیم دوباره : به دفترچه راهنمای iPod مراجعه کنید).
- ممکن است iPod با باتری ضعیف، عملکرد عادی نداشته باشد.

دستگاه پخش CD (مدل مجهر به RDS)



* در صورت مجهر نبودن سیستم صوتی به تکنولوژی اتصال بی سیم Bluetooth مشاهده نخواهد شد.

®

■ دستگاه پخش CD : AM100A4GG, AM110A4GG, AM100A4GN, AM110A4GN, AM100A4GE, AM110A4GE, AM100A4GL , AM110A4GL



* در صورت مجهز نبودن سیستم صوتی به تکنولوژی اتصال بی سیم بلوتوث [®] Bluetooth ، لوگوی بلوتوث مشاهده نخواهد شد.

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

SEEK TRACK

6. جستجو آهنگ
حالت رادیو: به طور اتوماتیک، فرکانس های ارسالی را جستجو می کند.

حالت CD, USB, iPod, My Music

- فشار کلید به مدت کوتاه (کمتر از ۸/۰ ثانیه):
به آهنگ (فایل) بعدی یا قبلی جایه جامی شود.
- فشار دادن و نگه داشتن کلید (بیش از ۸/۰ ثانیه):
آهنگ حاضر با سرعت به سمت جلو یا عقب پخش می شود.

1 ~ 6

8. دکمه های از پیش تنظیم
حالت رادیو: فرکانس (کانال) ها را ذخیره کرده یا فرکانس (کانال) های ذخیره شده را پخش کنید.

حالت CD, USB, iPod, My Music

- ۱ RPT : تکرار آهنگ ها

- ۲ RDM : پخش تصادفی

در حالت رادیو، مدیا، تنظیمات و صفحه نمایش منو، منوی اعداد انتخاب می شود.

MEDIA

3. مدیا MEDIA
برای تغییر وضعیت به حالت صوتی USB (iPod)، AUX ، BT Audio، CD، (موسیقی من)، My Music ، کلید را فشار دهید.

با هر بار فشار کلید، وضعیت صوتی به ترتیب زیر تغییر می کند:
CD, USB(iPod),AUX, My Music ,BT (موسیقی من)

PHONE

4. تلفن PHONE
(در مدل های مجهر به سیستم تکنولوژی اتصال بی سیم بلوتوث [®] Bluetooth)
وارد صفحه نمایش تلفن می گردد.
* در صورت عدم اتصال تلفن، صفحه نمایش اتصال نمایش داده نمی شود.

- 5. کلید دور روشن / خاموش و کنترل بلندی صدا
 - کلید دور روشن / خاموش: با فشار کلید دور سیستم صوتی را روشن / خاموش نمایید.
 - کلید دور تنظیم بلندی صدا: با چرخاندن کلید به راست / چپ ، بلندی صدا را تنظیم نمایید.

کلیدهای کنترل و عملکردهای سیستم

* تنظیمات و ظاهر کلیدها ممکن است با توجه به سیستم صوتی خودروی شما متفاوت باشد.

واحد صوتی

(در مدل های مجهر به RDS)



▲

1. کلید خروج برای خروج CD ، کلید را فشار دهید.

RADIO

2. رادیو RADIO
برای تغییر وضعیت بین موج های FM/AM با هر بار فشار کلید وضعیت به ترتیب زیر تغییر می کند:
AMA ← AM ← FMA ← FM2 ← FM1

MENU 11. منو

منوی حالت حاضر را نمایش می‌دهد.
* لیست iPod: دسته‌بندی بالاتر حرکت می‌کند.

TUNE 12. کلید مدور تون

حالت رادیو: با چرخاندن کلید مدور به راست/چپ، فرکانس را تغییر دهید.

حالت (موسیقی من): CD, USB, iPod, My Music
با چرخاندن کلید مدور به راست/چپ، آهنگ‌ها (فایل‌ها) را جستجو کنید.

* حین نمایش آهنگ مورد نظر، برای پخش آهنگ، کلید افشار دهید.

در تمام حالات انتخابی و منوهای انتخاب شده، بزرگنمایی را تغییر دهید.

PTY FOLDER 13. منو

FM: نوع برنامه RDS جستجو می‌شود.
حالات USB, CD MP3: فولدرها جستجو می‌شوند.

TA/SCAN 9. عملکرد اسکن / TA

حالت رادیو

- کلید را به مدت کوتاه (کمتر از ۰/۸ ثانیه) فشار دهید: TA روشن / خاموش می‌شود.

- کلید را فشار داده و نگه دارید (بیش از ۰/۸ ثانیه): هر کدام از استگاه‌های دریافتی به مدت ۵ ثانیه پخش می‌شود.

حالت مديا

- کلید را فشار داده و نگه دارید (بیش از ۰/۸ ثانیه): هر آهنگ به مدت ۱۰ ثانیه پخش می‌شود.

* برای گوش دادن به آهنگ (فایل) حاضر، کلید را مجددآفشار داده و نگه دارید.

SETUP CLOCK 10. تنظیمات

کلید را به مدت کوتاه (کمتر از ۰/۸ ثانیه) فشار دهید. به حالت تنظیمات صفحه نمایش، صدا، زمان، تلفن و سیستم تغییر وضعیت دهید.

کلید را فشار داده و نگه دارید (بیش از ۰/۸ ثانیه): به صفحه تنظیمات زمان تغییر وضعیت دهید.

**C** 8.

با هر بار فشار دکمه به مدت کوتاه (کمتر از ۰/۸ ثانیه)، صفحه نمایش به ترتیب زیر تغییر می‌کند.

خاموش ← روشن ← خاموش

* فقط صفحه نمایش خاموش می‌شود و عملکرد سیستم صوتی ادامه می‌یابد. در حالت خاموش بودن صفحه نمایش، برای روشن کردن مجدد صفحه نمایش، یکی از دکمه‌های افشار دهید.

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹



FM FM .14

به حالت FM تغییر وضعیت دهید.

با هر بار فشار کلید، حالت نمایشی به ترتیب زیر تغییر می‌کند:

FMA ← FM2 ← FM1

AM AM .15

به حالت AM تغییر وضعیت دهید.

با هر بار فشار کلید، حالت نمایشی به ترتیب زیر تغییر می‌کند.

AMA ← AM

واحد صوتی



3. مديا MEDIA

برای تغییر وضعیت به حالت صوتی CD، USB (iPod)، AUX، My Music (موسیقی من)، BT Audio، با هر بار فشار کلید، وضعیت صوتی به ترتیب زیر تغییر می کند:

CD, USB (IPod), AUX, My Music, BT

4. تلفن PHONE

(در مدل های مجهز به سیستم تکنولوژی اتصال بی سیم بلوتوث (Bluetooth) وارد صفحه نمایش تلفن می گردد.)
* در صورت عدم اتصال تلفن، صفحه نمایش اتصال نمایش داده نمی شود.



1. کلید خروج CD، کلید رافشار دهید.



2. رادیو RADIO

بین موج های FM/AM تغییر وضعیت دهید.
با هر بار فشار کلید وضعیت به ترتیب زیر تغییر می کند:

AM ← FMA ← FM2 ← FM1

5. کلید دور روشن / خاموش، کنترل بلندی صدا
کلید دور روشن / خاموش : با فشار کلید دور سیستم صوتی را روشن / خاموش نمایید.
کلید دور تنظیم بلندی صدا : با چرخاندن کلید به راست / چپ، بلندی صدا را تنظیم نمایید.

SEEK TRACK

6. جستجو آهنگ

حالت رادیو: به طور اتوماتیک، فرکانس های ارسالی را جستجو می کند.

حالت CD, USB, iPod, My Music

- فشار کلید به مدت کوتاه (کمتر از ۸/۰ ثانیه) : به آهنگ (فایل) بعدی یا قبلی جایه جامی شود.
- فشار دادن و نگه داشتن کلید (بیش از ۸/۰ ثانیه) : آهنگ حاضر با سرعت به سمت جلو یا عقب پخش می شود.

7. دکمه های از پیش تنظیم

حالت رادیو: فرکانس کانال ها را ذخیره کرده یا فرکانس کانال های ذخیره شده را پخش کنید.

حالت CD, USB, iPod, My Music :

1 RPT : - تکرار آهنگ ها

2 RDM : - پخش تصادفی

در حالت رادیو، ميديا، تنظيمات و صفحه نمایش منو، منوی اعداد را انتخاب می شود.

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹

12. کلید مدور تون TUNE

حالت رادیو: با چرخاندن کلید مدور به راست / چپ، فرکانس را تغییر دهید.

حالت : CD , USB , iPod , My Music

با چرخاندن کلید مدور به راست / چپ، آهنگ ها (فایل ها) را جستجو کنید.

* حین نمایش آهنگ مورد نظر، برای پخش آهنگ، کلید رافشار دهید.
در تمام حالات انتخابی و منوهای انتخاب شده، بزرگنمایی را تغییر دهید.

7. فolder 

حالت USB, CD MP3 : فولدرها جستجو می شوند.

9. عملکرد اسکن SCAN

حالت رادیو

هر کدام از کanal های ارسالی به مدت ۵ ثانیه پخش می شوند.

حالت مدیا

هر آهنگ به مدت ۱۰ ثانیه پخش می شود.



10. تنظیمات SETUP CLOCK

کلید را به مدت کوتاه (کمتر از ۰/۸ ثانیه) فشار دهید . به حالت تنظیمات صفحه نمایش، صدا، زمان، تلفن و سیستم تغییر وضعیت دهید.

کلید را فشار داده و نگه دارید (بیش از ۰/۸ ثانیه) : به صفحه تنظیمات زمان تغییر وضعیت دهید.

11. منو MENU

منوی حالت حاضر را نمایش می دهد.

* لیست iPod : به دسته بندی بالاتر حرکت می کند.

8. DISP

با هر بار فشار دکمه به مدت کوتاه (کمتر از ۰/۸ ثانیه)، صفحه نمایش به ترتیب زیر تغییر می کند.

خاموش ← روشن ← خاموش

* فقط صفحه نمایش خاموش می شود و عملکرد سیستم صوتی ادامه می یابد. در حالت خاموش بودن صفحه نمایش، برای روشن کردن مجدد صفحه نمایش یکی از دکمه ها رافشار دهید.



FM FM .14

به حالت FM تغییر وضعیت دهید.
با هریار فشار کلید، حالت نمایشی به ترتیب زیر تغییر می‌کند:

FM2 ← FM1

AM AM .15

به حالت AM تغییر وضعیت دهید.

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹

تنظیمات صوتی Sound Setting

کلید **SETUP** را فشار داده و سپس گزینه صدا را به وسیله کلید دور **TUNE** انتخاب کنید. یا کلید **2 RDM** را فشار داده و گزینه منورا به وسیله کلید دور **TUNE** انتخاب کنید.



حالت پیغام های راهنمای Mode Pop up

حالت پیغام های راهنمای Mode Pop up را می توانید به روش **On** تغییر وضعیت دهید.

- در حالت روشن بودن پیغام ها، کلید مدیا **RADIO** یا رادیو **MEDIA** را فشار دهید تا صفحه نمایش به حالت پیغام های راهنمای تغییر وضعیت دهد.


منت چرخشی Scroll text

حالت متن چرخشی Scroll text را روشن **On** یا خاموش **Off** نمایید.

- روشن **On** : وضعیت چرخش متن های بلند ادامه می یابد.
- خاموش **Off** : متون بلند فقط یکبار به نمایش در می آیند.

اطلاعات آهنگ Song Info

حين پخش فایل های MP3 ، حالت نمایشی دلخواه فolder / فایل "Folder/File" یا آلبوم / هنرمند / آهنگ "Album/Artist/Song" را انتخاب نمایید.

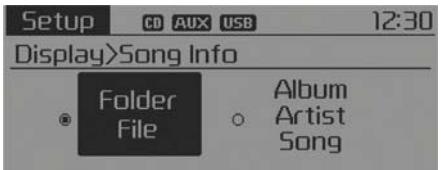


تنظیمات (در مدل های مجهر به RDS)

AM100A4EE, AM110A4EE


تنظیم صفحه نمایش

کلید **SETUP** را فشار داده و سپس از طریق کلید دور **TUNE** ، گزینه Display را انتخاب کنید یا با فشار دادن کلید **1 RPT** گزینه **1 RPT** Menu را از طریق کلید دور **TUNE** ، انتخاب کنید.

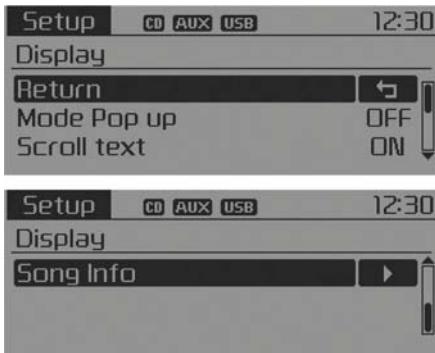

Speed Dependent Volume Control

کنترل بلندی صدا بر اساس سرعت خودرو این عملکرد به طور اتوماتیک بلندی صدا را بر اساس سرعت خودرو تنظیم می کند. با استفاده از کلید TUNE ، گزینه بلندی صدا بر اساس سرعت Vol Speed Dependent را انتخاب کرده و یکی از چهار درجه را انتخاب کنید.

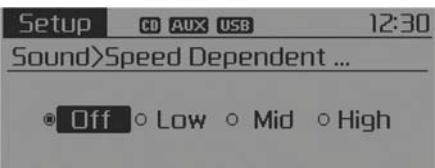

بلندی صدای تشخیصی

بلندی صدای تشخیصی را تنظیم نماید. با استفاده از کلید TUNE ، گزینه Volume Dialogue را انتخاب نموده و صدا را تنظیم کنید.



تنظیمات صوتی

این منو ایجاد تغییرات در Bass ، Middle ، Treble و Balance را ممکن پذیرمی سازد.



به وسیله کلید دور TUNE ، گزینه تنظیمات صوتی Audio Setting و سپس Menu را انتخاب کنید. برای ایجاد تغییرات کلید TUNE را به راست/چپ بچرخانید.

- در حالت Treble ، Middle ، Bass : تون صدای مورد نظر انتخاب نمایید.

- در حالت Fader ، Balance : خروجی صدارا به جلو و عقب یا چپ و راست جایه جا کنید.

- در حالت Default (پیش فرض) : تنظیمات را به تنظیمات پیش فرض اولیه تغییر دهید.

* Return : حين تغییر مقادیر، فشار دادن مجدد کلید دور TUNE شمارا به منوی قبلی بازمی گرداند.

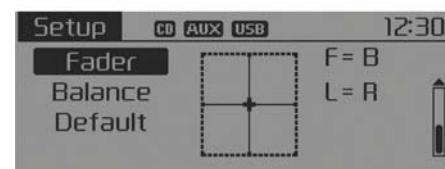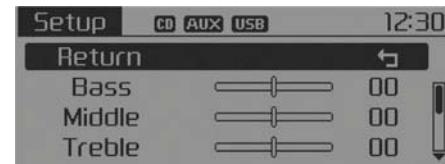

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

* با توجه به مراحل تنظیمات، اعداد را به درستی انتخاب کنید و کلید دور TUNE را فشار دهید تا به تنظیم بعدی (منوی بعدی) حرکت کنید. (به ترتیب سال / ماه / روز تنظیم کنید).

فرمت نمایش ساعت Time Format

این عملکرد برای تنظیم فرمت نمایش ساعت 24/12 سیستم صوتی بکار می رود. فرمت نمایش [Format] را انتخاب کنید و ▶ سپس Time 24Hr/24Hr را بوسیله کلید دور TUNE تنظیم کنید.

صفحه نمایش زمان (ساعت) حین قطع برق

صفحه نمایش زمان حین قطع برق [Disp.(Pwr Off)] را انتخاب کنید و ▶ سپس بوسیله کلید دور TUNE حالت روشن [On] / حالت خاموش [Off] آن را تنظیم کنید.
 • روشن [On] : زمان / تاریخ روی صفحه نمایش داده می شود.
 • خاموش [Off] : خاموش.

تنظیم زمان به طور اتوماتیکی بوسیله RDS

این مورد برای تنظیم زمان به طور اتوماتیکی با همزمان سازی به وسیله RDS به کار می رود.
 تنظیم زمان به طور اتوماتیک بوسیله RDS Time [Automatic] را انتخاب کنید و ▶ سپس بوسیله کلید دور TUNE حالت روشن [On] را فشار دهید.
 و خاموش [Off] آن را تنظیم کنید.
 • روشن [On] نمایش داده می شود.
 • خاموش [Off] : خاموش.

تنظیمات زمان (ساعت) Clock Setting
 این منو برای تنظیم زمان بکار می رود. تنظیمات زمان [Clock Setting] را انتخاب کنید و ▶ سپس بوسیله کلید دور TUNE زمان را تنظیم کرده و ▶ سپس کلید دور TUNE را فشار دهید.




* با توجه به تنظیمات ساعت [hour] به درستی اعداد را انتخاب نمایید و با فشار دادن کلید دور TUNE عدد دقیقه (minutes) را انتخاب کنید.

تنظیمات روز (تاریخ) Day Setting


این منو برای تنظیم تاریخ بکار می رود.
 (DD/MM/YYYY)

تنظیمات روز [Day setting] را انتخاب کنید. و ▶ سپس بوسیله کلید دور TUNE آن را تنظیم کنید و ▶ سپس کلید دور TUNE را فشار دهید.

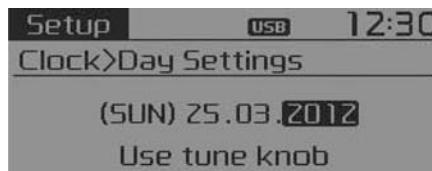

تنظیمات زمان (ساعت) CLOCK SETTING

کلید را فشار دهید و ▶ سپس بوسیله کلید دور TUNE یا کلید 3 زمان [Clock] را انتخاب کنید و ▶ سپس بوسیله کلید دور TUNE منورا انتخاب نمایید.

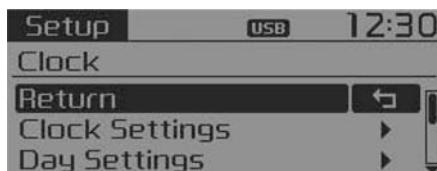

- * ۳. تکمیل همگام سازی به نمایش در می آید.
- * در برخی تلفن های همراه، پس از همگام سازی بلا فاصله سیستم متصل می شود.
- * حداکثر تا پنج تلفن همراه مجهز به تکنولوژی Bluetooth را می توان به اتصال بی سیم بلوتوث Bluetooth را می توان به سیستم صوتی خودرو متصل نمود.

همگام سازی (جفت شدن) تلفن

هشدار !

برای همگام سازی، تلفن همراه مجهز به تکنولوژی اتصال بی سیم بلوتوث Bluetooth، ابتدا باید پذیرفتن و فرایند اتصال انجام شوند. درنتیجه شما نمی توانید حین رانندگی با خودرو، تلفن همراه خود را به سیستم صوتی متصل نمایید. پیش از انجام این عملکرد، خودرو را پارک کنید.


با استفاده از کلید TUNE، گزینه همگام سازی Phone را انتخاب نمایید.

۱. در میان نام های نمایشی بر روی تلفن همراه خود، جستجو کرده و به سیستم صوتی متصل شوید.


۲. رمز ورود را وارد کنید (رمز ورود : 0000).
* نام و رمز ورود به مدت ۳ دقیقه در صفحه، نمایش داده می شوند. در صورتی که طی این ۳ دقیقه همگام سازی کامل نشود، فرایند همگام سازی به طور اتوماتیک لغو خواهد شد.

تنظیمات تلفن (مدل مجهز به تکنولوژی اتصال بی سیم بلوتوث® Bluetooth)

کلید **SETUP** را فشار داده و ▶ سپس گزینه Phone را انتخاب نمایید.

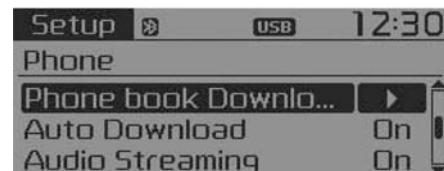

- برای قطع کردن اتصال تلفن همراه، از طریق کلید TUNE (●)، گزینه لیست تلفن ها List Phone و ▶ سپس تلفن همراه مورد نظر را انتخاب نموده و گزینه جداسازی اتصال Phone را انتخاب نمایید.

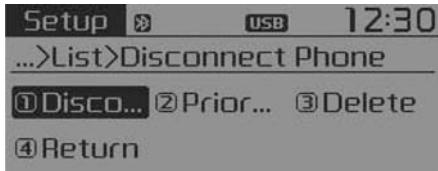

- تلفن همراهی که در حال حاضر متصل است را انتخاب نمایید.
- تلفن همراه انتخابی را جدا کنید.
- تمکیل جداسازی اتصال نمایش داده می شود.

- اتصال یک تلفن از طریق کلید مدور (●) TUNE، گزینه لیست تلفن ها Phone List و ▶ سپس اتصال تلفن همراه Connect Phone را انتخاب نمایید.



- تلفن همراهی که در حال حاضر متصل نیست را انتخاب کنید.
- تلفن همراه انتخابی را متصل کنید.
- تمکیل اتصال نمایش داده می شود.
- * درصورتی که تلفن همراه متصل شده باشد، اتصال تلفن همراه را قطع کرده و اتصال تلفن جدید را انتخاب نمایید.

Phone List ها

نام پنج تلفن همگام شده به نمایش در خواهد آمد.



در جلوی نام تلفنی که در حال حاضر متصل است، یک نشانه (▶) دیده می شود.
 برای تنظیم تلفن انتخابی، نام مورد نظر را انتخاب نمایید.

دانلود (بروز رسانی) دفترچه تلفن Phonebook Download

این عملکرد برای دانلود دفترچه تلفن و سابقه تماس ها به داخل سیستم صوتی مورد استفاده قرار می کیرد.
از طریق کلید TUNE ، گزینه دانلود دفترچه تلفن Phone Book Download را انتخاب نمایید.

! هشدار

- عملکرد دانلود در برخی تلفن های همراه، پشتیبانی نمی شود.
- درصورتی که عملکرد دیگری حین دانلود تلفن همراه انجام شود، عملکرد دانلود لغو می شود. دفترچه تلفنی که تاکنون دانلود شده نمایش داده می شود.
- حین شروع دانلود دفترچه تلفن جدید، پیش از شروع دانلود، تمامی شماره تلفن های قبل را حذف کنید.

- تلفن همراه متصل شده به طور اتوماتیک در اولویت یک قرار می گیرد.

حذف تلفن Delete

- از طریق کلید  TUNE ، گزینه لیست تلفن List Phone و  سپس حذف Delete را انتخاب نمایید.
- تلفن همراه مورد نظر را انتخاب کنید.
 - تلفن همراه انتخابی را حذف کنید.
 - تمکیل حذف نمایش داده می شود.
- * حین تمایل به حذف تلفنی که در حال حاضر متصل شده است، تلفن اول جدا می شود.

! هشدار

- زمانی که یک تلفن همراه را حذف می کنید، دفترچه تلفن مربوطه نیز حذف می شود.
- برای تکنولوژی اتصال بی سیم بلوتوث Bluetooth پایدار، تلفن همراه را از درون سیستم صوتی حذف کرده و همچنین سیستم صوتی را در تلفن همراه خود حذف کنید.

• تغییر ترتیب اتصال (اولویت بندی) Priority، این عملکرد برای تغییر ترتیب اولویت بندی اتصال اتوماتیک برای همگام سازی تلفن های همراه بکار می رود.

• از طریق کلید مدور TUNE ، گزینه لیست تلفن Phone List و  سپس اولویت بندی Priority را انتخاب نموده و تلفن همراه با اولویت 1 را انتخاب نمایید.

۱. گزینه اولویت بندی Priority را انتخاب کنید.
۲. از میان تلفن های همگام شده، تلفن مورد نظر را برای اولویت بندی 1 انتخاب کنید.
۳. ترتیب اولویت بندی تغییر کرده و نمایش داده می شود.

* پس از اینکه ترتیب اتصال (اولویت بندی) تغییر کرد، تلفن همراه با اولویت شماره یک متصل می شود.

- زمانی که تلفن همراه با اولویت یک قابل اتصال نیست: به طور اتوماتیک آخرین تلفن همراه متصل شده، انتخاب شده و وصل می شود.
- زمانی که آخرین تلفن همراه متصل شده قابل اتصال نیست: سیستم اقدام به اتصال تلفن همراه های دورن لیست می کند.

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹

خاموش نمودن تکنولوژی اتصال بی سیم

Bluetooth

این عملکرد زمانی بکار گرفته می شود که نخواهید از تکنولوژی اتصال بی سیم Bluetooth استفاده کنید.

از طریق کلید TUNE ، گزینه XAMOOSH نمودن سیستم Bluetooth Off و Bluetooth System Off را انتخاب نمایید.

* اگر تلفن در حال حاضر متصل است، تلفن متصل را جدا کرده و سپس سیستم Bluetooth را خاموش نمایید.

صداخواره Outgoing Volume

این گزینه برای تنظیم بلندی صدای تلفن شنیده شده به وسیله طرف مقابل مکالمه از طریق هندزفری مجهز به تکنولوژی اتصال بی سیم Bluetooth بکار می رود. با استفاده از کلید TUNE ، گزینه صدای خروجی Outgoing Volume و سپس تنظیم صدا Set Volume را انتخاب نمایید.

* حتی حین برقراری تماس با استفاده از کلید  می توان بلندی صدای را تغییر داد.

دانلود اتوماتیک Auto Download

حين اتصال تلفن همراه، دانلود اتوماتیک دفترچه تلفن و سابقه تماس ها امکان پذیر است. از طریق کلید TUNE  Auto Download و سپس گزینه Set روش  را انتخاب کنید.

پخش موسیقی Audio Streaming

آهنگها (فایل ها) ذخیره شده در تلفن همراه مجهز به تکنولوژی اتصال بی سیم Bluetooth شما از طریق سیستم صوتی قابل پخش هستند. از طریق کلید TUNE ، گزینه پخش موسیقی Set Audio Streaming و سپس گزینه Set روش  را انتخاب نمایید.

⚠ هشدار

عملکرد پخش موسیقی به وسیله Audio Streaming تکنولوژی اتصال بی سیم Bluetooth ، ممکن است در برخی تلفن های همراه پشتیبانی نشود.

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

! هشدار

- در برخی تلفن های همراه، اتصال تکنولوژی Bluetooth بی سیم، متنابه با قطع می شود. برای اتصال مجدد، اقدامات زیر را انجام دهید.
- عملکرد تکنولوژی اتصال بی سیم Bluetooth را در تلفن همراه روشن/خاموش کرده و سپس اقدام به اتصال نمایید.
- تلفن همراه را روشن/خاموش کرده و سپس اقدام به اتصال نمایید.
- باتری تلفن همراه را کاملاً در آورده، دوباره جازده و سپس اقدام به اتصال نمایید.
- سیستم صوتی را مجدداً راه اندازی کرده و سپس اقدام به اتصال نمایید.
- تمام دستگاه های همگام شده در تلفن همراه و سیستم صوتی را حذف کرده و سپس برای استفاده تلفن همراه و سیستم صوتی را همگام سازی نمایید.

- از طریق کلید **SETUP**، تکنولوژی اتصال بی سیم Bluetooth را فعال کنید. کلید **SETUP** را فشار داده و **YES** را انتخاب نمایید.
- صفحه نمایشی که روشن کردن تکنولوژی اتصال بی سیم Bluetooth را می پرسد، به نمایش در آمده، راهنمای ها پدیدار می شوند.
- در صفحه نمایش، برای روشن کردن تکنولوژی بی سیم Bluetooth و نمایش راهنمای گزینه **YES** را انتخاب نمایید.

استفاده از سیستم تکنولوژی اتصال بی سیم Bluetooth زمانی که سیستم در حال حاضر خاموش است، برای استفاده از تکنولوژی اتصال بی سیم Bluetooth [®] Bluetooth مراحل زیر را دنبال نمایید:

- از طریق کلید **PHONE**، تکنولوژی اتصال بی سیم Bluetooth را روشن نمایید.
- کلید **PHONE** را فشار داده و **YES** را انتخاب نمایید. Screen Guidance

* به صفحه نمایشی که در آن تکنولوژی اتصال بی سیم Bluetooth قابل عملکرد بوده و راهنمای نمایش درمی آید، حرکت کنید.

* در صورتی که سیستم تکنولوژی اتصال بی سیم Bluetooth روشن باشد، سیستم به طور اتوماتیک اقدام به اتصال به آخرین تلفن همراه مجهز به تکنولوژی اتصال بی سیم Bluetooth می کند.

I
¶
III
IV
V
VI
VII
VIII
I

VRS حالت

این عملکرد برای تغییر بازخورد همزمان صوتی بین حالت عادی و تخصصی بکار می رود.

با استفاده از کلید دور TUNE ، گزینه حالت VRS MODE را انتخاب کرده و ▶ سپس گزینه برقراری Set را انتخاب نمایید.

- عادی Normal : این حالت مخصوص کاربران تازه کار بوده و تمامی دستورالعمل ها را با جزئیات کامل از طریق فرامین صوتی به اطلاع می ساند.

- تخصصی Expert : این حالت مخصوص کاربران با تجربه بوده، از طریق قوانین صوتی برخی اطلاعات را حذف می کند. زمانی که حالت

- Expert انتخاب شده باشد، دستورالعمل های راهنمای را می توان از طریق فرمان گزینه منو Yاراهنمای Help شنید.

* بسته به مدل سیستم صوتی خودرو شما، ممکن است این عملکرد متفاوت باشد.

اطلاعات حافظه Memory Information (در صورت مجهز بودن)

حافظه استفاده شده و کل حافظه را نشان می دهد.


اطلاعات حافظه Memory Information را انتخاب کرده و ▶ سپس گزینه OK را انتخاب کنید.

حافظه استفاده شده در سمت چپ و کل حافظه در سمت راست نمایش داده می شود.



تنظیمات سیستم System Setting

کلید SETUP را فشار داده و ▶ سپس گزینه سیستم System را انتخاب نمایید.

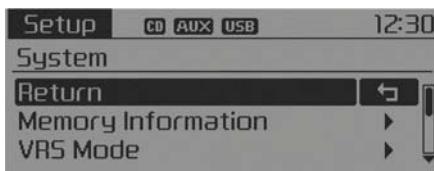

حالت پیغام های راهنمایی Mode Pop up

حالت پیغام های راهنمایی Mode Pop up را می توانید

به روشن ، تغییر وضعیت دهید.

- در حالت روشن بودن پیغام ها، کلید مدیا

يا رادیو **RADIO** را فشار دهید تا **MEDIA**

صفحه نمایش به حالت پیغام های راهنمایی تغییر وضعیت دهد.

متن چرخشی Scroll text

حالت متن چرخشی Scroll text را روشن يا

خاموش نمایید.

- روشن : حالت چرخش متناوب متون

بلند آدامه می پابد.

- خاموش : متون بلند فقط یکبار به

نمایش در می آیند.

صفحه نمایش میدیا Media Display

حين پخش فایل های MP3 ، حالت نمایشی

دلخواه فolder / فایل "Folder/File" يا آلبوم / هنرمند

آهنگ "Album/Artist/Song" را انتخاب نمایید.

**تنظیمات SETUP**

AM100A4GG, AM110A4GG

AM100A4GN, AM110A4GN

AM100A4GE, AM110A4GE

AM100A4GL, AM110A4GL

تنظیم صفحه نمایش

SETUP را فشار داده و سپس از طریق

کلید دور TUNE ، گزینه Display را انتخاب

نمایید و یا **1 RPT** را فشار داده و از طریق

کلید دور گزینه Menu را انتخاب

نمایید.


زبان Language

این منو برای تنظیم زبان و صدای تشخیصی

سیستم بکار می رود.

از طریق کلید دور TUNE ، گزینه زبان Language

و سپس Set را انتخاب کنید.

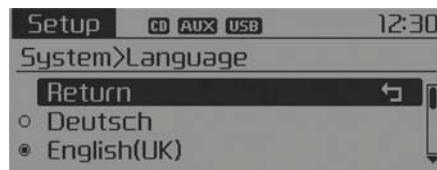

* پس از تغییر زبان، سیستم مجدداً راه اندازی می شود.

زبان های پشتیبانی شده توسط سیستم

Italiano ، Francais ، English (UK) ، Deutsch

، Dansk ، Svenska ، Nederland's ، Espanola



Polski ، Pycknn



۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹

Speed Dependent Volume Control

کنترل بلندی صدا بر اساس سرعت خودرو
این عملکرد به طور اتوماتیک بلندی صدا را بر اساس سرعت خودرو تنظیم می کند.
با استفاده از کلید TUNE ، گزینه بلندی صدا بر اساس سرعت Vol Speed Dependent را انتخاب کرده و یکی از چهار درجه را انتخاب کنید.

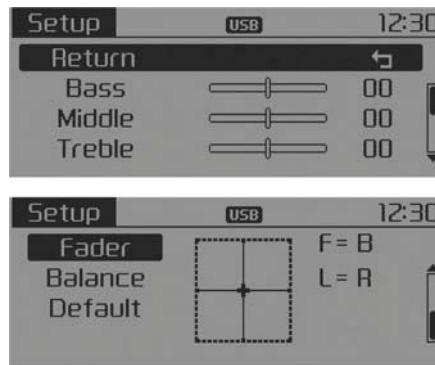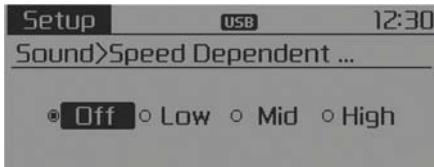

تنظیمات صوتی Sound Setting

دکمه را فشار داده و به وسیله کلید مدور ، گزینه Sound را انتخاب نمایید و یا دکمه را فشار داده و به وسیله کلید مدور گزینه Menu را انتخاب نمایید.

تنظیمات صوتی Sound Setting

این منو ایجاد تغییرات صوتی Bass ، Middle ، Balance و Fader را امکان پذیر می سازد.
از طریق کلید مدور ، گزینه تنظیمات صوتی و سپس Menu را انتخاب کنید. برای ایجاد تغییرات کلید را به راست/چپ بچرخانید.


- در حالت Treble, Middle, Bass : تون صوتی مورد نظر را انتخاب نمایید.
- در حالت Fader, Balance : خروجی صدرا به جلو و عقب یا چپ و راست جایه جا کنید.
- در حالت Default (پیش فرض) : تنظیمات را به تنظیمات پیش فرض اولیه تغییر دهید.

*: حین تغییر مقادیر، فشار دادن مجدد کلید مدور ، شمارابه منوی قبلی باز می گردد.

Calendar Setting تقویم

این منو برای تنظیم تاریخ بکار می رود.
(DD/MM/YYYY)

تنظیمات تقویم [Calendar setting] را انتخاب کنید. و سپس بوسیله کلید دور TUNE آن را تنظیم کنید و سپس کلید دور TUNE را فشار دهید.

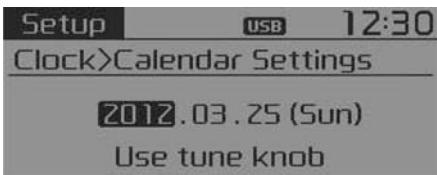

* با توجه به مراحل تنظیمات، اعداد را به درستی انتخاب کنید و کلید دور TUNE را فشار دهید تا به تنظیم بعدی (منوی بعدی) حرکت کنید. (به ترتیب سال / ماه / روز تنظیم کنید.)

- صفحه نمایش زمان (ساعت) حین قطع برق
- صفحه نمایش زمان حین قطع برق [Disp.(Pwr Off)] را انتخاب کنید و سپس بوسیله کلید دور TUNE حالت روشن On / حالت خاموش Off آن را تنظیم کنید.
- روشن On : زمان / تاریخ روی صفحه نمایش داده می شود.
- خاموش Off : خاموش

Clock Setting تنظیمات زمان (ساعت)



این منو برای تنظیم زمان بکار می رود. تنظیمات زمان [Clock Setting] را انتخاب کنید و سپس بوسیله کلید دور TUNE زمان را تنظیم کرده و سپس کلید دور TUNE را فشار دهید.



* با توجه به تنظیمات ساعت [hour] به درستی اعداد را انتخاب نمایید و با فشار دادن کلید دور TUNE عدد دقیقه (minutes) را انتخاب کنید.

CLOCK SETTING تنظیمات زمان (ساعت)

کلید SETUP CLOCK را فشار دهید و سپس بوسیله کلید دور TUNE یا کلید 3 زمان [Clock] را انتخاب کنید و سپس بوسیله کلید دور TUNE منو را انتخاب نمایید.

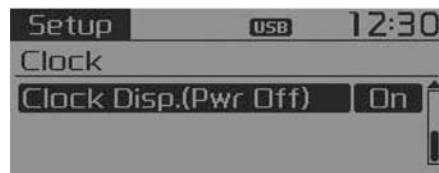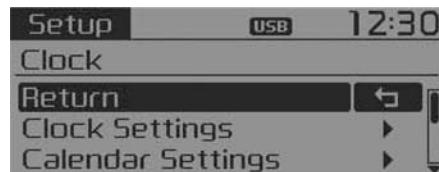

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹

- ۳. تکمیل همگام سازی به نمایش در می آید.
- * در برخی تلفن های همراه، پس از همگام سازی بلا فاصله سیستم متصل می شود.
- * حداکثر تا پنج تلفن همراه مجهز به تکنولوژی اتصال بی سیم بلوتوث Bluetooth را می توان به سیستم صوتی خودرو متصل نمود.

همگام سازی (جفت شدن) تلفن Pair Phone

هشدار !

برای همگام سازی، تلفن همراه مجهز به تکنولوژی اتصال بی سیم بلوتوث Bluetooth ابتدا باید پذیرفتن و فرایند اتصال انجام شوند. درنتیجه شما نمی توانید حین رانندگی با خودرو، تلفن همراه خود را به سیستم صوتی متصل نمایید. پیش از انجام این عملکرد، خودرو را پارک کنید.

با استفاده از کلید TUNE ، گزینه همگام سازی تلفن Pair Phone را انتخاب نمایید.


۱. در میان نام های نمایشی بر روی تلفن همراه خود جستجو کرده و به سیستم صوتی متصل شوید.

۲. رمز ورود را وارد کنید (رمز ورود : 0000).


* نام و رمز ورود به مدت ۳ دقیقه در صفحه، نمایش داده می شوند. درصورتی که طی این ۳ دقیقه عملکرد همگام سازی انجام نشود، فرایند همگام سازی به طور اتوماتیک لغو خواهد شد.

تنظیمات تلفن Phone Setup (مدل مجهز تکنولوژی اتصال بی سیم بلوتوث Bluetooth ®)

کلید **SETUP** را فشار داده و ▶ سپس گزینه Phone را انتخاب نمایید.

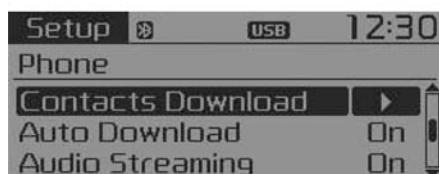

- برای قطع کردن اتصال تلفن همراه، از طریق کلید TUNE (●) گزینه لیست تلفن ها List Phone و ▶ سپس تلفن همراه مورد نظر را انتخاب نموده و گزینه جداسازی اتصال Phone Disconnect را انتخاب نمایید.

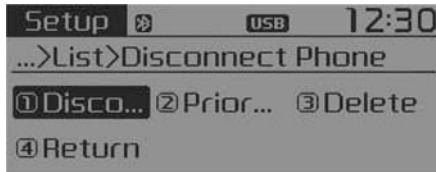

- تلفن همراهی که در حال حاضر متصل است را انتخاب نمایید.
- تلفن همراه انتخابی را جدا کنید.
- تکمیل جداسازی اتصال نمایش داده می شود.

- اتصال یک تلفن از طریق کلید مدور TUNE (●) گزینه لیست تلفن ها Phone List و ▶ سپس اتصال تلفن همراه Connect را انتخاب نمایید.



- تلفن همراهی که در حال حاضر متصل نیست را انتخاب کنید.
- تلفن همراه انتخابی را متصل کنید.
- تکمیل اتصال نمایش داده می شود.

* در صورتی که تلفن همراهی هم اکنون متصل شده باشد، اتصال تلفن همراه را قطع کرده و اتصال تلفن جدید را انتخاب نمایید.

Phone List ها
نام پنج تلفن همگام شده به نمایش در خواهد آمد.



در جلوی نام تلفنی که در حال حاضر متصل است، یک نشانه [►] دیده می شود. برای تنظیم تلفن انتخابی، نام مورد نظر را انتخاب نمایید.

دانلود (بروز رسانی) دفترچه تلفن Contacts Download

این عملکرد برای دانلود دفترچه تلفن و سابقه تماس ها به داخل سیستم صوتی مورد استفاده قرار می کیرد.
از طریق کلید TUNE  گزینه دانلود دفترچه تلفن Contacts Download را انتخاب نمایید.

! هشدار

- عملکرد دانلود در برخی تلفن های همراه، پشتیبانی نمی شود.
- درصورتی که عملکرد دیگری حین دانلود تلفن همراه انجام شود، عملکرد دانلود لغو می شود. دفترچه تلفنی که تاکنون دانلود شده نمایش داده می شود.
- حین شروع دانلود دفترچه تلفن، پیش از شروع دانلود کردن، تمامی شماره تلفن های قبل را حذف کنید.

- تلفن همراه متصل شده به طور اتوماتیک در اولویت یک قرار می گیرد.

• حذف تلفن  از طریق کلید TUNE ، گزینه لیست تلفن List Phone و  سپس حذف Delete را انتخاب نمایید.

- تلفن همراه مورد نظر را انتخاب کنید.
- تلفن همراه انتخابی را حذف کنید.
- تمکیل حذف نمایش داده می شود.

* حین تمایل به حذف تلفنی که در حال حاضر متصل شده است، تلفن اول جدا می شود.

! هشدار

- زمانی که یک تلفن همراه را حذف می کنید، دفترچه تلفن مربوطه نیز حذف می شود.
- برای تکنولوژی اتصال بی سیم Bluetooth پایدار، تلفن همراه را از درون سیستم صوتی حذف کرده و همچنین سیستم صوتی را در تلفن همراه خود حذف کنید.

• تغییر ترتیب اتصال (اولویت بندی) Priority این عملکرد برای تغییر ترتیب اولویت بندی اتصال اتوماتیک برای همگام سازی تلفن های همراه بکار می رود.

از طریق کلید مدور TUNE ، گزینه لیست تلفن List Phone و  سپس اولویت بندی Priority را انتخاب نموده و تلفن همراه با اولویت 1 را انتخاب نمایید.

- گزینه اولویت بندی Priority را انتخاب کنید.
- از میان تلفن های همگام شده، تلفن مورد نظر برای اولویت بندی 1 را انتخاب کنید.
- ترتیب اولویت بندی تغییر کرده، نمایش داده می شود.

* پس از اینکه ترتیب اتصال (اولویت بندی) تغییر کرد، تلفن همراه با اولویت شماره یک متصل می شود.

- زمانی که تلفن همراه با اولویت یک قابل اتصال نیست: به طور اتوماتیک آخرین تلفن همراه متصل شده، انتخاب شده ووصل می شود.
- زمانی که آخرین تلفن همراه متصل شده قابل اتصال نیست: سیستم اقدام به اتصال تلفن همراهی دورن لیست می کند.

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

دانلود اتوماتیک

حین اتصال تلفن همراه، دانلود اتوماتیک، دفترچه تلفن و سابقه تماس ها ممکن پذیر است. از طریق کلید TUNE ، گزینه دانلود اتوماتیک Auto Download و سپس گزینه Set روش را خاموش را انتخاب کنید.

پخش موسیقی

آهنگها (فایل های) ذخیره شده در تلفن همراه مجهز به تکنولوژی اتصال بی سیم بلوتوث Bluetooth شما را طریق سیستم صوتی قابل پخش هستند. از طریق کلید TUNE ، گزینه پخش موسیقی Audio Streaming و سپس گزینه Set روش را خاموش را انتخاب نمایید.

! هشدار

عملکرد پخش موسیقی، تکنولوژی انتقال بی سیم بلوتوث Bluetooth ، ممکن است در برخی تلفن های همراه پشتیبانی نشود.

صدای خروجی

این گزینه برای تنظیم بلندی صدای تلفن شنیده شده به وسیله طرف مقابل مکالمه از طریق هندزفری مجهز به تکنولوژی اتصال بی سیم بلوتوث Bluetooth بکار می رود. از طریق کلید TUNE ، گزینه صدای خروجی Set Volume Outgoing Volume و سپس تنظیم صدا را انتخاب نمایید.

* حتی حین برقراری تماس با استفاده از کلید  می توان بلندی صدای را تغییر داد.

⚠ هشدار

- در برخی تلفن های همراه، اتصال تکنولوژی بی سیم Bluetooth، متنابهًا قطع می شود.
- برای اتصال مجدد، اقدامات زیر را انجام دهید.
- ۱. عملکرد تکنولوژی اتصال بی سیم بلوتوث Bluetooth را در تلفن همراه روشن/خاموش کرده و سپس اقدام به اتصال نمایید.
- ۲. تلفن همراه را روشن/خاموش کرده و اقدام به اتصال نمایید.
- ۳. باقی تلفن همراه را کاملاً درآورده، دوباره جازده و سپس اقدام به اتصال نمایید.
- ۴. سیستم صوتی را مجدداً راه اندازی کرده و سپس اقدام به اتصال نمایید.
- ۵. تمام دستگاه های همگام شده در تلفن همراه و سیستم صوتی را حذف کرده و سپس برای استفاده تلفن همراه و سیستم صوتی را همگام سازی نمایید.

• از طریق کلید **SETUP**، تکنولوژی اتصال

بی سیم بلوتوث Bluetooth را فعال کنید. کلید **SETUP** را فشار داده و سپس گزینه تلفن Phone را انتخاب نمایید.

۱. صفحه نمایشی که روشن کردن تکنولوژی اتصال بی سیم بلوتوث Bluetooth را می پرسد، به نمایش در آمد، راهنمای پدیدار می شوند.

۲. در صفحه نمایش، برای روشن کردن تکنولوژی بی سیم بلوتوث و نمایش راهنمای گزینه **YES** را انتخاب نمایید.

* در صورتی که سیستم تکنولوژی اتصال بی سیم بلوتوث Bluetooth روشن باشد، سیستم به طور اتوماتیک اقدام به اتصال به آخرین تلفن همراه مجهز به تکنولوژی اتصال بی سیم بلوتوث Bluetooth می کند.

خاموش نمودن تکنولوژی اتصال بی سیم بلوتوث[®]

این عملکرد زمانی بکار گرفته می شود که نخواهید از تکنولوژی اتصال بی سیم بلوتوث Bluetooth استفاده کنید.

از طریق کلید **TUNE** ، گزینه خاموش نمودن سیستم بلوتوث Off Bluetooth System و **◀** سپس برقراری Set را انتخاب نمایید.

استفاده از سیستم تکنولوژی اتصال بی سیم بلوتوث زمانی که سیستم در حال حاضر خاموش است، برای استفاده از تکنولوژی اتصال بی سیم بلوتوث Bluetooth مراحل زیر را دنبال نمایید :

• به وسیله کلید **PHONE** ، تکنولوژی اتصال بی سیم بلوتوث Bluetooth را روشن نمایید.

کلید **PHONE** را فشار داده و **◀** سپس گزینه Screen Guidance را انتخاب نمایید.

* به صفحه نمایشی که در آن تکنولوژی اتصال بی سیم بلوتوث Bluetooth قابل عملکرد بوده و راهنمای نمایش در آید، حرکت کنید.


زبان Language

این منو برای تنظیم زبان و صدای تشخیصی

سیستم بکار می‌رود.

از طریق کلید مدور TUNE ، گزینه زبان Language

و ▶ سپس Set را انتخاب کنید.

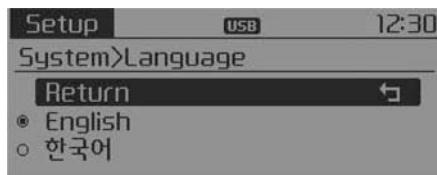


* پس از تغییر زبان، سیستم مجدداً راه اندازی می‌شود.

* زبان‌های پشتیبانی شده توسط سیستم English (UK)

한국어

تنظیمات سیستم SYSTEM SETTING

کلید **SETUP** را فشار داده و ▶ سپس گزینه سیستم System را انتخاب نمایید.

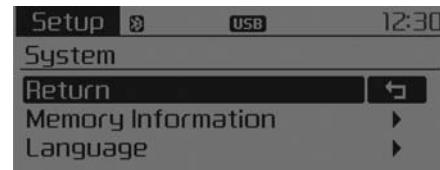

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹

اسکن SCAN

کلید **TA/SCAN** را فشار دهید.

- فشار دادن و نگه داشتن کلید (بیش از ۰/۸ ثانیه): فرکانس افزایش پیدا کرده و هر کanal به مدت ۵ ثانیه پخش می شود. پس از اسکن شدن تمام فرکانس ها، سیستم فرکانس حاضر را پخش می کند.

اسکن SCAN

کلید **TA/SCAN** را فشار دهید.

- فشار کلید به مدت کوتاه (کمتر از ۰/۸ ثانیه): فرکانس ذخیره شده در کلید مربوطه را پخش می کند.
- فشار و نگه داشتن کلید (بیش از ۰/۸ ثانیه): فشار دادن و نگه داشتن یکی از کلیدهای کلید مربوطه ذخیره کرده و صدای بیپ شنیده می شود.

رادیو (در مدل های مجهرز به RDS)

تغییر وضعیت رادیو



جستجو SEEK

کلید **SEEK** را فشار دهید.

- فشار کلید (کمتر از ۰/۸ ثانیه): فرکانس تغییر می کند.
- فشار و نگه داشتن کلید (بیش از ۰/۸ ثانیه): به طور اتوماتیک فرکانس بعدی را جستجو می کند.

انتخاب از طریق جستجوی دستی

برای تنظیم فرکانس، کلید دور TUNE را به راست و چپ بچرخانید.

- باند FM : با فواصل ۵۰ KHZ تغییر می کند.

- باند AM : با فواصل ۹ KHZ تغییر می کند.

اطلاعات ترافیکی (TA)

فشار کلید TA/SCAN به مدت کوتاه (کمتر از ۰/۸ ثانیه) : حالت پخش اطلاعات ترافیکی TA را روشن یا خاموش Off On می کند.

کانال های پخش جاده ای PTY بالا / پایین

برای انتخاب کانال های نوع PTY در حالت RDS، کلید PTY FOLDER به راس کشید.

منو MENU

در این کلید گزینه های ذخیره اتوماتیک Store وجود دارد.

ذخیره اتوماتیک AST

کلید منو MENU را فشار دهید، با استفاده از کلید دور TUNE یا کلید ۳ [Region] را انتخاب کنید.



برای ذخیره فرکانس های بادریافت قوی تر در کلیدهای ۱ ~ ۶ ، گزینه ذخیره اتوماتیک AST را انتخاب نمایید. در صورتی که فرکانسی دریافت نشود، آخرین فرکانس دریافت شده، پخش می شود.

* فقط در حالت FMA یا AMA ، کانال ها در کلیدهای ۱ ~ ۶ ذخیره می شود.

فرکانس متنابض AF

کلید منو MENU را فشار دهید، با استفاده از کلید دور TUNE یا کلید ۲ [RDM] ، گزینه ۲ [AST] را انتخاب کنید.

وضعیت فرکانس های متنابض را می توان روشن یا خاموش نمود.

ناحیه (Region)
کلید منو MENU را فشار دهید؛ با استفاده از کلید مرور TUNE یا کلید ۳ [Region] را انتخاب کنید.
استفاده از کد ناحیه را می توان فعال یا غیرفعال نمود.

اخبار News
کلید MENU را فشار دهید، با استفاده از کلید مرور TUNE یا کلید ۴ [NEWS] ، گزینه [NEWS] را انتخاب کنید. گزینه پخش اخبار را می توان فعال یا غیرفعال نمود.

اطلاعات بلندی صدا Info Volume
اطلاعات بلندی صدا مرتبط با بلندی صدا هین دریافت اخبار یا اطلاعات ترافیکی است.
هین پخش اخبار یا اطلاعات ترافیکی با چرخاندن کلید دور TUNE به راست یا چپ، بلندی صدا را کنترل نمایید.

گزینه های منوی رادیویی News , Region , AF * RDS هستند.

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

RADIO

تغییر وضعیت رادیو



جستجو

کلید SEEK TRACK را فشار دهید.

- فشار کلید (کمتر از ۰/۸ ثانیه): فرکانس تغییر می‌کند.
- فشار و نگه داشتن کلید (بیش از ۰/۸ ثانیه): به طور اتوماتیک فرکانس بعدی را جستجو می‌کند.

اسکن SCAN

کلید SCAN را فشار دهید.

- فشار کلید به مدت کوتاه (کمتر از ۰/۸ ثانیه): فرکانس افزایش پیدا کرده و هر کانال به مدت ۵ ثانیه پخش می‌شود.
- پس از اسکن شدن تمام فرکانس‌ها، سیستم فرکانس حاضر را پخش می‌کند.
- فشار دادن و نگه داشتن کلید (بیش از ۰/۸ ثانیه): تمام ایستگاه‌های ذخیره شده در کلیدهای پیش تنظیم ۱ ~ ۶ به مدت ۵ ثانیه پخش می‌شوند.

Preset SEEK شده

کلید ۶ ~ ۱ را فشار دهید.

- فشار کلید به مدت کوتاه (کمتر از ۰/۸ ثانیه): فرکانس ذخیره شده در کلید مربوطه را پخش می‌کند.
- فشار و نگه داشتن کلید (بیش از ۰/۸ ثانیه): فشار دادن و نگه داشتن یکی از کلیدهای ۶ ~ ۱ فرکانس در حال پخش را در کلید مربوطه ذخیره کرده و صدای بیپ شنیده می‌شود.

منو MENU در کلید منو **MENU** گزینه های ذخیره اتوماتیک وجود دارند. A.Store



A. Store ذخیره اتوماتیک کلید منو **MENU** را فشار دهید، با استفاده از کلید دور **TUNE** یا کلید **1 RPT** گزینه **[① A.Store]** را انتخاب کنید. برای ذخیره بالاترین فرکانس های دریافت شده در کلیدهای **1 ~ 6** گزینه **A.Store** را انتخاب نمایید. در صورتی که فرکانسی دریافت نشود، آخرین فرکانس دریافت شده، پخش می شود.

انتخاب از طریق جستجوی دستی

برای تنظیم فرکانس، کلید مرور **TUNE** را به راست و چپ بچرخانید.

- مدل AM100A4GE / AM110A4GE

- باند FM : با فواصل KHZ ۵۰ تغییر می کند.

- باند AM : با فواصل KHZ ۹ تغییر می کند.

- مدل AM100A4GG / AM110A4GG

- باند FM : با فواصل KHZ ۱۰۰ تغییر می کند.

- باند AM : با فواصل KHZ ۹ تغییر می کند.

- مدل AM100A4GL / AM110A4GL

- باند FM : با فواصل KHZ ۲۰۰ تغییر می کند.


- باند AM : با فواصل KHZ ۱۰ تغییر می کند.

I
P
W
E
D
S
V
A
I

تکرار RPT حین پخش آهنگ (فایل)، کلید **1 RPT** را فشار دهید.

در حالت پخش **MP3 CD / USB / iPod / My music** : پیغام RPT (تکرار) در صفحه LCD نمایش داده می شود.
• برای تکرار یک آهنگ، کلید را به مدت کوتاه (کمتر از ۰/۸ ثانیه) فشار دهید: آهنگ حاضر تکرار می شود.

در حالت پخش **USB MP3 CD** : پیغام FLD.RPT در صفحه نمایش LCD، نمایش داده می شود.
• برای تکرار فولدر کلید را دوبار فشار دهید: تمام فایل های درون فولدر تکرار می شوند.
* برای لغو عملکرد تکرار، کلید **1 RPT** را مجدداً فشار دهید.

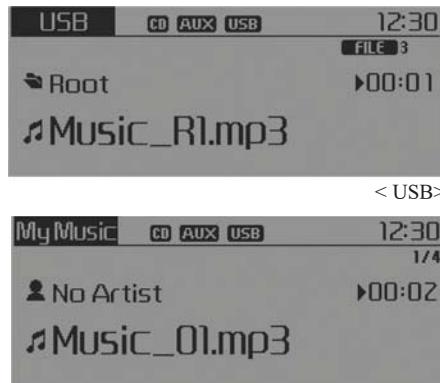

< USB > (موسیقی من) < My Music >

- * پس از جازدن CD، حالت پخش CD به طور اتوماتیک انتخاب شده، CD پخش می شود.
- * پس از اتصال USB، حالت پخش تجهیزات جانبی USB به طور اتوماتیک انتخاب شده، تجهیزات جانبی USB پخش می شود.

روش کلی استفاده :
سیستم پخش
Audio CD / MP3 CD / USB / iPod / My music

برای تنظیم وضعیت به ترتیب زیر کلید **MEDIA** را فشار دهید:
CD → USB(iPod) → AUX → MY Music → BT
نام فولدر / فایل در صفحه نمایش داده می شود.



< صوتی > CD>



< MP3 در فرمت CD >

- اسکن Scan** (در مدل مجهز به RDS)
- فشار دادن و نگهداشتن کلید **TA/SCAN** (بیش از ۸/ ثانیه) از آهنگ بعدی شروع کرده و آهنگ را به مدت ۱۰ ثانیه پخش می کند.
 - * فشار دادن و نگهداشتن مجدد کلید **TA/SCAN** عملکرد را الغومی کند.
- اسکن Scan**
- فشار کوتاه مدت کلید **SCAN** : از آهنگ بعدی شروع کرده و تمام آهنگ ها را به مدت ۱۰ ثانیه پخش می کند.
- * برای لغو عملکرد کلید **SCAN** را مجددآفشار دهید.
- * عملکرد اسکن در iPod پشتیبانی نمی شود.

- تغییر آهنگ/فایل SEEK TRACK**
- فشار کوتاه مدت کلید: آهنگ حاضر را از ابتدا پخش می کند.
 - * در صورتی که ظرف مدت ۱ ثانیه کلید **SEEK TRACK** را فشار داده می شود، آهنگ قبلی پخش می شود.
 - فشار دادن و نگهداشتن کلید (بیش از ۸/ ثانیه): آهنگ را به سمت عقب برمی گرداند.
- حین پخش آهنگ (فایل) کلید **SEEK TRACK** را فشار دهید.

- حالت پخش تصادفی RDM**
- حین پخش آهنگ (فایل)، کلید **2 RDM** را فشار دهید.
- در حالت CD صوتی، موسیقی من My Music : پیغام RDM در صفحه LCD نمایش داده می شود.
- * پخش تصادفی (فشار کوتاه مدت کلید): تمام آهنگ ها به طور تصادفی پخش می شوند.
- حالت پخش FLD.RDM** در صفحه LCD نمایش داده می شود.
- * پخش تصادفی فولدر (فشار کوتاه مدت کلید): تمام فایل های درون فولدر حاضر به طور تصادفی پخش می شوند.
- حالت پخش ALL RDM در صفحه iPod : پیغام ALL RDM در صفحه، نمایش داده می شود.
- * پخش تصادفی آلبوم (فشار کوتاه مدت کلید): تمام فایل های درون دسته بندی حاضر به طور تصادفی پخش می شوند.
- حالت پخش ALL RDM MP3 CD / USB : پیغام ALL RDM در صفحه، نمایش داده می شود.
- * پخش تصادفی همه موارد (دوبار فشار کلید): تمام فایل ها به طور تصادفی پخش می شوند.
- * برای غیرفعال کردن حالت پخش تصادفی، مجدداً کلید **2 RDM** را فشار دهید.

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

اطلاعات Information

کلید منو **MENU** را فشار دهید؛ با استفاده از کلید مدور **TUNE** یا کلید **③ Info** [۳] گزینه **[۳]** **Info** [۳] از **الاتخاب** نمایید تا **اطلاعات آهنگ حاضر نمایش داده شوند.**
 * برای خارج شدن از منوی نمایش اطلاعات، کلید **MENU** را فشار دهید.

منو : در حالت USB/MP3 CD

در حالت **CD MP3** ، کلید منو **MENU** را فشار دهید تا آهنگ های تکرار شده، فولدر تکرار شود، تمام موارد تصادفی پخش شود، فولدر تکرار شود، تمام موارد تصادفی پخش شوند، اطلاعات نمایش داده شده، عملکرد کپی فعل شود.



تکرار Repeat

کلید منو **MENU** را فشار دهید. با استفاده از کلید مدور **TUNE** یا کلید **① RPT** ، گزینه **[۱]** **RPT** [۱] را انتخاب کنید تا آهنگ حاضر تکرار شود.
 * برای لغو عملکرد، مجدداً کلید **RPT** را فشار دهید.

منو: در حالت CD صوتی

در حالت **CD** کلید **MENU** را فشار دهید تا آهنگ ها تکرار شوند، به طور تصادفی پخش شوند یا اطلاعات نمایش داده شوند.



تکرار Repeat

کلید منو **MENU** را فشار دهید؛ با استفاده از کلید مدور **TUNE** یا کلید **① RPT** ، گزینه **[۱]** **RPT** [۱] را انتخاب کنید تا آهنگ حاضر تکرار شود.
 * برای لغو عملکرد، مجدداً کلید **RPT** را فشار دهید.

پخش تصادفی Random

کلید منو **MENU** را فشار دهید؛ با استفاده از کلید مدور **TUNE** یا کلید **② RDM** [۲] **RDM** [۲] را انتخاب کنید تا آهنگ های درون فولدر حاضر به طور تصادفی پخش شوند.
 * برای لغو عملکرد، مجدداً کلید **RDM** را فشار دهید.

جستجوی فولدر: در حالت USB,MP3 CD

حین پخش فایل، کلید **FOLDER** ^ / **PTY** **FOLDER** ^ (فولدر بالای) را فشار دهید.

- فولدر بعدی را جستجو می کند.
 حین پخش فایل، کلید **FOLDER** ^ / **PTY** **FOLDER** ^ (فولدر پایینی) را فشار دهید.

- فولدر قبلی را جستجو می کند.

- * در صورتی که فولدر با فشار کلید **TUNE** انتخاب شده باشد، اولین فایل درون فولدر انتخابی پخش خواهد شد.
- * در حالت **iPod** ، به فولدر قبلی (والد) باز می گردد.

جستجوی آهنگ (فایل)

- کلید **TUNE** را بچرخانید: در آهنگ ها (فایل ها) جستجو کنید.
- کلید **TUNE** را فشار دهید: آهنگ (فایل) انتخابی پخش می شود.

کپی Copy (در صورت مجهز بودن)
 کلید منو **MENU** را فشار دهید؛ با استفاده از کلید دور **TUNE** یا کلید **6**، گزینه **[6]** **Copy** را انتخاب نمایید.
 برای کپی آهنگ حاضر در موسیقی من MY Music از این گزینه استفاده نمایید. می‌توانید در حالت MY Music به آهنگ‌های کپی شده گوش دهید.
 * در صورتی که حین انجام کپی، کلید دیگری فشار داده شود، پیغام راهنمایی ظاهر می‌شود که در مورد لغو عملکرد کپی از شما پرسش می‌کند.
 * در صورت اتصال سیستم تجهیزات صوتی جانبی دیگر همانند AUX, iPod, CD, USB کپی، عملکرد کپی لغو می‌شود.
 * حین انجام عملکرد کپی، موسیقی پخش نمی‌شود.

پخش تصادفی تمام موارد All Random
 کلید منو **MENU** را فشار دهید؛ با استفاده از کلید دور **TUNE** یا کلید **4**، گزینه **[4]** **A.RDM** را انتخاب نمایید تا تمام آهنگ‌های درون CD به طور تصادفی پخش شوند.
 * برای لغو عملکرد، مجدد **A.RDM** را فشار دهید.

پخش تصادفی فolderها Folder Random
 کلید منو **MENU** را فشار دهید؛ با استفاده از کلید دور **TUNE** یا کلید **2 RDM**، گزینه **[2]** **F.RDM** را انتخاب نمایید تا آهنگ‌های درون فolder حاضر به طور تصادفی پخش شوند.
 * برای لغو عملکرد، مجدد **F.RDM** را فشار دهید.

اطلاعات Information
 کلید منو **MENU** را فشار دهید؛ با استفاده از کلید دور **TUNE** یا کلید **5**، گزینه **[5]** **Info** را انتخاب نمایید.
 برای خاموش نمودن صفحه نمایش اطلاعات، کلید **MENU** را فشار دهید.

تکرار فolder Folder Repeat
 کلید منو **MENU** را فشار دهید؛ با استفاده از کلید دور **TUNE** یا کلید **3**، گزینه **[3]** **F.RPT** را انتخاب نمایید تا آهنگ‌های درون فolder حاضر تکرار شوند.
 * برای لغو عملکرد، مجدد **F.RPT** را فشار دهید.

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹

جستجو Search

کلید منو **MENU** را فشار دهید، با استفاده از کلید دور **TUNE** یا کلید **4** گزینه **[۴]** را انتخاب نمایید. لیست دسته بندی iPod نمایش داده می شود.
* در صورتی که حین جستجوی دسته بندی iPod، کلید منو **MENU** فشار داده شود، سیستم به دسته بندی قبلی (والد) حرکت می کند.

پخش تصادفی تمامی موارد ALL Random

کلید منو **MENU** را فشار دهید، با استفاده از کلید دور **TUNE** یا کلید **2 RDM** **[۲ RDM]** را انتخاب نمایید. آلبوم های درون دسته بندی حاضر به طور تصادفی پخش شوند.
* برای لغو عملکرد، مجدداً **Alb.RDM** را فشار دهید.

منو MENU در حالت پخش iPod

در حالت پخش iPod، کلید منو **MENU** را فشار دهید تا گزینه های زیر را تنظیم نمایید. آهنگ ها تکرار شود، آلبوم ها به طور تصادفی پخش شوند، اطلاعات تمام موارد به طور تصادفی پخش شوند، اطلاعات نمایش داده شده و عملکرد جستجو انجام شود.



تکرار Repeat

کلید منو **MENU** افشار دهید؛ با استفاده از کلید دور **TUNE** یا کلید **1 RPT** **[۱ RPT]** گزینه **[۱ RPT]** را انتخاب نمایید تا آهنگ حاضر تکرار شود.
* برای لغو عملکرد تکرار، کلید **RPT** را مجدداً فشار دهید.

حذف Delete

کلید منو **MENU** را فشار دهید، با استفاده از کلید دور **TUNE** یا کلید **4**، گزینه **[④ Delete]** را انتخاب نمایید.

فایل در حال پخش، حذف می شود.

در صفحه نمایش پخش، فشار دادن کلید **delete** آهنگ در حال پخش را حذف می کند.

حذف فایل از لیست



- با استفاده از کلید **TUNE** فایلی که مایلید حذف شود را انتخاب نمایید.
- کلید منو **MENU** را فشار داده و برای حذف فایل انتخابی، منوی حذف را باز کنید.

پخش تصادفی Random

کلید منو **MENU** را فشار دهید؛ با استفاده از کلید دور **TUNE** یا کلید **2 RDM** گزینه **[② RDM]** را انتخاب نمایید.

تمام آهنگ ها به طور تصادفی پخش می شوند.

* برای لغو عملکرد پخش تصادفی، مجدداً RDM فشار دهید.

اطلاعات Information

کلید منو **MENU** را فشار دهید؛ با استفاده از کلید دور **TUNE** یا کلید **3 Info** گزینه **[③ Info]** را انتخاب نمایید.

اطلاعات همراه آهنگ حاضر به نمایش در می آید.

* برای خاموش نمودن صفحه نمایش اطلاعات، کلید منو **MENU** را فشار دهید.

منو MENU در حالت موسیقی من : MY Music
(در صورت مجهز بودن)

در حالت موسیقی من **MY Music**، کلید منو **MENU** را فشار دهید تا گزینه های زیر را تنظیم نماییم. آهنگ های تکرار شده، به طور تصادفی پخش شوند، اطلاعات نمایش داده شده، حذف شود، تمام موارد حذف شود و عملکرد حذف موارد



- انتخابی انجام شود.
- تکرار Repeat**
- کلید منو **MENU** را فشار دهید؛ با استفاده از کلید دور **TUNE** یا کلید **1 RPT** گزینه **[① RPT]** را انتخاب نمایید.
- آهنگ در حال پخش تکرار می شود.
- * برای لغو عملکرد، RPT را مجددآفشار دهید.

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸




* حالت AUX فقط زمانی فعال می شود که تجهیزات صوتی جانبی متصل شده باشد.

بیان آوری - استفاده از AUX

- کابل تجهیزات صوتی جانبی AUX را به طور کامل در پورت AUX جا بزنید.

۲. پس از انتخاب، کلید منو **MENU** را فشار دهید و منوی حذف را انتخاب نمایید.

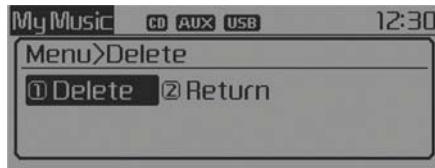

بیان آوری - استفاده از حالت موسیقی من

- حتی در صورتی که حافظه سیستم خالی باشد، حداقل ۱۰۰۰ آهنگ را می توان در موسیقی من ذخیره نمود.
- هر آهنگ را می توانید حداقل ۱۰۰۰ بار ذخیره نمایید.
- اطلاعات حافظه را می توان از منوی سیستم در تنظیمات **Setup** کنترل نمایید.

حذف تمام موارد

کلید منو **MENU** را فشار دهید؛ با استفاده از کلید **TUNE** یا **5**، گزینه **[Del.All]** را انتخاب نمایید.


تمام آهنگ های درون موسیقی من My Music حذف می شوند.

حذف موارد انتخابی

کلید منو **MENU** را فشار دهید؛ با استفاده از کلید **TUNE** یا **6**، گزینه **[Del.Sel]** را انتخاب نمایید.

آهنگ های درون موسیقی من My Music انتخاب شده و حذف می شوند.

۱. آهنگ هایی که مایلید از درون لیست حذف شود را، انتخاب نمایید.

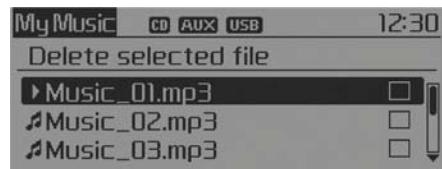

فعال کردن تکنولوژی صوتی اتصال بی سیم

Bluetooth

- کلید مدیا **MEDIA** رافشار دهید تا به ترتیب در حالت زیر قرار گیرد: AUX ← USB ← CD: BT Audio ← MY Music ←
- در صورتی که حالت صوتی BT انتخاب شود، تکنولوژی صوتی اتصال بی سیم Bluetooth شروع به پخش می شود.
- در برخی تلفن های همراه، ممکن است پخش صوتی به طور اتوماتیک آغاز نشود.

استفاده از عملکردهای تکنولوژی صوتی اتصال بی سیم Bluetooth

Bluetooth

- پخش / مکث Play/Pause برای پخش / مکث در آهنگ حاضر کلید دور را فشار دهید.



* در برخی تلفن های همراه ممکن است عملکردهای آهنگ قبلی / آهنگ بعدی، پخش / مکث پشتیبانی نشود.

پیش از استفاده از عملکردهای تکنولوژی صوتی اتصال بی سیم Bluetooth

- ممکن است بسته به سازگاری تلفن همراه مجهز به تکنولوژی صوتی اتصال بی سیم Bluetooth شما، استفاده از Bluetooth امکان پذیر نباشد.
- برای استفاده از تکنولوژی صوتی اتصال بی سیم Bluetooth، باید ابتدا تلفن همراه خود را با سیستم همگام سازی نموده و متصل کنید.
- زمانی می توان از تکنولوژی صوتی اتصال بی سیم Bluetooth استفاده نمود که عملکرد پخش موسیقی Audio Streaming شده باشد.

* قرار دادن تکنولوژی صوتی اتصال بی سیم Bluetooth در وضعیت پخش موسیقی: کلید تنظیمات رافشار دهیدو ▶ سپس با استفاده از کلید دور TUNE، گزینه تلفن [Phone] را انتخاب نموده و سپس با استفاده از کلید TUNE، گزینه پخش موسیقی Audio Streaming و سپس روشن ON یا خاموش OFF را انتخاب کنید.

تکنولوژی صوتی اتصال بی سیم Bluetooth

(در صورت مجهز بودن) Bluetooth

1 بلوتوث Bluetooth چیست؟


بلوتوث یک تکنولوژی بی سیم است که در دستگاه های چند گانه با قدرت پایین همانند هندزفری هدست استریو، فرستنده های کنترل از راه دور بی سیم وغیره امکان اتصال کوتاه را فرا هم می آورد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر، مبحث بلوتوث را در وب سایت زیر مطالعه نماید.

www.Bluetooth.com

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹

- کنترل سابقه تماس ها و برقراری تماس
- ۱. کلید از کلیدهای روی غریبیک فرمان را به مدت کوتاه (کمتر از ۰/۸ ثانیه) فشار دهید.
- ۲. لیست سابقه تماس ها بر روی صفحه، نمایش داده خواهد شد.
- ۳. برای برقراری تماس با شماره انتخابی، مجدداً کلید را فشار دهید.
- برقراری تماس با آخرین شماره تماس گرفته شده (تکرار تماس)
- ۱. کلید از کلیدهای روی غریبیک فرمان را فشار داده و نگه دارید (بیش از ۰/۸ ثانیه)
- ۲. آخرین شماره گرفته شده، تکرار می شود.

برقراری تماس با استفاده از کلیدهای کنترل روی غریبیک فرمان

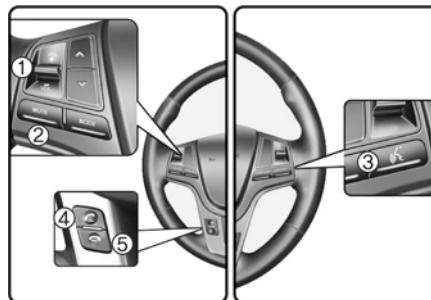

۱. کلید تنظیم بلندی صدا: با فشار کلید، صدای خروجی از بلندگوهار افزایش داده یا کم کنید.
۲. کلید حالت بی صدا: با فشار کلید، حین برقراری تماس، صدای میکروفون را قطع کنید.
۳. کلید : سیستم تشخیص صوت رافعال کنید.
۴. کلید : تماس ها را برقرار کرده و منتقل کنید.
۵. کلید : تماس ها را پایان داده یالغو کنید.


تلفن PHONE (در صورت مجهرز بودن)

پیش از استفاده از عملکردهای تکنولوژی تلفن اتصال بی سیم بلوتوث

- برای استفاده از بلوتوث، ابتدا باید تلفن همراه خود را همگام سازی نموده و متصل نمایید.
- در صورتی که تلفن همراه شما متصل و همگام سازی نشود، امکان ورود به حالت تلفن وجود ندارد. پس از همگام سازی و اتصال تلفن، صفحه نمایش راهنمای پدیدار خواهد شد.
- اگر اولویت Priority در وضعیت قرار داشتن سوئیچ خودرو (IGN/ACC,ON) قرار گرفته باشد، تلفن همراه مجهرز به تکنولوژی اتصال بی سیم بلوتوث به طور اتوماتیک متصل خواهد شد. حتی اگر خارج از خودرو قرار داشته باشید، زمانی که به خودرو نزدیک می شوید ، تلفن همراه و سیستم تکنولوژی تلفن اتصال بی سیم بلوتوث Bluetooth به طور اتوماتیک به هم متصل می شوند.
- در صورت عدم تمايل به اتصال اتوماتيک تکنولوژي تلفن اتصال بی سیم بلوتوث، سیستم را خاموش نمایید.

منوی تلفن (RDS) (در مدل های)

برای نمایش سه منوی سابقه تماس، دفترچه تلفن و تنظیمات تلفن کلید تلفن **PHONE** را فشار دهید. برای دهید.

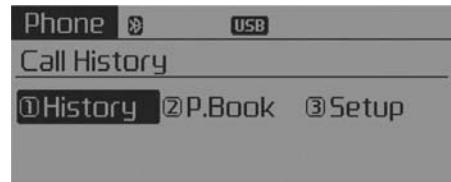

سابقه تماسها

کلید تلفن **PHONE** را فشار دهید، سپس با استفاده از کلید دور **TUNE** یا کلید **2 RPT** گزینه **History** [①] را انتخاب نمایید. سبقه تماس‌ها نمایش داده شده و می‌توان از میان لیست انتخاب کرده و تماس برقرار نمود. در صورتی که سبقه تماس‌ها وجود ندارد، صفحه نمایش دانلود کردن تماس‌ها را پرسش می‌کند. (عملکرد دانلود ممکن است در برخی تلفن‌های همراه پشتیبانی نشود).

دفترچه تلفن (Phone Book)

کلید تلفن **PHONE** را فشار دهید، سپس با استفاده از کلید **TUNE** یا کلید **2 RPT** گزینه **P.Book** [②] را انتخاب نمایید. دفترچه تلفن نمایش داده شده و می‌توان شماره‌ای را انتخاب کرده و تماس برقرار کرد. * در صورتی که بیش از یک شماره در اطلاعات فردی ذخیره شده باشد، صفحه نمایش شماره تلفن همراه، منزل، محل کار را نمایش می‌دهد. برای برقراری تماس، شماره دلخواه را انتخاب نمایید.

* در صورت موجود نبودن دفترچه تلفن، صفحه نمایش دانلود کردن دفترچه تلفن را از شما پرسش می‌کند. (عملکرد دانلود ممکن است در برخی تلفن‌های همراه پشتیبانی نشود).

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹

تنظیمات تلفن Phone Setup

کلید تلفن PHONE را فشار دهید، با استفاده از کلید دور TUNE ، یا کلید ۳ ، گزینه [Setup] را انتخاب نمایید.

صفحه نمایش انجام تنظیمات تکنولوژی اتصال بی سیم بلوتوث نمایش داده می شود. برای اطلاع از جزئیات بیشتر مبحث "تنظیمات تلفن" را مطالعه نمایید.

دفترچه تلفن Contacts

کلید تلفن PHONE را فشار دهید، سپس با استفاده از کلید TUNE یا کلید ۲ RDM گزینه [Contacts] را انتخاب نمایید.


دفترچه تلفن نمایش داده شده و می توان شماره‌ای را انتخاب کرده و تماس برقرار کرد.

* در صورتی که بیش از یک شماره در اطلاعات فردی ذخیره شده باشد، صفحه نمایش شماره تلفن همراه، منزل، محل کار را نمایش می دهد. برای برقراری تماس، شماره دلخواه را انتخاب نمایید.

* در صورت موجود نبودن دفترچه تلفن، صفحه نمایش دانلود کردن دفترچه تلفن را از شما پرسش می کند. (عملکرد دانلود ممکن است در برخی تلفن های همراه پشتیبانی نشود).

منوی تلفن Phone menu

برای نمایش سه منوی سابقه تماس‌ها، دفترچه تلفن و تنظیمات تلفن، کلید تلفن PHONE را فشار دهید.

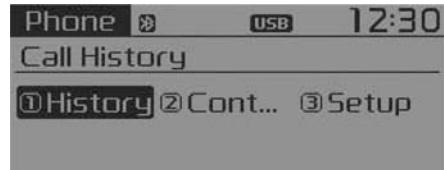

سابقه تماسها Call History

کلید تلفن PHONE را فشار دهید، سپس با استفاده از کلید دور TUNE یا کلید ۱ RPT گزینه [History] را انتخاب نمایید. س سابقه تماس‌ها نمایش داده شده و می توان شماره‌ای را از میان لیست انتخاب کرده و تماس برقرار نمود. در صورتی که سابقه تماس‌ها وجود ندارد، صفحه نمایش دانلود کردن سابقه تماس‌ها را پرسش می کند. عملکرد دانلود ممکن است در برخی تلفن های همراه پشتیبانی نشود).

- در صورتی که اولویت Priority ، وضعیت سوئیچ خودرو (IGN / ACC , ON) قرار گرفته باشد، تلفن همراه به طور اتوماتیک به سیستم صوتی خودرو متصل می شود. حتی در صورتی که بیرون از خودرو باشید، پس از اینکه به خودرو نزدیک شدید، تلفن همراه و سیستم صوتی به وسیله بلوتوث به یکدیگر متصل می شوند.
 - در صورت عدم تمایل به اتصال اتوماتیک، عملکرد تکنولوژی اتصال بی سیم بلوتوث را غیرفعال نمایید.
 - بسته به نوع تلفن همراه، کیفیت و بلندی صدای هندزفری ممکن است متفاوت باشد.
 - زمانی که می توانید از تکنولوژی اتصال بی سیم بلوتوث استفاده نمایید که تلفن همراه با سیستم صوتی همگام شده و متصل گردد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر مبحث "تغییرات تلفن" را مطالعه نمایید.
 - در صورتی که سیگنال های تلفن همراه ضعیف است یا صدای داخل خودرو خیلی بلند است، ممکن است شنیدن صدای فرد آن طرف خط تلفن مشکل باشد.
 - تلفن همراه را در نزدیکی یا داخل اجسام فلزی قرار ندهید، در غیر این صورت اتصال بلوتوث سیستم قطع شده یا در خدمات ایستگاه های تلفن داخل ایجاد می شود.
 - هنگامی که تلفن از طریق تکنولوژی اتصال بی سیم بلوتوث متصل شده است، به دلیل عملکردهای اضافی مرتبط با بلوتوث، شارژ تلفن زودتر از معمول تمام می شود.
 - برخی از تلفن های همراه یا دیگر تجهیزات ممکن است منجر به تداخل، نویز یا عملکرد ناقص سیستم صوتی شود، در این صورت ممکن است تعویض محل قرارگیری تلفن همراه یا سیستم مشکل را حل کند.
 - نام های ذخیره شده در دفترچه تلفن باید به زبان انگلیسی باشند، در غیر این صورت به طور صحیح نمایش داده نمی شوند.
- *یادآوری - استفاده از تلفن همراه مجهز به تکنولوژی اتصال بی سیم بلوتوث[®]**
- حین رانندگی از تلفن همراه استفاده نکرده یا تنظیمات تکنولوژی بی سیم بلوتوث (به طور مثال همگام سازی تلفن همراه) را انجام ندهید.
 - برخی تلفن های همراه مجهز به بلوتوث ممکن است توسط سیستم شناسایی نشده یا با سیستم سازگاری نداشته باشند.
 - پیش از استفاده از عملکردهای مرتبط با تکنولوژی بلوتوث در سیستم صوتی، دستور العمل استفاده از بلوتوث در کتابچه راهنمای تلفن خود را مطالعه نمایید.
 - تلفن همراه باید با استفاده از تکنولوژی اتصال بی سیم بلوتوث به سیستم صوتی متصل شود.
 - حین قرار داشتن تلفن همراه در خارج از محدوده آتن دهی درون خودرو، به طور مثال در توغل، زیر زمین یا مناطق کوهستانی و غیره نمی توانید از عملکردهای هندزفری استفاده کنید.

- در برخی تلفن های همراه، حین صحبت از طریق هندزفری بلوتوث، استارت زدن خودرو منجر به قطع شدن تماس خواهد شد. (حین استارت زدن خودرو تماس را به تلفن همراه تان منتقل نمایید).
- برخی عملکردها در بعضی تلفن های همراه و سیستم های مجهرز به تکنولوژی بلوتوث ^⑥ Bluetooth پشتیبانی نمی شود.
- بسته به وضعیت برقراری تماس، ممکن است عملکرد تکنولوژی اتصال بی سیم بلوتوث Bluetooth ناپایدار باشد.
- قرار دادن سیستم صوتی در محیط الکترومغناطیسی منجر به ایجاد نوبز و تداخل می گردد.
- زمانی که سیستمی مجهرز به تکنولوژی اتصال بی سیم بلوتوث متصل می شود، یک آیکون (☒) در بالای صفحه به نمایش در می آید. در صورتی که آیکون (☒) پدیدار نشد، بیانگر عدم اتصال سیستم مجهرز به تکنولوژی بلوتوث می باشد. باید پیش از استفاده، سیستم خود را متصل نمایید. برای اطلاع از جزئیات بیشتر در مورد تکنولوژی تلفن اتصال بی سیم بلوتوث ^⑥ Bluetooth "بحث " تنظیمات تلفن" را مطالعه نمایید.
- همگام سازی و اتصال تلفن همراه مجهرز به بلوتوث فقط زمانی قابل انجام است که سیستم بلوتوث Bluetooth تلفن همراه شما روشن شده باشد. (روش فعال سازی سیستم بلوتوث بسته به نوع تلفن همراه ممکن است متفاوت باشد).

- ممکن است به دلیل بالا بودن صدای بیرون، عملکرد فرامین صوتی به درستی عمل نکند.
- شرایط زیر بر عملکرد تشخیص صوت تاثیر می‌گذارند:
 - بازبودن پنجه‌ها و سان روฟ
 - روشن بودن سیستم گرمایش/سرماشی
 - عبور از توول
 - رانندگی در جاده‌های پر دست انداز و ناهموار
- پس از دانلود نمودن دفترچه تلفن تکنولوژی تلفن بی سیم بلوتوث Bluetooth، تبدیل دفترچه تلفن به اطلاعات صوتی اندکی زمان می‌برد. در این زمان عملکرد تشخیص صوت به درسی عمل نخواهد کرد.
- پس از دانلود شدن دفترچه تلفن، سمبل‌ها و شماره‌های خاص با صوت قابل شناسایی نیستند. برای مثال "#John Doe % & "#John Doe" به صورت "John Doe" شناسایی می‌شود.

- *یادآوری** - استفاده از فرمان‌های صوتی
- عملکرد تشخیص صدای این سیستم، تشخیص صدای فرامین صوتی لیست شده در کتابچه راهنمای مالک را پشتیبانی می‌کند.
 - حین استفاده از عملکرد تشخیص صوت، استفاده از کلیدهای کنترل روی غربیلک فرمان یا سیستم، عملکرد تشخیص صوت را الغردد، امکان انجام دستی عملکرد مورد نظر را فراهم می‌آورد.
 - میکروفون را بالای صندلی راننده قرار دهید. برای عملکردهای بهتر، حین بیان کردن فرامین صوتی به طور صحیح بنشینید.

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹

به پایان رساندن فرامین صوتی

- حین استفاده از حالت فرامین صوتی، کلید را فشار داده و نگه دارید (بیش از ۰/۸ ثانیه) تا فرامین صوتی به پایان برسد.
- حین استفاده از فرمان صوتی، فشار دادن کلیدهای کنترل روی غریلک، فرامین صوتی را به پایان می‌رساند.
- در حالتی که سیستم منتظر شنیدن فرمان صوتی است، فرمان "لغو" Cancel یا "پایان End" را بگویید تا فرامین صوتی به پایان برسد.
- در حالتی که سیستم منتظر شنیدن فرمان صوتی است، کلید را به مدت کوتاه (کمتر از ۰/۸ ثانیه) فشار دهید تا فرامین صوتی به پایان برسد.

رد کردن پیغام‌های راهنمایی

- حین شنیدن پیغام راهنمایی، کلید را به مدت کوتاه (کمتر از ۰/۸ ثانیه) فشار دهید تا پیغام راهنمایی غیرفعال شده و صدای "بیپ" شنیده شود. پس از شنیدن صدای "بیپ" فرمان صوتی خود را بگویید.



فرامین صوتی (در صورت مجھہ بودن)

- فعال کردن فرامین صوتی
- برای فعال کردن فرامین صوتی، کلید روی غریلک فرمان را به مدت کوتاه فشار دهید.
 - در صورتی که فرامین صوتی در حالت عادی Normal در داشته باشد، پیغام "Say a Command, Beep" قرار دارد. این پیغام "Pleas" (اطفال) فرمان خود را بگویید، "Beep" (راخواهید) شنید.

- * در صورتی که فرامین صوتی در حالت تخصصی Expert قرار داشته باشد، پیغام "Beep" (راخواهید) شنید.
- * تنظیم فرامین صوتی (حالت عادی Normal) / تخصصی (Expert) :

- کلید تنظیمات **SETUP** را فشار دهید؛ سپس با استفاده از کلید دور یا کلید **5** [گزینه سیستم] System را انتخاب کنید. با استفاده از کلید دور گزینه حالت فرامین صوتی [Voice Command Mode] را انتخاب نماید، یکی از حالات عادی Normal Mode. / تخصصی Expert Mode را انتخاب نماید. فرمان صوتی خود را بگویید.

یادآوری

- برای تشخیص صحیح فرمان صوتی، پس از شنیدن صدای "بیپ" فرمان را بگویید.

- پایان فرامین صوتی
کلید را به مدت کوتاه (کمتر از ۸/۰ ثانیه) فشار دهید:



لغو

بیب ، بیب (بیب پایان)

- * تصاویر استفاده از فرامین صوتی
فعال نمودن فرمان صوتی

- کلید را به مدت (کمتر از ۸/۰ ثانیه) فشار دهید.



- ردکردن تشخیص صوت
کلید را به مدت کوتاه (کمتر از ۸/۰ ثانیه) فشار دهید:

لطفاً بگویید زمانی که پیغام راهنمادر حال پخش است.

- کلید را به مدت کوتاه (کمتر از ۸/۰ ثانیه) فشار دهید



لیست فرامین صوتی

- فرامین معمول: فرامینی که در تمام موقعیت‌ها استفاده می‌شود (با این وجود، برخی فرامین در موقعیت‌های خاص پشتیبانی نمی‌شوند).

	عملکرد	فرمان	عملکرد	فرمان
۱	• حین گوش دادن به رادیو FM، حالت حاضر را حفظ می‌کند. • حین گوش دادن به منبع دیگر، آخرین صفحه FM رانشان می‌دهد.	FM	راهنمایی برای فرامینی که در همه جا در سیستم قابل استفاده هستند، فراهم می‌آورد.	More Help (کمک بیشتر)
۲	صفحه FM1 رانشان می‌دهد.	FM1	راهنمایی برای فرامینی که در حال حاضر قابل استفاده هستند فراهم می‌آورد.	Help (کمک)
۳	صفحه FM2 رانشان می‌دهد.	FM2	بانامی که در دفترچه تلفن ذخیره شده است، تماس بگیرید.	Call<Name> (مثال "John" (نام))
۴	صفحه FMA رانشان می‌دهد.	FMA	راهنمایی برای فرامین مرتبه تلفن فراهم می‌آورد. پس از گفتن این فرمان، بگویید "Call History" (سابقه تماس) "Phone Book" (تلفن)، "Dial Number" (تماس با شماره) تا فرامین فوق انجام شوند.	Phone (تلفن)
۵	صفحه AM رانشان می‌دهد.	AM	صفحه سابقه تماس هارانشان می‌دهد.	Call History (سابقه تماس)
۶	آخرین ایستگاه AM ذخیره شده در کلیدهای ۱ تا ۶ را پخش می‌کند.	FM Preset 6 ~ 1 FM6	دفترچه تلفن را بر روی صفحه نمایش نشان می‌دهد. پس از گفتن این فرمان نامی ذخیره شده در دفترچه تلفن را بگویید تا تماس به طور اتوماتیک برقرار شود.	Phone Book (دفترچه تلفن)
۷	آخرین ایستگاه AM ارسالی در این فرکانس را پخش می‌کند.	AM Preset 6 ~ 1 AM 6	صفحه نمایش شماره رانشان می‌دهد، پس از گفتن این فرمان، می‌توانید شماره ای را که می‌خواهید بگیرید، بگویید.	Dial Number (تماس با شماره)
۸	ایستگاه FM ارسالی در این فرکانس را پخش می‌کند.	FM 87.5 ~ 107.9	آخرین تماس دوباره برقرار می‌شود.	Redial (تکرار تماس)
۹	ایستگاه AM ارسالی در این فرکانس را پخش می‌کند.	AM 530 ~ 1710	• حین گوش دادن به رادیو، صفحه بعدی را بروانشان می‌دهد. AMA ← AM ← FMA ← FM2 ← FM1	Radio (رادیو)
	اطلاعات ترافیکی رافعال می‌کند.	TA on	• حین گوش دادن به منبع دیگر، آخرین صفحه رادیویی استفاده شده را نشان می‌دهد.	
	اطلاعات ترافیکی راغير فعل می‌کند.	TA off		
	اطلاعات ترافیکی خاموش			
	دریافت اخبار جاده ای رافعال می‌کند.	News on اخبار روشن		
	دریافت اخبار جاده ای راغير فعل می‌کند.	NEWS off اخبار خاموش		

عملکرد	فرمان	عملکرد	فرمان
سیستم صوتی جانبی خارجی متصل شده را پخش می کند.	AUX تجهیزات جانبی	به صفحه م مدیابی که آخرین بار پخش شده، تغییر وضعیت می دهد.	Media مدیا
موسیقی ذخیره شده در سیستم صوتی متصل شده مجهر به بلوتوث را پخش می کند.	Bluetooth Audio بلوتوث صوتی	در صورت جاز دن CD آهنگ مربوطه را پخش می کند.	Play Track 1 ~30 آهنگ ۱تا۳۰ را پخش کن
صدا رادیو یا موسیقی را قطع می کند	Mute بی صدا	موسیقی ذخیره شده در CD را پخش می کند	CD
آخرین فرمان را تکرار می کند.	Pardon ? ببخشید؟	به صفحه آهنگ های CD یا صفحه انتخاب فایل تغییر وضعیت می دهد.	Search CD
فرامین صوتی را به پایان می رساند.	Cancel (Exit) لغو (خروج)	<ul style="list-style-type: none"> • در CD صوتی، به صفحه تغییر وضعیت داده و شماره آهنگ مورد نظر برای پخش را بگویید. • به صفحه نمایش انتخاب فایل MP3 CD تغییر وضعیت می دهد. سپس برای انتخاب پخش موسیقی به طور دستی عمل کنید. 	جستجو در CD
		موسیقی درون USB را پخش می کند.	USB
		به صفحه انتخاب فایل USB تغییر وضعیت می دهد؛ سپس برای انتخاب و پخش موسیقی به طور دستی عمل کنید.	Search USB جستجو در USB
		موسیقی درون iPod را پخش می کند.	iPod
		به صفحه انتخاب فایل iPod تغییر وضعیت می دهد. سپس برای انتخاب و پخش موسیقی به طور دستی عمل کنید.	Search iPod جستجو در iPod
		موسیقی ذخیره شده در موسیقی من را پخش می کند.	My Music (موسیقی من)
		به صفحه انتخاب فایل My Music تغییر وضعیت می دهد.	Search My Music جستجو در موسیقی من

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹

- فرامین صوتی Audio CD : حین گوش دادن به CD صوتی می تواند از این فرامین صوتی استفاده نمایید.

عملکرد	فرمان
عملکرد که ناحیه را غیرفعال می کند.	Region off ناحیه خاموش
به صفحه انتخاب نوع برنامه RDS تغییر و ضعیت می دهد. سپس به طور دستی برنامه مورد نظر انتخاب نمایید.	Program Type نوع برنامه
آهنگ های درون CD را به طور تصادفی پخش می کند.	Random پخش تصادفی
عملکرد پخش تصادفی را غیرفعال می کند و آهنگ هارا به ترتیب پخش می کند.	Random off پخش تصادفی غیرفعال
آهنگ حاضر را تکرار می کند.	Repeat تکرار
عملکرد تکرار را غیرفعال کرده و آهنگ هارا به ترتیب پخش می کند.	Repeat off تکرار غیرفعال
آهنگ بعدی را پخش می کند.	Next Track آهنگ بعدی
آهنگ قبلی را پخش می کند	Previous Track آهنگ قبلی
آهنگ ها را باشروع از آهنگ بعدی اسکن کرده و هر کدام را ۱۰ ثانیه پخش می کند.	Scan اسکن
شماره آهنگ مورد نظر را پخش می کند.	Track ۱~30 آهنگ ۳۰ تا ۱
به صفحه انتخاب آهنگ تغییر و ضعیت می دهد. سپس نام آهنگ را بگویید تا آهنگ مورد نظر پخش شود.	Search Track جستجوی آهنگ
صفحه اطلاعات همراه آهنگ حاضر را نمایش می دهد.	Information

- فرامین صوتی رادیو FM/AM : حین گوش دادن به رادیو FM/AM می توانید از این فرامین صوتی استفاده کنید.

عملکرد	فرمان
ایستگاه های ذخیره شده در کلیدهای پیش تنظیم ۱ تا ۶ را پخش می کند.	Preset ۱~۶
فرکانس در حال پخش رادیویی با قوی ترین دریافت را به طور اتوماتیک انتخاب کرده و در کلیدهای پیش تنظیم ۱ تا ۶ ذخیره می کند.	Auto Store ذخیره اتوماتیک
فرکانس ارسالی حاضر را در کلید پیش تنظیم ۱ تا ۶ ذخیره می کند.	Preset Save ۱~۶
ایستگاه رادیویی بعدی با فرکانس بالاتر قابل دریافت را پخش می کند.	Seek up
ایستگاه رادیویی قبلی با فرکانس پایین قابل دریافت را پخش می کند.	Seek down
ایستگاه رادیویی ذخیره شده در کلید پیش تنظیم بعداز کلید کanal حاضرا پخش می کند. (به طور مثال: زمانی که در حال حاضر با ایستگاه ذخیره شده در کلید ۳ گوش می دهید، با گفتن این فرمان ایستگاه ذخیره شده در کلید ۴ پخش می شود.)	Next Preset پیش تنظیم بعدی
ایستگاه رادیویی ذخیره شده در کلید پیش تنظیم قبل از کلید کanal حاضر را پخش می کند. (به طور مثال: زمانی که در حال حاضر به ایستگاه ذخیره شده در کلید ۳ گوش می دهید، با گفتن این فرمان ایستگاه ذخیره شده در کلید ۲ پخش می شود.)	Previous Preset پیش تنظیم قبل از کلید
فرکانس های قابل دریافت را با نام حافظه انتخاب کرده و هر کدام را به مدت ۱۰ ثانیه پخش می کند.	SCAN اسکن
از کلید پیش تنظیم حاضر به کلید پیش تنظیم بعدی حرکت کرده و هر کدام را به مدت ۱۰ ثانیه پخش می کند.	Preset Scan
عملکرد فرکانس متنابض را فعال می کند.	AF on
عملکرد فرکانس متنابض را غیرفعال می کند.	AF off
عملکرد کد ناحیه را فعال می کند.	Region

- فرامین iPod: حین گوش دادن به iPod، می‌توانید از این فرامین صوتی استفاده کنید.

عملکرد	فرمان
تمام آهنگ‌های ذخیره شده به طور تصادفی پخش می‌شوند.	All Random پخش تصادفی تمام‌موارد
آهنگ‌های درون فولدر حاضر به طور تصادفی پخش می‌شوند.	Random پخش تصادفی
عملکرد پخش تصادفی را غیرفعال کرده و فایل هارا به ترتیب پخش می‌کند.	Random Off پخش تصادفی غیرفعال
آهنگ حاضر را تکرار می‌کند.	Repeat (تکرار)
تکرار پخش را غیرفعال نموده و فایل هارا به ترتیب پخش می‌کند.	Repeat Off تکرار غیرفعال
آهنگ بعدی را پخش می‌کند.	Next Song آهنگ بعدی
آهنگ قبلی را پخش می‌کند.	Previous Song آهنگ قبلی
به صفحه انتخاب فایل تغییر وضعیت می‌دهد.	Search Song جستجوی آهنگ
صفحه اطلاعات همراه فایل حاضر را نمایش می‌دهد.	Information اطلاعات

- فرامین MP3 CD/USB: حین گوش دادن به فایل‌های موسیقی درون CD و USB می‌توانید از این فرامین صوتی استفاده کنید.

عملکرد	فرمان
فایل‌های درون فولدر حاضر به طور تصادفی پخش می‌شوند.	Random پخش تصادفی
تمام فایل‌های ذخیره شده به طور تصادفی پخش می‌شوند.	All Random پخش تصادفی تمام‌موارد
عملکرد پخش تصادفی را غیرفعال کرده و فایل هارا به ترتیب پخش می‌کند.	Random Off پخش تصادفی غیرفعال
فایل حاضر را تکرار می‌کند.	Repeat (تکرار)
تمایل فایل‌های درون فولدر حاضر را تکرار می‌کند.	Folder Repeat تکرار فولدر
تکرار پخش را غیرفعال نموده و فایل هارا به ترتیب پخش می‌کند.	Repeat Off تکرار غیرفعال
فایل بعدی را پخش می‌کند. فایل قبلی را پخش می‌کند.	Next File (فایل بعدی) Previous File (فایل قبلی)
فایل‌های ابادشروع از فایل بعدی اسکن کرده و هر کدام را به مدت ۱۰ ثانیه پخش می‌کند.	Scan اسکن
به صفحه انتخاب فایل تغییر وضعیت می‌دهد.	Search File جستجوی فایل
به صفحه انتخاب فولدر تغییر وضعیت می‌دهد.	Search Folder جستجوی فولدر
صفحه اطلاعات همراه فایل حاضر را نمایش می‌دهد.	Information اطلاعات
فایل حاضر را در موسیقی من My Music کپی می‌کند.	(کپی) Copy

• فرامین تکنولوژی صوتی اتصال بی سیم بلوتوث[®] : Bluetooth

حین گوش دادن به موسیقی داخل تلفن همراه می توانید از این فرامین صوتی استفاده کنید.

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹

عملکرد	فرمان
آهنگ متوقف شده حاضر را پخش می کند.	Play پخش
پخش آهنگ حاضر را متوقف می کند.	Pause مکث

• فرامین My Music : حین گوش دادن به فایل های موسیقی من می توانید از این فرامین صوتی استفاده کنید.

عملکرد	فرمان
فایل های درون فولدر حاضر به طور تصادفی پخش می شوند.	Random پخش تصادفی
عملکرد پخش تصادفی را غیرفعال کرده و فایل ها را به ترتیب پخش می کند.	Random Off پخش تصادفی غیرفعال
فایل حاضر را تکرار می کند.	Repeat (تکرار)
تکرار پخش را غیرفعال نموده و فایل ها را به ترتیب پخش می کند.	Repeat Off تکرار غیرفعال
فایل بعدی را پخش می کند. Next File (فایل بعدی)	Previous File
فایل قبلی را پخش می کند. فایل قبلی	فایل قبلی
فایل ها را با شروع از فایل بعدی اسکن کرده و هر کدام را به مدت ۱۰ ثانیه پخش می کند. اسکن	Scan
به صفحه انتخاب فایل تغیر وضعیت می دهد.	Search File جستجوی فایل
صفحه اطلاعات همراه فایل حاضر را نمایش می دهد.	Information اطلاعات
فایل حاضر را حذف کنید. می توانید برای این عملکرد درخواست تایید را فعل نمایید.	Delete حذف
تمام فایل های ذخیره شده در موسیقی من را حذف کنید. می توانید برای این عملکرد درخواست تایید را فعل نمایید.	Delete All حذف تمام موارد

■ سیستم پخش CD (در مدل های مجهز به RDS : AM111A4EE)



۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

**SETUP
CLOCK**

۶. جستجو/آهنگ

- حین فشار کلید به مدت کوتاه (کمتر از ۸/۰ ثانیه):
 - در حالت رادیو: فرکانس قبلی / بعدی پخش می شود.
 - مدیا (CD/USB/iPod/My Music) : آهنگ (فایل) را تغییر می دهد.

حین فشار دادن و نگه داشتن کلید به مدت طولانی (بیش از ۸/۰ ثانیه):

- در حالت رادیو: فرکانس ها را به طور مداوم تغییر می دهد. پس از رها کردن کلید، فرکانس حاضر پخش می شود.

- مدیا (CD/USB/iPod/ My Music) : به سرعت در آهنگ به سمت جلو یا عقب حرکت می کند.
- حین تماس هندزفری، بلندی صدای تماس را کنترل می کند.

**PTY
FOLDER**

- 7. فolder RDS : نوع برنامه های رادیویی جاده ای را جستجو می کند.
- در حالت MP3/CD / USB : فolderها را جستجو می کند.

۲. رادیو **RADIO**

به حالت پخش رادیو (FM/AM) تغییر وضعیت می دهد.

با هر بار فشار کلید، وضعیت به ترتیب زیر تغییر می کند:
 AMA ← AM ← FMA ← FM2 ← FM1

۳. مدیا **MEDIA**

به حالت پخش مدیا تغییر وضعیت می دهد.
 با هر بار فشار کلید، وضعیت به ترتیب زیر تغییر می کند:

CD,USB(iPod) AUX,My Music ,BT Audio

۴. تلفن **PHONE** (در مدل های مجهز به

تکنولوژی اتصال بی سیم بلوتوث (Bluetooth)
 به حالت تلفن تغییر وضعیت می دهد.

* حین عدم اتصال تلفن، صفحه نمایش اتصال، نمایش داده می شود.

5. کلید دور روشن خاموش / تنظیم بلندی صدا PWR/VOL

Power (روشن، خاموش) : برای روشن و خاموش نمودن سیستم کلید رافشار دهید.

Volume (بلندی صدا) : برای کنترل بلندی صدا، کلید را به راست / چپ بچرخانید.

کلیدهای کنترل و عملکردهای سیستم

* صفحات و نحوه انجام تنظیمات، بسته به سیستم صوتی انتخابی ممکن است متفاوت باشد.

واحد صوتی



۱. خروج

با فشار کلید، CD خارج می شود.

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

**SETUP** ۱۱. تنظیمات

به حالت تنظیمات تغییر وضعیت می دهد.

TUNE ۱۲

حالت رادیو: برای تغییر فرکانس، کلید مدور را بچرخانید.

حالت مديا (CD / USB / iPod / My Music) : به صفحه نمایش جستجوی آهنگ ها / کanal ها / فايل ها تغییر وضعیت می دهد.

RESET ۱۳. تنظیم دوباره

سيستم را به تنظیمات کارخانه باز می گرداند.

C ۸.

صفحه نمایش را روشن / خاموش می کند.

CLOCK ۹.

زمان / تاریخ / روز را نمایش می دهد.

TA/SCAN ۱۰.

حالت رادیو :

- کلید کوتاه Key : Short Key : عملکرد اطلاعات ترافیکی را روشن / خاموش می کند.

- کلید بلند Key : Long Key : تمام فایلهاي پخش قابل دریافت را به مدت ۵ ثانیه پخش می کند.

حالت مديا (CD / USB / iPod / My Music) : هر آهنگ (فايل) را به مدت ۱۰ ثانیه پخش می کند.

سیستم پخش CD (در مدل‌های مجهز به RDS)



کلیدهای کنترل و عملکردهای سیستم

* صفحات و نحوه انجام تنظیمات، بسته به سیستم صوتی انتخابی ممکن است متفاوت باشد.

واحد صوتی



1. خروج با فشار کلید، CD خارج می شود.

2. رادیو **RADIO** به حالت پخش رادیو (FM/AM) تغییر وضعیت می دهد.

با هر بار فشار کلید، وضعیت به ترتیب زیر تغییر می کند:
AMA \leftarrow AM \leftarrow FMA \leftarrow FM2 \leftarrow FMI

3. MEDIA **MEDIA** به حالت پخش مديا تغییر وضعیت می دهد.
با هر بار فشار کلید، وضعیت به ترتیب زیر تغییر می کند:
CD,USB(iPod) AUX,My Music ,BT Audio

4. تلفن **PHONE** (در مدل های مجهر به تکنولوژی اتصال بی سیم بلوتوث (Bluetooth) به حالت تلفن تغییر وضعیت می دهد.
* حین عدم اتصال تلفن، صفحه نمایش اتصال، نمایش داده می شود.

5. کلید دور روشن خاموش / تنظیم بلندی صدا **PWR/VOL** (روشن، خاموش) : برای روشن و خاموش نمودن سیستم کلید رافشار دهید.
بلندی صدا، کلید رابه راست / چپ بچرخانید.

6. جستجو/آهنگ

حین فشار کلید به مدت کوتاه (کمتر از ۸/۰ ثانیه):
- در حالت رادیو: فرکانس قبلی / بعدی پخش می شود.
- مدیا (CD/USB/iPod/My Music) : آهنگ (فایل) را تغییر می دهد.

حین فشار دادن و نگه داشتن کلید به مدت طولانی (بیش از ۸/۰ ثانیه):
- در حالت رادیو: فرکانس هارا به طور مداوم تغییر می دهد. پس از رها کردن کلید، فرکانس حاضر پخش می شود.

- مدیا (CD/USB/iPod/ My Music) : به سرعت در آهنگ به سمت جلو یا عقب حرکت می کند.
- حین تماس هندزفری، بلندی صدای تماس را کنترل می کند.

7. فolder

در حالت رادیو RDS : نوع برنامه های رادیویی جاده ای را جستجو می کند.

در حالت CD / USB/MP3 : فolderهارا جستجو می کند.

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

SETUP ۱۱. تنظیمات

به حالت تنظیمات تغییر وضعیت می دهد.

TUNE ۱۲. کلید مدور

حال رادیو: برای تغییر فرکانس، کلید مدور را بچرخانید.

حال مديا (CD/ USB / iPod / My Music) : به صفحه نمایش جستجوی آهنگ ها/ کانال ها/ فایل ها تغییر وضعیت می دهد.



RESET ۱۳. تنظیم دوباره

سیستم را به تنظیمات کارخانه باز می گرداند.

DISP ۸.

صفحه نمایش را روشن/خاموش می کند.

CLOCK ۹.

عملکرد اطلاعات ترافیکی را روشن/خاموش می کند.

SCAN ۱۰.

حال رادیو:

- کلید کوتاه : عملکرد اطلاعات ترافیکی را روشن / خاموش می کند.

- کلید بلند : تمام فایلهای پخش قابل دریافت را به مدت ۵ ثانیه پخش می کند.

حال مديا (CD / USB / iPod / My Music) : هر آهنگ (فایل) را به مدت ۱۰ ثانیه پخش می کند.

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

4. منبع MODE

با هر بار فشار کلید، منبع انتخابی به ترتیب زیر تغییر می کند:

AMA ← AM ← FMA ← FM2 ← FM1
← My Music ← AUX ← iPod یا USB ←

BT Audio

در صورتی که مدیا متصل نباشد یا CD در دستگاه نباشد، حالت مذکور غیرفعال می شود.

5. (درصورت مجهز بودن)

فشنار کوتاه مدت کلید (کمتر از ۰/۸ ثانیه)

- عملکرد تشخیص صوت فعال می شود.

- حین فشار کلید در صورت فرمان صوتی، فرمان متوقف شده و فرمان صوتی در حالت انتظار می ماند.

فشنار دادن و نگه داشتن کلید (بیش از ۰/۸ ثانیه)

- عملکرد تشخیص صوت غیرفعال می شود.

3. جستجو SEEK

فشنار کوتاه مدت کلید (کمتر از ۰/۸ ثانیه)

- حالت رادیو: فرکانس های دریافتی ذخیره شده در کلیدهای پیش تنظیم را جستجو می کند.

- حالت مدیا (CD/USB/iPod /My Music/BT Audio):

آهنگ، فایل یا فصل را عوض می کند.

فشنار دادن و نگه داشتن کلید (بیش از ۰/۸ ثانیه)

- حالت رادیو: به طور اتوماتیک فرکانس های


ارسالی و کانال هارا جستجو می کند.

- حالت مدیا (CD/USB/iPod /My Music): به

سرعت در آهنگ (فایل) به سمت جلو یا عقب

حرکت می کند.

کلیدهای کنترل روی غربیلک فرمان

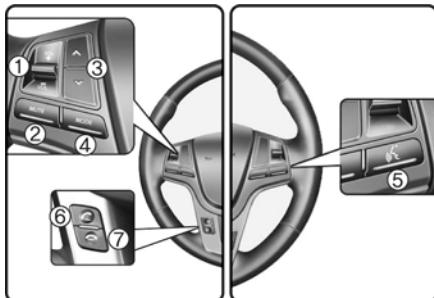

1. کنترل بلندی صدا VOLUME
برای کنترل بلندی صدا مورد استفاده قرار می گیرد.

2. بی صدا MUTE
صدای سیستم صوتی را قطع می کند.



.7

- تماس را قطع می کند.



.6

- فشار کوتاه مدت کلید (کمتر از ۸/۰ ثانیه)
 - در صورت فشار کلید حین نمایش صفحه تلفن، صفحه سابقه تماس‌های نمایش داده می شود.
 - در صورت فشار کلید در صفحه نمایش شماره تلفن، تماس برقرار می شود.
 - در صورت فشار کلید حین نمایش صفحه تماس ورودی، به تماس پاسخ داده می شود.
 - در صورت فشار کلید حین تماس پشت خطی، به تماس پشت خطی تغییر وضعیت می دهد.
فشار دادن و نگهداشتن کلید (بیش از ۸/۰ ثانیه)
 - در صورت فشار کلید در حالت قرار داشتن تکنولوژی اتصال بی سیم بلوتوث در انتظار، آخرین تماس تکرار می شود.
 - در صورت فشار کلید حین صحبت با تکنولوژی بی سیم هندزفری بلوتوث، تماس را به تلفن همراه انتقال می دهد. (تماس های خصوصی)
 - در صورت فشار کلید حین صحبت با تلفن همراه، تماس به تکنولوژی بی سیم هندزفری بلوتوث منتقل می شود. (فقط زمانی انجام می شود که هندزفری مجهز به بلوتوث متصل شده باشد).

حالت رادیو (مدل های مجهز به RDS)

AM11A4EE

صفحه نمایش حالت کلی



1. نمایش منبع صوتی

حالت عملکردی حاضر را نمایش می دهد.

2. فرکانس

فرکانس حاضر را نمایش می دهد.

3. پیش تنظیم

کلید پیش تنظیم حاضر ۱ تا ۶ را نمایش می دهد.

4. صفحه نمایش پیش تنظیم

کلیدهای پیش تنظیم ذخیره شده را نمایش می دهد.

5. ذخیره اتوماتیک

به طور اتوماتیک فرکانس های با دریافت قوی را در کلیدهای پیش تنظیم ذخیره می کند.

6. منوی RDS

منوی کanal های جاده ای RDS را نمایش می دهد.

7. اطلاعات RDS

اطلاعات کanal های جاده ای RDS ارسالی را نمایش می دهد.



تغییر وضعیت به حالت درایبو

فشار دادن کلید رادیو **RADIO** وضعیت فعال

را به ترتیب زیر تغییر می دهد.

AMA ← AM ← FMA ← FM2 ← FM1

در صورتی که حالت پیغام های راهنمای راهنمای از طریق **SETUP** و ▶ سپس [Display] فعال شدهباشد، فشار دادن کلید **RADIO** ، صفحه

پیغام های راهنمای رادیو را نمایش می دهد.

برای تغییر بزرگنمایی کلید **TUNE** را

برچرخانید؛ برای انتخاب گزینه کلید را فشار

دهید.

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

را فشار دهید.
***یادآوری**
حين گوش دادن به فرکانس، در صورت تمایل به ذخیره کردن آن در کلید پیش تنظیم، یکی از کلیدهای پیش تنظیم ۱ تا ۶ را فشار داده و نگه دارید (پیش از ۸ ثانیه) تا فرکانس حاضر در کلید انتخابی ذخیره شود.

ذخیره اتوماتیک
برای ذخیره اتوماتیک ایستگاه های با فرکانس قوی، کلید  را فشار دهید.


***یادآوری**

حين عملکرد ذخیره اتوماتیک، فشار دادن مجدد کلید لغو [Cancel] ، عملکرد ذخیره اتوماتیک را لغو کرده و فرکانس قبلی را پخش می کند.

را فشار دهید.

استفاده از حالت رادیو

انتخاب/ذخیره در کلیدهای پیش تنظیم برای پخش ایستگاه ذخیره شده در کلیدهای پیش تنظیم، کلید مورد نظر  ~  را فشار

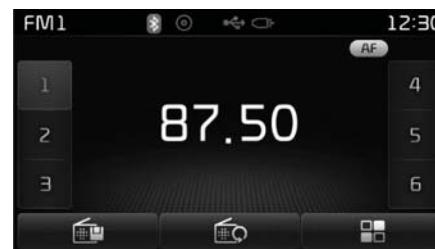

دهید.
برای نمایش اطلاعات ارسالی فرکانس ذخیره شده در هر کدام از کلیدهای پیش تنظیم، کلید  را فشار دهید.



جستجوی فرکانس های رادیویی

استفاده از کلید جستجو SEEK برای پخش فرکانس قبل/بعدی، کلید  را فشار دهید.

استفاده از کلید دور TUNE برای انتخاب فرکانس مورد نظر کلید دور  را بچرخانید.

- FM : فرکانس ها با فواصل ۵۰ KHz افزایش / کاهش می یابد.
- AM : فرکانس ها را با فواصل ۹ KHz افزایش / کاهش می یابد.

- اسکن Scan**
- در حالت رادیو:
 - فشار دادن کوتاه مدت کلید (کمتر از ۸/۰ ثانیه): هر ایستگاه را به مدت ۵ ثانیه پخش می کند.
 - در حالت CD , USB , My Music:
 - فشار دادن کوتاه مدت کلید (کمتر از ۸/۰ ثانیه): هر آهنگ (فایل) را به مدت ۱۰ ثانیه پخش می کند.
 - * برای گوش دادن به آهنگ (فایل) حاضر، کلید را مجددآفشار دهید.

منوی کانال های جاده ای RDS برای تنظیم عملکردهای فرکانس های متنابض AF ناحیه Region و اخبار News، کلید  را فشار دهید.



*یادآوری

پس از اتمام عملکرد اسکن، فرکانس قبلی پخش می شود.
حین عملکرد اسکن، فشار دادن مجدد کلید اسکن **T/SCAN** ، عملکرد را لغو می کند.

*یادآوری

منوی RDS در حالت AM یا AMA پشتیبانی نمی شود.

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸


۹

نوع برنامه

(اطلاعات ترافیکی) TA

برای فعال/غیر فعال نمودن، اطلاعات ترافیکی
کلید **TA/SCAN** را فشار دهید.

برای جستجوی نوع برنامه مورد نظر کلید
RAFTY FOLDER ^ را فشار دهید.

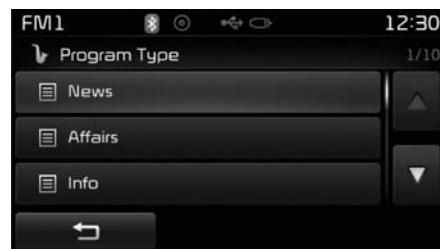

برای یافتن نوع برنامه مورد نظر، کلید مدور TUNE را بچرخانید. پس از یافتن برنامه، برای انتخاب برنامه، کلید مدور TUNE را فشار دهید. پس از انتخاب حالت برنامه موردنظر، حين چشمک زدن برنامه (حدود ۵ ثانیه)، فشار دادن کلید امکان انتخاب نوع دیگری از برنامه های ارسالی را فراهم می آورد.

وضعیت رادیو

AM111A4GG , AM111A4GN
AM111A4GE , AM111A4GL

صفحه کلی وضعیت



نمایش منبع صوتی

حالت عملکردی حاضر را نمایش می دهد.

فرکانس

فرکانس حاضر را نمایش می دهد.

پیش تنظیم

کلید پیش تنظیم حاضر ۱ تا ۶ را نمایش می دهد.

صفحه نمایش پیش تنظیم

کلیدهای پیش تنظیم ذخیره شده را نمایش می دهد.

ذخیره اتوماتیک

به طور اتوماتیک فرکانس های با دریافت قوی را در کلیدهای پیش تنظیم ذخیره می کند.



تغییر وضعیت به حالت درایو

فشار دادن کلید رادیو **RADIO** وضعیت فعل

را به ترتیب زیر تغییر می دهد.

AM ← FM2 ← FM1

در صورتی که حالت پیغام های راهنمایی را نمایم از طریق **SETUP** و **Display** سپس [Display] فعال شده باشد، فشار دادن کلید **RADIO** ، صفحه پیغام های راهنمایی را نمایش می دهد.



برای تغییر بزرگنمایی کلید TUNE را بچرخانید. برای انتخاب گزینه کلید را فشار دهید.

ذخیره اتوماتیک

برای ذخیره اتوماتیک ایستگاه های با فرکانس قوی، کلید **A.store** را فشار دهید.

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

اسکن

برای پخش تمام ایستگاه های با فرکانس قوی تر به مدت ۵ ثانیه، کلید **SCAN** را فشار دهید.
برای نمایش پخش ایستگاه های ذخیره شده در کلید های پیش تنظیم به مدت ۵ ثانیه، کلید اسکن **SCAN** را فشار داده و نگه دارید (بیش از ۰/۸ ثانیه).

*یادآوری

- پس از کامل شدن اسکن، فرکانس قبلی از سرگرفته می شود.
- حين عملکرد اسکن، فشار دادن مجدد کلید اسکن **SCAN** ، عملکرد اسکن را لغو می کند.

استفاده از حالت رادیو

انتخاب/ذخیره در کلیدهای پیش تنظیم برای نمایش اطلاعات ارسالی فرکانس ذخیره شده در هر کدام از کلیدهای پیش تنظیم ، کلید **Preset** را فشار دهید.



برای پخش ایستگاه دلخواه ذخیره شده در کلیدهای پیش تنظیم، کلید **6 ~ 1** را فشار دهید.

*یادآوری

حين گوش دادن به فرکانس، در صورت تمایل به ذخیره کردن آن در کلید پیش تنظیم، یکی از کلیدهای پیش تنظیم **1~6** را فشار داده و نگه دارید (بیش از ۰/۸ ثانیه) تا فرکانس حاضر در کلید انتخابی ذخیره شود.

جستجوی فرکانس های رادیویی

استفاده از کلید جستجو SEEK برای پخش فرکانس قبل/بعدی کلید، را فشار دهید.

استفاده از کلید دور TUNE برای انتخاب فرکانس مورد نظر کلید دور TUNE را بچرخانید.

- FM : فرکانس ها را با فواصل ۵۰ KHZ افزایش / کاهش می باید.
- AM : فرکانس ها را با فواصل ۹ KHZ افزایش / کاهش می باید.

***یادآوری**
صفحه پیغام های راهنمایی حالت مديا فقط زمانی نمایش داده می شود که بيش از يك وضعیت مديا روشن شده باشد.

آیکون عنوان
زمانی که سیستمی با تکنولوژی اتصال بی سیم بلوتوث ، iPod ، USB یا AUX به سیستم صوتی متصل شده یا بارگذاری شده است.
آیکون وضعیت مربوطه نمایش داده میشود.



عنوان	آیکون
تکنولوژی اتصال بی سیم بلوتوث	
Bluetooth	
CD	
iPod	
USB	
AUX	

حالات مديا
AM111A4GG , AM111A4GN
AM111A4GE , AM111A4GL
AM111A4EE
تغییر وضعیت به حالت مديا
(در مدل های مجهرز به تکنولوژی اتصال بی سیم Bluetooth[®])

با فشار کلید **MEDIA** منبع عملکردی به ترتیب زیر تغییر می کند.

CD → USB(iPod) → AUX → MY Music → BT Audio
در صورتی که حالت پیغام های راهنمایی [Pop-up Mode] با



استفاده از کلید **SETUP** و **◀** سپس انتخاب گزینه **[Display]** فعال شده باشد، فشار دادن کلید مديا **MEDIA**، صفحه پیغام های راهنمایی مديا را نمایش می دهد. برای تغییر بزرگنمایی کلید مدور **TUNE** را فشار دهید. جهت انتخاب گزینه کلید مدور **TUNE** را فشار دهید.

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹

7. پخش تصادفی Random (shuffle) عملکرد پخش تصادفی رافعال /غیرفعال می کند.

8. تکرار Repeat عملکرد تکرار رافعال /غیرفعال می کند.

9. لیست List

به صفحه نمایش لیست تغییر وضعیت می دهد.

1. منبع صوتی منبع عملکردی حاضر رانمایش می دهد.

2. وضعیت عملکردی عملکرد تکرار / پخش تصادفی / اسکن را نمایش می دهد.

3. اطلاعات آهنگ اطلاعاتی در مورد آهنگ حاضر رانمایش می دهد.

4. پخش /مکث حالت پخش /مکث را تغییر می دهد.

5. مدت زمان پخش مدت زمانی که از پخش آهنگ گذشته را نمایش می دهد.

6. اطلاعات Info اطلاعات دقیقی در مورد آهنگ حاضر را نمایش می دهد.

AUDIO CD صوتی

صفحه نمایش کلی وضعیت



۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹


۱۰

استفاده از وضعیت صوتی

- پخش/مکث در آهنگ های درون CD پس از بارگذاری CD صوتی، این وضعیت به طور اتوماتیک فعال شده، پخش آهنگ شروع می شود.



<در مدل های مجهرز به>

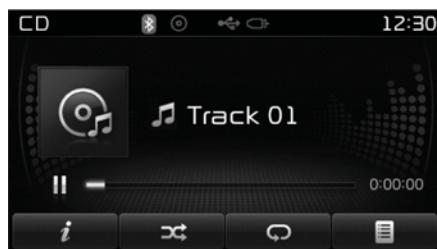

- حين پخش، برای متوقف نمودن آهنگ، کلید را فشار داده و برای از سرگیری پخش، کلید را فشار دهید.

تغییر آهنگ
برای حرکت به آهنگ بعدی یا قبلی کلید **SEEK TRACK** را فشار دهید.

- *یادآوری**
- فشار دادن کلید **SEEK TRACK** پس از پخش ۳ ثانیه از آهنگ، آهنگ حاضر را از ابتدا پخش می کند.
- فشار دادن کلید **SEEK TRACK** پیش از پخش ۳ ثانیه از آهنگ، آهنگ قبلی را پخش می کند.

- فقط CD های صوتی اصلی پشتیبانی می شود.
- استفاده از دیگر CD ها (به طور مثال CD های کپی شده CD-R و CD های دارای برچسب) منجر به نقص در شناسایی CD می شود.

- در صورتی که اطلاعات آهنگ نیز در CD صوتی موجود باشد، هنرمند و عنوان آهنگ در صفحه، نمایش داده می شوند.

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹

منوی وضعیت CD صوتی

در این وضعیت، به عملکرد اطلاعات Info، پخش تصادفی Shuffle، تکرار Repeat و لیست List دسترسی دارید.



< در مدل های مجهز به RDS >



حرکت سریع در آهنگ به سمت جلو/عقب حین پخش، کلید **SPEAK TRACK** را فشار داده و نگه دارید (بیش از ۰/۸ ثانیه) تا در آهنگ حاضر سریع به سمت جلو یا عقب حرکت کنید.

انتخاب آهنگ از روی لیست List برای جستجوی آهنگ مورد نظر، کلید مدور TUNE را به راست/چپ بچرخانید.




اسکن برای پخش ۱۰ ثانیه اول هر کدام از فایل ها، کلید **SCAN** را فشار دهید.

جهت خاموش کردن، مجدد کلید **SCAN** را فشار دهید.

برای پخش هر کدام از فایل ها به مدت ۱۰ ثانیه کلید **TA/SCAN** را فشار داده و نگه دارید.

برای خاموش کردن آن مجدد کلید **TA/SCAN** را فشار داده و نگه دارید.

List لیست
برای نمایش صفحه لیست آهنگ‌ها، کلید  (List) را فشار دهید.

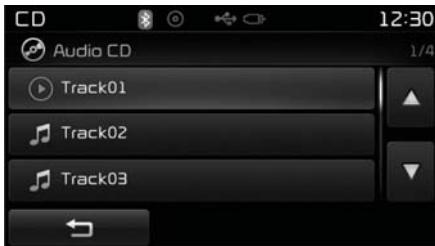

جهت جستجو در لیست آهنگ‌ها کلید مدور  (TUNE) را به راست / چپ بچرخانید. پس از نمایش آهنگ مورد نظر، برای انتخاب و پخش آهنگ، کلید مدور را فشار دهید.

اطلاعات Info
برای نمایش اطلاعات دقیق در مورد آهنگ حاضر کلید  (Info) را فشار دهید.

پخش تصادفی Shuffle
برای پخش آهنگ‌ها به طور تصادفی کلید  (Shuffle) را فشار دهید.
برای غیرفعال کردن عملکرد، مجدداً کلید را فشار دهید.

- عملکرد پخش تصادفی: تمام آهنگ را به طور تصادفی پخش می‌کند.

تکرار Repeat
برای تکرار آهنگ حاضر، کلید  (Repeat) را فشار دهید. برای غیرفعال نمودن تکرار، مجدداً کلید را فشار دهید.
عملکرد تکرار: آهنگ حاضر را تکرار می‌کند.

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹


8. پخش تصادفی Shuffle
عملکرد پخش تصادفی رافعال/غیرفعال می کند.
9. تکرار Repeat
عملکرد تکرار رافعال/غیرفعال می کند.
10. کپی Copy
آهنگ حاضر را در موسیقی من My Music کپی می کند.
11. لیست List
به صفحه نمایش لیست، تغییر وضعیت می دهد.
1. منبع صوتی
منبع عملکردی حاضر را نمایش می دهد.
2. وضعیت عملکردی
عملکرد تکرار/ پخش تصادفی / اسکن را نمایش می دهد.
3. شماره فایل
شماره فایل حاضر را نمایش می دهد.
4. اطلاعات فایل
اطلاعاتی درمورد فایل حاضر را نمایش می دهد.
5. پخش/مکث
حالت پخش/مکث را تغییر می دهد.
6. مدت زمان پخش
مدت زمانی که از آهنگ گذشته را نشان می دهد.
7. اطلاعات Info
اطلاعات دقیقی در مورد آهنگ حاضر را نمایش می دهد.

وضعیت CD MP3
صفحة نمایش کلی وضعیت



انتخاب فایل از روی لیست List

برای جستجوی فایل مورد نظر، کلید مدور را به راست/چپ بچرخانید.

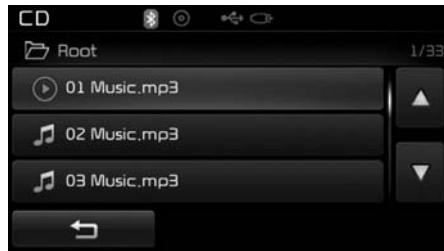

پس از یافتن فایل مرد نظر، برای آغاز پخش، کلید مدور را فشار دهید.

حرکت سریع در آهنگ به سمت جلو/عقب

حین پخش، کلید **SEEK TRACK** را فشار داده و نگه دارید (بیش از ۰/۰ ثانیه) تا در آهنگ حاضر سریع به سمت جلو یا عقب حرکت کنید.

پیادآوری

درصورتی که تعداد فایل ها و فولدرهای درون CD زیاد است، ممکن است خواندن CD بیش از ۱۰ ثانیه طول بکشد و در این مدت لیست آهنگ ها نمایش داده نشده، عملکرد جستجوی آهنگ غیرفعال می‌باشد. پس از کامل شدن خواندن آهنگ ها، دوباره اقدام کنید.

تغییر فایل ها

برای حرکت به فایل قبلی یا بعدی کلید را فشار دهید.

پیادآوری


- فشار دادن کلید **SEEK TRACK** ، پس از پخش حداقل ۳ ثانیه از فایل، فایل حاضر را از ابتدا پخش می کند.
- فشار دادن کلید **SEEK TRACK** ، پیش از پخش ۳ ثانیه از فایل، فایل قبلی را پخش می کند.

استفاده از وضعیت CD MP3

پخش/مکث در فایل های MP3 پس از بارگذاری CD MP3، این وضعیت به طور اتوماتیک فعال شده و پخش آهنگ شروع می شود.



<RDS مدل های مجهز به

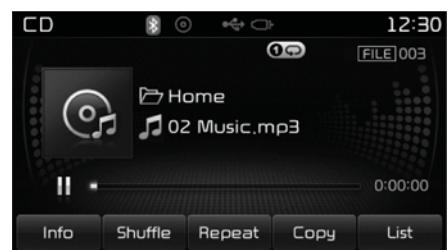

حین پخش، برای متوقف نمودن آهنگ، کلید را فشار داده و برای از سرگیری پخش، کلید را فشار دهید.

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

اطلاعات Info

برای نمایش اطلاعات دقیق در مورد فایل حاضر، کلید **[Info]** () را فشار دهید.

بیان آوری*


- زمانی که در منوی تنظیمات صفحه نمایش Setup Display گزینه (فایل فolder) "Folder File" را انتخاب کرده باشید، در منوی اطلاعات دقیق، آلبوم / هنرمند / فایل نمایش داده می شوند.
- زمانی که در منوی تنظیمات صفحه پیش فرض "Album Artist Song" گزینه "Default display" را انتخاب کرده باشید، نام فolder / نام فایل در منوی اطلاعات دقیق نمایش داده داده می شوند.
- فقط زمانی عنوان ، هنرمند و نام آلبوم نمایش داده می شوند که این اطلاعات به همراه فایل MP3 ضبط شده و فایل دارای برچسب ID3 باشد.

منوی وضعیت MP3 CD

در این وضعیت به عملکرد اطلاعات Info، پخش تصادفی (Shuffle)، تکرار (Repeat)، کپی (Copy) و لیست (List) دسترسی دارید.



< در مدل های مجذوب RDS >

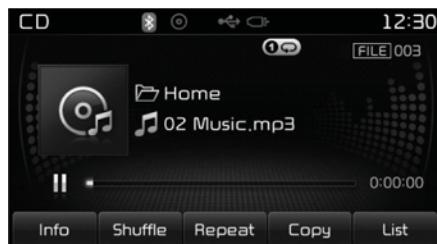

اسکن Scan

برای خاموش کردن کلید **SCAN** را مجدد فشار دهید.


برای پخش ۱۰ ثانیه از هر فایل کلید **TA/SCAN** را فشار داده و نگه دارید.

برای خاموش کردن کلید **TA/SCAN** را مجدد فشار داده و نگه دارید.

جستجوی فolderها

برای جستجو و انتخاب فolderها، کلید **FOLDER** را فشار دهید.


پس از نمایش فolder، مورد نظر، برای انتخاب آن کلید **TUNE** را فشار دهید.

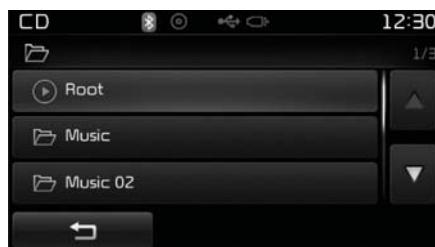

اولین فایل درون فolder انتخابی پخش می شود.

لیست

(List) برای نمایش صفحه لیست، کلید را فشار دهید.

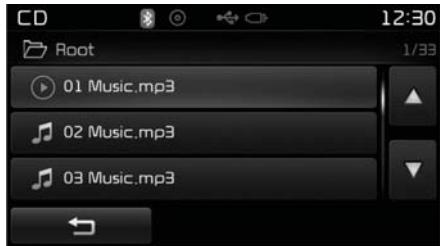

برای جستجو فایل، کلید مدور TUNE را به راست/چپ بچرخانید. پس از نمایش فایل حاضر، برای انتخاب و پخش کلید مدور را فشار دهید.

کپی فایل ها

برای کپی فایل حاضر درموسیقی من My Music کلید (Copy) را فشار دهید.

***بیادآوری**

انتخاب عملکردهای دیگر، حین انجام عملکرد کپی، پرسش تاکید لغو کپی را نمایش می دهد. برای لغو گزینه بله "Yes" را انتخاب نمایید.

پخش تصادفی

برای پخش فایل به طور تصادفی کلید (Shuffle) را فشار دهید.

با هر بار فشار کلید، عملکرد به ترتیب زیر تغییر می کند: پخش تصادفی فolder ← پخش تصادفی

تمام موارد ← خاموش

- پخش تصادفی فolder : تمام فایل های موجود در فolder حاضر به طور تصادفی پخش می شوند.

- پخش تصادفی تمام موارد: تمام فایل ها به طور تصادفی پخش می شوند.

تکرار

برای تکرار فایل یا فolder حاضر، کلید (Repeat) را فشار دهید.

با هر بار فشار کلید، عملکرد به ترتیب زیر تغییر می کند: تکرار ← تکرار فolder ← خاموش

- تکرار Repeat: فایل حاضر را تکرار می کند.

- تکرار فolder Repeat Folder : تمام فایل های درون فolder حاضر تکرار می شوند.

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

- استفاده از تجهیزات جانبی فلاش مموری صوتی USB مانند شارژر یا گرم کنی که از I/F فلاش مموری صوتی USB استفاده می‌کند، ممکن است کیفیت عملکرد را پایین آورده یا به بروز مشکل منجر شود.
- اگر از وسایل جانبی نظیر کابل اتصالی یا هاب USB (که جدآگاهه خریداری کرده‌اید) استفاده کنید، ممکن است سیستم صوتی خودرو نتواند فلاش مموری صوتی را شناسایی کند. فلاش مموری صوتی USB را مستقیماً به ترمینال رسانه (سیستم صوتی) خودرو وصل کنید.
- اگر فلاش مموری USB شما به پارتیشن‌های مجازی تقسیم شده است، فقط آهنگهای درون ریشه توسط سیستم صوتی خودروی شما شناسایی خواهند شد.
- در صورتی که برنامه های کاربردی در فلاش مموری USB نصب شده باشد، ممکن است فایل‌ها به درستی پخش نشوند.
- در صورتی که تجهیزاتی نظیر اجرا کننده فایل (MP3 PLAYER) MP3 تلفن همراه، دوربین دیجیتال توسط USB I/F ، دیگر تجهیزات الکتریکی متصل شده باشند (سیستم فلاش مموری USB، به صورت دیسک درایو قابل حمل تلقی نمی‌شود)، ممکن است فلاش مموری به طور عادی عمل نکند.

• برخی تجهیزات یا فلاش مموری صوتی USB به دلیل سازگاری قابل اجراء نیستند.

• از عدم تماس ترمینال فلاش مموری صوتی با بدنه یا اشیاء دیگر اطمینان حاصل کنید.

• اگر فلاش مموری USB را در زمانی کوتاه به طور مکرر قطع و وصل (سوار و پیاده) کنید، ممکن است به وسیله صوتی آسیب وارد شود.

• ممکن است در حین قطع و وصل کردن وسیله صوتی USB صدای مزاحم نا آشنا به گوش برسد.

• فقط زمانی که موتور خاموش است یا دستگاه در حالت پخش فلاش مموری صوتی USB قرار ندارد، وسیله صوتی خارجی را وصل / جدا کنید.

• بسته به نوع و ظرفیت وسیله صوتی خارجی USB یا نوع فایل‌های ذخیره شده در فلاش

مموری صوتی USB، زمان لازم برای شناسایی فلاش مموری صوتی متفاوت است، اما این امر حاکی از عیب نیست و فقط باید صبر کنید.

• از فلاش مموری صوتی USB برای هیچ منظور دیگری به جز پخش فایل‌های موسیقی استفاده نکنید.

• استفاده از فلاش مموری USB برای پخش تصویر و فیلم پشتیبانی نشده است.

*یادآوری- استفاده از فلاش مموری USB

• فلاش مموری صوتی USB را پس از استارت زدن و روشن شدن موتور متصل نمایید. اگر در هنگام

وصل بودن فلاش مموری صوتی USB، خودرو را استارت بزنید، ممکن است فلاش مموری USB آسیب ببیند. اگر در هنگام وصل بودن فلاش مموری USB، خودرو را روشن یا خاموش کنید، ممکن است فلاش مموری USB خارجی به درستی کار نکند.

• در هنگام وصل و جدا کردن فلاش مموری صوتی USB، احتیاط لازم را در مورد الکتریسیته ساکن رعایت کنید.

• دستگاه صوتی MP3 Player رمز شده قابل شناسایی توسط

مموری صوتی وصل شده ممکن است شناسایی نشود.

• هنگامی که نظام بایت / سکتور فورمت فلاش مموری صوتی USB ۶۴، کیلو بایت نباشد، فلاش مموری صوتی قابل شناسایی نخواهد بود.

• فقط فلاش مموری صوتی USB فورمت شده بر اساس FAT با تعداد بیت ۳۲/۱۶/۱۲ قابل اجرا است.

این سیستم فایل‌های با فرمت NTFS را شناسایی نمی‌کند.



- به منظور جلوگیری از آسیب دیدن جک فلاش مموری، استفاده از فلاش مموری هایی که دارای جا سوئیچی و یا تجهیزات جانبی تلفن همراه هستند توصیه نمی گردد.
- لطفاً فقط از محصلاتی که از نوع وارد کردنی (PLUG IN) بوده و در تصویر نشان داده شده استفاده نمایید.
- اتصال سیستم MP3 یا تلفن از کانال های متعدد همانند AUX/BT یا Audio/USB ایجاد پارازیت و عتمکرد غیر عادی می گردد.

- شارژ نمودن از طریق پورت USB احتمالاً در برخی تلفن های همراه پشتیبانی نمی شود.
- USB غیر استاندارد (بدون پوشش فلزی) احتمالاً قابل شناسایی نبوده یا به درستی عمل نمی کنند.
- رم ریدر USB (مانند CF، SD ، MICRO SD و غیره) و یا هاب های HDD خارجی احتمالاً قابل شناسایی نبوده یا به درستی عمل نمی کنند.
- فایل های موسیقی دارای حفاظت DRM (حفاظت قانونی از فایل های دیجیتال) قابل شناسایی نیستند.
- فلاش مموری USB با استفاده از آداپتور از نوع CF SD یا متصل شده اند، به درستی شناسایی نمی شوند.
- زمانی که از هاب های USB HDD یا USB هایی که به دلیل لرزش خودرو چار نقص می شوند (به طور مثال USB مدل i-Stick) استفاده کنید، سیستم به درستی عمل نمی کند.

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۷. اطلاعات Info
اطلاعات دقیقی در مورد آهنگ حاضر را نمایش می دهد.

۸. پخش تصادفی Shuffle
عملکرد پخش تصادفی را فعل / غیر فعل می کند.

۹. تکرار Repeat
عملکرد تکرار را فعل / غیر فعل می کند.

۱۰. کپی Copy
آهنگ حاضر را در موسیقی من My Music کپی می کند.

۱۱. لیست List
به صفحه نمایش لیست تغییر وضعیت می دهد.

۱. منبع صوتی
منبع عملکردی حاضر را نمایش می دهد.

۲. وضعیت عملکردی
عملکرد حاضر تکرار / پخش تصادفی / اسکن را نمایش می دهد.

۳. شماره فایل
شماره فایل حاضر را نمایش می دهد.

۴. اطلاعات فایل
اطلاعاتی درمورد فایل حاضر را نمایش می دهد.

۵. پخش / مکث
حالت پخش / مکث را تغییر می دهد.

۶. مدت زمان پخش
مدت زمانی که از آهنگ گذشته را نشان می دهد.

وضعیت USB

صفحه نمایش کلی وضعیت




< در مدل های مجهری به >



استفاده از وضعیت USB

پخش/مکث در فایل های USB

پس از اتصال فلاش مموری صوتی USB، این وضعیت به طور اتوماتیک فعال شده و پخش فایل های درون USB آغاز می شود.

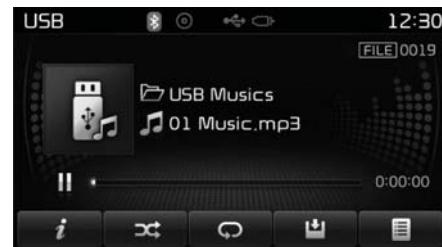

< در مدل های مجهز به RDS >



حين پخش، برای متوقف نمودن آهنگ، کلید **II** را فشار داده و برای از سرگیری پخش، کلید **◀** را فشار دهید.

تغییر فایل ها

برای حرکت به فایل قبلی یا بعدی، کلید **SEEK TRACK** را فشار دهید.

*بیادآوری

- فشار دادن کلید **SEEK TRACK** ، پس از پخش حداقل ۲ ثانیه از فایل، فایل حاضر را از ابتدا پخش می کند.
- فشار دادن کلید **SEEK TRACK** ، پیش از پخش ۱ ثانیه از فایل، فایل قبلی را پخش می کند.

*بیادآوری

- درصورتی که تعداد فایل ها و فولدرهای درون USB زیاد است، ممکن است خواندن USB مدتی زمان برد، در این مدت لیست فایل ها به درستی نمایش داده نشده، عملکرد جستجوی فایل غیر فعال باشد. پس از خواندن کامل آهنگ ها، عملکرد عادی از سرگرفته می شود.
- درصورت استفاده از فلاش مموری USB غیر استاندارد (بدون پوشش فلزی)، فلاش مموری به درستی عمل نمی کند.




جستجوی فولدرها

برای جستجو و انتخاب فولدرها کلید **FOLDER ^** را فشار دهید.

حرکت سریع به جلو / عقب در فایل
حین پخش، کلید **SEEK ^** را فشار داده و نگه
دارید (بیش از ۸/۰ ثانیه) تا در فایل به سرعت به
سمت جلو یا عقب حرکت کنید.

انتخاب فایل از روی لیست
برای جستجوی فایل مورد نظر، کلید مدور
را به راست / چپ بچرخانید.

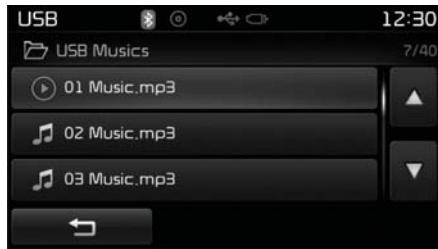

اسکن

برای پخش ۱۰ ثانیه اول هر کدام از فایل ها، کلید
اسکن **SCAN** را فشار دهید.
برای خاموش کردن کلید **SCAN** را مجدد فشار
دهید.

پس از یافتن فایل مورد نظر، برای آغاز پخش، کلید
مدور **TUNE** را فشار دهید.

پس از نمایش فولدر مورد نظر برای انتخاب آن، کلید
مدور **TUNE** را فشار دهید.
اولین فایل درون فولدر انتخابی پخش می شود.

TA/SCAN را
فشار داده و نگه دارید.
برای خاموش کردن کلید **TA/SCAN** را مجدد
فشار داده و نگه دارید.

پخش تصادفی Shuffle

برای پخش فایل به طور تصادفی کلید **Shuffle** را فشار دهید.

- با هر بار فشار کلید، عملکرد به ترتیب زیر تغییر می‌کند: پخش تصادفی فولدر \leftarrow پخش تصادفی تمام موارد \leftarrow خاموش
- پخش تصادفی فولدر: تمام فایل‌های موجود در فولدر حاضر به طور تصادفی پخش می‌شوند.
- پخش تصادفی تمام موارد: تمام فایل‌ها به طور تصادفی پخش می‌شوند.

تکرار Repeat

برای تکرار فایل یا فولدر حاضر، کلید **Repeat** را فشار دهید.

- با هر بار فشار کلید، عملکرد به ترتیب زیر تغییر می‌کند: تکرار \leftarrow تکرار فولدر \leftarrow خاموش
- تکرار Repeat: فایل حاضر را تکرار می‌کند.
- تکرار فولدر Repeat Folder: تمام فایل‌های درون فولدر حاضر تکرار می‌شوند.

اطلاعات Info

برای نمایش اطلاعات دقیق در مورد فایل حاضر، کلید **Info** را فشار دهید.

بیان آوری


- زمانی که در منوی تنظیمات صفحه نمایش **Setup** گزینه (فایل فولدر) "Folder File" را انتخاب کرده باشید، در منوی اطلاعات دقیق، آلبوم/هنرمند/فایل نمایش داده می‌شوند.
- زمانی که در منوی تنظیمات صفحه پیش فرض "Album Artist Song" گزینه "Default display" را انتخاب کرده باشید، نام فولدر/نام فایل در منوی اطلاعات دقیق نمایش داده داده می‌شوند.
- فقط زمانی عنوان، هنرمند و نام آلبوم نمایش داده می‌شوند که این اطلاعات به همراه فایل MP3 ضبط شده و فایل دارای برچسب ID3 باشد.

منوی وضعیت USB

در این وضعیت به عملکرد اطلاعات Info، پخش تصادفی Shuffle، تکرار Repeat، کپی Copy و لیست List دسترس دارید.



< در مدل‌های مجذوبه >

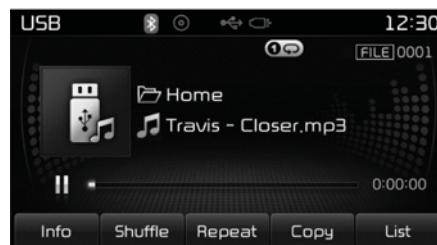

۱

۲

۳

۴

۵

۶


۷

۸

۹

لیست List
 برای نمایش صفحه لیست، کلید (List) را فشار دهید.

کپی فایل ها Copy
 برای کپی فایل حاضر در موسیقی من My Music کلید (Copy) را فشار دهید.

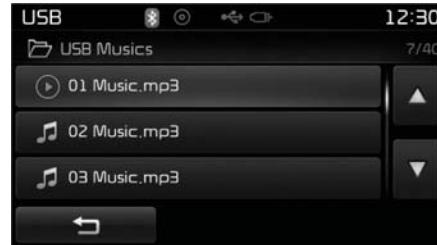

برای جستجو فایل، کلید دور TUNE را به راست/چپ بچرخانید. پس از نمایش فایل حاضر، برای انتخاب و پخش کلید دور را فشار دهید.

*بیاد آوری

انتخاب عملکردهای دیگر، حین انجام عملکردهای کپی، پرسش تاکید لغو کپی را نمایش می‌دهد. برای لغو گزینه بله "Yes" را انتخاب نمایید.

- بعضی از مدل های دستگاه های iPod ممکن است بدیل پخش نسخه ای که از پروتکل تبادل اطلاعات تبعیت نکرده، به دلیل عملکرد غیرعادی و نقص به درستی شناسایی نشده و فایل ها قابل پخش نباشد.
- در iPod های Nano نسخه پنجم، زمانی که سطح باقی دستگاه پایین است، iPod ممکن است شناسایی نشود. لطفاً پیش از استفاده iPod را شارژ کنید.
- ترتیب جستجو یا پخش آهنگ های داخل دستگاه iPod می تواند با ترتیب جستجو در سیستم صوتی متفاوت باشد.
- اگر iPod به دلیل مشکل از کار افتاد، iPod را دوباره تنظیم کرده و مجدداً اقدام کنید (برای اطلاع از جزئیات بیشتر کتابچه راهنمای iPod را مطالعه نمایید).
- ممکن است iPod بر اساس نسخه خود با سیستم صوتی هماهنگ نشود. در صورتی که مدیا پیش از شناسایی شدن، جدا شود، سیستم نمی تواند عملکرد پخش قبلی را به درستی از سر گیرد (شارژ iPod شناسایی نمی شود).
- در هنگام تنظیم افکت های صدای iPod و سیستم صوتی، افکتهاي هر دو دستگاه یکدیگر را پوشش داده و بر هم تاثیر منفی می گذارند، لذا ممکن است کیفیت صدا را پایین آورده یا خراب کنند. در هنگام تنظیم بلندی صدای سیستم صوتی، عملکرد اکولایزر iPod را غیر فعال (خاموش) کنید. همچنین در هنگام استفاده از اکولایزر iPod، اکولایزر سیستم صوتی را خاموش کنید.
- در هنگام وصل بودن کابل iPod یا دستگاه AUX، باعث تولید پارازیت می شود، هنگامی که از چنین دستگاه هایی استفاده نمی کنید، دستگاهها را از کابل iPod و دستگاه AUX) از منبع جدا کنید.
- هنگامیکه کابل iPod و دستگاه AUX به منبع برق وصل می باشند، ممکن است حین پخش کننده های صوتی خارجی در آن ها پارازیت ایجاد شود. در این صورت، قبل از استفاده، اتصال آن ها به منبع برق را جدا نمایید.
- بسته به خصوصیات iPod/iPhone i شما ممکن است سیستم فایل ها را به درستی پخش نکرده، آهنگ ها را رد کنید.
- در صورتی که iPhone i شما از طریق تکنولوژی اتصال بی سیم بلوتوث Bluetooth و USB به خودرو متصل شده است، ممکن است فایل ها به درستی پخش نشوند. در iPhone حالت اتصال پورتی یا تکنولوژی اتصال بی سیم بلوتوث را به عنوان منبع خروجی انتخاب نمایید.

*یادآوری - استفاده از دستگاه iPod

- iPod علامت تجاری ثبت شده شرکت صنایع تجاری اپل APPLE می باشد.
- برای فعال کردن iPod توسط کلیدهای سیستم صوتی، به کابل اختصاصی iPod نیاز دارید (جین خرید اپل iPod/iPhone) این کابل نیز ارائه می شود.
- در صورت اتصال iPod به خودرو حین پخش iPod، بالا فاصله پس از اتصال صدای بلندی به مدت یک تا دو ثانیه به گوش می رسد.
- در صورت امکان، ابتدا iPod را متوقف کرده، سپس به خودرو متصل نمایید.
- در وضعیت ON، از طریق کابل iPod، دستگاه iPod به وسیله سیستم صوتی شارژ می شود.
- هنگام اتصال وسیله صوتی توسط کابل iPod، جک (فیش) را تا انتهای به داخل فشار دهید تا مزاحمتی برای تبادل اطلاعات در سیستم صوتی ایجاد نکند.

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹

7. پخش تصافی Shuffle عملکرد پخش تصادفی رافعال /غیرفعال می کند.
8. تکرار Repeat عملکرد تکرار رافعال می کند.
9. لیست List به صفحه نمایش لیست تغییر وضعیت می دهد.
1. منبع صوتی منبع عملکردی حاضر را نمایش می دهد.
2. وضعیت عملکردی عملکرد حاضر تکرار /پخش تصادفی را نمایش می دهد.
3. شماره آهنگ شماره آهنگ حاضر / تعداد کل آهنگ ها را نمایش می دهد.
4. اطلاعات آهنگ اطلاعاتی در مورد آهنگ حاضر را نمایش می دهد.
5. پخش /مکث حالت پخش /مکث را تغییر می دهد.
6. مدت زمان پخش مدت زمانی که از پخش آهنگ گذشته را نشان می دهد.

iPod وضعیت

صفحه نمایش کلی وضعیت



< در مدل های مجهرز به RDS



تغییر آهنگ

برای حرکت به آهنگ قبلی یا بعدی، کلید  را فشار دهید.

***یادآوری**

- فشار دادن کلید  ، پس از پخش حداقل ۳ ثانیه از آهنگ، آهنگ حاضر را از ابتدا پخش می کند.
- فشار دادن کلید  ، پیش از پخش ۳ ثانیه از آهنگ، آهنگ قبلی را پخش می کند.
- بسته به نوع iPod ممکن است تفاوت زمان کوچکی وجود داشته باشد.

حرکت سریع به جلو/عقب در آهنگ

حین پخش، کلید  را فشار داده و نگه دارید (بیش از ۰.۸ ثانیه) تا به سرعت در آهنگ به جلو یا عقب حرکت کنید.

یادآوری

دستگاه‌های iPod که از مقررات (پروتکل) تبادل اطلاعات تبعیت نمی کنند، ممکن است توسط سیستم صوتی پشتیبانی نشوند.

استفاده از وضعیت iPod

پخش/مکث در آهنگ‌های iPod پس از متصل نمودن iPod، این وضعیت به طور اتوماتیک فعال شده و پخش آهنگ iPod شروع می شود.



< RDS مدل های مجهز به >



حین پخش، برای متوقف نمودن آهنگ، کلید  را فشار داده و برای از سرگیری پخش، کلید  را فشار دهید.

منوی دسته بندی ها

در منوی دسته بندی iPod ، به عملکرد باگشت در منوی دسته بندی iPod ، به عملکرد باگشت ، خانه Home و قبلی t دسترسی دهد.



۱. صفحه پخش را نمایش می دهد.

۲. به صفحه نمایش دسته بندی ریشه Home : iPod تغییر وضعیت می دهد.


۳. به دسته بندی قبلی تغییر وضعیت

می دهد.

*یادآوری

هشت دسته بندی شامل لیست پخش list ، Play list ، هنرمندان Artists ، آلبوم ها Albums ، سبک ها Genres ، آهنگ ها Songs ، نوازنگان Composers ، کتاب Podcasts و Audio books قابل جستجو هستند.

جستجوی دسته بندی ها برای جستجوی دسته بندی دلخواه ، کلید مدور TUNE رابه راست / چپ بچرخانید.

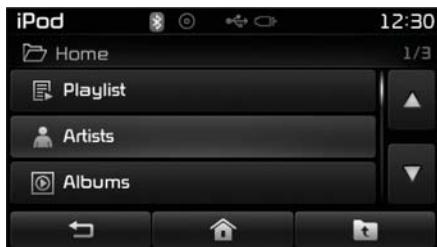

<در مدل های مججهز به RDS>



پس از نمایش دسته بندی دلخواه ، برای انتخاب و پخش دسته بندی ، کلید مدور TUNE را فشار دهید.

***یادآوری**

- در صورتی که حین پخش آهنگ وارد حالت جستجو شوید، آخرین دسته بندی جستجو شده نمایش داده می‌شود.
- بسته به نوع iPod ممکن است مراحل جستجو با سیستم صوتی متفاوت باشد.

منوی وضعیت iPod

در این منو، به عملکردهای پخش تصادفی (Shuffle)، تکرار Repeat و لیست List دسترسی دارید.



<در مدل های مجهرز به>

**تکرار Repeat**

- برای تکرار آهنگ حاضر کلید (Repeat) را فشار دهید. برای غیرفعال کردن عملکرد، کلید را مجددأ فشار دهید.
- تکرار: آهنگ حاضر تکرار می‌شود.

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

*بیان آوری

- در صورت اتصال سیستم صوتی خارجی از طریق پورت AUX ، وضعیت AUX به طور اتوماتیک فعال می شود. پس از جدا کردن سیستم AUX ، وضعیت صوتی قبلی از سر گرفته می شود.
- فقط زمانی که سیستم صوتی خارجی (Comcorder, VCR) وغیره) متصل شده باشد می توان از وضعیت AUX استفاده نمود.
- بلندی صدای AUX را می توان به طور مستقل از دیگر حالات صوتی کنترل نمود.
- متصل کردن جک کانکتور خارجی ترمینال AUX بدون سیستم صوتی خارجی، سیستم صوتی را در حالت AUX قرار می دهد، اما صدای خارجی وجود نخواهد داشت. زمانی که سیستم صوتی خارجی را استفاده نمی کنید، جک کانکتور را نیز جدا کنید.
- زمانی که سیستم صوتی خارجی از برق جک کانکتور استفاده می کند، ممکن است حین پخش، صدا همراه با نویز باشد، در این موارد پیش از استفاده، کابل برق را جدا کنید.
- برای استفاده ، کابل AUX را به طور کامل در جک AUX جا بزنید.

وضعیت AUX

استفاده از وضعیت AUX

کلید MEDIA را فشار داده و سپس گزینه AUX را انتخاب نمایید.



می توان سیستم صوتی خارجی را برای گوش دادن به موسیقی متصل نمود.


متصل نمودن سیستم صوتی و خارجی پخش کننده های صوتی خارجی (دوربین فیلمبرداری، VCR وغیره) با استفاده از کابل صحیح قابل پخش هستند.

List

برای نمایش صفحه دسته بندی ، کلید List () را فشار دهید.



<RDS مدل های مجهرز به

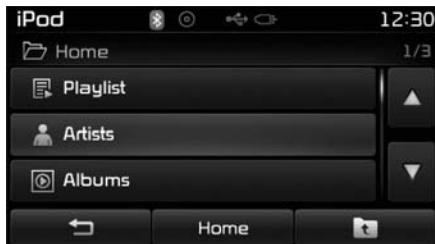

برای جستجوی دسته بندی، کلید دور TUNE را به راست/چپ بچرخانید. پس از نمایش فایل حاضر، برای انتخاب و پخش کلید دور را فشار دهید.

وضعیت موسیقی من My Music

صفحه نمایش کلی وضعیت



<در مدل های مجهر به RDS>



7. اطلاعات Info
اطلاعات دقیقی در مورد آهنگ حاضر را نمایش می دهد.

8. پخش تصادفی Shuffle
عملکرد پخش تصادفی رافعال/غیرفعال می کند.

9. تکرار Repeat
عملکرد تکرار رافعال/غیرفعال می کند.

10. حذف Delete
آهنگ حاضر را در موسیقی من My Music حذف می کند.

11. لیست List
به صفحه نمایش لیست تغییر وضعیت می دهد.

1. منبع صوتی
منبع عملکردی حاضر را نمایش می دهد.

2. وضعیت عملکردی
عملکرد حاضر تکرار/پخش تصادفی/اسکن را نمایش می دهد.

3. شماره فایل
شماره فایل حاضر را نمایش می دهد.

4. اطلاعات فایل
اطلاعاتی درمورد فایل حاضر را نمایش می دهد.

5. پخش/مکث
حالت پخش/مکث را تغییر می دهد.


6. مدت زمان پخش
مدت زمانی که از آهنگ گذشته را نشان می دهد.

انتخاب فایل از روی لیست List

برای جستجوی فایل مورد نظر، کلید مدور را به راست/چپ بچرخانید.



<RDS مدل های مجهرز به>

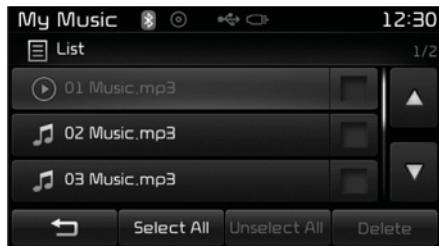

پس از یافتن فایل مرد نظر، برای آغاز پخش، کلید مدور TUNE را فشار دهید.

*یادآوری

در صورتی که فایلی در موسیقی من ذخیره نشده باشد، گزینه My Music غیرفعال می‌شود.

تغییر فایل ها

برای حرکت به فایل قبلی یا بعدی کلید SEEK TRACK را فشار دهید.


*یادآوری

- فشار دادن کلید SEEK TRACK ، پس از پخش حداقل ۳ ثانیه از فایل، فایل حاضر را از ابتدا پخش می‌کند.


- فشار دادن کلید SEEK TRACK ، پیش از پخش ۳ ثانیه از فایل، فایل قبلی را پخش می‌کند.

استفاده از وضعیت موسیقی من My Music

پخش/مکث فایل های موسیقی من My Music

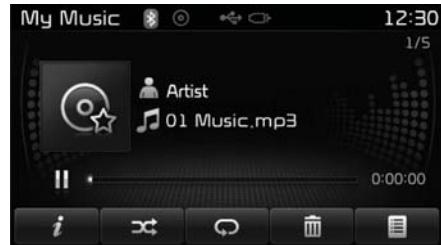

<RDS مدل های مجهرز به>

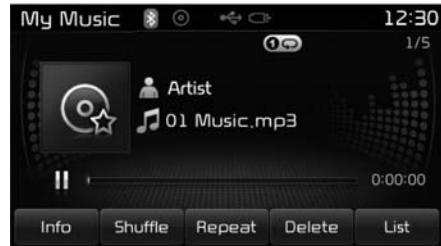


حين پخش، برای متوقف نمودن آهنگ، کلید را فشار داده و برای از سرگیری پخش، کلید را فشار دهید.


اطلاعات Info
برای نمایش اطلاعات دقیق در مورد فایل حاضر کلید **Info** () را فشار دهید.

***یادآوری**
 فقط زمانی اطلاعات عنوان آهنگ، نام هنرمند و آلبوم نمایش داده می شود که این اطلاعات در فایل MP3 وجود داشته باشند و آهنگ برچسب ID3 داشته باشد.

منوی وضعیت موسیقی من
در این وضعیت به عملکردهای اطلاعات Info، پخش تصادفی Random ، تکرار Repeat، حذف Delete و لیست List دسترسی دارید.

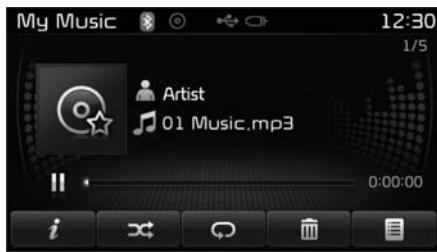

<RDS به مجهر مجهز در مدل های>

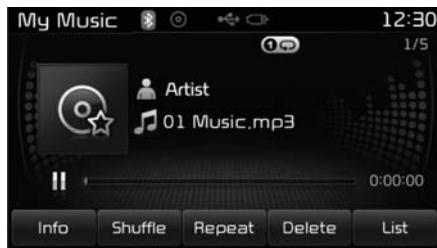

حرکت سریع به جلو/عقب در فایل SEEK TRACK
 حین پخش، کلید **SEEK TRACK** را فشار داده و نگه دارید (بیش از ۸/ ثانیه) تا در فایل به سرعت به سمت جلو یا عقب حرکت کنید.

اسکن Scan
 برای پخش ۱۰ ثانیه اول هر کدام از فایل ها، کلید **SCAN** را فشار دهید.
 برای خاموش کردن کلید **SCAN** را مجدد فشار دهید.

برای پخش ۱۰ ثانیه از هر قایل کلید **TA/SCAN** را فشار داده و نگه دارید.
 برای خاموش کردن کلید **TA/SCAN** را مجدد فشار داده و نگه دارید.

منوی لیست

در منوی لیست، حذف فایل هایی که قبلاً در موسیقی من My Music ذخیره کرده اید امکان پذیر است.



list برای نمایش صفحه لیست فایل ها، کلید **List** را فشار دهید.




Random برای پخش فایل ها به طور تصادفی، کلید **Shuffle** را فشار دهید.
برای لغو عملکرد، کلید را مجددآفشار دهید.

Repeat

(Repeat) برای تکرار آهنگ حاضر، کلید **Repeat** را فشار دهید. برای لغو عملکرد تکرار، کلید را مجددآفشار دهید.

حذف فایل ها

برای حذف فایل حاضر، کلید **Delete** را فشار دهید.

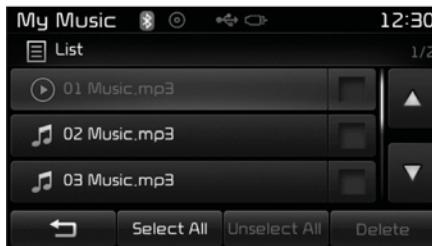

برای جستجوی فایل ها، کلید دور **TUNE** را به راست/چپ بچرخانید. پس از نمایش فایل مورد نظر، برای انتخاب و پخش فایل کلید را فشار دهید.

- حین بازگشت به وضعیت تکنولوژی صوتی بلوتوث پس از پایان تماس، در برخی تلفن های همراه، پخش موسیقی به طور اتوماتیک از سر گرفته نمی شود.
- برقراری تماس یا پاسخ دادن به تماس حین پخش تکنولوژی صوتی بلوتوث منجر به تداخلات صوتی می شود.

- ***یادآوری** - استفاده از وضعیت تکنولوژی صوتی اتصال بی سیم بلوتوث Bluetooth
- فقط زمانی می توانید از تکنولوژی صوتی اتصال بی سیم بلوتوث استفاده نمایید که تلفن همراه مجهز به بلوتوث به سیستم صوتی متصل شده باشد.
 - در صورتی که تلفن همراه مجهز به بلوتوث Bluetooth وضعیت پخش موسیقی را پشتیبانی نکند، نمی توان وضعیت تکنولوژی صوتی بلوتوث را فعال نمود.
 - در صورتی که تکنولوژی صوتی بلوتوث در حال پخش است، با اتصال تلفن همراه مجهز به بلوتوث، پخش موسیقی نیز متوقف می شود.
 - در برخی تلفن های همراه حرکت در آهنج ها به سمت بالا و پایین حین پخش تکنولوژی صوتی بلوتوث منجر به ایجاد نویز و پارازیت می شود.
 - در برخی تلفن های همراه حالت پخش موسیقی از طریق تکنولوژی صوتی اتصال بی سیم بلوتوث Bluetooth پشتیبانی نمی شود.

برای انتخاب تمام فایل ها، کلید (Select All) را فشار داده یا فایل ها را به طور جداگانه انتخاب نمایید. پس از انتخاب فایل ها، عملکردهای (انتخاب هیچ کدام) (Unselect All) و (Delete) فعال می شوند.

1. به صفحه نمایش قبلی تغییر وضعین می دهد.

2. Select All : تمام فایل ها را انتخاب می کند.

3. Unselect All : انتخاب تمام فایل ها را لغو می کند.

4. Delete : فایل های انتخابی را حذف می کند.

پس از انتخاب فایلی که می خواهید حذف شود،

برای حذف فایل انتخابی، کلید (Delete) را فشار دهید.

یادآوری

در صورت خالی بودن حافظه، می توان حداکثر ۶۰۰۰ فایل را ذخیره نمود.

یک فایل را تنها می توان ۱/۰۰۰ بار کپی نمود.

برای کنترل اطلاعات حافظه، وارد منوی تنظیمات

شده، سپس گزینه [System] را انتخاب کنید.
[Memory Information]

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹

*بِیادآوری

- در صورتی که وضعیت تکنولوژی صوتی بلوتوث به درستی عمل نمی‌کند، خاموش نبودن عملکرد را به روش زیر کنترل نمایید، کلید تنظیمات را فشار داده، ▶ سپس گزینه تلفن [Phone] پخش موسیقی [Audio streaming] را انتخاب کنید. در صورتی که عملکرد غیر فعال شده است، برگشته و دوباره امتحان کنید.
- در صورتی که پس از برگشتن به وضعیت تکنولوژی صوتی بلوتوث، هنوز موسیقی از تلفن همراه شما پخش نمی‌شود، یکبار فشار دادن دکمه پخش ممکن است پخش را فعال کند. پس از بازگشت به وضعیت تکنولوژی صوتی بلوتوث پخش موسیقی، پخش موسیقی را کنترل نمایید.

*بِیادآوری

- براساس مدل تلفن همراه، ممکن است عملکرد پخش/مکث به طور متفاوت عمل کند.

تغییر فایل‌ها

برای حرکت به فایل قبلی یا بعدی کلید SEEK TRACK را فشار دهید.

تنظیم اتصال

در صورتی که سیستم مجهز به تکنولوژی اتصال بی‌سیم بلوتوث هنوز متصل نشده است، برای نمایش صفحه اتصال، کلید تنظیمات SETUP را فشار داده، ▶ سپس گزینه تلفن [Phone] را انتخاب نمایید.

می‌توانید با استفاده از تلفن همراه مجهز به بلوتوث خود از عملکردهای همگام‌سازی اتصال/ جداسازی و حذف استفاده نمایید.

وضعیت تکنولوژی صوتی اتصال بی‌سیم بلوتوث[®] Bluetooth (در مدل‌های مجهز به تکنولوژی اتصال بی‌سیم بلوتوث Bluetooth) استفاده از وضعیت تکنولوژی صوتی اتصال

بی‌سیم بلوتوث Bluetooth پخش/مکث در وضعیت تکنولوژی صوتی بلوتوث پس از اتصال سیستم مجهز به بلوتوث، این وضعیت به طور اتوماتیک فعال می‌شود.



حين پخش، برای متوقف نمودن آهنگ، کلید ▶ را فشار داده و برای از سرگیری پخش، کلید ▶ را فشار دهید.

! هشدار

- تکنولوژی بی سیم بلوتوث هندزفری عملکردی است که رانندگی این را برای رانندگان ممکن می‌سازد. اتصال تلفن همراه مجهز به بلوتوث به سیستم صوتی خودرو، امکان برقراری تماس، پاسخ دادن به تماس و استفاده از تلفن همراه را ممکن می‌سازد. پیش از استفاده از تکنولوژی بلوتوث، ابتدا محتویات این کتابچه راهنمای را به دقت مطالعه نمایید.
- استفاده مکرر از کلیدها و عملکردها ممکن است منجر به پرت شدن حواس راننده و در نتیجه تصادف شود.
- حین رانندگی با کلیدها و عملکردها بیش از حد کار نکرده و حواس خود را معطوف رانندگی نمایید.
- نگاه کردن طولانی مدت به صفحه نمایش بسیار خطرناک بوده و منجر به تصادف می‌شود. حین رانندگی، فقط به مدت کوتاه به صفحه نمایش نگاه کنید.

- هندزفری مجهز به تکنولوژی اتصال بی سیم بلوتوث به دستگاهی اشاره داده که به راحتی برای کاربرامکان برقراری تماس از طریق سیستم صوتی فراهم می‌آورد.

تکنولوژی اتصال بی سیم بلوتوث
 (در مدل های مجهز به RDS و تکنولوژی اتصال بی سیم بلوتوث[®] (Bluetooth))

استفاده از هندزفری اتصال بی سیم بلوتوث.

- تکنولوژی اتصال بی سیم بلوتوث به تکنولوژی شبکه ای بی سیم اتصال کوتاه اشاره دارد که از فرکانس 2.45GHZ برای اتصال به دستگاه های مختلف در فاصله خاص استفاده می‌کند.
- این تکنولوژی که توسط کامپیوترها، تجهیزات خارجی، تلفن های همراه مجهز به بلوتوث، PDA ها ، تجهیزات الکترونیکی مختلف ، محیطهای اتوماتیک، پشتیبانی می شود، امکان انتقال اطلاعات با سرعت بالا و بدون اتصال کابل را فراهم می‌آورد.

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹

- در برخی تلفن های همراه مجهر به بلوتوث، تکنولوژی بلوتوث به طور متناسب خاموش می شود. موارد زیر را دنبال نموده و دوباره اقدام نمایید.
- ۱. عملکرد بلوتوث را در تلفن همراه خاموش و روشن نموده و مجدداً اقدام نمایید.
- ۲. تلفن همراه را خاموش و روشن نموده و مجدداً اقدام نمایید.
- ۳. با تری تلفن را خارج کرده، تلفن را روشن کنید و مجدداً اقدام نمایید.
- ۴. سیستم صوتی را خاموش و روشن کرده و مجدداً اقدام نمایید.
- ۵. تمام تجهیزات همگام شده را حذف کرده و همگام سازی نموده و مجدداً اقدام نمایید.
- بلندی و کیفیت صدای تماس هندزفری بسته به نوع تلفن همراه ممکن است متفاوت باشد.
- اگر تمایلی به اتصال اتوماتیک تلفن همراه مجهر به بلوتوث خود ندارید، مراحل زیر را انجام دهید:
 ۱. عملکرد بلوتوث تلفن همراه خود را غیر فعال نمایید.
 - برای اطلاع از جزئیات بیشتر در مورد تکنولوژی تلفن همراه خود، کتابچه راهنمای تلفن همراه را مطالعه نمایید.
 ۲. تکنولوژی بلوتوث را در سیستم صوتی خودرو خاموش نمایید.
 - برای خاموش نمودن تکنولوژی بی سیم بلوتوث در سیستم صوتی خودرو، کلید تنظیمات **SETUP** را فشار داده، سپس  گزینه تلفن [Phone] و خاموش نمودن [Turn off] را انتخاب کنید.
 - حین اتصال تلفن همراه به سیستم صوتی، خودروی خود را پارک نمایید.

- ***یادآوری** - استفاده از تلفن همراه مجهر به تکنولوژی اتصال بی سیم **Bluetooth**
- پیش از اتصال سیستم صوتی خودرو به تلفن همراه از پشتیبانی عملکردها در تلفن همراه مجهز بلوتوث خود اطمینان حاصل نمایید.
- حتی در صورتی که تلفن همراه مجهر به بلوتوث از عملکردها پشتیبانی می کند، در صورتی که تلفن همراه در حالت مخفی از دیگر دستگاه قرار داشته یا بلوتوث تلفن همراه خاموش باشد، حین انجام عملکرد جستجو، یافت نمی شود.
- پیش از انجام عملکرد جستجوی اتصال در سیستم صوتی خودرو ، حالت مخفی را غیر فعال کرده یا بلوتوث را روشن کنید.

- در صورتی که اتصال دستگاه مجهز به بلوتوث به دلیلی همانند خارج از دسترس بودن، خاموش کردن دستگاه، خطای در برقراری ارتباط وغیره قطع شد، سیستم صوتی خودرو به طور اتوماتیک، دستگاه مجهز به بلوتوث را جستجو کرده و با آن ارتباط برقرار می‌کند.
- قرار دادن سیستم صوتی در محیط الکترومغناطیسی منجر به پارازیت و تداخلات صوتی می‌گردد.
- حین اتصال یک سیستم مجهز به بلوتوث، نمی‌توان دیگر تجهیزات را با بلوتوث سیستم صوتی همگام نمود.
- زمانی که سیستم بلوتوث در حال اتصال است، نمی‌توان عملکرد اتصال را غیرفعال نمود.
- تنها عملکردهای مرتبط با تکنولوژی صوتی بلوتوث و تکنولوژی هندزفری در این سیستم عمل می‌کند.
- عملکرد عادی فقط در دستگاه‌هایی امکان‌پذیر است که از عملکردهای صوتی و هندزفری پشتیبانی می‌کنند، همانند تلفن‌های همراهی که به تکنولوژی بی‌سیم بلوتوث مجهز هستند یا سیستم صوتی که به تکنولوژی بی‌سیم بلوتوث مجهز باشد.
- تنها یکی از عملکردهای هندزفری بلوتوث یا تکنولوژی صوتی بلوتوث هم‌زمان عمل می‌کنند. (حین پخش موسیقی از طریق تکنولوژی صوتی بلوتوث با ورود به صفحه تلفن، پخش موسیقی متوقف می‌شود).
- عملکردهایی که توسط تکنولوژی اتصال بی‌سیم بلوتوث خودرو پشتیبانی می‌شوند، به شرح زیر می‌باشد. برخی عملکردها بسته به تلفن همراه شما پشتیبانی نمی‌شوند.
 - پاسخ دادن و برقراری تماس‌های هندزفری
 - کار با منو حین تماس (انتقال تماس به تلفن (تماس خصوصی)، قرار دادن تماس در حالت انتظار، تنظیم صدای خروجی)
 - دانلود نمودن سابقه تماس‌ها
 - دانلود کردن دفترچه تلفن همراه
 - دانلود اتوماتیک دفترچه تلفن / سابقه تماس‌ها
 - اتصال اتوماتیک سیستم مجهز به تکنولوژی بلوتوث به سیستم صوتی مجهز به تکنولوژی بلوتوث.
 - حداکثر پنج سیستم مجهز به تکنولوژی بلوتوث را می‌توان با سیستم صوتی خودرو همگام نمود.
 - فقط یک سیستم مجهز به بلوتوث را می‌توان هم زمان به سیستم صوتی متصل نمود.



١. وسیله Device : حین جستجو به دنبال دستگاه مجهز به بلوتوث، نام دستگاه در صفحه نمایش داده می شود.
٢. رمز عبور Passkey : برای همگام سازی از رمز عبور استفاده می شود.
٣. از طریق دستگاه مجهز به بلوتوث خود (به طور مثال تلفن همراه) جستجو کرده و سیستم صوتی خودرو را انتخاب نمایید.
٤. پس از چند دقیقه، صفحه ای نمایش داده می شود که وارد کردن رمز عبور را از شما می خواهد. در اینجا، رمز عبور "0000" را وارد کنید تا دستگاه مجهز به بلوتوث شما به سیستم صوتی متصل شود.

استفاده از کلید PHONE / کلید از کلیدهای روی غربیلک فرمان برای همگام سازی زمانی که هیچ دستگاهی قبل از همگام نشده است.

١. کلید تلفن PHONE یا کلید از کلیدهای روی غربیلک فرمان را فشار دهید. صفحه نمایش زیر به نمایش در می آید.
٢. برای ورود به صفحه همگام سازی تلفن، کلید را فشار دهید.

همگام سازی (ثبت) سیستم مجهر به تکنولوژی اتصال بی سیم بلوتوث Bluetooth

همگام سازی تکنولوژی اتصال بی سیم بلوتوث Bluetooth چیست؟

همگام سازی به فرایند هماهنگ سازی تلفن همراه یا دستگاه مجهر به بلوتوث با خودرو برای اتصال اشاره دارد. برای اتصال و استفاده از عملکردهای تکنولوژی بلوتوث، همگام سازی (ثبت) ضروری است.



- *یادآوری**
- عملکرد همگام سازی تلفن حدود یک دقیقه طول می کشد. در صورتی که در این مدت زمان، دستگاهی همگام نشود، عملکرد همگام سازی لغو می شود. در صورتی که فرایند همگام سازی متوقف شود، باید همگام سازی را از ابتدا آغاز نمایید.
- به طور کلی، اکثر دستگاه های مجهر به تکنولوژی بلوتوث پس از همگام سازی به طور اتوماتیک متصل می شوند. با این وجود برخی دستگاه ها نیازمند تایید جداگانه برای اتصال هستند. اتصال را در تلفن همراه مجهر به بلوتوث خود کنترل نمایید.
- لیست دستگاه های مجهر به بلوتوث همگام شده را می توان از طریق کلید تنظیمات **SETUP** را نمایش دادن کلید تلفن **[PHONE]** یا کلید **Paired Phone List** مشاهده نمود.

همگام سازی از طریق تنظیمات تلفن **[PHONE]** کلید تنظیمات **SETUP** را فشار داده، سپس گزینه تلفن **[PHONE]** گزینه همگام سازی تلفن **[Pair Phone]** را فشار داده و کلید مدور **TUNE** را برای انتخاب فشار دهید.



پس از کامل شدن همگام سازی، صفحه زیر به نمایش در می آید.



*یادآوری

در صورتی که دستگاه های مجهر به بلوتوث همگام شده باشند، اما هیچ کدام در حال حاضر متصل نباشند، فشار دادن کلید تلفن **[PHONE]** یا کلید **Paired Phone List** را روی غربیلک فرمان، صفحه زیر از کلیدهای را نمایش می دهد. برای همگام ساختن دستگاه جدید گزینه همگام سازی **[Pair]** یا برای اتصال دستگاهی که قبلاً همگام شده گزینه اتصال **[Connect]** را فشار دهید.

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹

از لیست تلفن های همگام شده، دستگاهی که می خواهد متصل شود را انتخاب نموده و گزینه ***• را فشار دهید.**



اتصال یک دستگاه کلید تنظیمات **SETUP** را فشار داده و ▶ سپس گزینه تلفن [Phone] ▶ لیست تلفن های همگام شده [Paired Phone List] را انتخاب کنید.



1. تلفن متصل شده : **Connected Phone** : دستگاهی که در حال حاضر متصل است.
2. تلفن همگام شده : **Paired Phone** : دستگاهی که همگام شده، اما متصل نشده است.

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

تغییر اولویت بندی

اولویت بندی چیست؟

می‌توان حداکثر پنج دستگاه مجهز به تکنولوژی بی‌سیم بلوتوث را به سیستم صوتی خودرو متصل نمود. در نتیجه عملکرد تغییر اولویت "Priority" برای قرار دادن اولویت اتصال تلفن‌های همگام شده بکار می‌رود. با این وجود، آخرین تلفنی که متصل شده همیشه دارای بیشترین اولویت است.

از لیست تلفن‌های همگام شده، تلفنی که گزینه تلفن [Phone] گزینه تلفن های همگام شده [Paired Phone List] را انتخاب کنید.



بیان آوری

زمانی که دستگاهی در حاضر متصل شده، حتی اگر اولویت را به دستگاه دیگری بدھید، تلفنی که در حال حاضر متصل است، در بیشترین اولویت قرار می‌گیرد.

از لیست تلفن‌های همگام شده، دستگاهی که در حال حاضر متصل است را انتخاب کرده و سپس گزینه ***#** را فشار دهید.

کلید تنظیمات **SETUP** را فشار داه، سپس گزینه تلفن [Phone] گزینه لیست تلفن های همگام شده [Paired Phone List] را انتخاب نمایید.



۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

استفاده از تکنولوژی اتصال بی سیم بلوتوث

Bluetooth

صفحه نمایش منوی تلفن

منوهای تلفن

زمانی که دستگاه مجهز به بلوتوث متصل شده است، برای نمایش صفحه منوی تلفن، کلید تلفن PHONE را فشار دهید.



حذف یک دستگاه

کلید تنظیمات SETUP را فشار داده و سپس گزینه تلفن [Phone] گزینه لیست تلفن های همگام شده [Paired Phone List] را انتخاب نمایید.



از لیست تلفن های همگام شده، دستگاهی که می خواهد را انتخاب نموده و گزینه [Delete] را فشار دهید.

yادآوری

- حین حذف دستگاهی که در حال حاضر متصل است، برای حذف، دستگاه به طور اتوماتیک جدا می شود.
- اگر دستگاه مجهز به بلوتوث همگام شده ای حذف شود، اطلاعات سابقه تماس ها و دفترچه تلفن نیز حذف می شود.
- برای استفاده مجدد از دستگاه حذف شده، باید دوباره دستگاه را همگام سازی نمایید.

3. دفترچه تلفن Book Phone: صفحه لیست دفترچه تلفن را نمایش می دهد.
4. تنظیمات Setup: تنظیمات مرتبط با تلفن را نمایش می دهد.

yادآوری

- در صورتی که گزینه سابقه تماس ها [Call History] را فشار دهید، اما اطلاعاتی در این گزینه وجود نداشته باشد، پیغامی نمایش داده می شود که دانلود اطلاعات سابق تماس ها را از شما سوال می کند.
- در صورتی که گزینه دفترچه تلفن [Phone Book] را فشار دهید، اما اطلاعاتی در این گزینه وجود نداشته باشد، پیغامی نمایش داده می شود که دانلود اطلاعات دفترچه تلفن را از شما سوال می کند.
- در برخی تلفن های همراه این گزینه پشتیبانی نمی شود، برای اطلاع از جزئیات بیشتر در مورد پشتیبانی از دانلود، کتابچه راهنمای تلفن همراه خود را مطالعه نمایید.


- زمانی که صفحه تماس ورودی نمایش داده می‌شود، بیشتر عملکردهای صوتی Audio و تنظیمات SETUP عمل نخواهد کرد. فقط بلندی صدای تماس را می‌توان مورد استفاده قرار داد.
- در برخی تلفن‌های همراه، شماره تلفن به درستی نمایش داده نمی‌شود.
- زمانی که با تلفن همراه به تماس پاسخ می‌دهید، حالت تماس به طور اتوماتیک در وضعیت تماس خصوصی قرار می‌گیرد.

*یادآوری

پاسخ دادن به تماس‌ها

پاسخ دادن به تماس

حین پاسخ دادن به تماس با دستگاه مجهز به تکنولوژی بلوتوث، صفحه نمایش زیر پدیدار می‌شود.

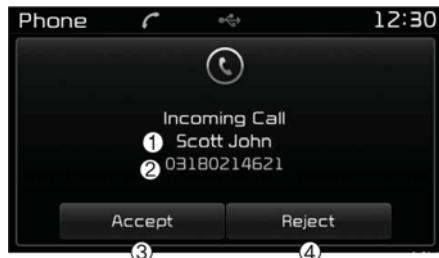

1. تماس گیرنده: در صورتی که نام تماس گیرنده در دفترچه تلفن ذخیره شده باشد، نام او نمایش داده می‌شود.

2. شماره تماس گیرنده: شماره تماس گیرنده را نمایش می‌دهد.

3. قبول تماس Accept: تماس ورودی را قبول می‌کند.

4. رد تماس Reject: تماس ورودی را رد می‌کند.

برقراری تماس از طریق شماره گرفتن گیرنده PHONE را فشار داده و ۴ سپس گزینه شماره گیری Dial Number را فشار دهید.



1. صفحه وارد کردن شماره: برای وارد نمودن شماره به کار می‌رود.

2. تماس: در صورتی که شماره وارد شود، تماس با شماره برقیار می‌شود، در صورت وارد نشدن شماره با فشار این گزینه، وارد سابقه تماس‌ها شوید.

3. خاتمه: شماره وارد شده را حذف می‌کند.

4. حذف Delete: شماره وارد شده را رقم به رقم پاک می‌کند.

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

*بِیادآوری

- لیست سابقه تماس ها، ۳۰ تماس خروجی، ورودی و تماس بی پاسخ را نمایش می دهد.
- با دانلود سابقه تماس ها، لیست سابقه تماس هایی که قبلاً ذخیره شده حذف می شود.
- تماس های ورودی با ID مخفی شده تماس گیرنده در لیست سابقه تماس ها نمایش داده نمی شود.
- دفترچه تلفنی که قبلاً ذخیره شده، پس از جداسازی و اتصال مجدد تلفن همراه باقی ماند.
- عملکرد دانلود در برخی تلفن های همراه پشتیبانی نمی شود. برای کنترل پشتیبانی از عملکرد دانلود، کتابچه راهنمای دستگاه را مطالعه نمایید.

سابقه تماس
گزینه PHONE را فشار داده، ▶ سپس گزینه سابقه تماس [Call History] را انتخاب کنید.



لیست تماس های ورودی، خروجی و بی پاسخ نمایش داده می شود.
برای دانلود نمودن سابقه تماس ها، گزینه دانلود [Download] را فشار دهید.

1. سابقه تماس Call History
- تماس های اخیر (سابقه تماس) را نمایش می دهد.
- با انتخاب تماس، می توانید تماس برقرار کنید.
2. دانلود Download: کل سابقه تماس های اخیر را دانلود می کند.

حین تماس هندزفری



1. تماس گیرنده: در صورتی که نام تماس گیرنده در دفترچه تلفن ذخیره شده باشد، نام او نمایش داده می شود.
2. شماره تماس گیرنده: شماره تماس گیرنده را نمایش می دهد.
3. مدت زمان تماس: مدت زمان برقراری تماس را نمایش می دهد.
4. خاتمه: تماس را پایان می دهد.
5. خصوصی Private: تماس را در حالت خصوصی قرار می دهد.
6. صدای خروجی Out Vol: صدای مکالمه شنیده شده توسط طرف دیگر خط را تنظیم می کند.
7. بی صدا: میکروفون را روشن / خاموش می کند.

*بِیادآوری

در صورتی که میکروفون خاموش شده باشد، طرف دیگر خط صدای شما را نمی شنود.

دفترچه تلفن

گزینه تلفن PHONE را فشار داده، سپس گزینه دفترچه تلفن Phone Book را انتخاب نمایید.



لیست ذخیره شده در تلفن نمایش داده می‌شود. برای دانلود نمودن دفترچه تلفن، گزینه دانلود [Download] را انتخاب نمایید.

1. لیست تماس‌ها:

- اطلاعات دانلود شده دفترچه تلفن را نمایش می‌دهد.

- با انتخاب تماس، می‌توانید تماس برقرار کنید.
2. دانلود Download: دفترچه تلفن را دانلود کنند.

*بیادآوری

- حداقل ۱۰۰۰ مورد اطلاعات دفترچه تلفن را می‌توان در دفترچه تلفن خودرو ذخیره نمود.
- با دانلود نمودن دفترچه تلفن جدید، دفترچه تلفن قبلی حذف می‌شود.
- در صورتی که عملکرد دانلود در تکنولوژی بلوتوث غیر فعال شده باشد، عملکرد دانلود امکان پذیر نیست. همچنین، برخی تجهیزات نیازمند تأکید برای انجام دانلود هستند. در صورتی که عملکرد دانلود به طور عادی انجام نمی‌شود، تنظیمات دستگاه مجهز به بلوتوث یا وضعیت صفحه نمایش را کنترل نمایید.
- اطلاعات مشخصات تماس گیرنده (نام) در شماره‌های ذخیره نشده، نمایش داده نمی‌شود.
- در برخی تلفن‌های همراه عملکرد دانلود پشتیبانی نمی‌شود. پشتیبانی یا عدم پشتیبانی عملکرد دانلود را دستگاه مجهز به بلوتوث خود کنترل نمایید.



١. وسیله Device : حين جستجو به دنبال دستگاه مجهز به بلوتوث، نام دستگاه در صفحه نمایش داده می شود.
٢. رمز عبور Passkey : برای همگام سازی از رمز عبور استفاده می شود.
٣. از طریق دستگاه مجهز به بلوتوث خود (به طور مثال تلفن همراه) جستجو کرده و سیستم صوتی خودرو را انتخاب نمایید.
٤. پس از چند دقیقه، صفحه ای نمایش داده می شود که وارد کردن رمز عبور را از شما می خواهد. در اینجا، رمز عبور "0000" را وارد کنید تا دستگاه مجهز به بلوتوث شما به سیستم صوتی متصل شود.
٥. پس از کامل شدن همگام سازی، صفحه زیر به نمایش در می آید.

استفاده از کلید PHONE / از کلیدهای روی غربیلک فرمان برای همگام سازی

هیچ دستگاهی قبل از همگام نشده است.

١. کلید تلفن PHONE یا کلید از کلیدهای روی غربیلک فرمان را فشار دهید. صفحه نمایش زیر به نمایش در می آید.
٢. برای ورود به صفحه همگام سازی تلفن، کلید را فشار دهید.



تکنولوژی اتصال بی سیم بلوتوث (در مدل های مجهر به تکنولوژی اتصال بی سیم بلوتوث (Bluetooth

همگام سازی (ثبت) سیستم مجهر به تکنولوژی اتصال بی سیم بلوتوث


همگام سازی تکنولوژی اتصال بی سیم بلوتوث Bluetooth چیست؟

همگام سازی به فرایند هماهنگ سازی تلفن همراه یا دستگاه مجهر به بلوتوث با خودرو برای اتصال اشاره دارد. برای اتصال و استفاده از عملکردهای تکنولوژی بلوتوث، همگام سازی (ثبت) ضروری است.

***یادآوری**

- عملکرد همگام‌سازی تلفن حدود یک دقیقه طول می‌کشد. در صورتی که در این مدت زمان، دستگاهی همگام نشود، عملکرد همگام‌سازی لغو می‌شود. در صورتی که فرآیند همگام‌سازی متوقف شود، باید همگام سازی را از ابتدا آغاز نمایید.
- به طور کلی، اکثر دستگاه‌های مجهر به تکنولوژی بلوتوث پس از همگام‌سازی به طور اتوماتیک متصل می‌شوند. با این وجود برخی دستگاه‌ها نیازمند تایید جداگانه برای اتصال هستند. اتصال را در تلفن همراه مجهر به بلوتوث خود کنترل نمایید.
- لیست دستگاه‌های مجهر به بلوتوث همگام شده را می‌توان از طریق کلید تنظیمات [PHONE] لیست تلفن‌های همگام شده [PHONE List] را مشاهده نمود. ▶ سپس انتخاب گزینه تلفن [PHONE] را فشار داده، ▶ سپس گزینه تلفن [PHONE] را فشار داده و کلید مرور [TUNE] را برای انتخاب فشار دهید.

همگام‌سازی از طریق تنظیمات تلفن [PHONE] کلید تنظیمات [SETUP] را فشار داده، ▶ سپس گزینه تلفن [PHONE] ▶ گزینه همگام‌سازی تلفن [Pair Phone] را فشار داده و کلید مرور [TUNE] را برای انتخاب فشار دهید.

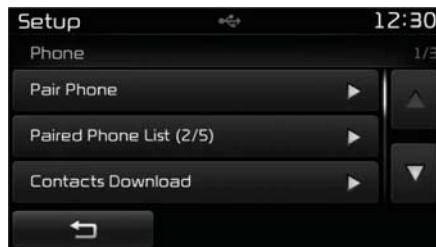

مراحل بعدی مشابه مراحل توضیحی در مبحث " زمانی که هیچ دستگاهی قبلًا همگام نشده است" می‌باشد.

***یادآوری**

در صورتی که دستگاه‌های مجهر به بلوتوث همگام شده باشند، اما هیچ کدام در حال حاضر متصل نباشند، فشار دادن کلید تلفن [PHONE] یا کلید [Az] از کلیدهای روی غریب‌لک فرمان، صفحه زیر را نمایش می‌دهد. برای همگام سازی [Pair] یا برای اتصال دستگاهی که قبلًا همگام شده، گزینه اتصال [Connect] را فشار دهید.

تغییر اولویت بندی

اولویت بندی چیست؟

۱ می‌توان حداکثر پنج دستگاه مجهز به تکنولوژی بی‌سیم بلوتوث را به سیستم صوتی خودرو متصل نمود. در نتیجه عملکرد تغییر اولویت "Priority" برای قرار دادن اولویت اتصال تلفن‌های همگام شده بکار می‌رود. با این وجود، آخرین تلفنی که متصل شده همیشه دارای بیشترین اولویت است.

از لیست تلفن‌های همگام شده، دستگاهی که می‌خواهید متصل شود را انتخاب نموده و گزینه Connect را فشار دهید.



۲ کلید تنظیمات **SETUP** را فشار داه، ▶ سپس گزینه تلفن [Phone] ▶ گزینه لیست تلفن‌های همگام شده [Paired Phone List] را انتخاب نمایید.



اتصال یک دستگاه

کلید تنظیمات **SETUP** را فشار داده و ▶ سپس گزینه تلفن [Phone] ▶ لیست تلفن‌های همگام شده [Paired Phone List] را انتخاب کنید.



۱. تلفن متصل شده Connected Phone دستگاهی که در حال حاضر متصل است.
۲. تلفن همگام شده Paired Phone که همگام شده، اما متصل نشده است.

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

حذف یک دستگاه

کلید تنظیمات **SETUP** را فشار داده، سپس گزینه تلفن [Phone] ▶ گزینه لیست تلفن های همگام شده [Paired Phone List] را انتخاب نمایید.



از لیست تلفن های همگام شده، دستگاهی که می خواهید را انتخاب نموده و گزینه **Delete** را فشار دهید.

جدا کردن یک دستگاه

کلید تنظیمات **SETUP** را فشار داده، سپس گزینه تلفن [Phone] ▶ لیست تلفن های همگام شده [Paired Phone List] را انتخاب کنید.



از لیست تلفن های همگام شده، دستگاهی که در حال حاضر متصل است را انتخاب کرده و سپس گزینه **Disconnect** را فشار دهید.

از لیست تلفن های همگام شده، تلفنی که می خواهید در بیشترین اولویت قرار گیرد را انتخاب نموده، سپس گزینه **Change priority** را انتخاب نمایید. تلفن انتخابی در بالاترین اولویت قرار می گیرد.



*یادآوری

زمانی که دستگاهی در حاضر متصل شده، حتی اگر اولویت را به دستگاه بیشتری بدھید، تلفنی که در حال حاضر متصل است، در بیشترین اولویت قرار می گیرد.

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

استفاده از تکنولوژی اتصال بی سیم بلوتوث

Bluetooth

صفحه نمایش منوی تلفن

منوهای تلفن

زمانی که دستگاه مجهز به بلوتوث متصل شده است، برای نمایش صفحه منوی تلفن، کلید تلفن PHONE را فشار دهید.

- حین حذف، دستگاهی که در حال حاضر متصل است، برای حذف دستگاه به طور اتوماتیک جدا می شود.

- اگر دستگاه مجهز به بلوتوث همگام شده ای حذف شود، اطلاعات سابقه تماس ها و دفترچه تلفن نیز حذف می شود.

- برای استفاده مجدد از دستگاه حذف شده، باید دوباره دستگاه را همگام سازی نمایید.



1. شماره گرفتن Dial Number : صفحه شماره گرفتن را نشان می دهد که می توان برای تماس شماره گرفت.

2. سابقه تماس ها Call History : صفحه لیست سابقه تماس ها را نشان می دهد.

*یادآوری

3. دفترچه تلفن Book Phone: صفحه لیست دفترچه تلفن را نمایش می دهد.
4. تنظیمات Setup: تنظیمات مرتبط با تلفن را نمایش می دهد.

*یادآوری

- در صورتی که گزینه سابقه تماس ها [Call History] را فشار دهید، اما اطلاعاتی در این گزینه وجود نداشته باشد، پیغامی نمایش داده می شود که دانلود اطلاعات سابق تماس ها را از شما سوال می کند.
- در صورتی که گزینه دفترچه تلفن [Contacts] را فشار دهید، اما اطلاعاتی در این گزینه وجود نداشته باشد، پیغامی نمایش داده می شود که دانلود اطلاعات دفترچه تلفن را از شما سوال می کند.
- در برخی تلفن های همراه این گزینه پشتیبانی نمی شود، برای اطلاع از جزئیات بیشتر در مورد پشتیبانی از دانلود، کتابچه راهنمای تلفن همراه خود را مطالعه نمایید.

برقراری تماس از طریق شماره گرفتن
گزینه PHONE را فشار داده و ▶ سپس گزینه
شماره گیری [Dial Number] را فشار دهید.



1. صفحه وارد کردن شماره : برای وارد نمودن
شماره به کار می رود.

2. تماس : در صورتی که شماره وارد شود، تماس با
شماره برقرار می شود، در صورت وارد نشدن
شماره با فشار این گزینه وارد سابقه تماس ها
شوید.

3. خاتمه : شماره وارد شده را حذف می کند.


4. حذف : شماره وارد شده را رقم به رقم پاک
می کند.

*یادآوری

- زمانی که صفحه تماس ورودی نمایش داده می شود،
بیشتر عملکردهای صوتی Audio و تنظیمات
عمل نخواهد کرد. فقط بلندی صدای تماس
SETUP را می توان مورد استفاده قرار داد.
- در برخی تلفن های همراه، شماره تلفن به
درستی نمایش داده نمی شود.
- زمانی که با تلفن همراه به تماس پاسخ می دهد،
حال تماس به طور اتوماتیک در وضعیت تماس
خصوصی قرار می گیرد.

پاسخ دادن به تماسها

پاسخ دادن به تماس
حین پاسخ دادن به تماس با دستگاه مجهز به
تکنولوژی بلوتوث، صفحه نمایش زیر پدیدار
می شود.

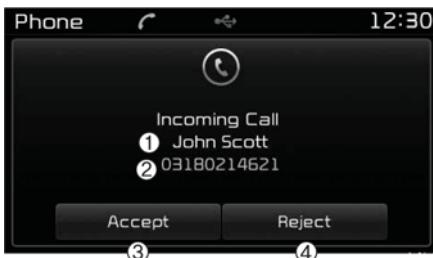

1. تماس گیرنده : در صورتی که نام تماس گیرنده
در دفترچه تلفن ذخیره شده باشد، نام او نمایش
داده می شود.

2. شماره تماس گیرنده : شماره تماس گیرنده را
نمایش می دهد.

3. قبول تماس Accept : تماس ورودی را قبول
می کند.

4. رد تماس Reject : تماس ورودی را رد می کند.

۱

۲

۳

۴

۵

۶


۷

۸

۹

دفترچه تلفن

گزینه تلفن PHONE را فشار داده و سپس گزینه [Contacts] را انتخاب نمایید.

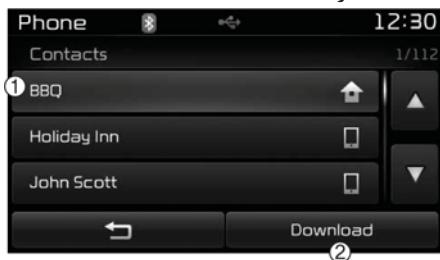

لیست دفترچه تلفن ذخیره شده نمایش داده می شود. برای دانلود سابقه تماس ها، گزینه دانلود را فشار دهید. **Download**

۱. لیست تماس ها:

- لیست تماس های دانلود شده را نمایش می دهد.
- با انتخاب تماس می گیرد.
- ۲. دانلود Download : تماس لیست تماس ها را دانلود می کند.

سابقه تماس

گزینه PHONE را فشار داده، سپس گزینه سابقه تماس [Call History] را انتخاب کنید.



لیست تماس های ورودی، خروجی و بی پاسخ نمایش داده می شود.

برای دانلود نمودن سابقه تماس ها، گزینه دانلود را فشار دهید. **Download**

۱. سابقه تماس

- تماس های اخیر (سابقه تماس) را نمایش می دهد.
- با انتخاب تماس، می توانید تماس برقار کنید.
- ۲. دانلود Download : کل سابقه تماس های اخیر را دانلود نمایید.

حین تماس هندزفری



۱. تماس گیرنده : در صورتی که نام تماس گیرنده در دفترچه تلفن ذخیره شده باشد، نام او نمایش داده می شود.

۲. شماره تماس گیرنده : شماره تماس گیرنده را نمایش می دهد.

۳. مدت زمان تماس : مدت زمان برقاری تماس را نمایش می دهد.

۴. خاتمه : تماس را پایان می دهد.

۵. خصوصی Private : تماس را در حالت خصوصی قرار می دهد.

۶. صدای خروجی Out Vol : صدای مکالمه شنیده شده توسط طرف دیگر را تنظیم می کند.

۷. بی صدا: میکروفون را روشن / خاموش می کند.

*یادآوری

در صورتی که میکروفون خاموش شده باشد، طرف دیگر خط صدای شمار نمی شنود.

*یادآوری

- لیست سابقه تماس ها، ۱۰۰۰ تماس خروجی، ورودی و تماس بی پاسخ را نمایش می دهد.
- با دانلود سابقه تماس ها، لیست سابقه تماس هایی که قبلاً ذخیره شده حذف می شود.
- در صورتی که عملکرد دانلود دفترچه تلفن در تلفن همراه مجہز به بلوتوث غیرفعال شده باشد، عملکرد دانلود امکان پذیر نیست. همچنین، برخی تجهیزات نیازمند تایید برای دسترسی به دانلود هستند، در صورتی که عملکرد دانلود به طور عادی انجام نمی شود، تنظیمات تلفن مجہز به بلوتوث خود را کنترل نمایید.
- تماس های ورودی با ID مخفی شده تماس گیرنده در لیست سابقه تماس ها نمایش داده نمی شود.
- عملکرد دانلود در برخی تلفن های همراه پشتیبانی نمی شود. برای کنترل پشتیبانی از عملکرد دانلود کتابچه راهنمای دستگاه را مطالعه نمایید.

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

- حین بارندگی شدید (بارش شدید، طوفان)
- فرامین صوتی مرتبط با تلفن فقط زمانی قابل استفاده هستند که دستگاه مجهز به بلوتوث متصل شده باشد.
- حین برقراری تماس با گفتن نام، شماره مورد نظر باید دانلود شده و در سیستم صوتی ذخیره شود.
- پس از دانلود نمودن دفترچه تلفن، تبدیل اطلاعات دفترچه تلفن به اطلاعات صوتی اندکی زمان می‌برد. در طول این مدت، عملکرد تشخیص صوت به درستی عمل نمی‌کند.
- فرامین صوتی را به درستی و روشنی همانند مکالمه معمولی بیان کنید.
- **بیادآوری**- استفاده از سیستم تشخیص صوت حین استفاده از عملکرد تشخیص صوت، فقط فرامین لیست شده در کتابچه راهنمای کاربر پشتیبانی می‌شوند.
- حین کار کردن با سیستم تشخیص صوت مراقب باشید که فشار دادن هر کلیدی بجز یا لمس صفحه نمایش ، عملکرد تشخیص صوت را غیرفعال می‌کند.
- برای عملکرد هر چه بهتر سیستم تشخیص تشخیص صوت، حین گفتن فرامین میکروفون مورد استفاده در سیستم تشخیص صوت را بالای صندلی راننده قرار دهید.
- در موارد زیر، سیستم تشخیص صوت به دلیل صدای خارجی عمل نخواهد کرد.
 - زمانی که پنجره و سان روپ باز هستند.
 - زمانی که سیستم گرمایش یا سرمایش با قدرت بالا عمل می‌کند.
 - حین ورود یا عبور از داخل تونل ها
 - حین رانندگی در جاده های ناهموار و پر دست انداز

تشخیص صوت (درصورت مجهر بودن)

استفاده از سیستم تشخیص صوت

فعال نمودن تشخیص صوت

- کلید روی غریبلک فرمان را به مدت کوتاه (کمتر از ۰/۸ ثانیه) فشار دهید.

فرمان خود را بگویید.



بیادآوری

برای تشخیص صحیح، پس از شنیدن دستور العمل صوتی و بیپ، پیغام خود را بگویید.



ردکردن پیغام ها

زمانی که پیغام شنیده می شود، کلید روی غریبلک فرمان را به مدت کوتاه (کمتر از ۰/۸ ثانیه) فشار دهید.
پیغام بالا فاصله تمام شده و صدای بیپ شنیده می شود. پس از صدای بیپ، پیغام صوتی خود را بگویید.

فعال کردن مجدد تشخیص صوت

زمانی که سیستم منتظر فرمان شمام است، کلید روی غریبلک فرمان را به مدت کوتاه (کمتر از ۰/۸ ثانیه) فشار دهید؛
حالت انتظار فرمان بالا فاصله متوقف شده و صدای بیپ شنیده می شود. پس از شنیدن صدای "بیپ"، پیغام خود را بگویید.

درصورتی که سیستم صوتی در حالت عادی Normal باشد، خواهد شد: لطفاً پیغام خود را بگویید، بیپ

"Please Say a Command~ Beep~ Beep"


- درصورتی که سیستم تشخیص صوت در حالت عملکرد تخصصی EXPERT باشد، فقط صدای بیپ شنیده خواهد شد.
- برای تغییر وضعیت بین حالت عادی/تخصصی وارد منوی تنظیمات SETUP شده، ▶ سپس گزینه سیستم [System] باز خورد سریع [Prompt Feed back] را فعال نمایید.

غیرفعال نمودن سیستم تشخیص صوت

حين عملکرد سیستم تشخیص صوت، کلید  روی غربیلک فرمان را فشار داده (بیش از ۸/۰ ثانیه) و نگه دارید.

*بیادآوری

- حين استفاده از فرامین صوتی، فشار دادن کلیدهای روی غربیلک فرمان یا کلیدهای دیگر، فرمان صوتی را لغو می کند.
- در حالتی که سیستم منتظر فرمان صوتی است، گفتن فرمان لغو "Cancel" یا پایان "end" فرمان صوتی را غیرفعال می کند.
- در حالتی که سیستم منتظر فرمان صوتی است، فشار دادن و نگه داشتن کلید  روی غربیلک فرمان، فرمان صوتی را غیر فعال می کند.

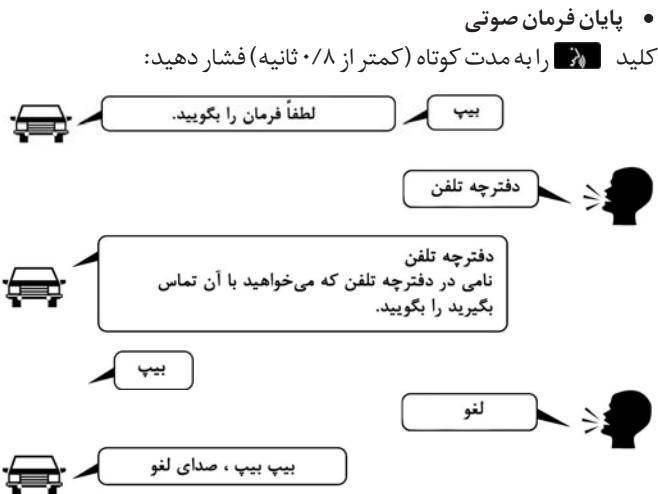

- * تصاویر فرامین صوتی
 - * فعال نمودن فرمان صوتی
- کلید را به مدت کوتاه (کمتر از ۸/۰ ثانیه) فشار دهید.



- * رددکدن تشخیص صوت
- کلید را به مدت کوتاه (کمتر از ۸/۰ ثانیه) فشار دهید:



لیست فرامین صوتی

• فرامین معمول: فرامینی که در تمام موقعیت‌ها استفاده می‌شود (با این وجود، برخی فرامین در موقعیت‌های خاص پشتیبانی نمی‌شوند).

	عملکرد	فرمان	عملکرد	فرمان
۱	• حین گوش دادن به رادیو FM، حالت حاضر را حفظ می‌کند. • حین گوش دادن به منبع دیگر، آخرین صفحه FM رانشان می‌دهد.	FM	راهنمایی برای فرامینی که در همه جا در سیستم قابل استفاده هستند، فراهم می‌آورد.	More Help (کمک بیشتر)
۲	صفحه FMI رانشان می‌دهد.	FMI	راهنمایی برای فرامینی که در حال حاضر قابل استفاده هستند فراهم می‌آورد.	Help (کمک)
۳	صفحه FM2 رانشان می‌دهد.	FM2	بانامی که در دفترچه تلفن ذخیره شده است تماس می‌گیرد (مثال "John" نام)	Call<Name> تماس (نام)
۴	صفحه FMA رانشان می‌دهد.	FMA	راهنمایی برای فرامین مرتبط با تلفن فراهم می‌آورد. پس از گفتن این فرمان، بگویید "Phone Book" (سابقه تماس) "Dial Number" (تماس با شماره) تا فرامین فوق انجام شوند.	Phone (تلفن)
۵	صفحه AM رانشان می‌دهد.	AMA	صفحه سابقه تماس هارانشان می‌دهد.	Call History (سابقه تماس)
۶	آخرین ایستگاه FM ذخیره شده در کلیدهای ۱ تا ۶ را پخش می‌کند.	FM Preset 6 ~ 1 کال پیش تنظیم ۱ تا ۶	دفترچه تلفن را بر روی صفحه نمایش نشان می‌دهد. پس از گفتن این فرمان نامی ذخیره شده در دفترچه تلفن را بگویید تا تماس به طور اتوماتیک برقرار شود.	Phone Book (دفترچه تلفن)
۷	آخرین ایستگاه AM ذخیره شده در کلیدهای ۱ تا ۶ را پخش می‌کند.	AM Preset 6 ~ 1 کال پیش تنظیم ۱ تا ۶	صفحه نمایش شماره رانشان می‌دهد، پس از گفتن این فرمان، می‌توانید شماره ای را که می‌خواهید بگیرید، بگویید.	Dial Number (تماس با شماره)
۸	ایستگاه FM ارسالی در این فرکانس را پخش می‌کند.	FM 87.5 ~ 107.9	آخرین تماس دوباره برقرار می‌شود.	Redial (تکرار تماس)
۹	ایستگاه FM ارسالی در این فرکانس را پخش می‌کند.	AM 530 ~ 1710	• حین گوش دادن به رادیو، صفحه بعدی رادیورانشان می‌دهد. AMA ← AM ← FMA ← FM2 ← FM1	Radio (رادیو)
	اطلاعات ترافیکی را فعال می‌کند.	TA on	• حین گوش دادن به منبع دیگر، آخرین صفحه رادیویی استفاده شده رانشان می‌دهد.	
	اطلاعات ترافیکی را غیر فعال می‌کند.	TA off		
	اطلاعات ترافیکی خاموش	اطلاعات ترافیکی روشن		
	دریافت اخبار جاده ای را فعال می‌کند.	News on اخبار روشن		
	دریافت اخبار جاده ای را غیر فعال می‌کند.	NEWS off اخبار خاموش		

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;">عملکرد</th><th style="text-align: center; padding: 5px;">فرمان</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">سیستم صوتی جانبی خارجی متصل شده را پخش می کند.</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">AUX تجهیزات جانبی</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">موسیقی ذخیره شده در سیستم صوتی متصل شده مجهر به بلوتوث را پخش می کند.</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">Bluetooth Audio بلوتوث صوتی</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">صدا رادیو با موسیقی را قطع می کند</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">Mute بی صدا</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">آخرین فرمان را تکرار می کند.</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">Pardon ? بیخشید؟</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">فرامین صوتی را به پایان می رساند.</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">Cancel (Exit) لغو (خروج)</td></tr> </tbody> </table>	عملکرد	فرمان	سیستم صوتی جانبی خارجی متصل شده را پخش می کند.	AUX تجهیزات جانبی	موسیقی ذخیره شده در سیستم صوتی متصل شده مجهر به بلوتوث را پخش می کند.	Bluetooth Audio بلوتوث صوتی	صدا رادیو با موسیقی را قطع می کند	Mute بی صدا	آخرین فرمان را تکرار می کند.	Pardon ? بیخشید؟	فرامین صوتی را به پایان می رساند.	Cancel (Exit) لغو (خروج)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;">عملکرد</th><th style="text-align: center; padding: 5px;">فرمان</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">به صفحه مدیابی که آخرین بار پخش شده، تغییر وضعیت می دهد.</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">Media مديا</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">در صورت جازدن CD آهنگ مربوطه را پخش می کند.</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">Play Track 1 ~30 آهنگ ات، را پخش کن</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">موسیقی ذخیره شده در CD را پخش می کند</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">CD</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">به صفحه آهنگ های CD یا صفحه انتخاب فایل تغییر وضعیت می دهد.</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">Search CD</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">• در CD صوتی، به صفحه تغییر وضعیت داده و شماره آهنگ مورد نظر برای پخش را بگویید. • به صفحه نمایش انتخاب فایل MP3 CD تغییر وضعیت می دهد. سپس برای انتخاب پخش موسیقی به طور دستی عمل کنید.</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">جستجو در CD</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">موسیقی درون USB را پخش می کند.</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">USB</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">به صفحه انتخاب فایل USB تغییر وضعیت می دهد؛ سپس برای انتخاب و پخش موسیقی به طور دستی عمل کنید.</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">Search USB جستجو در USB</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">موسیقی درون iPod را پخش می کند.</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">iPod</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">به صفحه انتخاب فایل iPod انتخاب و پخش موسیقی به طور دستی عمل کنید.</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">Search iPod جستجو در iPod</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">موسیقی ذخیره شده در موسیقی من را پخش می کند.</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">My Music (موسیقی من)</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">به صفحه انتخاب فایل My Music تغییر وضعیت می دهد. سپس برای انتخاب و پخش موسیقی به طور دستی عمل کنید.</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">Search My Music جستجو در موسیقی من</td></tr> </tbody> </table>	عملکرد	فرمان	به صفحه مدیابی که آخرین بار پخش شده، تغییر وضعیت می دهد.	Media مديا	در صورت جازدن CD آهنگ مربوطه را پخش می کند.	Play Track 1 ~30 آهنگ ات، را پخش کن	موسیقی ذخیره شده در CD را پخش می کند	CD	به صفحه آهنگ های CD یا صفحه انتخاب فایل تغییر وضعیت می دهد.	Search CD	• در CD صوتی، به صفحه تغییر وضعیت داده و شماره آهنگ مورد نظر برای پخش را بگویید. • به صفحه نمایش انتخاب فایل MP3 CD تغییر وضعیت می دهد. سپس برای انتخاب پخش موسیقی به طور دستی عمل کنید.	جستجو در CD	موسیقی درون USB را پخش می کند.	USB	به صفحه انتخاب فایل USB تغییر وضعیت می دهد؛ سپس برای انتخاب و پخش موسیقی به طور دستی عمل کنید.	Search USB جستجو در USB	موسیقی درون iPod را پخش می کند.	iPod	به صفحه انتخاب فایل iPod انتخاب و پخش موسیقی به طور دستی عمل کنید.	Search iPod جستجو در iPod	موسیقی ذخیره شده در موسیقی من را پخش می کند.	My Music (موسیقی من)	به صفحه انتخاب فایل My Music تغییر وضعیت می دهد. سپس برای انتخاب و پخش موسیقی به طور دستی عمل کنید.	Search My Music جستجو در موسیقی من
عملکرد	فرمان																																				
سیستم صوتی جانبی خارجی متصل شده را پخش می کند.	AUX تجهیزات جانبی																																				
موسیقی ذخیره شده در سیستم صوتی متصل شده مجهر به بلوتوث را پخش می کند.	Bluetooth Audio بلوتوث صوتی																																				
صدا رادیو با موسیقی را قطع می کند	Mute بی صدا																																				
آخرین فرمان را تکرار می کند.	Pardon ? بیخشید؟																																				
فرامین صوتی را به پایان می رساند.	Cancel (Exit) لغو (خروج)																																				
عملکرد	فرمان																																				
به صفحه مدیابی که آخرین بار پخش شده، تغییر وضعیت می دهد.	Media مديا																																				
در صورت جازدن CD آهنگ مربوطه را پخش می کند.	Play Track 1 ~30 آهنگ ات، را پخش کن																																				
موسیقی ذخیره شده در CD را پخش می کند	CD																																				
به صفحه آهنگ های CD یا صفحه انتخاب فایل تغییر وضعیت می دهد.	Search CD																																				
• در CD صوتی، به صفحه تغییر وضعیت داده و شماره آهنگ مورد نظر برای پخش را بگویید. • به صفحه نمایش انتخاب فایل MP3 CD تغییر وضعیت می دهد. سپس برای انتخاب پخش موسیقی به طور دستی عمل کنید.	جستجو در CD																																				
موسیقی درون USB را پخش می کند.	USB																																				
به صفحه انتخاب فایل USB تغییر وضعیت می دهد؛ سپس برای انتخاب و پخش موسیقی به طور دستی عمل کنید.	Search USB جستجو در USB																																				
موسیقی درون iPod را پخش می کند.	iPod																																				
به صفحه انتخاب فایل iPod انتخاب و پخش موسیقی به طور دستی عمل کنید.	Search iPod جستجو در iPod																																				
موسیقی ذخیره شده در موسیقی من را پخش می کند.	My Music (موسیقی من)																																				
به صفحه انتخاب فایل My Music تغییر وضعیت می دهد. سپس برای انتخاب و پخش موسیقی به طور دستی عمل کنید.	Search My Music جستجو در موسیقی من																																				

- فرامین CD Audio : حین گوش دادن به CD صوتی می تواند از این فرامین صوتی استفاده نمایید.

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

عملکرد	فرمان
عملکرد که ناحیه را غیرفعال می کند.	Region off ناحیه خاموش
به صفحه انتخاب نوع برنامه RDS تغییر وضعیت می دهد. سپس به طور دستی برنامه مورد نظر را انتخاب نمایید.	Program Type نوع برنامه
آهنگ های درون CD را به طور تصادفی پخش می کند.	Random پخش تصادفی
عملکرد پخش تصادفی را غیرفعال می کند و آهنگ هارا به ترتیب پخش می کند.	Random off پخش تصادفی غیرفعال
آهنگ حاضر را تکرار می کند.	Repeat تکرار
عملکرد تکرار را غیرفعال کرده و آهنگ هارا به ترتیب پخش می کند.	Repeat off تکرار غیرفعال
آهنگ بعدی را پخش می کند.	Next Track آهنگ بعدی
آهنگ قبلی را پخش می کند	Previous Track آهنگ قبلی
آهنگ هارا با شروع از آهنگ بعدی اسکون کرده و هر کدام را ۱۰ ثانیه پخش می کند.	Scan اسکن
شماره آهنگ مورد نظر را پخش می کند.	Track 1~30 آهنگ ۱تا ۳۰
به صفحه انتخاب آهنگ تغییر وضعیت می دهد. سپس نام آهنگ را بگویید تا آهنگ مورد نظر پخش شود.	Search Track جستجوی آهنگ
صفحه اطلاعات همراه آهنگ حاضر را نمایش می دهد.	Information

- فرامین صوتی رادیو FM/AM : حین گوش دادن به رادیو FM/AM می توانید از این فرامین صوتی استفاده کنید.

عملکرد	فرمان
ایستگاه های ذخیره شده را کلیدهای پیش تنظیم ۱تا ۶ را پخش می کند.	Preset 1~6
فرکانس در حال پخش رادیویی باقی ترین دریافت را به طور اتوماتیک انتخاب کرده و در کلیدهای پیش تنظیم ۱تا ۶ ذخیره می کند.	Auto Store ذخیره اتوماتیک
فرکانس ارسالی حاضر را در کلید پیش تنظیم ۱تا ۶ ذخیره می کند.	Preset Save 1~6
ایستگاه رادیویی بعدی با فرکانس بالاتر قابل دریافت را پخش می کند.	Seek up
ایستگاه رادیویی قبلی با فرکانس پایین تر قابل دریافت را پخش می کند.	Seek down
ایستگاه رادیویی ذخیره شده در کلید پیش تنظیم بعداز کلید کالال حاضرا پخش می کند. (به طور مثال: زمانی که در حال حاضر با ایستگاه ذخیره شده در کلید ۳ گوش می دهید، با گفتن این فرمان ایستگاه ذخیره شده در کلید ۴ پخش می شود.)	Next Preset پیش تنظیم بعدی
ایستگاه رادیویی ذخیره شده در کلید پیش تنظیم قبل از کلید کالال حاضر را پخش می کند. (به طور مثال: زمانی که در حال حاضر به ایستگاه ذخیره شده در کلید ۳ گوش می دهید، با گفتن این فرمان ایستگاه ذخیره شده در کلید ۲ پخش می شود.)	Previous Preset پیش تنظیم قبل
فرکانس های قابل دریافت را با نام حافظه انتخاب کرده و هر کدام را به مدت ۱۰ ثانیه پخش می کند.	SCAN اسکن
از کلید پیش تنظیم حاضر به کلید پیش تنظیم بعدی حرکت کرده و هر کدام را به مدت ۱۰ ثانیه پخش می کند.	Preset Scan
عملکرد فرکانس متنابض را غفار عالمی کند.	AF on
عملکرد فرکانس متنابض را غیرفعال می کند.	AF off
عملکرد کد ناحیه را فعال می کند.	Region

- فرامین iPod: حین گوش دادن به iPod، می‌توانید از این فرامین صوتی استفاده کنید.

عملکرد	فرمان
تمام آهنگ‌های ذخیره شده به طور تصادفی پخش می‌شوند.	All Random پخش تصادفی تمام‌موارد
آهنگ‌های درون فolder حاضر به طور تصادفی پخش می‌شوند.	Random پخش تصادفی
عملکرد پخش تصادفی را غیرفعال کرده و فایل هارا به ترتیب پخش می‌کند.	Random Off پخش تصادفی غیرفعال
آهنگ حاضر را تکرار می‌کند.	Repeat (تکرار)
تکرار پخش را غیرفعال نموده و فایل هارا به ترتیب پخش می‌کند.	Repeat Off تکرار غیرفعال
آهنگ بعدی را پخش می‌کند.	Next Song آهنگ بعدی
آهنگ قبلی را پخش می‌کند.	Previous Song آهنگ قبلی
به صفحه انتخاب فایل تغییر وضعیت می‌دهد.	Search Song جستجوی آهنگ
صفحه اطلاعات همراه فایل حاضر را نمایش می‌دهد.	Information اطلاعات

- فرامین CD/USB MP3: حین گوش دادن به فایل‌های موسیقی درون CD و USB می‌توانید از این فرامین صوتی استفاده کنید.

عملکرد	فرمان
فایل‌های درون فolder حاضر به طور تصادفی پخش می‌شوند.	Random پخش تصادفی
تمام فایل‌های ذخیره شده به طور تصادفی پخش می‌شوند.	All Random پخش تصادفی تمام‌موارد
عملکرد پخش تصادفی را غیرفعال کرده و فایل هارا به ترتیب پخش می‌کند.	Random Off پخش تصادفی غیرفعال
فایل حاضر را تکرار می‌کند.	Repeat (تکرار)
تمایل فایل‌های درون فolder حاضر را تکرار می‌کند.	Folder Repeat تکرار فolder
تکرار پخش را غیرفعال نموده و فایل هارا به ترتیب پخش می‌کند.	Repeat Off تکرار غیرفعال
فایل بعدی را پخش می‌کند. (فایل بعدی)	Next File فایل قبلي
فایل قبلی را پخش می‌کند.	Previous File فایل قبلي
فایل‌هارا باشروع از فایل بعدی اسکن کرده و هر کدام را به مدت ۱۰ ثانیه پخش می‌کند.	Scan اسکن
به صفحه انتخاب فایل تغییر وضعیت می‌دهد.	Search File جستجوی فایل
به صفحه انتخاب فolder تغییر وضعیت می‌دهد.	Search Folder جستجوی فolder
صفحه اطلاعات همراه فایل حاضر را نمایش می‌دهد.	Information اطلاعات
فایل حاضر را در موسیقی من My Music کپی می‌کند.	Copy (کپی)

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹


- فرامین تکنولوژی صوتی اتصال بی سیم بلوتوث : Bluetooth : حین گوش دادن به موسیقی داخل تلفن همراه می توانید از این فرامین صوتی استفاده کنید.

عملکرد	فرمان
آهنگ متوقف شده حاضر را پخش می کند.	Play پخش
پخش آهنگ حاضر را متوقف می کند.	Pause مکث

- فرامین My Music : حین گوش دادن به فایل های موسیقی من می توانید از این فرامین صوتی استفاده کنید.

عملکرد	فرمان
فایل های درون فولدر حاضر به طور تصادفی پخش می شوند.	Random پخش تصادفی
عملکرد پخش تصادفی را غیرفعال کرده و فایل هارا به ترتیب پخش می کند.	Random Off پخش تصادفی غیرفعال
فایل حاضر را تکرار می کند.	Repeat (تکرار) Repeat
تکرار پخش را غیرفعال نموده و فایل هارا به ترتیب پخش می کند.	Repeat Off تکرار غیرفعال
فایل بعدی را پخش می کند.	(فایل بعدی) Next File
فایل قبلی را پخش می کند.	Previous File فایل قبلی
فایل هارا باشروع از فایل بعدی اسکن کرده و هر کدام را به مدت ۱۰ ثانیه پخش می کند.	Scan اسکن
به صفحه انتخاب فایل تغیر وضعیت می دهد.	Search File جستجوی فایل
صفحه اطلاعات همراه فایل حاضر را نمایش می دهد.	Information اطلاعات
فایل حاضر را حذف کنید. می توانید برای این عملکرد در خواست تایید را فعل نمایید.	Delete حذف
تمام فایل های ذخیره شده در موسیقی من را حذف کنید. می توانید برای این عملکرد در خواست تایید را فعل نمایید.	Delete All حذف تمام موارد

گزینه صفحه نمایش [Display] ▶ پیغام های راهنمای Pop-Up Mode را انتخاب نمایید. این عملکرد برای نمایش پیغام های راهنمای حین ورود به حالت رادیو و مدیا بکار می رود.

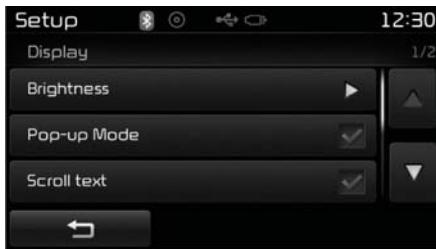

زمانی که این عملکرد فعال است، فشار دادن کلید رادیو [RADIO] یا مدیا [MEDIA] ، صفحه پیغام های راهنمای انشان می دهد.

نیادآوری

صفحه پیغام های راهنمای فقط زمانی که بیش از دو مدیا متصل باشند، فعال می شود.

تنظیم روش نمایش [Display] ▶ کلید تنظیمات [SETUP] را فشار داده و ▶ سپس گزینه صفحه نمایش [Display] روش نمایی [Brightness] را انتخاب کنید.

برای تنظیم روش نمایی صفحه نمایش از کلیدهای [◀] و [▶] استفاده کرده یا روش نمایی را در حالت



Night ، Day ، Automatic قرار دهید. برای انتخاب حالت پیش فرض گزینه [Default] را فشار دهید.

۱. اتوماتیک Automatic: روش نمایی به طور اتوماتیک تنظیم می گردد.
۲. روز Day: همیشه بیشترین روش نمایی حفظ می شود.
۳. شب Night: همیشه کمترین روش نمایی حفظ می شود.

حالت پیغام های راهنمای [Display] ▶ کلید تنظیمات [SETUP] را فشار داده، ▶ سپس

تنظیمات (در مدل های مجهز به RDS) AMI11A4EE

صفحه آغازین برای نمایش صفحه تنظیمات، کلید [SETUP] را فشار دهید.

می توانید گزینه های مرتبط با صفحه نمایش



[Display] ، صدا [Sound] ، تاریخ / زمان [Clock/Day] ، تلفن [Phone] و سیستم [System] را انتخاب نموده و تنظیم کنید.

تنظیمات صفحه نمایش

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

صفحه نمایش اطلاعات MP3
کلید تنظیمات **SETUP** را فشار داده، ۱ سپس
گزینه صفحه نمایش [Display] ۲ اطلاعات
آهنگ [Song Info] را انتخاب نمایید.



این عملکرد برای تغییر اطلاعات نمایشی در حالت
نمایش یکباره بر روی صفحه نمایش خیلی بلند
هستند بدکار می‌رود.

۱. فolder، فایل Folder File : نام فایل و نام فolder را
نمایش می‌دهد.

۲. آلبوم، هنرمند، آهنگ Album Artist Song : نام
آلبوم / نام هنرمند / نام آهنگ را نمایش
می‌دهد.

متون چرخشی Scroll Text
کلید تنظیمات **SETUP** را فشار داده، ۱ سپس
گزینه صفحه نمایش [Display] ۲ متون چرخشی
[Scroll text] را انتخاب نمایید.



این عملکرد برای نمایش متون هایی که برای
نمایش یکباره بر روی صفحه نمایش خیلی بلند
هستند بدکار می‌رود.

زمانی که این عملکرد فعال است، متن به طور
مرتب می‌چرخد. زمانی که این عملکرد غیرفعال
است، متن تنها یکبار می‌چرخد.

Voice Recognition Setting صوت تشخیص صوت
 کلید تنظیمات **SETUP** را فشار داده و **◀ سپس گزینه صدا [Sound] ▶ گزینه بلندی صدای مکالمه [Sound Dialouge] را انتخاب نمایید.**



برای تنظیم بلندی صدای مکالمه، از گزینه های **+** و **-** استفاده کنید.

از کلیدهای **◀ ، ▶ ، ▲ ، ▼** برای تنظیم تعادل بین بلندگوهای جلو و عقب / چپ و راست استفاده کنید.

از کلید **◀ ، ▶** برای تنظیم صدای **Bm / صدای میانی / صدای زیر** استفاده کنید. برای انتخاب تنظیمات پیش فرض، گزینه **پیش فرض Default** را فشار دهید.

(کنترل بلندی صدا براساس سرعت) **SDVC** کلید تنظیمات **SETUP** را فشار داده و **◀ سپس گزینه صدا [Sound] ▶ گزینه کنترل بلندی صدابراساس سرعت [Speed Dependent Vol]** را انتخاب نمایید.



سطح بلندی صدا براساس سرعت خودرو به طور اتوماتیک کنترل می شود. **SDVC** را می توان در یکی از حالت های (Off/Low/Mid/High) (زیاد / میانی / کم / خاموش) تنظیم نمود.

Sound Setting صوتی

کلید تنظیمات **SETUP** را فشار داده و **◀ سپس گزینه صدا [Sound] ▶ گزینه تنظیمات صوتی [Audio Setting]** را انتخاب کنید.



۱

۲

۳

۴

۵

۶


۷

۸

۹

تنظیمات تقویم

کلید تنظیمات **SETUP** را فشار دهید و ▲ سپس زمان/تاریخ [Clock/Day] را انتخاب نمایید و ▲ سپس تنظیمات تاریخ [Day setting] را انتخاب نمایید.

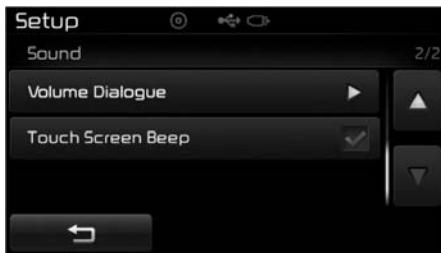

با استفاده از کلیدهای ▲ و ▼ تنظیمات ساعت، ماه، روز را تنظیم کنید.

تنظیمات زمان/تاریخ


تنظیمات زمان Clock setting کلید تنظیمات **SETUP** را انتخاب نمایید و سپس زمان/تاریخ [Clock/Day] را انتخاب کرده با استفاده از کلیدهای ▲ و ▼ تنظیمات ساعت، دقیقه و AM/PM را تنظیم کنید.



*یادآوری

با فشار دادن و نگه داشتن کلید ساعت **CLOCK** (یش از ۰/۸ ثانیه) روی صفحه نمایش زمان/تاریخ نمایش داده می‌شود.

صدا بیپ صفحه نمایش لمسی **Touch Screen Beep** کلید تنظیمات **SETUP** را فشار داده، سپس گزینه صدا [Sound] ▲ صدای بیپ صفحه نمایش لمسی [Touch Screen Beep] را انتخاب کنید.

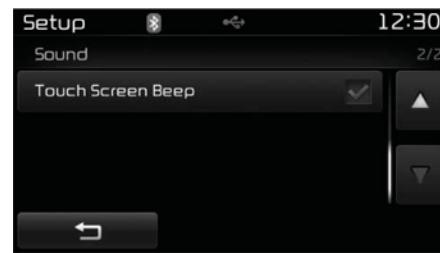


این عملکرد برای فعال / غیرفعال کردن صدای بیپ صفحه نمایش لمسی بکار می‌رود.

تنظیم اتوماتیکی زمان در حالت RDS

Automatic RDS Time


تنظیمات **SETUP** را فشار دهید و **سپس زمان / تاریخ [Clock/ Day]** را انتخاب نمایید و **سپس تنظیم اتوماتیکی زمان در حالت RDS** را انتخاب کنید.

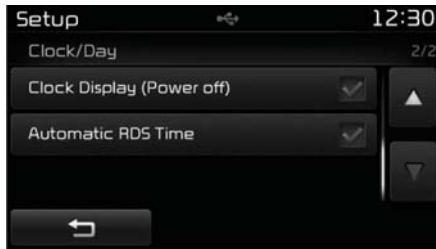

این عملکرد برای تنظیم زمان بطور خودکار بوسیله همزمان سازی با RDS بکار می‌رود.

نمایش زمان Clock Display

کلید تنظیمات **SETUP** را فشار دهید و **سپس زمان / تاریخ [Clock/Day]** را انتخاب نمایید و **سپس نمایش زمان (قطع برق) [power off]** را انتخاب کنید.

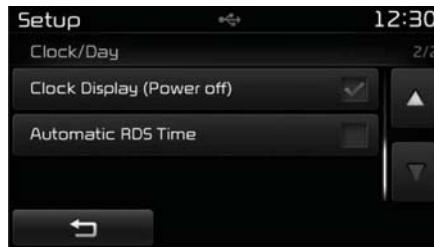

این عملکرد برای نمایش دادن زمان بر روی صفحه زمانیکه سیستم صوتی خاموش می‌باشد بکار می‌رود.

Time Format فرمان زمان

کلید تنظیمات **SETUP** را فشار دهید و **سپس زمان / تاریخ [Clock/Day]** را انتخاب نمایید و **سپس فرمان [Time Format]** را انتخاب کنید.



این عملکرد برای تغییر فرمان زمان بین ۱۲ ساعت یا ۲۴ ساعت بکار می‌رود.

3. حذف: تلفن انتخابی حاضر را حذف می کند.
4. تغییر اولویت بندی: تلفن انتخابی حاضر را در بالاترین اولویت اتصال قرار می دهد.

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹


مشاهده لیست تلفن های همگام شده
کلید تنظیمات **SETUP** را فشار داده و **سپس** [Paired Phone List] گزینه تلفن های همگام شده را انتخاب کنید.



- **تیک آوری - پیش از دانلود نمودن دفترچه تلفن**
- فقط دفترچه تلفن، تلفن متصل شده را می توان دانلود نمود.
- همچنین پشتیبانی تلفن همراه خود را از عملکرد دانلود کنترل نمایید.
- برای اطلاع از اینکه تلفن همراه شما دانلود دفترچه تلفن را پشتیبانی می کند یا خیر، به کتابچه راهنمای تلفن همراه مراجعه نمایید.
- تنها دفترچه تلفن، تلفن همراه متصل شده قابل دانلود شدن است. پیش از دانلود، پشتیبانی از عملکرد دانلود را در تلفن همراه خود کنترل کنید.

تنظیمات تکنولوژی اتصال بی سیم بلوتوث **Bluetooth**

همگام سازی دستگاه جدید
کلید تنظیمات **SETUP** را فشار داده و **[Sound]** سپس گزینه **تلفن [Phone]** گزینه همگام سازی **[Pair Phone]** را انتخاب نمایید.

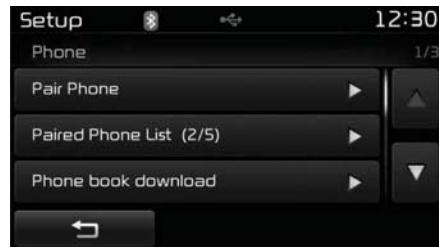


این عملکرد برای مشاهده تلفن های همگام شده با سیستم صوتی بکار می رود. پس از انتخاب تلفن همگام شده، منوی تنظیمات نمایش داده می شود.

برای اطلاع از جزئیات بیشتر، مبحث انجام اتصال در تکنولوژی بلوتوث در بخش تکنولوژی اتصال بی سیم بلوتوث را مطالعه نمایید.

1. **»**: به صفحه نمایش قبلی تغییر وضعیت می دهد.
2. اتصال / جداسازی تلفن: تلفن انتخابی را متصل کرده یا جدا می کند.


دستگاه مجهز به تکنولوژی بی سیم بلوتوث را می توان با سیستم صوتی همگام نمود.
برای اطلاع از جزئیات بیشتر، مبحث "همگام سازی از طریق تلفن" را در بخش تکنولوژی اتصال بی سیم بلوتوث مطالعه نمایید.

پخش موسیقی
کلید تنظیمات **SETUP** را فشار دهید، سپس گزینه تلفن [Phone] پخش موسیقی گزینه تلفن [Phone] **Audio Streaming** را انتخاب نمایید.

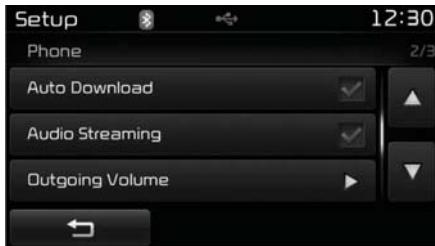

حين فعال بودن حالت پخش موسیقی، می توانید فایل های موسیقی ذخیره شده در تلفن همراه مجهر به بلوتوث خود را از خودرو پخش کنید.

دانلود اتوماتیک (دفترچه تلفن)
کلید تنظیمات **SETUP** را فشار دهید، سپس گزینه تلفن [Phone] گزینه دانلود اتوماتیک **Auto Download** را انتخاب نمایید.

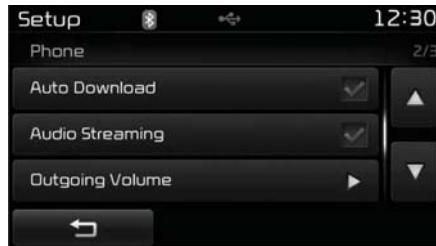

این گزینه برای دانلود اتوماتیک اطلاعات دفترچه تلفن پس از اتصال تلفن همراه مجهر به بلوتوث مورد استفاده قرار می گیرد.

*یادآوری

- عملکرد دانلود اتوماتیک هر بار حين اتصال تلفن، اطلاعات دفترچه تلفن همراه را دانلود می کند.
- مدت زمان دانلود بسته به حجم اطلاعات ذخیره شده در دفترچه تلفن و وضعیت ارتباط متفاوت است.
- حين دانلود نمودن دفترچه تلفن، ابتدا پشتیبانی تلفن همراه از عملکرد دانلود دفترچه تلفن را بررسی نمایید.

دانلود دفترچه تلفن
کلید تنظیمات **SETUP** را فشار دهید، سپس گزینه تلفن [Phone] گزینه دانلود دفترچه تلفن **Phone book download** را انتخاب نمایید.



دفترچه تلفن از تلفن همراه دانلود شده و عملکرد دانلود نمایش داده می شود.

*یادآوری

- حداکثر ۱۰۰ داده دفترچه تلفن را می توان در دفترچه تلفن خودرو ذخیره نمود.
- برای هر تلفن همراه همگام شده حداکثر ۱۰۰ داده دفترچه تلفن را می توان ذخیره نمود.
- حين دانلود نمودن دفترچه تلفن، اطلاعات دفترچه تلفنی که قبلاً ذخیره شده است حذف می شود. با این وجود، اطلاعات دفترچه تلفن های همگام شده قبلی ذخیره شده حذف نمی شود.

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

*بیادآوری

برای روشن نمودن مجدد تکنولوژی اتصال بی سیم Bluetooth کلید تنظیمات [SETUP] را فشار داده، ▶ سپس گزینه تلفن [Phone] ▶ گزینه خاموش نمودن سیستم Bluetooth System Off را انتخاب نمایید.

هشدار !

عملکرد پخش موسیقی ممکن است در برخی تلفن های همراه مجهز به Bluetooth پشتیبانی نشود.

خاموش نمودن سیستم Bluetooth


کلید تنظیمات [SETUP] را فشار داده، ▶ سپس گزینه تلفن [Phone] ▶ گزینه خاموش نمودن سیستم Bluetooth System Off را انتخاب نمایید.

پس از خاموش نمودن تکنولوژی اتصال بی سیم Bluetooth ، عملکردهای مرتبط با Bluetooth، توسط سیستم صوتی پشتیبانی نمی شوند.

صدا خروجی کلید تنظیمات [SETUP] را فشار داده، ▶ سپس گزینه تلفن [Phone] ▶ گزینه صدا خروجی [Outgoing Volume]



از کلیدهای [-] و [+] برای تنظیم میزان صدای خروجی استفاده کنید.

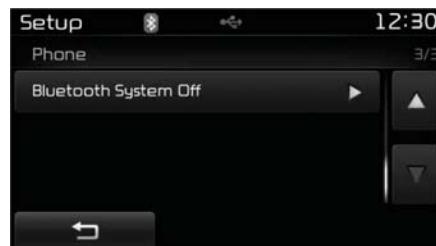

زبان


کلید تنظیمات **SETUP** را فشار دهید، ▶ سپس گزینه سیستم [System] ▶ گزینه زبان [Language] را انتخاب کنید.



این عملکرد برای تغییر زبان مورد استفاده در سیستم و تشخیص صوت بکار می‌رود.
اگر زبان تغییر کند، سیستم مجدد آرا اندازی شده و زبان انتخابی را بکار می‌برد.
زبان‌های پشتیبانی شده English (UK) ، Deutsch ، Nederlands ، Espanola ، Italiano ، Francais ، Polski ، PycckNN ، Dansk ، Svenska

حالت تنظیمات تشخیص صوت
(در صورت مجهز بودن)

کلید تنظیمات **SETUP** را فشار دهید، ▶ سپس گزینه سیستم [System] ▶ گزینه سیستم تشخیص صوت [Voice Recognition System] را انتخاب نمایید.

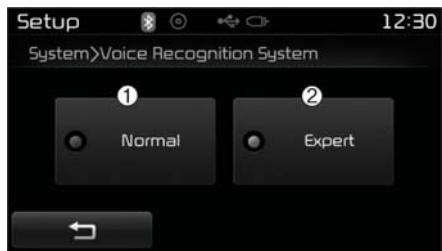


این عملکرد برای انتخاب حالت تشخیص صوت بین عادی Normal و تخصصی Expert بکار می‌رود.
۱. عادی Normal: حین استفاده از عملکرد تشخیص صوت، راهنمایی‌هایی با جزئیات را فراهم می‌آورد.
۲. تخصصی Expert: حین استفاده از عملکرد تشخیص صوت، برخی راهنمایهای احذف می‌کند.

*یادآوری

سیستم تشخیص صوت وابسته به سیستم صوتی است.

تنظیمات سیستم

اطلاعات حافظه کلید تنظیمات **SETUP** را فشار دهید، ▶ سپس گزینه [System] ▶ گزینه اطلاعات حافظه [Memory Information] را انتخاب کنید.

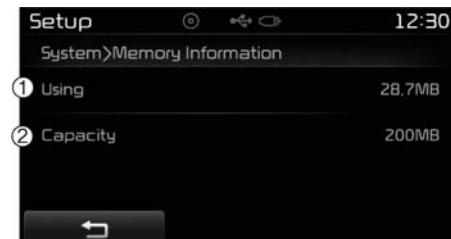

این عملکرد اطلاعات مرتبط با حافظه سیستم را نمایش می‌دهد.

- استفاده شده Using : میزان ظرفیت در حال استفاده حاضر را نمایش می‌دهد.
- ظرفیت Capacity : کل ظرفیت را نمایش می‌دهد.

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹



حالت پیغام های راهنمایی [Pop-up Mode] را انتخاب نمایید.

این عملکرد برای نمایش پیغام های راهنمایی زمانی که این عملکرد فعال است، فشار دادن کلید رادیو [MEDIA] یا مدیا [RADIO] صفحه پیغام های راهنمایی را نشان می دهد.

نیقاد آوری

صفحه پیغام های راهنمایی فقط زمانی که بیش از دو مدیا متصل باشند، فعال می شود.

تنظیمات صفحه نمایش Display Settings

تنظیم روشنایی [Setup] را فشار داده و سپس گزینه صفحه نمایش [Display] را انتخاب کنید. [Brightness]



برای تنظیم روشنایی صفحه نمایش از کلیدهای ، استفاده کرده یا روشنایی را در حالت زمانی که این عملکرد فعال است، فشار دادن کلید رادیو [MEDIA] یا مدیا [RADIO] صفحه

برای انتخاب حالت پیش فرض، گزینه Default را فشار دهید.

۱. اتوماتیک Automatic: روشنایی به طور اتوماتیک تنظیم می گردد.

۲. روز Day: همیشه بیشترین روشنایی حفظ می شود.

۳. شب Night: همیشه کمترین روشنایی حفظ می شود.

تنظیمات (در مدل های مجهر به تکنولوژی اتصال بی سیم بلوتوث Bluetooth)

AM111A4GG , AM111A4GN
AM111A4GE,AM111A4GL

صفحه آغازین
برای نمایش صفحه تنظیمات، کلید SETUP را فشار دهید.



می توانید گزینه های مرتبط با صفحه نمایش [Display] ، صدا [Sound] ، تاریخ / زمان [Clock/Day] ، تلفن [Phone] و سیستم [System] را انتخاب نموده و تغییر دهید.

صفحه نمایش اطلاعات MP3
کلید تنظیمات **SETUP** را فشار داده، سپس گزینه صفحه نمایش [Display] اطلاعات آهنگ [Media Display] را انتخاب نمایید.



این عملکرد برای تغییر اطلاعات نمایشی در USB و MP3 CD بکار می‌رود.

1. فolder, فایل : نام فایل و نام فolder را نمایش می‌دهد.
2. آلبوم، هنرمند، آهنگ : نام آلبوم / نام هنرمند / نام آهنگ را نمایش می‌دهد.


متون چرخشی Text Scroll کلید تنظیمات **SETUP** را فشار داده، سپس گزینه صفحه نمایش [Display] متون چرخشی [text Scroll] را انتخاب نمایید.



این عملکرد برای نمایش متون هایی که برای نمایش یکباره بر روی صفحه نمایش خیلی بلند هستند بکار می‌رود.

زمانی که این عملکرد فعال است، متن به طور مرتب می‌چرخد. زمانی که این عملکرد غیرفعال است، متن تنها یکبار می‌چرخد.

صدا بیپ صفحه نمایش لمسی
کلید تنظیمات **SETUP** را فشار داده، سپس
گزینه صدا [Sound] ▶ صدای بیپ صفحه نمایش
لمسی [Touch Screen Beep] را انتخاب کنید.

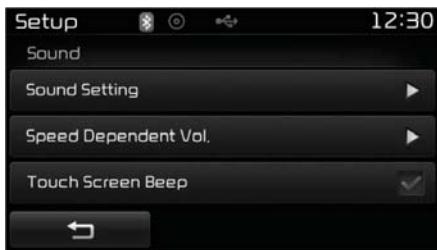

این عملکرد برای فعال / غیرفعال کردن صدای
بیپ صفحه نمایش لمسی پکار می رود.

از کلیدهای ▶ ، ▲ ، ▼ و ▶ برای تنظیم
تعادل بین بلندگوهای جلو و عقب / چپ و راست
استفاده کنید.
از کلید ▶ برای تنظیم بهم میانی / زیراستفاده کنید.
برای تنظیم مجدد **Default** را فشار دهید.

SDVC (کنترل بلندی صدا براساس سرعت)
کلید تنظیمات **SETUP** را فشار داده و ▶ سپس
گزینه صدا [Sound] ▶ گزینه کنترل بلندی صدا
براساس سرعت [Speed Dependent Vol.] را انتخاب
نمایید.



سطح بلندی صدا براساس سرعت خودرو به طور
اتوماتیک کنترل می شود. SDVC را می توان در
یکی از حالات Off/Low/Mid/High (زیاد / میانی /
کم / خاموش) تنظیم نمود.


تنظیمات صوتی Sound Setting

تنظیمات صوتی
کلید تنظیمات **SETUP** را فشار داده و ▶ سپس
گزینه صدا [Sound] ▶ گزینه تنظیمات صوتی
[Sound Setting] را انتخاب کنید.



نمایش زمان Clock Display

کلید تنظیمات **SETUP** را فشار دهید و **▲ سپس تقویم / زمان [Clock/Calendar]** را انتخاب کنید و **◀ سپس نمایش زمان (قطع برق) [Clock Display]** را انتخاب نمایید.

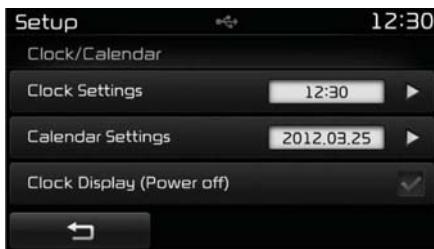

این عملکرد برای نمایش دادن زمان بر روی صفحه نمایش زمانیکه سیستم صوتی خاموش میباشد پکار میرود.

تنظیمات تقویم SETUP

کلید تنظیمات **SETUP** را فشار دهید و **▲ سپس تقویم / زمان [Clock/Calendar]** را انتخاب کنید و **◀ سپس تنظیمات تقویم [Clock setting]** را انتخاب نمایید.



با استفاده از کلیدهای **▲** و **▼** تنظیمات سال، ماه و روز را تنظیم کنید.

تنظیمات تقویم و زمان Clock/ Calendar setting

Clock setting
کلید تنظیمات **SETUP** را فشار دهید و **◀ سپس تقویم / زمان [Clock/Calendar]** را انتخاب نمایید.
با استفاده از کلیدهای **▲** و **▼** تنظیمات ساعت، دقیقه و AM/PM را تنظیم کنید.



*یادآوری

با فشردن و نگه داشتن کلید زمان **CLOCK** (یش از // . ثانیه) صفحه نمایش تقویم / زمان را تنظیم کنید.

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹

۳. حذف: تلفن انتخابی حاضر را حذف می کند.
۴. تغییر اولویت بندی: تلفن انتخابی حاضر را در بالاترین اولویت اتصال قرار می دهد.

- **بیان آوری** - پیش از دانلود نمودن دفترچه تلفن فقط دفترچه تلفن، تلفن متصل شده را می توان دانلود نمود. همچنین پشتیبانی تلفن همراه خود را از عملکرد دانلود کنترل نمایید.
- برای اطلاع از اینکه تلفن همراه شما دانلود دفترچه تلفن را پشتیبانی می کند یا خیر، به کتابچه راهنمای تلفن همراه مراجعه نمایید.
- تنها دفترچه تلفن، تلفن همراه متصل شده قابل دانلود شدن است. پیش از دانلود، پشتیبانی از عملکرد دانلود را در تلفن همراه خود کنترل کنید.

مشاهده لیست تلفن های همگام شده کلید تنظیمات **SETUP** را فشار داده و **۴ سپس [Paired Phone List]** گزینه تلفن های همگام شده را انتخاب کنید.




این عملکرد برای مشاهده تلفن های همگام شده با سیستم صوتی بکار می رود. پس از انتخاب تلفن همگام شده، منوی تنظیمات نمایش داده می شود.

برای اطلاع از جزئیات بیشتر، مبحث انجام اتصال در تکنولوژی بلوتوث در بخش تکنولوژی اتصال بی سیم بلوتوث را مطالعه نمایید.

۱. **◀**: به صفحه نمایش قبلی تغییر وضعیت می دهد.
۲. اتصال / جداسازی تلفن: تلفن انتخابی را متصل کرده یا جدا می کند.


تنظیمات تکنولوژی اتصال بی سیم بلوتوث **Bluetooth**

همگام سازی دستگاه جدید کلید تنظیمات **SETUP** را فشار داده و **۴ سپس [Phone]** گزینه تلفن **[Phone]** را انتخاب نمایید.

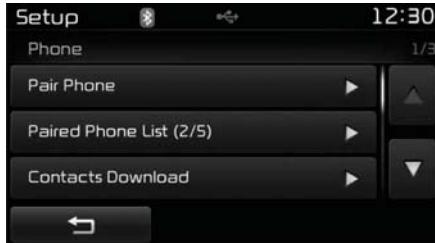


دستگاه مجهز به تکنولوژی بی سیم بلوتوث را می توان با سیستم صوتی همگام نمود. برای اطلاع از جزئیات بیشتر، مبحث "همگام سازی از طریق تلفن" را در بخش تکنولوژی اتصال بی سیم بلوتوث [®] Bluetooth مطالعه نمایید.

پخش موسیقی
کلید تنظیمات **SETUP** را فشار دهید، ▶ سپس گزینه **تلفن [Phone]** ▶ **پخش موسیقی [Streaming Audio]** را انتخاب نمایید.

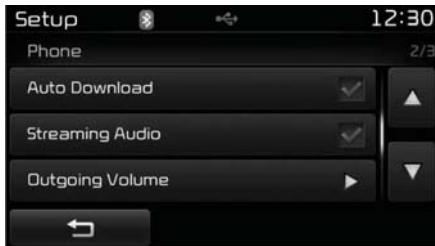

حين فعال بودن حالت پخش موسیقی، می توانید فایل های موسیقی ذخیره شده در تلفن همراه مجهر به بلوتوث خود را از خودرو پخش کنید.

دانلود اتوماتیک (دفترچه تلفن)
کلید تنظیمات **SETUP** را فشار دهید، ▶ سپس گزینه **تلفن [Phone]** ▶ **گزینه دانلود اتوماتیک [Auto Download]** را انتخاب نمایید.

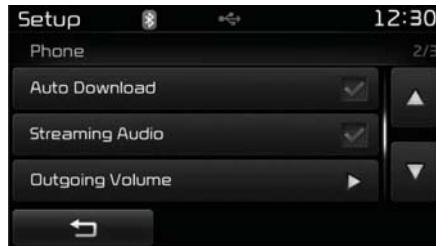

این گزینه برای دانلود اتوماتیک اطلاعات دفترچه تلفن پس از اتصال تلفن همراه مجهر به بلوتوث مورد استفاده قرار می گیرد.

*بیادآوری

- عملکرد دانلود اتوماتیک هر بار حين اتصال تلفن اطلاعات دفترچه تلفن همراه را دانلود می کند.
- مدت زمان دانلود بسته به حجم اطلاعات ذخیره شده در دفترچه تلفن و وضعیت ارتباط متفاوت است.
- حين دانلود نمودن دفترچه تلفن، ابتدا پشتیبانی تلفن همراه از عملکرد دانلود دفترچه تلفن را بررسی نمایید.

دانلود دفترچه تلفن
کلید تنظیمات **SETUP** را فشار دهید، ▶ سپس گزینه **تلفن [Phone]** ▶ **گزینه دانلود دفترچه تلفن [Contacts download]** را انتخاب نمایید.



دفترچه تلفن از تلفن همراه دانلود شده و عملکرد دانلود نمایش داده می شود.

*بیادآوری

- حداکثر ۱۰۰۰ داده دفترچه تلفن را می توان در دفترچه تلفن خود ذخیره نمود.
- برای هر تلفن همراه همگام شده حداکثر ۱۰۰۰ داده دفترچه تلفن را می توان ذخیره نمود.
- حين دانلود نمودن دفترچه تلفن، اطلاعات دفترچه تلفنی که قبلاً ذخیره شده است حذف می شود. با این وجود، اطلاعات دفترچه تلفن های همگام شده قبلی ذخیره شده، حذف نمی شود.

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

*بیادآوری

برای روشن نمودن مجدد تکنولوژی اتصال بی سیم Bluetooth، کلید تنظیمات **SETUP** را فشار داده، ▶ سپس گزینه تلفن [Phone] ▶ گزینه خاموش نمودن سیستم Bluetooth System Off را انتخاب نمایید.

خاموش نمودن سیستم بلوتوث کلید تنظیمات **SETUP** را فشار داده، ▶ سپس گزینه تلفن [Phone] ▶ گزینه خاموش نمودن سیستم بلوتوث [Bluetooth System Off] را انتخاب نمایید.

پس از خاموش نمودن تکنولوژی اتصال بی سیم Bluetooth، عملکردهای مرتبط با بلوتوث، توسط سیستم صوتی پشتیبانی نمی شوند.



صداخ خروجی کلید تنظیمات **SETUP** را فشار داده، ▶ سپس گزینه تلفن [Phone] ▶ گزینه صداخ خروجی [Outgoing Volume]



از کلیدهای **-** و **+** برای تنظیم میزان صداخ خروجی استفاده کنید.


دوربین دید عقب (در صورت مجھز بودن)

- برای ایمنی راننده، سیستم به دوربین دید عقب مجھز شده است که محدوده دید وسیع تری را فراهم می آورد.
- حین قراردادشتن سوئیچ خودرو در وضعیت روشن ON ، دسته دنده در وضعیت دنده عقب R، دوربین دید عقب به طور اتوماتیک فعال می شود.
- پس از جایه جا کردن دسته دنده، دوربین دید عقب به طور اتوماتیک غیر فعال می شود.

! هشدار

دوربین دید عقب به لنزهای اپتیکالی مجھز است که محدوده دید وسیعی را فراهم آورده و در نتیجه مسافت نمایشی در آنها غیر واقعی است. برای ایمنی بیشتر، به طور مستقیم عقب، راست/چپ خودرو را با چشم کنترل کنید.


زبان
کلید تنظیمات **SETUP** را فشار دهید، سپس گزینه سیستم [System] گزینه زبان Language را انتخاب کنید.

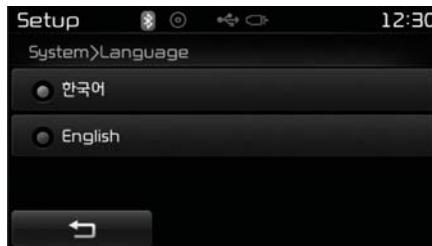

این عملکرد برای تغییر زبان مورد استفاده در سیستم و تشخیص صوت بکار می رود. اگر زبان تغییر کند، سیستم مجدداً راه اندازی و زبان انتخابی را بکار می برد.

تنظیمات سیستم System Setting

- اطلاعات حافظه
کلید تنظیمات **SETUP** را فشار دهید، سپس گزینه [System] گزینه اطلاعات حافظه [Memory Information] را انتخاب کنید.

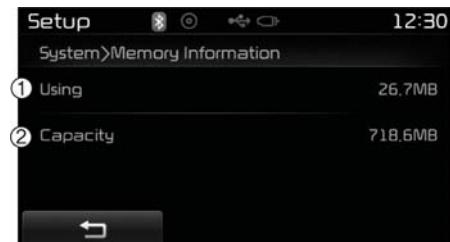

این عملکرد اطلاعات مرتبط با حافظه سیستم را نمایش می دهد.

- استفاده شده Using : میزان ظرفیت در حال استفاده حاضر را نمایش می دهد.
- ظرفیت Capacity: کل ظرفیت را نمایش می دهد.

ضمیمه

	شرح	نام
۱	کنترل بلندی صدا بر اساس سرعت	SDVC
۲	کلید تنظیمات	Setup
۳	حال حاضر	CURRENT
۴	حال حاضر/کلی	Current/ total
۵	نام دستگاه	DEVICE NAME
۶	اسم	NAME
۷	اسم نویسنده	NAME HERE
۸	عدد (شماره)	NUMBER
۹	اسم در تلفن	PHONE NAME
۱۰	تاریخ دریافت شده	Received Date
۱۱	پیغام دریافت شده	Received Massage
۱۲	زمان دریافت شده	Received Time
۱۳	زمان	Time
۱۴	ذخیره خودکار	AST
۱۵	رادیو AM	AM
۱۶	صفحه دیسک فشرده	CD
۱۷	رادیو FM (ذخیره خودکار)	FM
۱۸	چپ = راست	L=R
۱۹	میانی	Middle
۲۰	موسیقی من	My music
۲۱	موسیقی	Track
۲۲	USB	USB

	شرح	نام
۲۳	۱۲ ساعته	12hr
۲۴	۲۴ ساعته	24hr
۲۵	به طور اتوماتیک کانال هار انتخاب کرده و ذخیره می کند.	AST (A.Store)
۲۶	رادیو AM در حالت ذخیره اتوماتیک	AMA
۲۷	رادیو FM در حالت ذخیره اتوماتیک	FM
۲۸	تجهیزات صوتی خارجی	AUX
۲۹	صدای بهم	Bass
۳۰	صدای زیر (بالا)	Treble
۳۱	بلوتوث	BT
۳۲	فرکانسها رایadio بی ای دی ذخیره شده	RESET
۳۳	جستجوی سیستم اطلاعات رادیویی	RDS search
۳۴	اطلاعات ترافیکی	TA
۳۵	رادیو	Radio
۳۶	اتصال از طریق FM/AM/USB	FM/AM/USB
۳۷	حداکثر	Max
۳۸	حداقل	Min
۳۹	پایین	Low
۴۰	میانی	Mid
۴۱	روشن	On
۴۲	خاموش	Off
۴۳	این عملکردی صوتی در سیستم است که صدای بهم مؤثر ایجاد میکند	Power Bass
۴۴	تنظیمات	Setting
۴۵	درست میباشد	Ok
۴۶	منو	MENU
۴۷	این عملکردی صوتی در سیستم است که صدای زیر مؤثر ایجاد میکند	Power Treble

نام	ضمیمه
شرح	
تلفن	Phone
حالت مهندسی	Engineering mode
جستجو کردن	SEEK
آیکون (نماد تصویری)	Icon

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹