



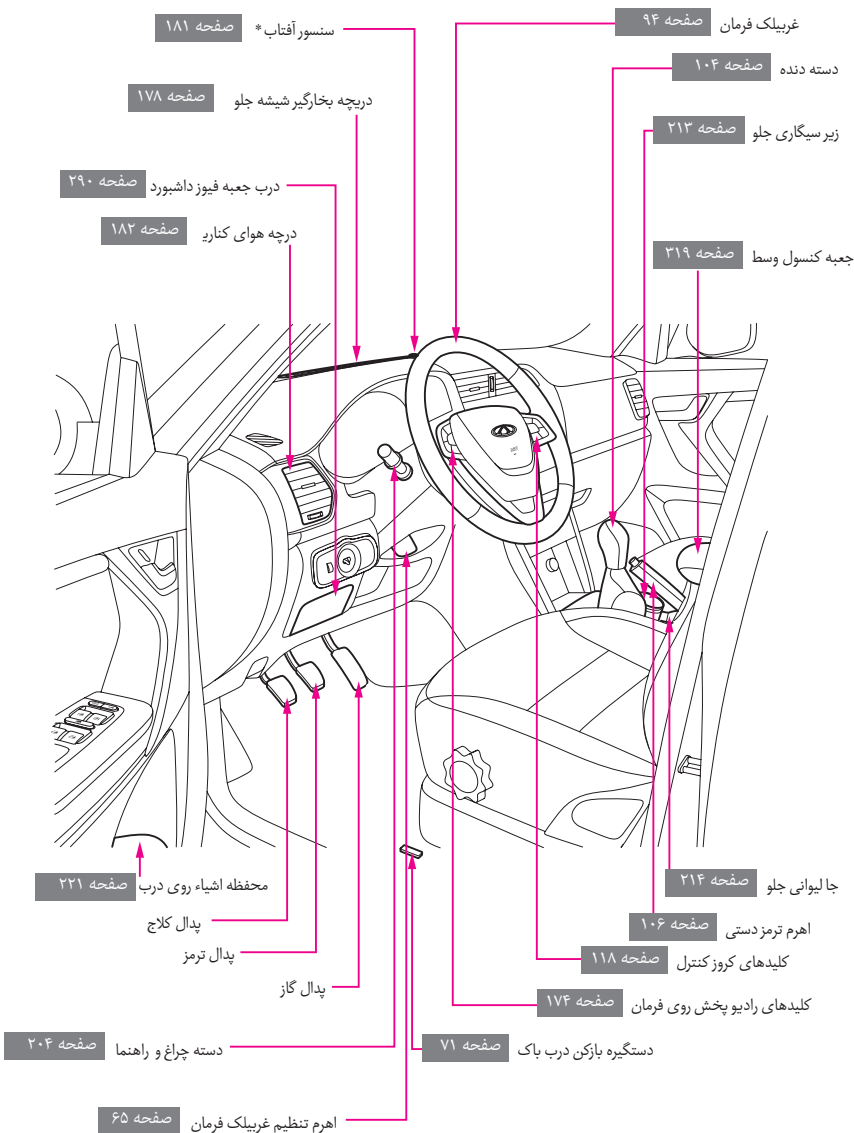


تجهیزات ستاره دار(*) به صورت آپشن می باشند.

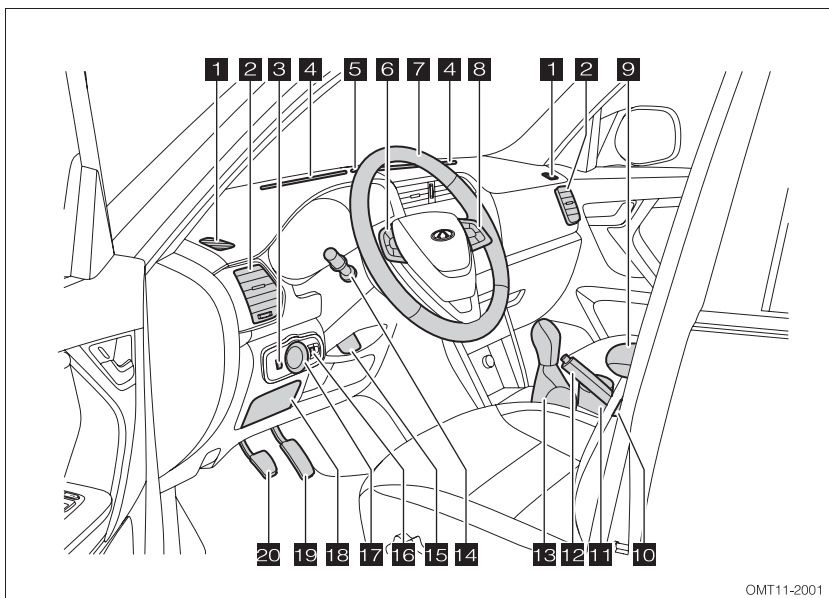

OMT11-2001

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| ۱۱ زیرسیگاری جلو | ۱ دریچه بخار گیر شیشه درب |
| ۱۲ اهرم ترمز دستی | ۲ دریچه هوای کناری |
| ۱۳ دسته دنده | ۳ کلید تنظیم ارتفاع چراغ جلو |
| ۱۴ دسته چراغ و راهنما | ۴ دریچه بخار گیر شیشه جلو |
| ۱۵ اهرم تنظیم غربلیک فرمان | ۵ سنسور آفتاب |
| ۱۶ کلید ECO/SPT | ۶ کلیدهای کنترل رادیو پخش |
| ۱۷ کلید تنظیم آینه‌های بیرونی | ۷ غربلیک فرمان |
| ۱۸ درب جعبه فیوز داشبورد | ۸ دکمه‌های کروز کنترل |
| ۱۹ پدال گاز | ۹ محفظه اشیا |
| ۲۰ پدال ترمز | ۱۰ جا لیوانی جلو |

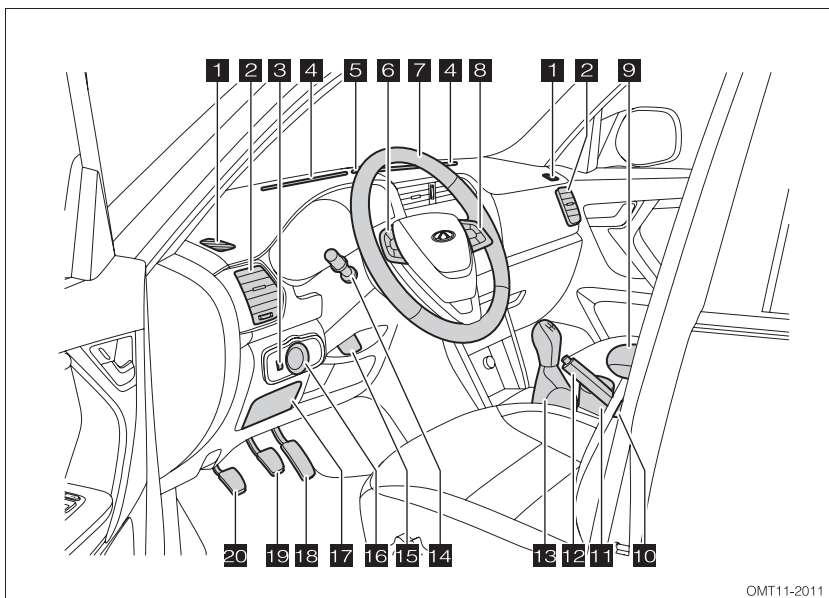


OMT11-2011

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| ۱۱ زیرسیگاری جلو | ۱ دریچه بخار گیر شیشه درب |
| ۱۲ اهرم ترمز دستی | ۲ دریچه هوای کناری |
| ۱۳ دسته دنده | ۳ کلید تنظیم ارتفاع چراغ جلو |
| ۱۴ دسته چراغ و راهنما | ۴ دریچه بخار گیر شیشه جلو |
| ۱۵ اهرم تنظیم غربلیک فرمان | ۵ سنسور آفتاب |
| ۱۶ کلید تنظیم آئینه‌های بیرونی | ۶ کلیدهای کنترل رادیو پخش |
| ۱۷ درب جعبه فیوز داشبورد | ۷ غربلیک فرمان |
| ۱۸ پدال گاز | ۸ دکمه‌های کروزر کنترل |
| ۱۹ پدال ترمز | ۹ محفظه اشیا |
| ۲۰ پدال کلاچ | ۱۰ جا لیوانی جلو |

۵-۱۱ سوکت برق ۱۲ ولت

سوکت برق ۱۲ ولت برای تامین برق تجهیزات برقی جانبی طراحی شده است.
از سوکت برق ۱۲ ولت صرف نظر از اینکه سوئیچ در موقعیت ON یا OFF باشد، می توان استفاده کرد.

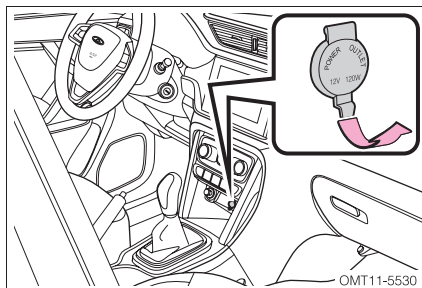

توجه


- برای جلوگیری از سوختن فیوز، از وارد آوردن بار الکتریکی بیشتر از مقدار مجاز خودرو (۱۲۷ و ۱۲۰ W) خودداری کنید.
- برای جلوگیری خالی شدن باتری، زمانی که موتور روشن نیست به مدت طولانی از سوکت برق استفاده نکنید.
- زمانی که سوکت برق بلااستفاده است، درپوش آن را نصب کنید. ورود اجسام دیگر و یا نفوذ مایعات به داخل آن باعث ایجاد اختلال الکتریکی و سوختن مدار خواهد شد.

۴-۶ تعویض فیوز:


فیوزها جهت محافظت از مدارهای برقی و بیش باری تجهیزات الکتریکی خودرو مورد استفاده قرار می‌گیرند. اگر یک وسیله برقی نتواند روشن شود، احتمالا فیوز آن سوخته است که در این صورت باید فیوز را بررسی و یا تعویض کنید.

۱. کلبه لوازم برقی و سویچ موتور را خاموش کنید.
۲. درب جعبه فیوز را باز کرده و فیوز مشکوک به سوختن را بیرون بکشید.
۳. بررسی کنید که آیا فیوز سوخته است؟ اگر مطمئن نیستید که فیوز سالم است یا خیر، بهتر است از یک فیوز سالم دیگر استفاده کنید.

فیوز نوع A

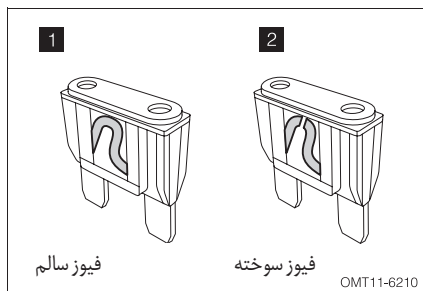

فیوز نوع B

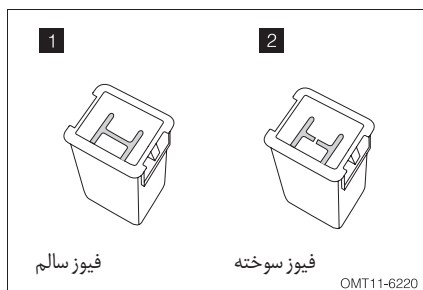

۴. فقط از فیوزی استفاده کنید که آمپر آن مطابق با فیوز سوخته باشد. آمپر مجاز فیوزها را می‌توانید بر روی فیوز و یا بر روی درب جعبه فیوز مشاهده کنید.

برای مشاهده چیدمان و محل فیوزها به بخش‌های جعبه فیوز داخل محفظه موتور و جعبه فیوز داخل اتاق در فصل ۸ مراجعه کنید.


در صورتی که فیوز یکی در دسترس نباشد، می‌توانید به طور موقت از فیوزهای مشابه مربوط به برخی وسایل برقی کم‌اهمیت‌تر (مثل رادیو و فن‌دک) استفاده کنید.

خرید و تهیه یک دست فیوز با آمپرهای مختلف و نگه‌داری آن‌ها در خودرو، اقدام مفیدی است.

توجه

- قبل از تعویض فیوز، سوئیچ موتور و تمامی لوازم برقی را خاموش کنید.
- هرگز از فیوز با آمپر بالا استفاده نکنید، در غیر این صورت مدار و تجهیزات الکتریکی آسیب خواهند دید. اگر فیوز تعویض شده هم بسوزد، بیان‌گر وجود ایراد در مدار برقی می‌باشد. جهت بازدید و رفع عیب به یکی از نمایندگی‌های مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
- هیچ‌وقت به جای فیوز از سیم استفاده نکنید، حتی به طور موقتی. انجام این کار باعث اتصالی و آسیب دیدن مدار و حتی آتش‌سوزی می‌شود.
- بر روی فیوز و جعبه فیوز هیچ‌گونه تعمیری انجام ندهید.


محفظه موتور

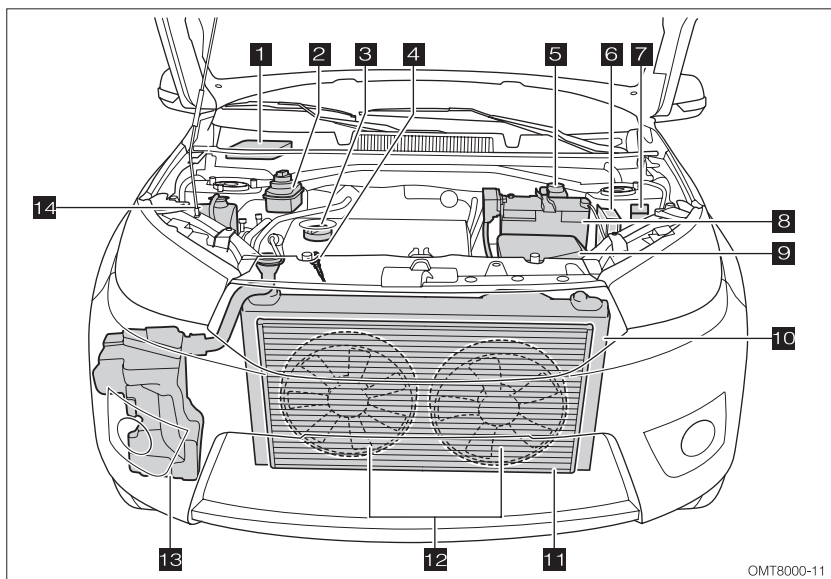


OMT8000-11

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| ۱ جعبه فیوز محفظه موتور | ۸ باتری |
| ۲ مخزن روغن هیدرولیک فرمان | ۹ هواکش موتور (فیلتر هوا) |
| ۳ درب روغن موتور | ۱۰ رادیاتور |
| ۴ گیج روغن موتور | ۱۱ کندانسور |
| ۵ مخزن روغن ترمز | ۱۲ فن خنک کننده |
| ۶ واحد کنترل گیربکس CVT | ۱۳ مخزن شیشه شور |
| ۷ جعبه رله فن | ۱۴ مخزن انبساط |

جعبه فیوز داخل محفظه موتور

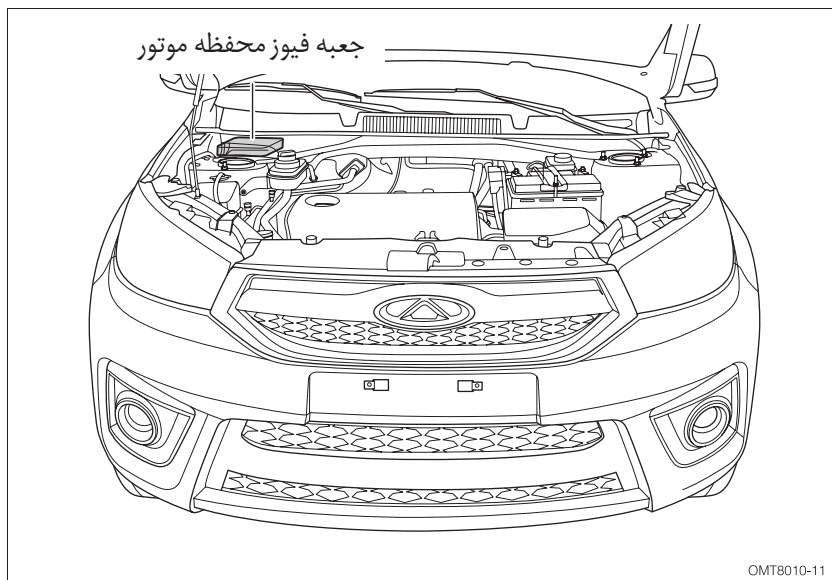


چیدمان فیوزها و رله‌های جعبه فیوز محفظه موتور

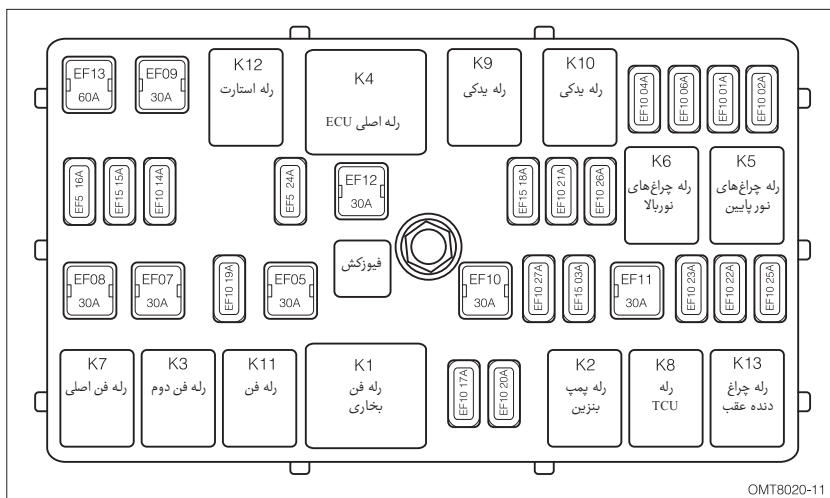


معرفی فیوزهای جعبه فیوز محفظه موتور

شماره	عنوان	شماره	عنوان	شماره	عنوان
EF01	فیوز چراغ نور پایین چپ	EF10	فیوز (CVT)TCU	EF19	فیوز رله فن
EF02	فیوز چراغ نور پایین راست	EF11	فیوز یدکی	EF20	فیوز چراغ‌های کوچک چپ
EF03	فیوز پمپ بنزین	EF12	فیوز رله اصلی ECU	EF21	فیوز یدکی
EF04	فیوز چراغ نور بالا چپ	EF13	فیوز BCM	EF22	فیوز ECU
EF05	فیوز فن بخاری	EF14	فیوز چراغ دنده عقب	EF23	فیوز چراغ دنده عقب
EF06	فیوز چراغ نور بالا راست	EF15	فیوز (CVT)TCU / چراغ دنده عقب (MT)	EF24	فیوز رله ECU
EF07	فیوز فن دوم	EF16	فیوز دینام	EF25	فیوز سنسور اکسیژن
EF08	فیوز فن اصلی	EF17	فیوز چراغ کوچک راست / چراغ پلاک	EF26	فیوز کوئل
EF09	فیوز فن استارت	EF18	فیوز یدکی	EF27	فیوز ECU

جعبه رله فن

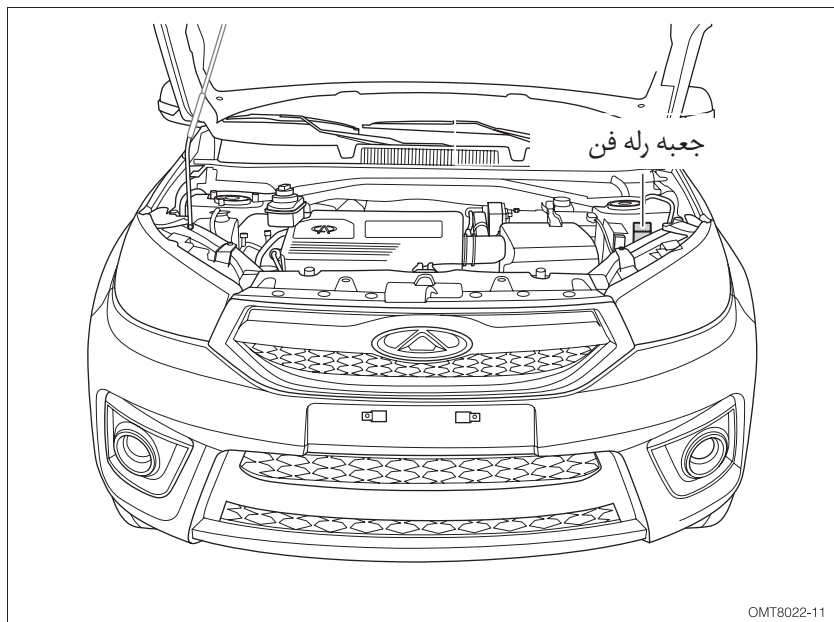


چیدمان فیوزها و رله‌ها در جعبه رله فن

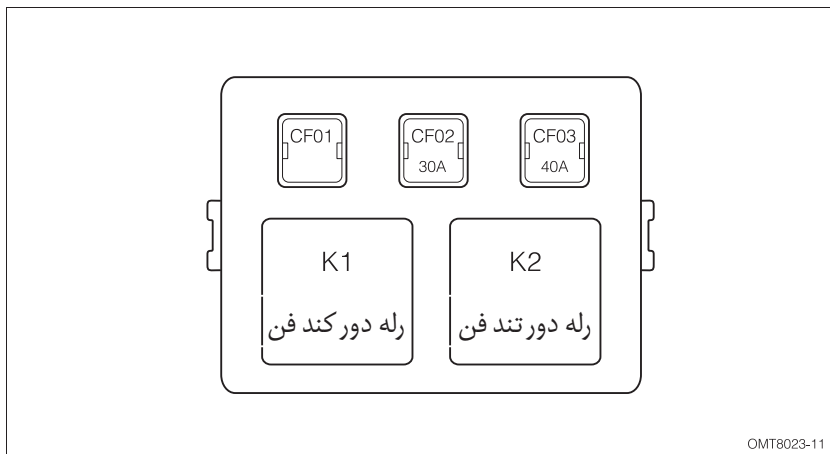


معرفی فیوزهای جعبه رله فن

شماره	عنوان	شماره	عنوان	شماره	عنوان
CF01	فیوز یدکی	CF02	فیوز دور کند فن	CF03	فیوز دور تند فن

جعبه فیوز داشبورد

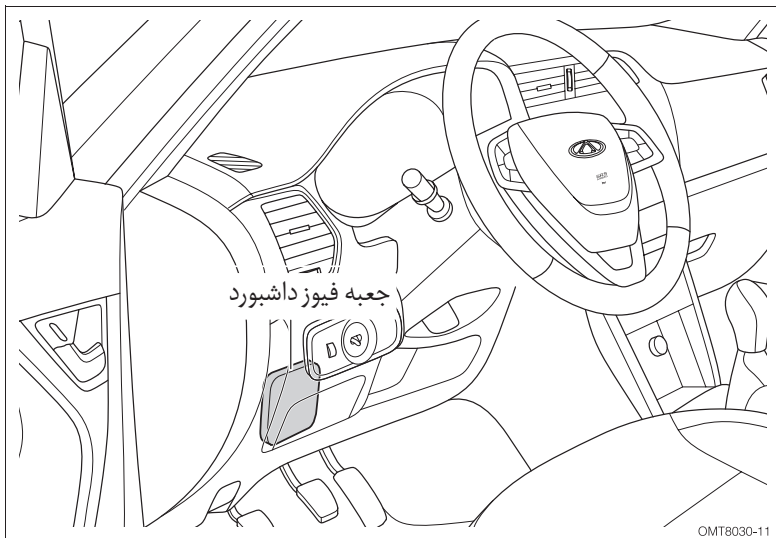

چیدمان فیوزها و رله‌های جعبه فیوز داشبورد

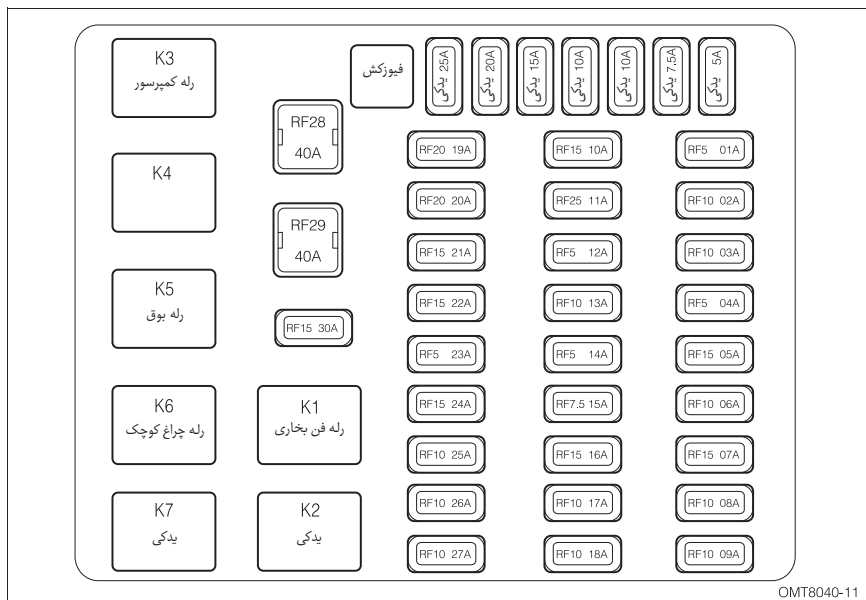


معرفی فیوزهای جعبه داشبورد

شماره	عنوان	شماره	عنوان	شماره	عنوان
RF01	فیوز کلید تنظیم نور زمینه	RF11	فیوز برف پاک‌کن و شیشه شور جلو	RF21	فیوز کی سوئیچ
RF02	سنسور سرعت خودرو (گیربکس دستی) / سوئیچ پدال ترمز	RF12	فیوز کمپرسور کولر / پمپ بنزین / چراغ‌های نور پایین / چراغ‌های نور بالا	RF22	فیوز یدکی
RF03	فیوز ABS	RF13	فیوز ایربگ	RF23	فیوز کلید سانروف
RF04	فیوز پل کنترل کولر	RF14	سیستم صوتی	RF24	فیوز رله بوق
RF05	فیوز فندک	RF15	فیوز کلید تنظیم آینه	RF25	فیوز پل کنترل کولر
RF06	فیوز پل کیلومتر شمار	RF16	فیوز گرم کن صندلی	RF26	فیوز ایموبلایزر
RF07	فیوز سیستم صوتی	RF17	فیوز ECU/TCU/ایموبلایزر	RF27	فیوز گرم کن آینه
RF08	فیوز کانکتور عیب‌یابی	RF18	فیوز BCM	RF28	فیوز مغزی سوئیچ
RF09	فیوز پل کیلومتر شمار	RF19	فیوز رله کمپرسور	RF29	فیوز مغزی سوئیچ
RF10	فیوز برف پاک‌کن و شیشه شور عقب	RF20	فیوز سانروف	RF30	فیوز سوکت برق ۱۲۷

بازدید باتری

- ۱ قطب منفی باتری
- ۲ قطب مثبت باتری
- ۳ بست باتری

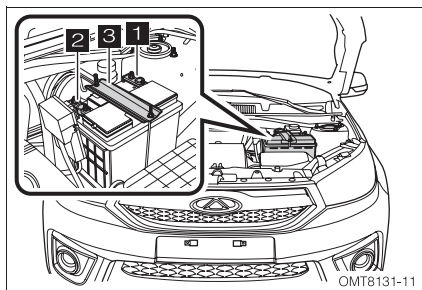

رسوب بستن قطب های باتری، شل بودن اتصال کابل های باتری، شکستگی سر باتری ها و شل بودن بست باتری را بررسی کنید.


باتری خودروی شما به جز بازدیدهای ذکر شده، نیازی به سرویس ندارد. باتری های متفرقه برای خودروی شما توصیه نمی شود.

در صورت نیاز به تعویض باتری، باتری نو باید عینا دارای مشخصات مشابه با باتری اصلی خودرو باشد. توصیه می شود جهت تعویض باتری به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.

بازدید فیوزها

در صورت عدم کارکرد وسایل برقی خودرو، فیوز آن ها را بازدید کنید و در صورت سوختن، فیوز را تعویض کنید.


با استفاده از تصویر مقابل می توانید فیوز سالم را از فیوز سوخته تشخیص دهید.

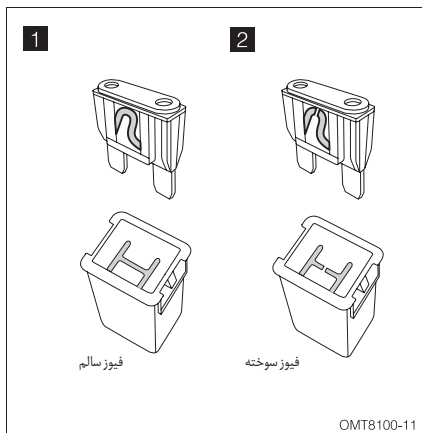

■ بازدید فیوزهای جعبه فیوز محفظه موتور

۱. کلید لوازم برقی و دکمه استارت (سوئیچ) را خاموش کنید.
۲. کابل منفی را جدا کنید.

۳. چهار عدد خار پیچی مشخص شده در تصویر را باز کنید و قاب برف پاک کن (۱) را بردارید.

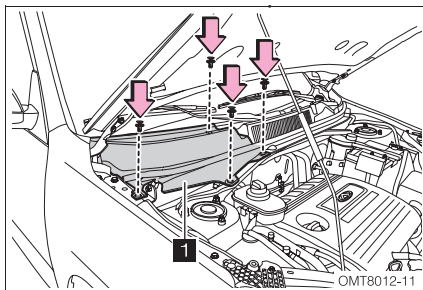


برای مشاهده نحوه چیدمان فیوزهای جعبه فیوز محفظه موتور به بخش «جعبه فیوز محفظه موتور» در همین فصل مراجعه کنید.

■ بازدید فیوزهای جعبه فیوز داشبورد

۱. کلید لوازم برقی و سوئیچ موتور را خاموش کنید.
۲. کابل منفی را باز کنید.

۳. درپوش جعبه فیوز را از روی داشبورد جدا کنید.

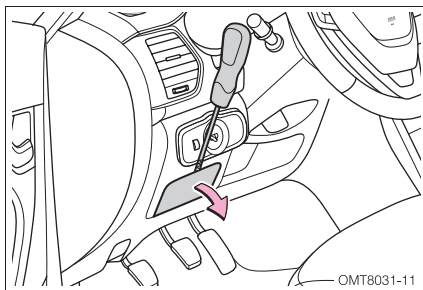

- ۴- فیوزها را یک به یک بر اساس راهنمای درج شده در پشت درپوش جعبه فیوز، مورد بررسی قرار دهید.
- برای مشاهده نحوه چیدمان فیوزهای جعبه فیوز محفظه موتور به بخش "جعبه فیوز محفظه موتور" در همین فصل مراجعه کنید.

■ تعویض فیوزها

نحوه تعویض فیوزها در بخش «تعویض فیوز» در فصل ۶ توضیح داده شده است.