

توجه

۱. استفاده از فیوزهای غیر استاندارد یا معیوب و یا عدم استفاده از فیوز سبب سوختگی و آسیب رسیدن به سیم ها و تجهیزات الکتریکی می شود.

• از فیوز های غیر استاندارد استفاده نکنید. تعویض را فقط با استفاده از فیوزهای استاندارد (مقدار جریان، مشخصات، رنگ و سایز مشابه) انجام دهید.



• فیوز معیوب را تعمیر نکنید. • از اشیاء دیگر (مانند فلز، سیم، بست یا هر چیز دیگر) به جای فیوز استفاده نکنید.

۲. برای جلوگیری از آسیب دیدن تجهیزات الکتریکی و سیم ها سوئیچ استارت را خاموش کرده و کلید را بیرون آورید.

۳. برای جلوگیری از آسیب دیدن تجهیزات الکتریکی اجازه ندهید اشیاء یا مایعات وارد جعبه فیوز شوند. بعد از تعویض فیوز ها درب آنرا به خوبی ببندید.

۴. در صورتی که پس از تعویض فیوزها دوباره فیوز می سوزد تجهیزات الکتریکی و یا سیم آنها ممکن است مشکل داشته باشد. لطفا با نمایندگی مجاز سایپا یدک تماس بگیرید.

۵. فیوزهایی که در این کتابچه ذکر نشده اند فقط باید از نمایندگی های سایپا یدک تهیه شوند.

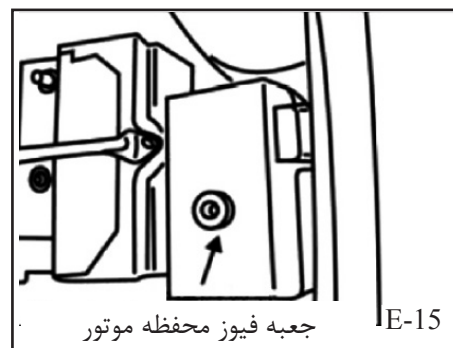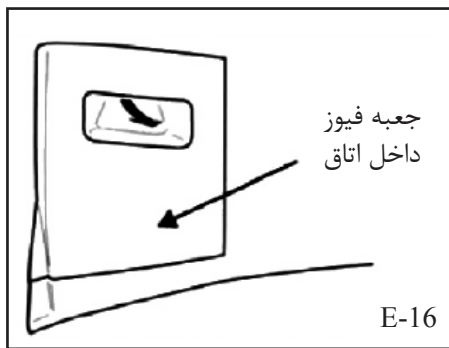


۵- بررسی و تعویض فیوزها

این کتابچه به دلیل به روزرسانی مستمر و تفاوت بین مدل های خودرو نمی تواند تمامی جدیدترین موقعیت فیوز ها را شامل شود. اطلاعات فیوزها مطابق با وضعیت نهایی خودرو در هنگام تدوین کتاب می باشد.

در واقعیت یک فیوز می تواند برای حفظ تعداد کمی از تجهیزات الکتریکی به کار رود. به طور مشابه تجهیزات الکتریکی نام برده شده نیز توسط فیوزهای کمی محافظت می شوند. فیوز های نام برده شده در این کتاب فقط برای تعمیرات اضطراری بوده و با نمایندگی های مجاز سایپا یدک مراجعه کنید.

خودرو در اصل فیوز را قطع می کند، توصیه می شود همیشه فیوز زاپاس در خودرو داشته

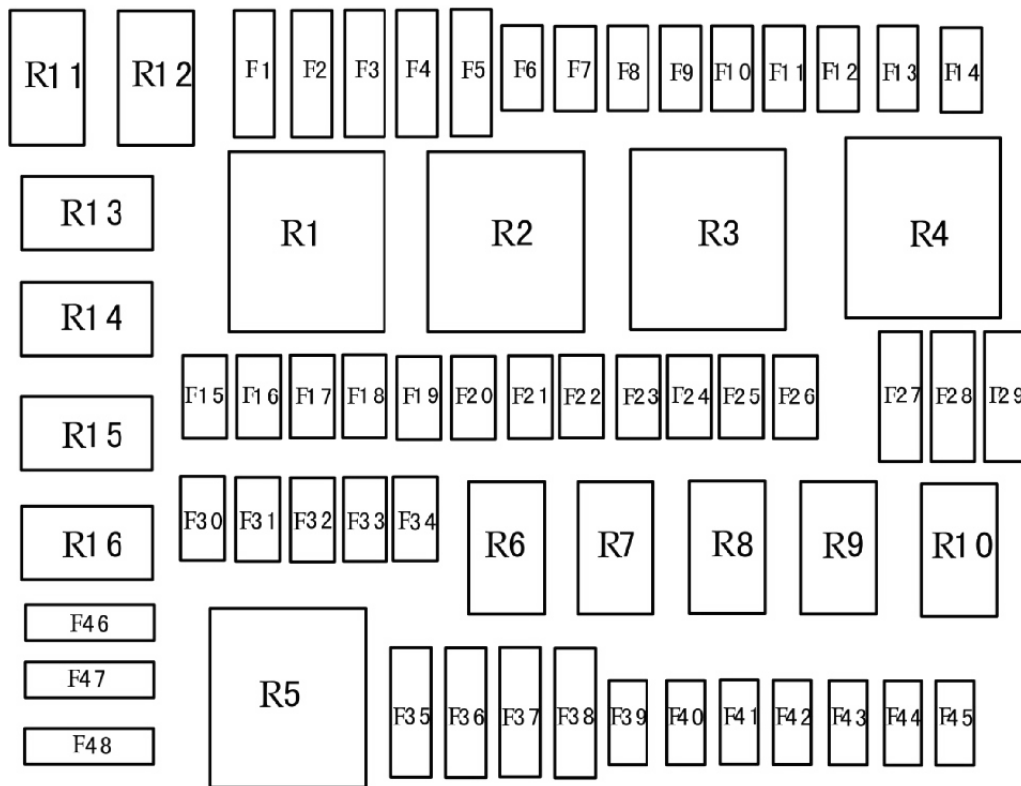

فیوزهای داخل اتاق

مشخصات آمپر (A)	علامت اختصاری	نام	
			F1
30A	Rear defrost fuse	فیوز شیشه گرمکن عقب	F2
20A	BCM fuse	فیوز کنترل بدنه	F3
20A	BCM fuse	فیوز کنترل بدنه	F4
20A	BCM fuse	فیوز کنترل بدنه	F5
10A	Radio fuse	فیوز رادیو	F6
20A	BCM fuse	فیوز کنترل بدنه	F7
10A	Diagnosis fuse	فیوز عیب یاب	F8
5A	Interior lamp fuse	فیوز چراغ داخلی	F9
15A	Sunroof fuse	فیوز سانروف	F10
10A	Brake lamp fuse	فیوز چراغ ترمز	F11
20A	BCM fuse	فیوز کنترل بدنه	F12
			F13
5A	ECU fuse (AT)	فیوز ECU (گیربکس اتوماتیک)	F14
15A	Front fog lamp fuse	فیوز چراغ مه شکن جلو	F15
10A	LH low beam fuse	نور پایین سمت چپ	F16
10A	Ignition switch fuse	سوئیچ استارت	F17

فیوز های داخل اتاق (ادامه)

مشخصات آمپر (A)	علامت اختصاری	نام	
10A	LH position lamp fuse	فیوز چراغ جانبی سمت راست	F18
10A	RH position lamp fuse	فیوز چراغ جانبی سمت چپ	F19
7.5A	Back lamp fuse (AT)	فیوز چراغ عقب (گیربکس اتوماتیک)	F20
			F21
15A	Washer motor fuse	فیوز موتور شیشه شوی	F22
5A	Siganl fuse	فیوز سیگنال	F23
15A	Front wiper fuse	فیوز برف پاک کن جلو	F24
			F25
15A	Cigareerre lighter fuse	فیوز فندک	F26
			F27
			F28
			F29
10A	RH high beam fuse	فیوز نور بالا سمت راست	F30
10A	LH high beam fuse	فیوز نور بالا سمت چپ	F31
			F32

فیوزهای داخل اتاق (ادامه)


مشخصات آمپر (A)	علامت اختصاری	نام	
7.5A	Ignition switch fuse	فیوز سوئیچ استارت (ST)	F33
7.5A	Ignition switch fuse	فیوز سوئیچ استارت (ACC)	F34
10A	Engine start fuse	فیوز استارت موتور	F35
			F36
			F37
			F38
			F38
7.5A	Air bag fuse	فیوز ایربگ	F39
10A	Car speed sensor fuse(MT)	فیوز سنسور سرعت خودرو (گیربکس دستی)	F40
10A	Ignition switch fuse	فیوز سوئیچ استارت	F41
5A	Reversing light fuse(MT)	فیوز چراغ دنده عقب	F42
10A	ABS fuse	فیوز ABS	F43
10A	Brake switch fuse	فیوز سوئیچ ترمز	F44

فیوزهای داخل اتاق (ادامه)

مشخصات آمپر (A)	علامت اختصاری	نام	
7.5A	Ignition switch fuse	فیوز سوئیچ استارت	F45
15A	Lights combination switch fuse	فیوز اهرم چراغها	F46
30A	Blower fuse	فیوز دمنده	F47
15A	Wiper repair fuse	فیوز تعمیر برف پاک کن	F48
70A	Rear defrost relay	رله ی گرمکن شیشه عقب	R01
40A	Blower relay	رله ی دمنده	R02
			R03
			R04
			R05
30A	Blower relay	رله ی دمنده	R06
			R07
30A	Washer motor relay	رله ی موتور برف پاک کن	R08
30A	Position lamp relay	رله چراغ جانبی	R09
			R10
30A	Front fog lamp relay	رله لامپ مه شکن جلو	R11

فیوز ها

فیوزهای داخل اتاق (ادامه)			
مشخصات آمپر (A)	علامت اختصاری	نام	
			R12
			R13
30A	Low beam relay	رله نور پایین	R14
			R15
30A	High beam relay	رله نور بالا	R16

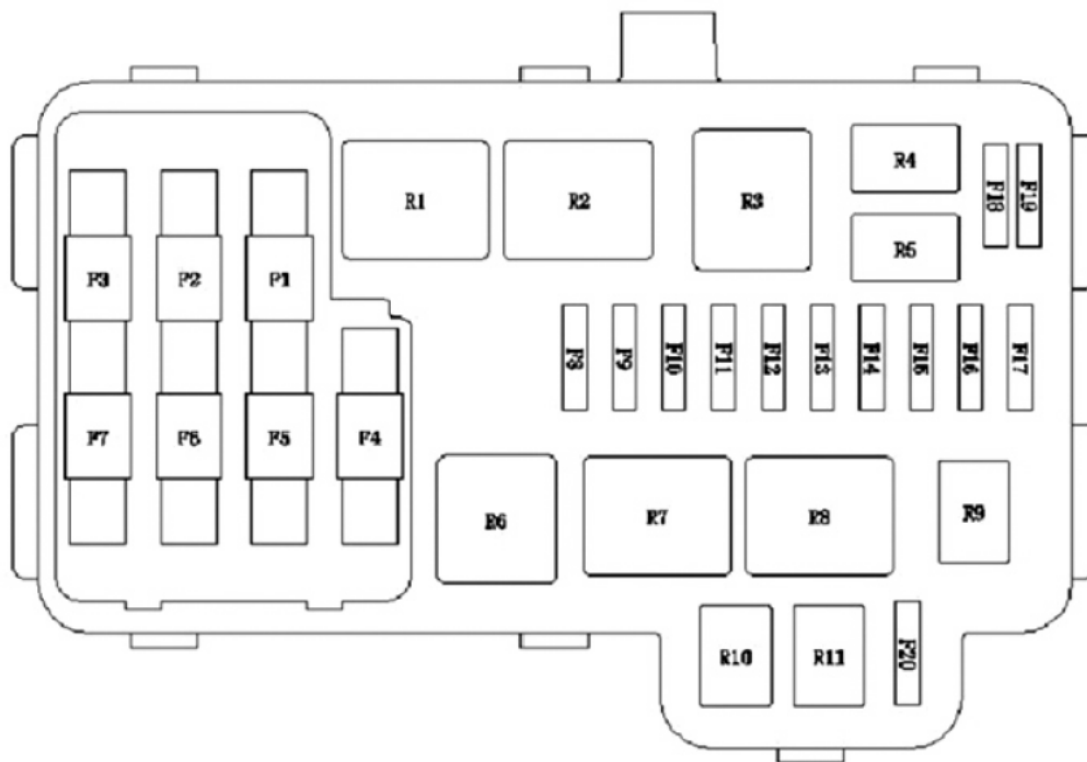

فیوزهای داخل محفظه موتور			
مشخصات آمپر (A)	علامت اختصاری	نام	
60A	Loading relay fuse	فیوز رله مدار	F1
60A	KL30 fuse	فیوز برق داخل اتاق	F2
40A	ABS fuse	فیوز ABS	F3
40A	ABS fuse	فیوز ABS	F4
			F5
50A	Cooling fan fuse	فیوز فن خنک کن	F6
70A	KL30 fuse	فیوز برق داخل اتاق	F7
15A	Pump fuse	فیوز پمپ	F8
30A	Start relay fuse	فیوز رله ی استارت	F9
30A	Main relay fuse	فیوز رله ی اصلی	F10
10A	Compressor fuse	فیوز کمپرسور	F11
			F12
30A	AT relay fuse	فیوز رله ی AT	F13
10A	Horn fuse	فیوز بوق	F14
30A	Ignition switch fuse	فیوز سوئیچ استارت	F15
15A	ECU fuse(AT)	فیوز ECU (گیربکس اتوماتیک)	F16
20A	ECU fuse(MT)	فیوز ECU (گیربکس دستی)	F16

فیوزهای داخل محفظه موتور (ادامه)			
مشخصات آمپر (A)	علامت اختصاری	نام	
10A	Oxygen sensor fuse(AT)	فیوز سنسور اکسیژن (گیربکس اتوماتیک)	F17
15A	Oxygen sensor fuse(MT)	فیوز سنسور اکسیژن (گیربکس دستی)	F17
10A	Main relay power source fuse(MT)	فیوز منبع تغذیه رله اصلی	F18
10A	Anti-theft fuse	فیوز سیستم ضد سرقت	F19
10A	Nozzle fuse	فیوز نازل	F20
70A	Loading relay	رله مدار	R01
40A	Cooling fan relay	رله فن خنک کن	R02
			R03
30A	Main relay	رله اصلی	R04
30A	Horn relay	رله بوق	R05
			R06
40A	Start relay	رله استارت	R07
40A	Cooling fan relay	رله فن خنک کن	R08
30A	AT relay	رله AT	R09
30A	Fuel pump relay	رله پمپ سوخت	R10
30A	Compressor relay	رله کمپرسور	R11

فیوز ها

۳- اگر یک فیوز فوراً سوخت، احتمالا مدار دارای مشکل می باشد. برای بازرسی و تعمیر به نمایندگی های مجاز سایپا یدک مراجعه کنید.

الف) اگر فیوز یدکی در دسترس نمی باشد، می توانید از فیوزی که به ایمنی رانندگی آسیب وارد نکند استفاده کنید. این عمل یک راه حل موقتی بوده و در اسرع وقت از فیوز مناسب استفاده کنید.

ب) اگر فیوز مشکلی ندارد فوراً اتصال فیوز را بررسی کنید. اگر سیم فیوز سوخته است آنرا تعویض کنید. به هیچ عنوان از سیم آهنی حتی به طور موقت استفاده نکنید.