


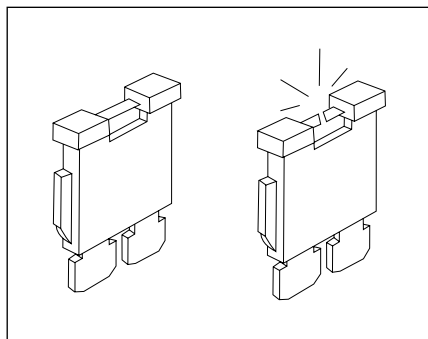

۵

F13-۳۰ آمپر: مصرف ندارد.

F14-۳۰ آمپر: مصرف ندارد.

F15-۱۵ آمپر: تغذیه چراغ سقف جلو و عقب -
تغذیه یونیت قفل مرکزی - تغذیه یونیت آینه تاشو -
برق دایم تایمر چراغ سقف - چراغ صندوق عقب - رله
صندوق پران


F16-۲۰ آمپر: تغذیه بعد از سویچ فندک

F16A-۲۰ آمپر: تغذیه دایم فندک



هشدار

فیوزهای برق برای همه مدل های پژو در نظر گرفته شده اند ولی احتمال دارد تعدادی از آن ها در برخی مدل ها مورد مصرف نداشته باشد.

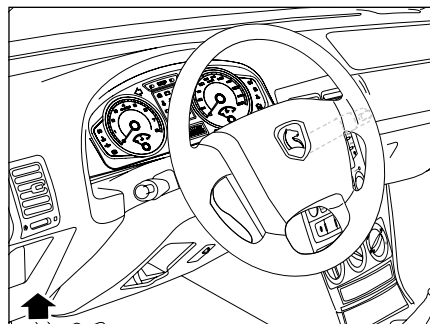

تهویه هوشمند

F6-۱۰ آمپر: تغذیه ایربگ

F7-۲۰ آمپر: رله بوق - مه شکن جلو - بوق

F8 SHUNT-۸ - شانت ورودی فیوزهای (F25, F15)

F9-۵ آمپر: چراغهای کوچک جلو - چراغ کوچک

عقب چپ - چراغ نمره عقب

F10-۳۰ آمپر: شیشه بالا بر عقب - روشنایی

کلیدهای شیشه بالا بر عقب

F11-۳۰ آمپر: MAIN FUSE مربوط به چراغهای

جلو - نور پایین ونور بالا - رله مه شکن جلو - مه شکن


عقب

F12-۱۰ آمپر: چراغ دنده عقب - یونیت هشدار

دهنده موانع عقب - تغذیه بعد از سویچ جلو آمپر - تغذیه

بعد از سویچ سنسور دمای هوای اتاق - تغذیه بعد از

سویچ دیاگ - تغذیه بعد از سویچ رله هشدار ABS

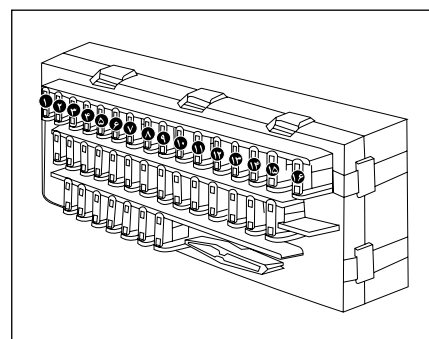

فیوزها

جعبه فیوز

جعبه فیوز، زیر داشبورد در قسمت چپ راننده قرار دارد و در آن شش عدد فیوز یدکی و همچنین گیره مخصوص تعویض فیوز قرار داده شده است. برای باز کردن، در جعبه فیوز را به طرف جلو بکشید.

F1-۱۰ آمپر: تغذیه بعد از سویچ رادیو پخش

F1A-۱۰ آمپر: تغذیه دایم رادیو پخش

F2-۵ آمپر: رله قطع کمپرسور - برق بعد از سویچ تایمر

چراغ سقف - کلید ۳ کاره




F3-۱۵ آمپر: تغذیه بعد از سویچ مدولاتور ABS -

رله های فن دور تند

F4-۱۰ آمپر: چراغ کوچک عقب راست - سیگنال

روشنایی رله باز روشن ماندن چراغها

F5-۱۵ آمپر: رله فن تهویه - تغذیه بعد از سویچ سیستم

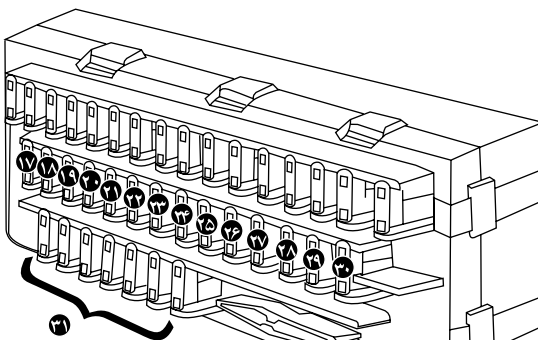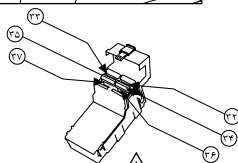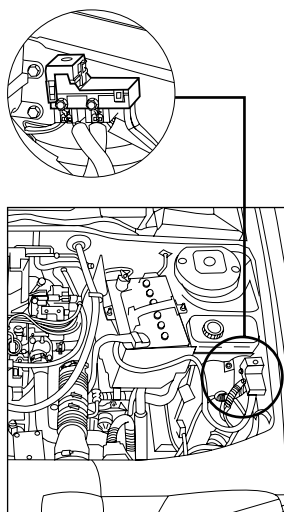

روشنایی شیشه بالا بر عقب - یونیت شیشه بالا بر اتوماتیک
- آینه برقی
- فیوزهای یدکی

فیوزهای داخل محفظه موتور

- ۳۲- F32 ۳۰ آمپر: فن موتور
- ۳۳- F33 ۳۰ آمپر: فن موتور
- ۳۴- F34 ۳۰ آمپر: فیوز یدکی
- ۳۵- F35 ۳۰ آمپر: فیوز یدکی
- ۳۶- F36 مدار اتصال کوتاه- تغذیه جعبه فیوز و سوئیچ
- ۳۷- F37 مدار اتصال کوتاه- تغذیه جعبه فیوز

اخطار

فیوز مورد نظر را امتحان کنید، در صورت لزوم آنرا با یک فیوز با شدت جریان یکسان جایگزین نمایید.
استفاده از فیوز با شدت جریان قوی تر می تواند باعث داغ شدن بیش از حد مدار الکتریکی گردد.(خطر آتش سوزی)

- ۱۷- F17 ۱۰ آمپر: برق دایم یونیت سیستم تهویه هوشمند - حافظه رادیو پخش
- ۱۸- F18 ۱۰ آمپر: مه شکن عقب
- ۱۹- F19 ۱۰ آمپر: چراغ های روشنایی پنل - روشنایی جلو آمپر - روشنایی پنل کلیدهای رادیو پخش- روشنایی سیستم کنترل روی فرمان (MFC)- روشنایی فنک - روشنایی کلید تنظیم آینه برقی
- ۲۰- F20 ۳۰ آمپر: صندلی برقی راننده
- ۲۱- F21 ۳۰ آمپر: فن سیستم تهویه هوشمند
- ۲۲- F22 ۲۰ آمپر: صندلی برقی شاگرد
- ۲۳- F23 ۱۵ آمپر: مصرف ندارد
- ۲۴- F24 ۳۰ آمپر: موتور برف پاک کن - دسته برف پاک کن - تغذیه یونیت برف پاک کن و پمپ شیشه شوی

- ۲۵- F25 ۵ آمپر: برق دایم جلو آمپر - برق دایم دیاگ
- ۲۶- F26 ۱۵ آمپر: یونیت فلاشر - برق دایم پنل کلیدهای رادیو پخش
- ۲۷- F27 ۳۰ آمپر: شیشه گرم کن عقب - گرم کن آینه های جانبی
- ۲۸- F28 ۱۵ آمپر: چراغهای ترمز - رله شیشه بالا بر جلو- تغذیه بعد از سوئیچ پنل کلیدهای رادیو پخش
- ۲۹- F29 ۳۰ آمپر: شیشه بالا بر جلو - روشنایی کلیدهای شیشه بالا بر جلو
- ۳۰- F30 ۱۵ آمپر: چراغ نقشه خوان - تغذیه مدار فرمان راهنما -رله روشن ماندن چراغها- چراغ جعبه داشبورد- رله شیشه بالا بر عقب -رله قفل کن کودک شیشه بالا بر عقب -

* در صورت نصب در خودروی شما


شماره فیوز	شدت جریان	عملکرد
F1	30A	تغذیه استارتر
F2	40A	تغذیه برق سوئیچ استارت
F3	15A	تغذیه رله مه شکن جلو
F4	10A	تغذیه یونیت موتور
F5		رزر
F6	10A	تغذیه یونیت موتور
F7	20A	تغذیه یونیت موتور
F8	5A	تغذیه بوبین فن جلو
F9	10A	تغذیه یونیت موتور
F10	10A	تغذیه رله پمپ بنزین
F11	30A	تغذیه رله موتور
F12		رزر
F13	30A	تغذیه ترمز ضد قفل (ABS)
F14	10A	تغذیه رله بوق
F15	10A	تغذیه رله کمپرسور کولر
F16	30A	تغذیه رله های برف پاک کن
F17	15A	تغذیه رله چراغ جلو نور پایین
F18	15A	تغذیه رله چراغ جلو نور بالا
F19	40A	تغذیه رله های فن دور کند و تند
F20	40A	تغذیه ترمز ضد قفل (ABS)



فیوز و رله باکس محفظه موتور

شماره رله	عملکرد رله	شدت جریان
RL1	رله فن دور کند	30A - 1 CONTACT
RL2	رله فن دور تند	30A - 1 CONTACT
RL3	رله کمپرسور کولر	30A - 1 CONTACT
RL4	رله فن	30A - 2 CONTACT
RL5	رله برف پاک کن	30A - 2 CONTACT
RL6	رله برف پاک کن	30A - 2 CONTACT
RL7	رله مه شکن جلو	30A - 1 CONTACT
RL8	رله بوق	30A - 1 CONTACT
RL9	رله پمپ سوخت	30A - 1 CONTACT
RL10	رله کنترل موتور	30A - 1 CONTACT
RL11	رله چراغ جلو نور بالا	30A - 1 CONTACT
RL12	رله چراغ جلو نور پایین	30A - 1 CONTACT

شماره فیوز	شدت جریان	عملکرد
F21		رزر
F22	15A	تغذیه رادیو پخش
F23	5A	تغذیه پمپ شیشه شوی
F24	30A	تغذیه نود داخل اتاق BCM
F25	30A	تغذیه شیشه بالابرهای عقب
F26	10A	تغذیه جلوآمپر - دیاگ - ایموبیلایزر - نمایشگر کولر
F27	20A	تغذیه نود داخل اتاق BCM
F28	20A	تغذیه نود داخل اتاق BCM
F29	30A	تغذیه رله صندوق عقب - نود داخل اتاق BCM
F30		رزر
F31	30A	تغذیه گرمکن شیشه عقب
F32	40A	تغذیه فن بخاری
F33	30A	تغذیه صندلی های جلو
F34	10A	تغذیه بعد از سوئیچ مصرف کننده های داخلی
F35	20A	تغذیه برق فندک
F36	5A	تغذیه بعد از سوئیچ کلید کولر - نود داخل اتاق - جلوآمپر
F37	10A	تغذیه یونیت موتور - دیاگ
F38	5A	تغذیه یونیت ایربگ
F39	5A	تغذیه بعد از سوئیچ ایموبیلایزر - BCM - یونیت موتور

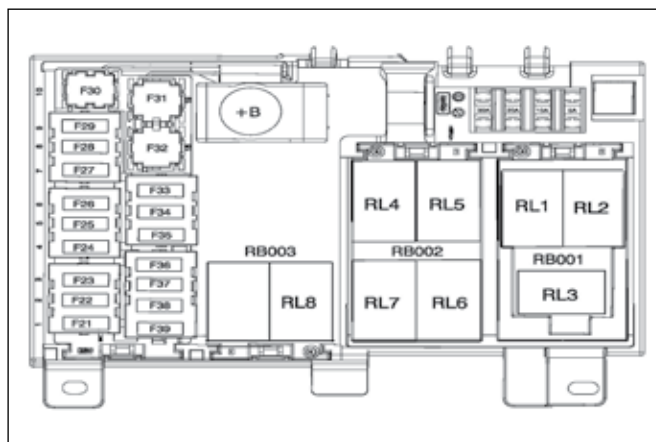

فیوز و رله باکس داخل اتاق

شماره رله	عملکرد رله	شدت جریان
RL1	رله درب صندوق عقب	30A - 1 CONTACT
RL2	رله گرمکن شیشه عقب	30A - 1 CONTACT
RL3	رله فن بخاری	35A - 1 CONTACT
RL4	رله شیشه بالابرعقب چپ	30A - 2 CONTACT
RL5	رله شیشه بالابرعقب چپ	30A - 2 CONTACT
RL6	رله شیشه بالابرعقب راست	30A - 2 CONTACT
RL7	رله شیشه بالابرعقب راست	30A - 2 CONTACT
RL8	رله پمپ شیشه شوی	30A - 1 CONTACT