

اقدامات قبل از رانندگی

LIFAN لیفان 820

 **کیان باتری**

خدمات نصب باتری خودرو در محل

021 88200200

۵۸	صندلی	۴۶	مشخصات کلیدها
۵۹	تنظیم صندلی راننده (برقی)	۴۶	طبقه بندی کلیدها
۵۹	تنظیم صندلی راننده (دستی)	۴۶	کلید هوشمند
۵۹	تنظیم صندلی سرنشین جلو	۴۷	کلید ریموت کنترل
۶۰	گرمکن صندلی	۴۸	بستن و باز کردن دربها
۶۱	صندلی عقب	۴۸	قفل درب
۶۲	تنظیم جهت و دید آینهها	۵۱	دستگیره داخلی درب
۶۲	غربلیک فرمان	۵۱	دستگیره بیرونی درب
۶۲	آینه جانبی (آینه دید عقب بیرونی)	۵۱	قفل کودک
۶۳	آینه داخلی (آینه دید عقب داخلی)	۵۲	درب صندوق عقب
۶۴	بستن و باز کردن درب موتور و درب باک سوخت	۵۴	بستن و باز کردن شیشهها و سان روف
۶۴	درب موتور	۵۴	شیشه ها
۶۴	درب باک سوخت	۵۵	سان روف
		۵۸	تنظیم صندلی
		۵۸	پشت سری

کلید هوشمند



کلید هوشمند می تواند از طریق عملکرد ریموت کنترل بی سیم تمامی درب ها را قفل یا باز نموده و درب صندوق عقب را نیز باز نماید.

۱ کلید قفل

۲ کلید باز نمودن قفل

۳ کلید باز کردن درب صندوق عقب

فرستنده ریموت کنترل و باتری در داخل کلید هوشمند قرار دارند. گیرنده بی سیم در خودرو نصب می باشد. در صورت شارژ کامل باتری، کلید هوشمند در چند متری از خودرو عمل می کند. اما در صورت وجود مانع یا شرایط آب و هوایی غیر نرمال یا ضعیف شدن باتری، محدوده عملکردی آن کوتاه تر می شود.

- ♦ در صورت فروش مجدد این خودرو، پلاک آن را به مالک جدید تحویل دهید.
- ♦ در صورت گم شدن کلید، نمایندگی مجاز کرمان موتور کلید جدید را فقط با ارائه پلاک شماره کلید می سازد. در غیر این صورت نمایندگی مجاز کرمان موتور نمی تواند کلید جدیدی را به شما ارائه دهد.

هشدار

- هرگز کودکان یا افراد معلول را در خودرو تنها نگذارید، در شرایط اضطراری، آن ها قادر به خروج از خودرو و نجات خود نخواهند بود.
- همواره کلید (سوئیچ) خودرو را با خود داشته باشید. برای جلوگیری از تصادف و آسیب به کودکان داخل خودرو، هرگز کلید را بدون مراقب در خودروها نکنید.

مشخصات کلیدها

طبقه بندی کلیدها




- ۱ کلید هوشمند (مخصوص مدل های مجهز به عملکرد دکمه روشن- خاموش موتور start- stop button)
- ۲ کلید ریموت کنترل (مخصوص مدل های بدون عملکرد دکمه روشن- خاموش موتور start- stop button)
- ۳ پلاک شماره کلید

◀ پلاک شماره کلید

- ♦ شماره کلید بر روی پلاک شماره کلید حک شده است. پلاک شماره کلید را در جای ایمنی نگهداری کنید. هرگز پلاک شماره کلید را در خودرو باقی نگذارید.

برای باز کردن و بستن درب سمت راننده از کلید ریموت کنترل استفاده نمایید. با استفاده از عملکرد ریموت کنترل بی‌سیم می‌توان تمامی درب‌ها را نیز باز کرد. (به جز برای خودروهای مجهز به عملکرد دکمه روشن- خاموش موتور)

- ۱ کلید قفل
- ۲ کلید باز نمودن قفل
- ۳ کلید باز نمودن درب صندوق عقب

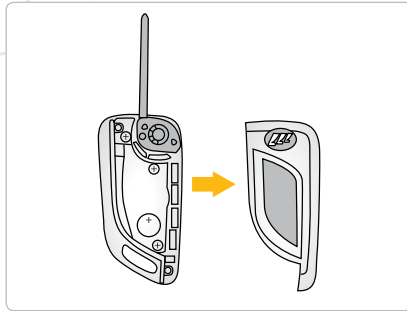

← تعویض باتری کلید ریموت کنترل

۱. با استفاده از پیچ‌گوشی سرخت، محفظه کلید ریموت کنترل را باز کنید.

مانند داشبورد قرار ندهید.

- هرگز با کلید هوشمند ضربه نزنید یا روی زمین پرتاب نکنید.
- از تماس قطعات الکتریکی کلید هوشمند با ابزار رسانا جلوگیری نمایید، در غیر این صورت کلید عملکرد نرمالی نخواهد داشت.
- از تماس مستقیم آب، رطوبت یا لکه‌های روغن روی دست با باتری جلوگیری کرده زیرا باعث زنگ زدن یا اتصال ضعیف باتری و مدار الکتریکی آن می‌شود.
- از تماس و قرار گرفتن کلید هوشمند نزدیک به تلفن همراه جلوگیری نمایید، در غیر این صورت کلید هوشمند عملکرد نرمالی نخواهد داشت.

کلید ریموت کنترل



توجه

با فشار دادن آرام و محکم کلیدهای هوشمند، چراغ نشانگر آن یکبار چشمک می‌زند. در صورت چشمک نزدن، نشان دهنده خالی شدن شارژ باتری می‌باشد، بنابراین هرچه زودتر باتری را تعویض نمایید.

در صورت ضعیف شدن باتری کلید، راننده می‌تواند با استفاده از سیستم ایموبلایزر یدکی کلید را فعال نماید. کلید هوشمند را روی دکمه روشن- خاموش موتور در فاصله (۱۰mm) قرار دهید.


در صورت سوار شدن به هواپیما از حمل کلید هوشمند خودداری نمایید. در صورت همراه داشتن کلید هوشمند در هواپیما از فشار دادن کلیدهای آن خودداری کنید. زیرا پس از فشار دادن کلیدها در عملکرد هواپیما تداخل ایجاد می‌نماید.

توجه

کلید هوشمند یک قطعه الکترونیکی می‌باشد. جهت جلوگیری از صدمه دیدن کلید هوشمند به دستورالعمل‌های زیر توجه کنید:

- هرگز کلید هوشمند را در محل دارای دمای بالا،

را خلاف حرکت عقربه ساعت بچرخانید.
برای باز نمودن قفل چهار درب خودرو،
کلید را در جهت عقربه ساعت بچرخانید.

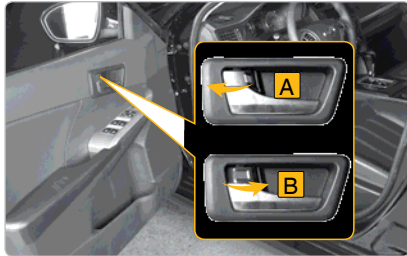

باز نمودن و قفل کردن درب‌ها از داخل خودرو

مطابق شکل **A** برای باز نمودن قفل درب‌ها، قفل روی درب سمت راننده را در جهت فلش قرار دهید.

مطابق شکل **B** برای قفل نمودن درب‌ها، قفل روی درب سمت راننده را در جهت فلش قرار دهید.

قفل داخل را در موقعیت قفل تنظیم نمایید و در حالی که دستگیره درب را بالا نگه داشته‌اید، درب جلو را ببندید در این حالت درب جلو قفل می‌شود.

قفل درب عقب را در موقعیت قفل تنظیم نمایید، درب عقب را ببندید در این حالت




اخطار

- از باتری نو یا مشخصات مشابه استفاده کنید.
- برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست باتری‌های بدون استفاده را دور نریزید، توصیه می‌شود باتری‌های بدون استفاده را به مراکز بازیافت مجاز ارسال نمایید.


بستن و باز کردن درب‌ها

قفل درب

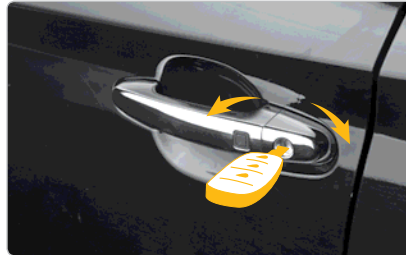

باز نمودن و قفل کردن درب‌ها با استفاده از کلید

کلید را به داخل قفل درب وارد کنید.
برای قفل کردن چهار درب خودرو، کلید

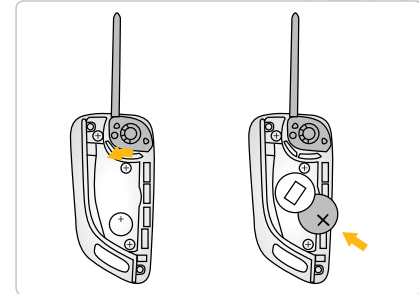

۲. دو پیچ نگهدارنده را در خلاف حرکت عقربه‌های ساعت باز کرده و باتری خالی را پیاده نمایید.

۳. برای نصب باتری نو، قطب مثبت (+) را به سمت پایین قرار دهید و قاب آن را مجدد نصب نمایید.



توجه

- هنگام تعویض باتری، از وارد آمدن صدمه به الکترونها یا ورود گرد و خاک و روغن به قسمت داخلی محفظه کلیدریموت کنترل جلوگیری نمایید.
- برای جلوگیری از کوتاه شدن عمر باتری دو قطب باتری را به طور مستقیم با انگشت لمس نکنید.
- از خیس شدن کلیدریموت کنترل جلوگیری نمایید.

کیان باتری

تغییر وضعیت دهید. در صورت انجام موفقیت آمیز مرحله فعال کردن، چراغ‌های راهنما دو بار چشمک می‌زنند.

هشدار

هرگز کودکان یا افراد معلول را در خودرو تنها نگذارید. در صورت فشار دادن کلید قفل، بلافاصله درب‌ها قفل می‌شوند. در شرایط اضطراری، کودکان یا معلولان برای محافظت از خود به سختی می‌توانند از خودرو خارج شوند.



◀ باز نمودن و قفل کردن درب‌ها با استفاده از کلید هوشمند

۲ باز نمودن قفل

برای باز نمودن قفل چهار درب، کلید "🔓" قفل مرکزی روی درب سمت راننده را فشار دهید.

توجه

• در زمان شروع حرکت و در صورتیکه سرعت خودرو از 20 km/h بیشتر گردد کلیه درب‌ها بطور اتوماتیک قفل می‌شود و همچنین اگر سرعت خودرو کم شود (کمتر از 20 km/h) و مجدداً از مقدار زکر شده بیشتر شود درب‌ها همچنان قفل می‌ماند. در صورت قرار دادن موقعیت سوئیچ در وضعیت *lock* و یا *stop* قفل درب‌ها بصورت اتوماتیک باز می‌گردد.


• هنگام خارج شدن خودرو از کارخانه، در صورت افزایش سرعت به بیش از 20 km/h ، خودرو مجهز به عملکرد قفل درب‌ها نمی‌باشد. راننده می‌تواند این عملکرد را به طور دستی فعال نماید. شرایط فعال کردن: سوئیچ را در موقعیت «IGON» قرار دهید، در مدت ۵ ثانیه، سوئیچ درب جلو چپ را ۵ مرتبه از موقعیت روشن به خاموش یا خاموش به روشن

درب عقب قفل می‌شود. پیش از قفل کردن درب‌ها با استفاده از این روش از قرار نداشتن کلید در داخل خودرو مطمئن شوید.

توجه

• در صورت تنظیم قفل درب در موقعیت قفل، از کشیدن دستگیره داخلی با نیروی زیاد خودداری نمایید.

• پیش از رانندگی تمام درب‌ها را قفل نمایید.

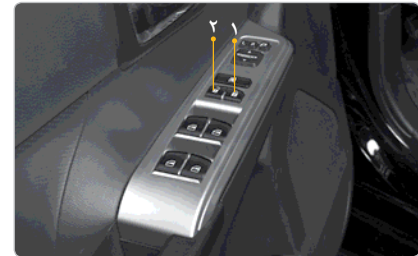

◀ کلیدهای قفل مرکزی قفل کردن

برای قفل کردن چهار درب، کلید "🔒" قفل مرکزی روی درب سمت راننده را فشار دهید.



باز نمودن و قفل کردن درب‌ها به وسیله کلید هوشمند

کلید هوشمند را در فاصله ۸۰cm دستگیره بیرونی درب جلو چپ قرار دهید، با لمس میکروسوئیچ دستگیره بیرونی درب سمت راننده و فعال شدن آنتن، کلید شناسایی می‌شود. در این لحظه، چراغ‌های راهنما دو بار چشمک زده و قفل تمامی درب‌ها باز می‌شود.

جستجوی خودرو به وسیله کلید هوشمند

در صورتی که خودروهای زیادی در یک جا پارک می‌باشند و اگر قادر به یافتن خودرو خود نمی‌باشید، با استفاده از عملکرد «یافتن خودرو از راه دور» به راحتی خودرو خود را پیدا نمایید.

در صورت قرار داشتن خودرو در حالت آلارم، کلید باز نمودن قفل کلید ریموت کنترل را به مدت بیش از ۲ ثانیه فشار دهید تا وارد حالت یافتن خودرو از راه دور شوید. در این لحظه، چراغ‌های راهنما برای فرستادن سیگنال بصری چشمک زده و صدای هشدار صوتی به مدت ۱۵ ثانیه شنیده می‌شود.

پس از ۱۵ ثانیه، عملکرد حالت یافتن خودرو از راه دور به پایان می‌رسد. برای پایان دادن به این عملکرد یکی از کلیدها را در مدت ۱۵ ثانیه یکبار فشار دهید.

برای باز نمودن قفل تمامی درب‌ها، در محدوده عملکرد کلید هوشمند، کلید باز نمودن قفل را فشار دهید. همزمان چراغ‌های راهنما دو بار چشمک خواهند زد.



برای قفل نمودن تمامی درب‌ها، در محدوده عملکرد کلید هوشمند، کلید قفل را فشار دهید. به طور همزمان، چراغ‌های راهنمای چپ چشمک خواهند زد. در فرآیند باز نمودن قفل درب‌ها، در صورت باز بودن یا کامل بسته نشدن هر کدام از درب‌ها، درب صندوق عقب یا درب موتور، هشدار صوتی سیستم به مدت ۱۵ ثانیه شنیده شده و چراغ نشانگر نیز همزمان چشمک می‌زند.




|| باز نمودن قفل خودکار هنگام تصادف

در صورت قفل بودن درب‌ها، در صورت بروز تصادف، ایربگ‌ها باد شده و قفل درب‌ها باز می‌شود.



پس از غیر فعال نمودن قفل درب، دستگیره بیرونی درب را به سمت بیرون بکشید تا درب باز شود.

◀ دستگیره داخلی درب

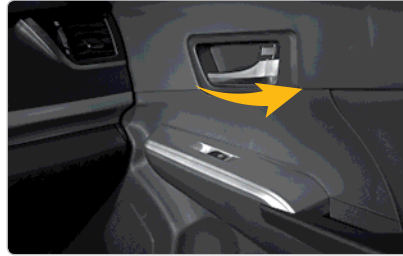

پس از غیرفعال نمودن قفل درب، دستگیره داخلی درب را بکشید تا درب باز شود.




کلید هوشمند را نزدیک به درب راننده قرار داده و دکمه دستگیره بیرونی درب سمت راننده را فشار دهید، آنتن فعال شده و کلید شناسایی می‌شود. در این لحظه، چراغ‌های راهنما یکبار چشمک زده و درب‌ها قفل می‌شود.

پس از قفل شدن، قفل درب‌ها به مدت ۴ ثانیه نمی‌تواند مجدد باز شود.

|| قفل کردن خودکار

در صورت فعال کردن سیستم کلید هوشمند، اگر پس از باز نمودن قفل، درب‌ها باز نشوند، در صورتی‌که کلید هوشمند در محدوده شناسایی صحیح آنتن و درب‌ها قرار داشته باشد، در مدت بیش از ۳۰ ثانیه تمامی درب‌ها به طور خودکار قفل خواهند شد.

▶ قفل کودک

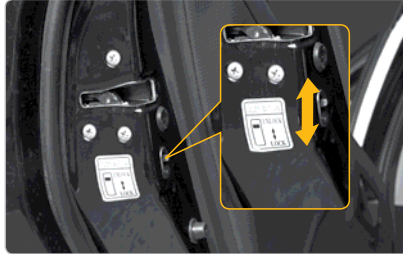

۱ باز نمودن قفل

۲ قفل کردن

◀ دستگیره بیرونی درب



۳. برای باز نمودن درب صندوق عقب، از طریق عبور از قسمت پوششی، اهرم باز کردن درب صندوق عقب را به سمت پایین بکشید.



◀ باز کردن درب صندوق عقب با استفاده از کلید هوشمند

برای باز کردن درب صندوق عقب، کلید باز کردن درب عقب روی کلید هوشمند را



باز نمودن دستی درب صندوق عقب از داخل خودرو
۱. زیر آرنجی وسط عقب را باز نمایید.



۲. کاور دسترسی به صندوق عقب را باز نمایید.

اهرم قفل کودک روی درب عقب را در موقعیت قفل (Lock) قرار دهید، با کشیدن دستگیره داخلی درب عقب، درب از داخل خودرو باز نمی‌شود.

با قرار دادن قفل کودک در موقعیت قفل (Lock)، درب به شرح زیر باز می‌شود: با کشیدن دستگیره بیرونی، درب باز می‌شود.

درب صندوق عقب




◀ باز نمودن برقی درب صندوق عقب از داخل خودرو

کلید باز شدن درب صندوق عقب را فشار دهید، قفل درب صندوق عقب باز خواهد شد.

حالت حفاظتی به مدت ۴ ثانیه، درب صندوق عقب باز می‌شود.

در صورت پوشانده شدن سپر عقب در فصل زمستان به وسیله برف، قبل از فعال نمودن عملکرد باز کردن درب صندوق عقب به وسیله کلید هوشمند، برف را از روی سپر عقب تمیز نمایید. در صورت بارش باران شدید، درب صندوق عقب از طریق عملکرد باز کردن درب صندوق عقب به وسیله کلید هوشمند باز نمی‌شود. در صورت شناسایی عملکرد علامت دهی توسط ساق پا به صورت نادرست، درب صندوق عقب باز نمی‌شود.

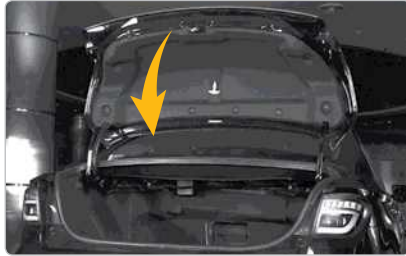


بستن درب صندوق عقب

با وارد کردن فشار کمی به درب صندوق عقب، آن کاملاً بسته می‌شود.




- ۱ عملکرد محدوده شناسایی را فعال نمایید.
 - ۲ پس از آن ساق پا را نزدیک سپر قرار دهید.
 - ۳ در موقعیت نزدیک به سپر حرکت ساق پا را متوقف نمایید.
 - ۴ پا را به سمت عقب، موقعیت اولیه حرکت دهید در صورت قرار داشتن کلید هوشمند در فاصله ۸۰ cm از صندوق عقب و قرار داشتن پاها در محدوده شناسایی سپر عقب، درب صندوق عقب باز می‌شود.
- تحت شرایط زیر درب صندوق عقب از طریق کلید باز کردن درب صندوق عقب کلید هوشمند باز نمی‌شود: هنگام شستشوی خودرو، از طریق عملکرد باز نشدن درب صندوق عقب به وسیله کلید هوشمند، حالت شستشو را وارد نمایید که در این صورت درب صندوق عقب باز نمی‌شود. پس از بستن درب صندوق عقب و قرار گرفتن در

فشار داده و به مدت بیش از ۲ ثانیه در همان حالت نگاه دارید.

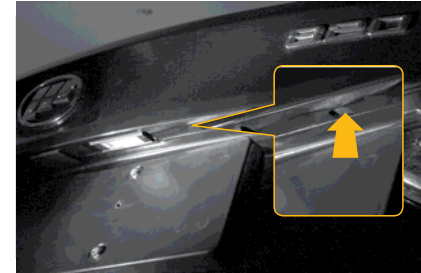

از کلید هوشمند باز کردن درب صندوق عقب با استفاده

برای خودروهای مجهز به عملکرد کلید روشن- خاموش موتور (start- stop button) و سیستم باز کردن درب صندوق عقب با استفاده از کلید هوشمند، به مراحل عملکردی زیر توجه نمایید: کلید هوشمند را نزدیک به درب صندوق عقب قرار دهید، کلید مربوط به درب صندوق عقب را فشار دهید، آنتن فعال و کلید شناسایی می‌شود و درب صندوق عقب نیز باز خواهد شد.

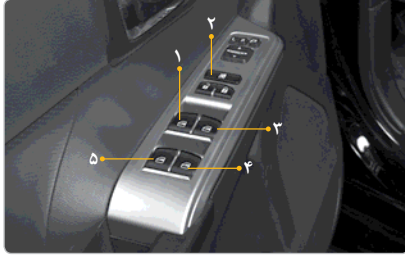

باز کردن شیشه سمت راننده

- ۱ کلید شیشه سمت راننده
- ۲ کلید قفل شیشه
- ۳ کلید شیشه سمت سرنشین جلو
- ۴ کلید شیشه سرنشین عقب راست
- ۵ کلید شیشه سرنشین عقب چپ



بستن و باز کردن شیشه ها و سان روف

شیشه ها

در صورت قرار داشتن سوئیچ خودرو در موقعیت روشن «ON» یا قرار داشتن دکمه روشن- خاموش موتور (Start- stop button) در موقعیت «IGON»، شیشه بالابر برقی کار می کند. در صورت قرار گرفتن سوئیچ خودرو از موقعیت «ON» به «ACC» یا «LOCK» یا قرار گرفتن دکمه روشن- خاموش موتور (Start- stop button) از موقعیت «IGON» به موقعیت «ACCESSORY» یا «STOP»، رگلاتور شیشه به مدت ۶۰ ثانیه عمل می کند. در صورت باز شدن درب جلو چپ و درب جلو راست در مدت ۶۰ ثانیه، شیشه ها باز نمی شوند.



هشدار

- از حمل مسافر در قسمت صندوق عقب خودداری نمایید.
- قبل از استفاده از صندوق عقب از باز بودن کامل درب آن مطمئن شوید. در صورت باز نشدن کامل درب صندوق عقب، ممکن است درب آن به طور ناگهانی بسته شود و در نتیجه باعث آسیب های جسمی جدی یا حتی مرگ شود.
- از رانندگی با درب صندوق عقب باز خودداری نمایید. در غیر این صورت گاز سمی مونوکسیدکربن وارد خودرو شده و منجر به آسیب های جسمی جدی یا حتی مرگ می شود.
- قبل از رانندگی از بستن و قفل شدن درب صندوق عقب مطمئن شوید. در صورت بسته نشدن کامل درب صندوق عقب، ممکن است بارها به بیرون پرتاب شده و منجر به بروز تصادف شود.




اخطار

هنگام بستن درب صندوق عقب، از قرار نداشتن افراد در محدوده بازوبستن درب صندوق عقب مطمئن شوید.



سان روف

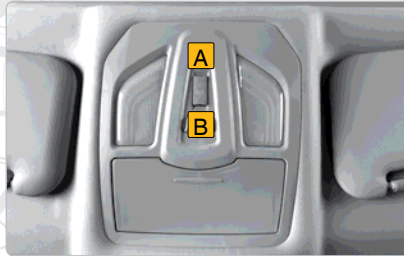

در صورت قرار داشتن سوئیچ خودرو در موقعیت روشن «ON» یا دکمه روشن- خاموش موتور (Start- stop button) در موقعیت «IGON»، سان روف عمل می‌کند. آفتابگیر (سایبان) را می‌توان به صورت دستی بسته یا باز نمود.

بستن و باز کردن اتوماتیکی سان روف

کلید **A** را برای باز کردن سان روف فشار دهید. آفتابگیر همراه با سان روف باز می‌شود.

برای باز کردن قسمتی از سان روف، کلید **A** را هنگام عملکرد باز شدن سان روف مجدد فشار دهید.

برای بستن سان روف کلید **B** سان روف

اخطار



برای جلوگیری از آسیب‌های جسمی به پیشگیری‌های زیر توجه نمایید:

- قبل از بستن شیشه برقی، از قرار نداشتن افراد در نزدیکی عملکرد شیشه برقی مطمئن شوید.
- همچنین از قرار داشتن سر، دست یا دیگر قسمت‌های بدن سرنشینان در داخل خودرو اطمینان حاصل نمایید، در غیراین صورت، منجر به بروز آسیب‌های جسمی جدی یا حتی مرگ می‌شود.
- هنگام رانندگی سر یا دست خود را بیرون از خودرو قرار ندهید. زیرا در اثر ترمزگیری اضطراری، آسیب‌های جسمی جدی و حتی مرگ به وجود می‌آید.

- هرگز کودکان را تنها در خودرو رها نکنید، به ویژه در صورت باقی ماندن سوئیچ خودرو در قفل فرمان یا کلید هوشمند مجهز به عملکرد دکمه روشن- خاموش موتور (Start- stop button) در داخل خودرو، در غیر این صورت، کودکان ممکن است شیشه‌های برقی را فعال کنند و دچار آسیب‌های جسمی جدی یا حتی مرگ شوند.

کلیدهای شیشه سمت سرنشین جلو و عقب

عملکرد شیشه‌ها فقط به وسیله عملکرد کلیدهای سمت سرنشین جلو و عقب کنترل می‌شود.



کلید قفل شیشه

کلید قفل شیشه سمت راننده را فشار دهید، عملکرد قفل شیشه فعال می‌شود، مجدد کلید قفل سمت راننده را فشار دهید. عملکرد قفل شیشه غیرفعال (متوقف) می‌شود.

پس از فعال کردن عملکرد قفل شیشه، فقط کلید شیشه سمت راننده می‌تواند به جای کلیدهای شیشه‌های دیگر، عملکرد تمام شیشه‌ها را کنترل نماید.

بستن سان روف به وسیله کلید هوشمند

در صورت قرار داشتن سوئیچ خودرو در موقعیت قفل «LOCK» یا دکمه روشن-خاموش موتور (Start-stop button) در موقعیت توقف «stop»، کلید هوشمند را دوبار پیاپی یا کلید قفل «PE» دستگیره درب جلو چپ را برای بستن سان روف فشار دهید جهت توقف عملیات بسته شدن سان روف می‌توانید کلید باز نمودن قفل (UNLOCK) یا قفل (LOCK) کلید هوشمند را هنگام بسته شدن سان روف مجدد فشار دهید. (E: میکروسوئیچ دستگیره بیرونی درب جلو چپ)



بازکردن سان روف به صورت کشویی



عملکرد باز و بسته شدن سان روف به صورت لولائی

توجه

هنگام پارک یا ترک خودرو، سان روف را بسته نگه دارید، در غیر این صورت، در اثر بارش ناگهانی خودرو خیس شده و یا صدمه می‌بیند.

را فشار دهید.

برای بستن قسمتی از سان روف، کلید **B** را هنگام عملکرد بسته شدن سان روف مجدد فشار دهید.

بستن و باز کردن دستی سان روف برای باز کردن سان روف کلید **A** را به مدت طولانی فشار دهید.

برای باز کردن قسمتی از سان روف، کلید **A** را به مدت طولانی فشار دهید و زمانی که سان روف تا موقعیت مورد نظر باز شد، کلید را رها کنید.

برای بستن سان روف کلید **B** را به مدت طولانی فشار دهید.

برای بستن قسمتی از سان روف، کلید **B** را به مدت طولانی فشار دهید و زمانی که سان روف تا موقعیت مورد نظر بسته شد، کلید را رها کنید.

در صورت بسته شدن کامل سان روف، با فشار دادن کلید **B** سان روف به صورت لولائی باز می‌شود و با فشار دادن کلید **A** سان روف به صورت لولائی بسته می‌شود.

لازم است سان روف را به صورت دستی دوباره تنظیم نمایید. فرایند تنظیم دوباره به صورت دستی شامل تنظیم دستی و جمع شدن می باشد برای اطلاع یافتن از جزئیات این عملکرد به موارد زیر توجه کنید:


۱. کلید سان روف را فعال نمایید، سان روف به طور کامل به صورت لولایی باز بسته می شود.
 ۲. کلید B سان روف را فشار داده و به مدت بیش از ۱۰ ثانیه نگه دارید (در صورت قرار داشتن سان روف در موقعیت باز شدن کامل، کلید A را فشار دهید)، سان روف وارد حالت تنظیم دوباره می شود.

۳. کلید B سان روف را مجدد فشار داده و آن را نگه دارید، سان روف به صورت لولایی آرام آرام بسته می شود. (در صورت قرار داشتن سان روف در موقعیت کامل، قبل از فعال شدن عملکرد لولایی سان روف، آن به صورت کشویی بسته می شود.) در صورت رسیدن به نقطه مکانیزم (موقعیت مورد نظر)، در این لحظه، سان روف به فاصله مشخصی به صورت اتوماتیک به پایین حرکت کرده و متوقف می شود. در این زمان فرایند عملکرد تنظیم دوباره کامل می شود. در طول انجام این عملکرد، کلید سان روف را باید به پایین فشار



اخطار

- عملکرد برگشت اتوماتیک نمی تواند از گیر کردن انگشتان جلوگیری نماید.
- هنگام بسته شدن سان روف از قرار نداشتن افراد در مسیر بسته شدن سان روف و جلوگیری از آسیب دیدگی آن ها مطمئن شوید.
- هنگام خارج شدن از خودرو کلید را از مغزی فرمان خارج کرده و همراه خود داشته باشید. (راننده باید کلید هوشمند مجهز به عملکرد دکمه روشن-خاموش موتور را همراه خود داشته باشد.)

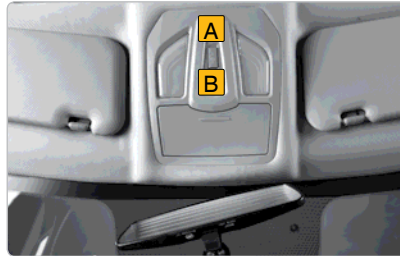

تنظیم دوباره سان روف به صورت دستی

تحت شرایط خاص (پس از ضعیف شدن ناگهانی باتری یا رانندگی طولانی مدت)،

فعال باشد، سان روف به صورت لولایی به سمت بیرون به طور کامل باز می گردد. عملکرد برگشت اتوماتیک یعنی وجود مانع بزرگ در مسیر بسته شدن سان روف بنابراین اگر مانعی در مسیر بسته شدن سان روف قرار داشته باشد، عملکرد سان روف بلافاصله متوقف شده و سپس سان روف باز می شود.



توجه

- در صورت بسته بودن سان روف، شناسایی موانع غیرفعال خواهد شد و در این لحظه، سان روف عملکرد برگشت اتوماتیک نخواهد داشت.
- از فعال کردن عملکرد برگشت اتوماتیک به وسیله دست یا دیگر قسمت های بدن خودداری نمایید، در غیراین صورت ممکن است باعث آسیب جسمی جدی شود.
- از فعال نمودن سان روف در دمای پایین (زیر ۲۰- درجه سانتیگراد) خودداری نمایید. در هوای سرد، عملکرد برگشت اتوماتیک در دمای پایین به موتور سان روف صدمه وارد می نماید.

صندلی

قبل از رانندگی، پشتی صندلی را به موقعیت دلخواه حرکت داده و از بستن صحیح کمربند ایمنی مطمئن شوید.

موقعیت صحیح صندلی، رانندگی راحت و ایمنی را به شما ارائه می‌دهد، صندلی راننده را به نحوی تنظیم کنید که دسترسی به پدال‌ها، غربلیک فرمان به راحتی انجام شود.



اخطار

- در صورت قرار داشتن بار یا افراد روی صندلی از تنظیم کردن آن خودداری نمایید.
- صندلی را زیاد خم نکنید. هنگام رانندگی از تنظیم کردن صندلی خودداری نمایید چون باعث از دست دادن کنترل خودرو می‌شود.
- از قرار دادن اشیاء در زیر صندلی خودداری کنید.
- پس از تنظیم صندلی‌ها، با فشار دادن صندلی و پشتی صندلی به سمت جلو و عقب از محکم شدن آن مطمئن شوید.
- کمربند ایمنی را از نظر تاب نداشتن یا گیر نکردن در پشتی صندلی بررسی کرده و مطمئن شوید.

تنظیم به سمت بالا

پشت سری را تا موقعیت مورد نظر به سمت بالا بکشید.

تنظیم به سمت پایین

دکمه قفل پشت سری را فشار داده و سپس آن را رها نمایید، درضمن، پشت سری را به سمت پایین تا موقعیت مناسب فشار داده و سپس دکمه قفل را رها کنید.



توجه

پشت سری را به روش صحیح تنظیم نمایید و آن را با وسط پشت سر خود همراستا کنید. توصیه می‌شود از پشت سری اصلی خودرو استفاده نمایید. پس از تنظیم پشت سری، آن را فشار داده و از قفل شدن پشت سری مطمئن شوید. پس از پیاده کردن پشت سری، از رانندگی کردن خودداری نمایید.


داد و در آن حالت نگه داشت.

۴. کلید B سان روف را مجدد فشار داده و به مدت بیش از ۱۰ ثانیه نگه دارید، سان روف وارد حالت جمع شدن می‌شود.

۵. به فشار دادن و نگه داشتن کلید B سان روف ادامه دهید تا اینکه سان روف از حالت عملکرد لولایی به حالت عملکرد جمع شدن وارد شود.


تنظیم صندلی

پشت سری

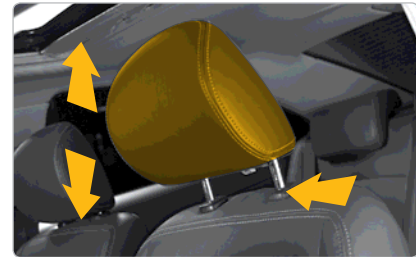

برای محافظت از سر نشینان و کاهش آسیب‌های حاصل از تصادفات لازم است پشت سری به روش صحیح تنظیم شود.

تنظیم صندلی سر نشین جلو

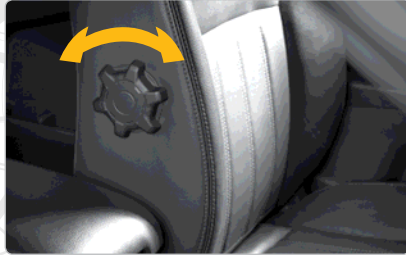

تنظیم محافظ کمر راننده

پشت کمر خود را از پشتی صندلی دورتر قرار داده و برای تنظیم محافظ کمر راننده، اهرم را بچرخانید.

تنظیم زاویه تشک و ارتفاع صندلی راننده

برای تنظیم زاویه تشک و ارتفاع صندلی راننده اهرم را به سمت بالا یا پایین بکشید.



تنظیم زاویه پشتی صندلی راننده


برای تنظیم زاویه پشتی صندلی راننده، اهرم را بکشید تا زاویه را به سمت جلو یا عقب بکشید.

تنظیم صندلی راننده (برقی)



تنظیم موقعیت صندلی راننده

کلید کنترل را به سمت جلو یا عقب حرکت داده تا صندلی راننده در موقعیت مناسب تنظیم شود.

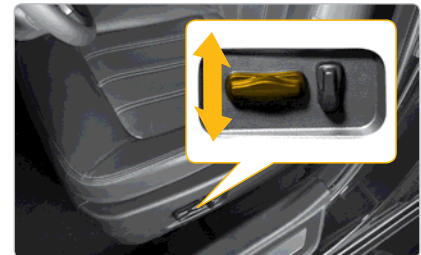



← گرمکن صندلی راننده (خودروهای

مجهز به گیربکس اتوماتیک)

کلید گرمکن صندلی راننده را فشار داده و یکی از سه حالت متفاوت گرمایی را انتخاب نمایید:

OFF (خاموش) ← گرم کردن با درجه حرارت بالا ← گرم کردن با درجه حرارت پایین ← OFF (خاموش) پس از فعال کردن عملکرد گرمکن صندلی راننده، چراغ نشانگر روی کلید گرمکن روشن می‌شود.



← تنظیم زاویه پشتی صندلی سرنشین جلو

برای تنظیم پشتی صندلی در موقعیت دلخواه اهرم تنظیم زاویه را با اعمال فشار بالا آورید و سپس آن را رها کنید تا پشتی صندلی در محل خود قفل شود. پس از رها کردن اهرم تنظیم، از قفل شدن پشتی صندلی مطمئن شوید زیرا حرکت صندلی هنگام رانندگی بسیار خطرناک می‌باشد.



← تنظیم موقعیت صندلی سرنشین جلو

وسط اهرم تنظیم موقعیت صندلی را با دست گرفته و آن را بالا بکشید، سپس صندلی را با استفاده از نیروی پا به صورت کشویی در موقعیت دلخواه حرکت داده و برای قفل شدن در این موقعیت اهرم را رها کنید. پس از رها کردن اهرم تنظیم، از قفل شدن صندلی مطمئن شوید زیرا حرکت صندلی هنگام رانندگی بسیار خطرناک می‌باشد.

صندلی، هنگام عملکرد گرمکن صندلی، از قرار دادن پتو، تشک یا سایر مواد عایق بر روی صندلی خودداری نمایید.

صندلی عقب



تنظیم پشت سری صندلی عقب

|| تنظیم به سمت بالا

برای تنظیم پشت سری صندلی، آن را در موقعیت دلخواه بالا آورید.

|| تنظیم به سمت پایین

دکمه قفل / آزاد کردن صندلی را فشار دهید، پشت سری را در موقعیت مناسب به سمت پایین فشار دهید، پس از قفل شدن پشت سری در محل خود، دکمه را رها کنید.

سنگین روی صندلی خودداری نمایید.
 • از قرار دادن هرگونه اشیاء ناصاف (سوزن، سنجاق یا میخ و غیره) بر روی صندلی یا وصل کردن اشیاء تیز به صندلی اجتناب کنید.
 • هنگام تمیز کردن صندلی، از مواد غیر ارگانیک (تینر رنگ، بنزن، الکل، بنزین و غیره) استفاده نکنید. در غیر این صورت، به گرمکن و سطح صندلی صدمه خواهید رساند.



گرمکن صندلی سرنشین جلو (اختیاری)

کلید گرمکن صندلی سرنشین جلو را فشار داده و یکی از سه حالت متفاوت گرمایی را انتخاب نمایید:

OFF (خاموش) ← گرم کردن با درجه حرارت بالا ← گرم کردن با درجه حرارت پایین ← OFF (خاموش) پس از فعال کردن عملکرد گرمکن صندلی سرنشین جلو، چراغ نشانگر روی کلید گرمکن روشن می‌شود.



اخطار

• در صورتی که شما و سرنشینان خودرو احساس درد یا دمای نامطلوب می‌کنید، پس از روشن کردن گرمکن صندلی، قسمت‌های پشت بدن، پاها، ران‌ها و غیره ممکن است دچار سوختگی شوند، در این صورت از گرمکن صندلی استفاده نکنید.
 • استفاده از گرمکن صندلی، نیاز به توجه و دقت بالایی دارد، چراکه حتی در دمای پایین محیط، سرنشینان ممکن است احساس داغ شدن یا سوختگی کنند.
 • افرادی مانند نوزادان، کودکان، افراد مسن، بیماران یا افرادی که توان به توجه بیشتری نیاز دارند.
 • برای جلوگیری از داغ شدن بیش از اندازه



توجه

• برای جلوگیری از صدمه دیدن المنت‌های گرمکن صندلی از زانو زدن یا قرار دادن بارهای

کیان باترک

آینه جانبی (آینه دید عقب بیرونی)



تنظیم برقی آینه جانبی

۱. کلید آینه جانبی سمت راست (R) و سمت چپ (L) را فشار دهید. (به آینه جانبی راست و چپ مربوط می‌شود.)



۲. برای تنظیم جهت و وضعیت دید آینه جانبی این دکمه را فشار دهید.

۲. برای تنظیم در موقعیت دلخواه، غربیک فرمان را تنظیم نمایید.
۳. پس از تنظیم، برای محکم شدن، اهرم را بالا بکشید.



اخطار

- هرگز غربیک فرمان را هنگام رانندگی تنظیم نکنید. در غیر این صورت، راننده قادر به کنترل خودرو نبوده و منجر به تصادف و صدمات جسمی جدی و حتی مرگ می‌شود.
- پس از تنظیم غربیک فرمان، با بالا کشیدن اهرم از محکم شدن غربیک فرمان مطمئن شوید. در غیر این صورت، غربیک فرمان ممکن است ناگهان حرکت کرده و موجب تصادف، صدمات جسمی جدی و حتی مرگ شود.
- هرگز غربیک فرمان را مستقیم در مقابل صورت خود تنظیم نکنید. در غیر این صورت، محافظت مؤثری ارائه نمی‌دهد. پس از تنظیم، بررسی کنید غربیک فرمان مقابل قفسه سینه راننده قرار بگیرد.



صندلی عقب جدا نمی‌شود بنابراین نمی‌توانید آن را خم کنید یا موقعیتش را تغییر دهید.


تنظیم جهت و دید آینه‌ها

غربیک فرمان



۱. غربیک فرمان را نگه داشته و اهرم تنظیم آن را به سمت پایین فشار دهید.

آینه داخلی (آینه دید عقب داخلی)

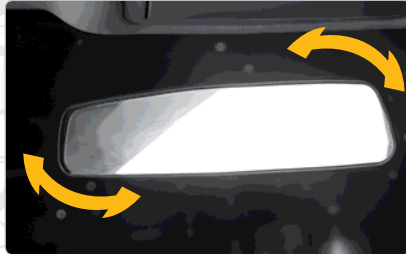

آینه داخلی را نگه داشته و آن را در موقعیت دید عقب به سمت بالا و پایین تنظیم نمایید.



نحوه تنظیم کلید ضد انعکاس نور

اهرم تنظیم آینه داخلی را تنظیم کنید، سپس حالت ضد انعکاس آینه به




توجه

هنگام رانندگی در مسیرهای باریک مانند کارواش های اتوماتیک، برای جلوگیری از صدمه دیدن آینه جانبی، آن را خم نمایید.



اخطار

- در غیر این صورت ممکن است در اثر عملکرد اشتباه راننده تصادف رخ دهد.
- آینه جانبی با سطح خمیده (سطح محدب و کروی) باعث افزایش دید می شود، اما تصویر را کوچکتر و دورتر از اندازه واقعی منعکس می کند. بنابراین هنگام تنظیم آینه جانبی، فاصله آن را نسبت به عقب خودرو و با توجه به تصاویر منعکس شده تنظیم نکنید، در غیر این صورت ممکن است راننده به اشتباه خودرو را هدایت کند و تصادف رخ دهد.

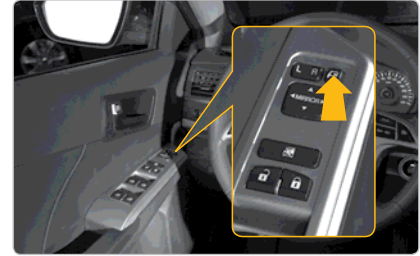

خم کردن برقی آینه جانبی

برای خم کردن آینه جانبی کلید آن را فشار دهید.




خم کردن دستی آینه جانبی

برای خم کردن آینه جانبی، آن را به سمت عقب فشار دهید.

درب باک سوخت




۱. با کشیدن دستگیره درب باک سوخت واقع در پایین سمت چپ صندلی راننده، درب باک سوخت را باز نمایید.

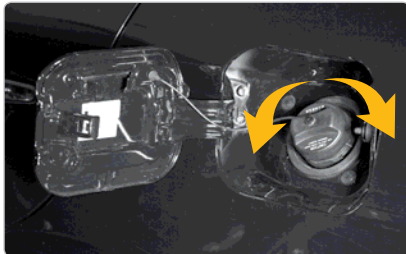

۲. برای بازکردن و خارج کردن درب باک سوخت، آن را در خلاف جهت عقربه‌های ساعت به آرامی بچرخانید.

داشبورد را بکشید. درب موتور کمی بالا می‌آید.

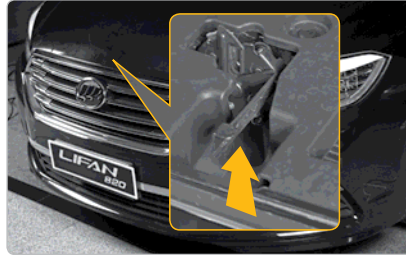

۲. دستگیره قفل ثانویه درب موتور مابین درب موتور و سپر را با انگشتان خود بکشید.



۳. برای بازکردن کامل درب موتور، آن را بلند کنید.
۴. درب موتور را کمی پایین آورده و برای قفل شدن آن کمی درب موتور را فشار دهید.

موقعیت‌های زیر تغییر می‌کند.

- ۱. موقعیت نرمال
- ۲. موقعیت ضد انعکاس



توجه

در حالت ضد انعکاس، وضوح دید آینه داخلی کمتر می‌شود.

بستن و باز کردن درب موتور و درب باک سوخت

درب موتور



۱. برای بازکردن قفل موقتی درب موتور، دستگیره تعبیه شده در زیر گوشه پایین سمت چپ

کیان باترک

۳. پس از سوخت‌گیری، درب باک سوخت را به آرامی در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا زمانی که صدای کلیک شنیده شود. این صدا نشان دهنده بسته شدن کامل درب باک سوخت می‌باشد.
۴. درب باک سوخت را ببندید.



اخطار

- هنگام سوخت‌گیری، موتور را خاموش نمایید.
- هنگام سوخت‌گیری، از کشیدن سیگار خودداری کنید.
- هنگام سوخت‌گیری، برای جلوگیری از آتش‌سوزی جرعه و شعله را از باک دورنگه دارید.
- برای جلوگیری از فشرده شدن سوخت و پاشیدن آن به بیرون و در نتیجه صدمات جسمی، همواره بست روی درب باک سوخت را نگه داشته و برای باز کردن، آن را به آرامی بچرخانید.
- برای جلوگیری از پاشیده شدن سوخت هنگام بروز تصادف و در نتیجه بروز آتش‌سوزی، از بسته شدن درب باک سوخت اطمینان حاصل نمایید.

