

باز و بسته کردن در خودرو

ویژگی‌ها و آپشن‌های خودرو

در این بخش همه استانداردها و ویژگی‌های خاص هر کشور و آپشن‌هایی توضیح داده می‌شود که در هر ورژن ارائه شده است. ویژگی‌هایی که ممکن است با توجه به آپشن‌های انتخابی یا ورژن کشور شما، در خودروی‌تان وجود نداشته باشند هم توضیح داده شده‌اند. این موضوع درباره عملکردها و سیستم‌های مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق می‌کند. می‌بایست هنگام استفاده از امکانات و سیستم‌ها به مقررات خاص هر کشور توجه کرد.

ریموت کنترل

عمومی

خودرو دارای دو عدد ریموت کنترل به همراه کلیدهای یکپارچه است. هر کدام از کنترل‌های ریموت دارای یک باتری قابل جایگزینی است. شما باید بسته به آپشن‌های انتخابی و مختص به هر کشور، عملکردهای دکمه‌های آن را تنظیم کنید. خودرو اطلاعات شخصی را برای هر ریموت کنترل ذخیره می‌کند. ریموت کنترل‌ها اطلاعات مربوط به سرویس و نگهداری را در خود ذخیره می‌کنند.

نکات ایمنی



هشدار

افراد یا حیوانات درون خودرو می‌توانند درها را از داخل قفل کرده و خود را محبوس کنند. آنگاه خودرو را نمی‌توان از بیرون باز کرد. خطر آسیب وجود دارد. ریموت کنترل را همراه داشته باشید تا خودرو را بتوان از بیرون باز کرد.



هشدار

برای برخی از ورژن‌های مختص به کشورها، اگر خودرو از بیرون قفل شود، نمی‌توان آن را از داخل باز کرد. اگر افراد وقت طولانی‌تری را در خودرو سپری کنند در حالی که بیرون بسیار گرم یا بسیار سرد است، خطر آسیب یا خطر جانی وجود دارد. هنگامی که افرادی درون خودرو هستند، آن را از بیرون قفل نکنید.




هشدار

کودکان یا حیوانات بدون مراقب، می‌توانند خودرو را به حرکت درآورند و مثلاً با اقدامات زیر، ایمنی خود و وسایل نقلیه را به خطر اندازند:

فشاردن دکمه Start/Stop

- آزاد کردن ترمزدستی
 - باز کردن و بستن درها و پنجره‌ها
 - انتقال اهرم سردنده به حالت خلاص
 - استفاده از تجهیزات خودرو
- خطر تصادف یا آسیب دیدگی وجود دارد. کودکان یا حیوانات را بدون مراقبت در خودرو رها نکنید. ریموت کنترل را حین خروج از خودرو همراه خود ببرید و خودرو را قفل کنید.

مرو

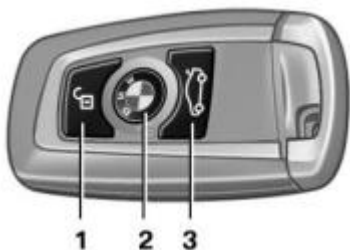

۱. باز کردن

۲. قفل کردن

۳. باز کردن صندوق عقب

باز کردن قفل



این دکمه را روی ریموت کنترل فشار دهید. بسته به تنظیمات نقاط دسترسی زیر باز می‌شوند:

- در راننده و در باک
- دکمه روی ریموت کنترل را دوباره فشار دهید تا سایر ورودی‌های خودرو را باز کنید.
- همه درها، در صندوق عقب و در باک
- کارکردهای زیر نیز اجرا می‌شوند:
- تنظیمات ذخیره شده در پروفایل راننده اعمال می‌شوند.
- چراغ داخلی و چراغ خوشامدگویی روشن می‌شوند. اگر چراغ داخلی دستی خاموش شده باشد، این عملکرد قابل دسترسی نیست.
- اگر این عملکرد فعال شده باشد، چراغ خوشامد روشن می‌شود.
- آینه‌های بیرونی جمع شده با بستن راحت باز می‌شوند.

بستن



این دکمه را بعد از قفل کردن فشار دهید و نگهدارید.

پنجره‌ها و سان‌روف تا مدتی که دکمه روی ریموت کنترل فشار داده می‌شود، بسته می‌شود.

آینه‌های بیرونی جمع می‌شود.

وقتی چراغ‌های هشدار خطر روشن باشد، آینه بیرونی جمع نمی‌شود.

روشن کردن چراغ داخلی و چراغ‌های بیرونی



وقتی خودرو قفل است، این دکمه روی کنترل از راه دور را فشار دهید.

اگر چراغ داخلی دستی خاموش شده باشد، این عملکرد فعال نمی‌شود. کارکردهای چراغ ممکن است به‌روشنایی محیط وابسته باشد.

بعد از قفل کردن، ۱۰ ثانیه قبل از فشار دادن دوباره دکمه، صبر کنید.

در صندوق عقب

عمومی

برای جلوگیری از قفل شدن در، ریموت کنترل را در صندوق عقب قرار ندهید.

بسته به تجهیزات و ورژن خاص کشور، می‌توان تعیین کرد که درها در هنگام باز کردن قفل با ریموت کنترل باز شوند یا خیر.

در برخی ورژن‌های تجهیزات، درها نیز در صورت امکان باز می‌شود.

نکات ایمنی



هشدار

استفاده از در صندوق عقب ممکن است منجر به تحت فشار قرار گرفتن اعضای بدن شود. خطر مصدومیت وجود دارد. هنگام باز کردن و بستن، اطمینان حاصل کنید که فضای کافی برای حرکت در صندوق عقب وجود دارد.



نکته

در حین باز کردن، در صندوق عقب، به بالا و عقب می‌رود. خطر آسیب به تجهیزات وجود دارد. هنگام باز کردن و بستن، اطمینان حاصل کنید که فضای کافی برای حرکت در صندوق عقب وجود دارد.



نکته

اشیای تیز یا زاویه‌دار ممکن است در حین سفر به شیشه عقب و گرمکن شیشه عقب آسیب برسانند. خطر آسیب به تجهیزات وجود دارد. لبه‌ها را بپوشانید و اطمینان حاصل کنید که اشیای تیز نمی‌توانند به شیشه عقب ضربه بزنند.

- با سیستم حفاظت ضد سرقت: سیستم حفاظت ضد سرقت خاموش می‌شود.
- سیستم هشداردهنده غیرفعال می‌شود.
- کارکردهای چراغ ممکن است بسته به‌روشنایی محیط باشد.

برای خودروهای سه در:

این دکمه را روی ریموت کنترل به‌منظور فعال‌سازی حافظه راحت دوبار فشار دهید.

وقتی یک در باز باشد، پنجره پایین می‌آید تا سوار شدن راحت تر شود. این کارکرد باید در تنظیمات فعال شود.

باز کردن راحت



این دکمه روی ریموت کنترل را بعد از باز کردن فشار دهید و نگهدارید.

پنجره‌ها و سان‌روف مادامی که این دکمه روی ریموت کنترل فشار داده می‌شود، باز می‌شوند.

قفل کردن

۱. در راننده را ببندید.

۲. این دکمه روی ریموت کنترل را فشار دهید.



- همه درها، در صندوق عقب و در باک قفل می‌شوند.
- با سیستم محافظ ضد سرقت: محافظت ضد سرقت روشن می‌شود.
- این ویژگی از باز شدن قفل درها با استفاده از دکمه‌های قفل کننده یا دستگیره باز کننده در، جلوگیری می‌کند.
- سیستم هشدار دهنده فعال می‌شود.

اگر بوق خودرو هنگام قفل شدن دو بار به‌صدا در بیاید، یعنی موتور هنوز روشن است یا سوییچ هنوز باز است. در این صورت، موتور یا سوییچ را با استفاده از دکمه start/stop خاموش کنید.

بستن راحت

نکته ایمنی



هشدار

در حین بستن راحت بخش‌هایی از بدن ممکن است تحت فشار قرار گیرند. خطر مصدومیت وجود دارد. اطمینان حاصل کنید که فضای کافی برای حرکت شیشه‌ها در حین بستن راحت وجود دارد.

باز کردن



این دکمه روی ریموت کنترل را فشار دهید و حدود یک ثانیه نگهدارید.

در صندوق عقب، باز شده و به سمت بالا می‌رود.

گم شدن ریموت کنترل

ریموت کنترل مفقود شده را می‌توان توسط مرکز مجاز خدمات یا هر مرکز خدمات یا تعمیرگاه واجد شرایط مسدود و جایگزین کرد.


اختلال در عملکرد

عمومی

یک پیام Check Control نمایش داده می‌شود. تشخیص ریموت کنترل با خودرو از بین سایرین تحت شرایط زیر می‌تواند دچار اختلال در عملکرد شود:

- باتری ریموت کنترل تمام شده است. باتری را تعویض کنید.
- داخل رادیویی دکل‌های انتقال یا سایر تجهیزات با قدرت انتقال بالا.
- مسدود شدن ارتباط ریموت کنترل به‌خاطر اشیای فلزی.
- ریموت کنترل را همراه با اشیای فلزی جابه‌جا نکنید.
- داخل ارتباط رادیویی با تلفن‌های همراه یا سایر دستگاه‌های الکترونیکی در مجاورت تلفن همراه.
- ریموت کنترل را همراه با دستگاه‌های الکترونیکی جابه‌جا نکنید.
- داخل در انتقال رادیویی به‌دلیل روند شارژ کردن در دستگاه‌های موبایل، برای مثال شارژ کردن یک تلفن همراه.
- ریموت کنترل در مجاورت مستقیم محل شارژ بی‌سیم قرار دارد.
- ریموت کنترل را جای دیگری قرار دهید.
- در صورت اختلال، خودرو را می‌توان از بیرون بدون ریموت کنترل، باز و قفل کرد.

روشن کردن موتور با تشخیص اضطراری ریموت کنترل

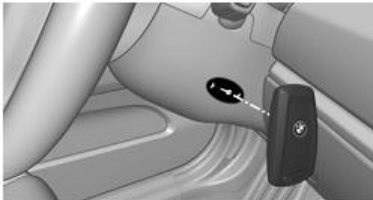

۱. ریموت کنترل را مقابل علامت روی ستون فرمان قرار دهید.
 ۲. موتور را ظرف ۱۰ ثانیه روشن کنید.
- اگر ریموت کنترل شناسایی نشود، موقعیت ریموت کنترل را کمی تغییر دهید و این روند را تکرار کنید.


کلید یکپارچه

عمومی


با کلید یکپارچه، در راننده را می‌توان بدون ریموت کنترل باز و قفل کرد.

تعویض باتری

۱. کلید یکپارچه را از ریموت کنترل جدا کنید. کلید یکپارچه را زیر پوشش محفظه باتری بگذارید (فلش ۱) و پوشش را با حرکت اهرم کلید یکپارچه خارج کنید (فلش ۲).

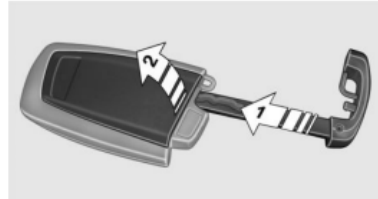

۲. از یک شی نوک‌دار برای فشار دادن باتری در جهت فلش استفاده کنید و آن را بیرون بکشید.

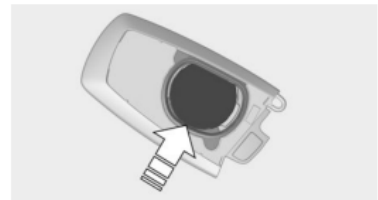

۳. باتری CR 2450 از نوع مشابه را در حالی که طرف مثبت رو به بالا است، وارد کنید.
۴. پوشش را به محل خود بازگردانید.
۵. کلید یکپارچه را داخل ریموت کنترل فشار دهید تا جای خود قرار گیرد.



باتری کهنه را به مرکز خدمات مجاز یا هر مرکز خدمات تعمیرگاه واجد شرایط دیگر برپید یا به مرکز جمع‌آوری مجاز تحویل دهید.

ریموت کنترل‌های بیشتر

ریموت کنترل‌های بیشتر در مرکز مجاز خدمات یا هر مرکز خدمات تعمیرگاه واجد شرایط موجود هستند.

سیستم هشدار

اگر خودرو با کلید یکپارچه قفل شود، سیستم هشدار فعال نمی‌شود. سیستم هشدار اگر خودرو با قفل در باز شود، به صدا در می‌آید. برای لغو هشدار، خودرو را با ریموت کنترل و در صورت نیاز، با تشخیص اضطراری ریموت کنترل باز کنید.

دکمه‌های سیستم قفل مرکزی

عمومی

در صورت یک تصادف با شدت قابل توجه، خودرو اتوماتیک باز می‌شود. چراغ‌های هشدار خطر و چراغ‌های داخلی روشن می‌شوند. مرور کلی



دکمه قفل مرکزی

باز کردن و قفل کردن

دکمه را فشار دهید. برای قفل کردن، درهای جلو باید بسته باشد.

- قفل در باک باز می‌ماند.
- قفل کردن، سیستم ضد سرقت را برای خودرو فعال نمی‌کند.

باز کردن

- دکمه  را برای باز کردن درها به همراه هم فشار دهید و سپس دستگیره بالای تکیه‌گاه دست را بکشید.
- دستگیره دری که می‌خواهید باز کنید را دوبار بکشید: بار اول قفل در باز می‌شود و بار دوم خود در باز می‌شود. سایر درها قفل می‌ماند.

دسترسی راحت (Comfort Access)

اصول

خودرو بدون فعال کردن ریموت کنترل قابل دسترسی است. همه آنچه باید انجام دهید همراه داشتن ریموت کنترل مثلاً در جیب شلوارتان است. خودرو زمانی که ریموت کنترل در مجاورت یا درون آن قرار دارد به صورت خودکار آن را تشخیص می‌دهد.

از کلید یکپارچه برای فعال کردن / غیر فعال کردن کیسه‌های هوای سرنشین جلو استفاده کنید.

نکات ایمنی



هشدار

برای برخی ویژگی‌های مختص به کشور، در صورتی که خودرو از بیرون قفل شده باشد باز کردن آن از داخل ممکن نیست.

اگر افراد وقت طولانی‌تری را در خودرو سپری کنند و بنابراین در معرض دماهای شدید قرار گیرند، ریسک آسیب دیدن یا خطر جانی وجود خواهد داشت. هنگامی که افرادی درون خودرو هستند، آن را از بیرون قفل نکنید.



نکته

قفل در جزیی از در خودرو است. دستگیره در را می‌توان حرکت داد. کشیدن دستگیره در، هنگامی که کلید یکپارچه درون قفل باشد، می‌تواند به رنگ یا کلید آسیب برساند. خطر آسیب رسیدن به اموال وجود دارد. کلید یکپارچه را قبل از کشیدن دستگیره در، بیرون بکشید.

جدا کردن



دکمه فلش ۱ را فشار دهید و کلید یکپارچه را از قسمت فلش ۲ جدا کنید.

باز کردن/قفل کردن با استفاده از قفل در



در راننده را با استفاده از کلید یکپارچه و قفل در، باز یا قفل کنید. درهای دیگر باید از داخل باز یا قفل شوند.

عمومی


دسترسی راحت عملکردهای زیر را پشتیبانی می‌کند:

- باز کردن/ قفل کردن خودرو
- بستن راحت
- باز کردن در صندوق عقب

الزامات اجرایی

- برای قفل کردن، ریموت کنترل باید خارج از خودرو و در کنار درهای آن قرار داشته باشد.
- قفل کردن و باز کردن بعدی تا حدود ۲ ثانیه ممکن نیست.


باز کردن

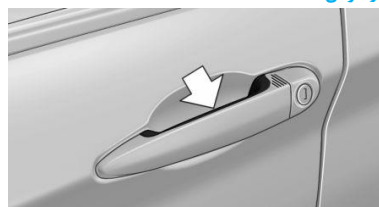

دستگیره در راننده یا در سرنشین جلو را بگیرید

این امر مانند فشار دادن دکمه  روی ریموت کنترل است.

قفل کردن

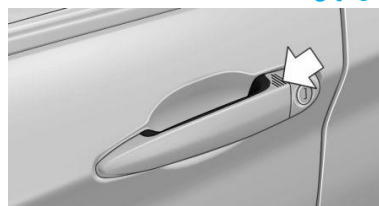

سطح شیاردار روی دستگیره در راننده یا سرنشین جلو را با انگشت خود برای مدتی حدود ۱ ثانیه بدون گرفتن و نگاه داشتن لمس کنید.

این امر مطابق با فشار دادن دکمه  روی ریموت کنترل است.


بستن راحت



هشدار

با بستن راحت، بخش‌هایی از بدن ممکن است تحت فشار قرار گیرند. خطر مصدومیت وجود دارد. اطمینان حاصل کنید که فضای کافی برای حرکت درها در بستن راحت وجود دارد.

بستن

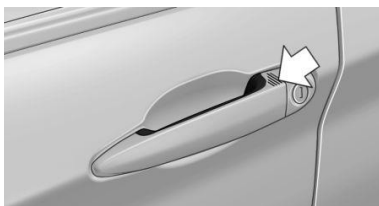

سطح شیاردار روی دستگیره در راننده یا سرنشین جلو را با انگشت خود لمس کنید و انگشت را بدون گرفتن و نگه داشتن دستگیره، آنجا نگهدارید.

 این امر مطابق با فشار دادن و نگه داشتن دکمه روی ریموت کنترل عمل می‌کند.

علاوه بر قفل شدن، پنجره‌ها و سانروف و آینه‌های بغل بسته می‌شوند.

باز کردن در صندوق عقب

عمومی

برای جلوگیری از محبوس شدن ریموت کنترل، آن را در صندوق عقب قرار ندهید.

اگر ریموت کنترل در محدوده سنسور باشد، در صندوق عقب ممکن است تصادفی با یک حرکت پای غیرعمد یا تشخیص داده شده به صورت ناگهانی باز یا بسته شود.

محدوده سنسور تا حدود 1.50 متر پشت فضای عقب گسترش می‌یابد. اگر در صندوق عقب با دسترسی راحت باز شود، قفل درها باز نمی‌شوند.

نکات ایمنی



هشدار

در حین کار با در صندوق عقب، ممکن است قسمت‌هایی از بدن تحت فشار قرار گیرند. خطر مصدومیت وجود دارد. اطمینان حاصل کنید که فضای کافی برای حرکت در صندوق عقب حین باز کردن و بستن وجود دارد.

در صندوق عقب

عمومی

برای جلوگیری از محبوس شدن ریموت کنترل، آن را در صندوق عقب قرار ندهید.
بسته به تجهیزات و وزن خاص یک کشور، می‌توان تنظیم کرد که درها نیز قفل شوند. تنظیمات را انجام دهید.
در برخی وزن‌های تجهیزات، قفل درها نیز در صورت امکان باز می‌شود.

نکات ایمنی

هشدار

استفاده از در صندوق عقب ممکن است منجر به تحت فشار قرار گرفتن اعضای بدن شود. خطر مصدومیت وجود دارد. هنگام باز کردن و بستن، اطمینان حاصل کنید که فضای کافی برای حرکت در صندوق عقب وجود دارد.

نکته

حین باز کردن، در صندوق عقب، به جلو و عقب می‌رود. خطر آسیب رسیدن به اموال وجود دارد. هنگام باز کردن و بستن، اطمینان حاصل کنید که فضای کافی برای حرکت در صندوق عقب وجود دارد.

نکته

اشیای تیز یا زاویه‌دار ممکن است در حین سفر به شیشه عقب و گرمکن شیشه عقب آسیب برسانند. خطر آسیب رسیدن به تجهیزات وجود دارد. لبه‌ها را بپوشانید و اطمینان حاصل کنید که اشیای تیز نمی‌توانند به شیشه عقب ضربه بزنند.

بدون عملیات اتوماتیک در صندوق عقب

باز کردن و بستن

باز کردن از بیرون



نکته



حین باز کردن در صندوق عقب، به سمت عقب و بالا حرکت می‌کند. خطر آسیب رسیدن به خودرو وجود دارد. اطمینان حاصل کنید که فضای کافی برای حرکت در صندوق عقب حین باز کردن و بستن وجود دارد.

نکته



اشیای تیز یا زاویه‌دار ممکن است حین سفر به شیشه عقب و گرمکن شیشه عقب آسیب برسانند. خطر آسیب رسیدن به تجهیزات وجود دارد. لبه‌ها را بپوشانید و اطمینان حاصل کنید که اشیای تیز نمی‌توانند به شیشه عقب ضربه بزنند.

باز کردن



نیمه بالایی لگو، روی در صندوق عقب را فشار دهید.

این امر معادل فشار دادن دکمه  روی ریموت کنترل است. قفل در صندوق عقب باز می‌شود و می‌تواند بالا بیاید.

اختلال در عملکرد

تشخیص ریموت کنترل با خودرو می‌تواند در شرایط زیر، عملکرد ناقصی داشته باشد:

- باتری ریموت کنترل شارژ نداشته باشد. باتری را تعویض کنید.
 - بروز تداخل در ارتباط رادیویی ناشی از دکل‌های مخابراتی یا سایر تجهیزات با توان انتقال بالا
 - محدود شدن ریموت کنترل در اثر نگهداری کنار اجسام فلزی
 - ریموت کنترل را همراه با اشیای فلزی جابه‌جا نکنید.
 - تداخل در ارتباط رادیویی ناشی از تلفن‌های همراه یا وسایل الکترونیکی دیگر در مجاورت تلفن همراه
 - ریموت کنترل را به همراه وسایل الکترونیکی جابه‌جا نکنید.
- در صورت اختلال در عملکرد، با استفاده از دکمه‌های روی ریموت کنترل و یا کلید یکپارچه، خودرو را باز و قفل کنید.



۲. با پیچ گوشتی جعبه ابزار on-board، اهرم قفل صندوق عقب را به سمت بیرون ببرید.
 قفل در صندوق عقب باز می‌شود.

پروفاایل شخصی

اصول

تنظیمات شخصی راننده‌های متعدد را می‌توان در پروفاایل‌های راننده ذخیره و در صورت نیاز دوباره فراخوانی کرد.

عمومی

پروفاایل شخصی شامل سه پروفاایل است که تنظیمات شخصی برای هر کدام قابل ذخیره‌سازی است. هر ریموت کنترل یکی از این پروفاایل‌ها را به خود اختصاص می‌دهد.

اگر با استفاده از یک ریموت کنترل، خودرو باز شود پروفاایل اختصاص داده شده به آن فعال می‌شود. همه تنظیمات ذخیره شده در پروفاایل به صورت اتوماتیک اعمال می‌شوند.

اگر چند راننده از ریموت کنترل خود استفاده کنند، خودرو تنظیمات شخصی آنها را هنگام باز کردن در، اعمال می‌کند. در ضمن هنگامی که خودرو در یک‌زمان مشخص با یک فرد با ریموت کنترل متفاوت، مورد استفاده قرار گیرد، این تنظیمات جدید، ذخیره می‌شوند.

تغییرات ایجاد شده در تنظیمات به صورت خودکار در پروفاایل شخصی ذخیره می‌شوند.

اگر پروفاایل دیگری با iDrive انتخاب شود، تنظیمات ذخیره شده در آن خودکار اعمال خواهد شد. پروفاایل جدید به ریموت کنترلی که در حال حاضر استفاده می‌شود اختصاص می‌یابد.

به علاوه، یک پروفاایل مهمان نیز موجود است که به هیچ ریموت کنترلی اختصاص نمی‌یابد. این پروفاایل را می‌توان برای اعمال تنظیمات در خودرو بدون تغییر پروفاایل‌های شخصی استفاده کرد.

الزامات کارکردی

برای این که پروفاایلی که با راننده تطابق دارد تنظیم شود، اختصاص ریموت کنترل تشخیص داده شده و راننده باید منحصربه‌فرد باشد. این منحصربه‌فرد بودن تحت شرایط زیر تضمین می‌شود:

- بدون دسترسی راحت: قفل خودرو را باز کنید.
- با دسترسی راحت: قفل خودرو را باز کنید یا ریموت کنترل را ببرید.
- نیمه بالایی لگوی روی در صندوق عقب را فشار دهید.
- این دکمه روی ریموت کنترل را فشار دهید و حدود یک‌ثانیه نگه‌دارید.

بسته به شرایط، درها نیز باز می‌شوند.
 در صندوق عقب به آرامی باز می‌شود و می‌تواند بالا بیاورد.

بستن



در صندوق عقب را با استفاده از دستگیره به سمت پایین بکشید.

اختلال در عملکرد



هشدار

هنگام به‌پایین خم کردن پشتی صندلی عقب خطر صدمه دیدن تجهیزات وجود دارد. قبل از به‌پایین خم کردن، اطمینان حاصل کنید که فضای کافی برای حرکت پشتی صندلی و پشتی سر صندلی‌های عقب وجود دارد.



هشدار

بار ناامن ممکن است به‌دلیل باز شدن پشتی صندلی مثلاً در هنگام وقوع یک تصادف، گرفتن ترمز یا مانورهای گریز به داخل خودرو پرتاب شود. خطر مصدومیت وجود دارد. اطمینان حاصل کنید که مکانیسم قفل کن پشتی صندلی به درستی درگیر شده است.

باز کردن به صورت دستی

در صورت خرابی برق:

۱. پشتی صندلی عقب را به سمت جلو خم کنید.
 برای انجام این کار، دست خود را به فرورفتگی برسانید و آن را به جلو خم کنید.

- راننده فقط ریموت کنترل خودش را حمل کند.
- راننده قفل خودرو را باز کند.
- راننده از در راننده وارد خودرو شود.

استفاده از پروفایل مهمان

با پروفایل مهمان می‌توان تنظیمات فردی را که در هیچکدام از سه پروفایل شخصی ذخیره نمی‌شوند، انجام داد.

با iDrive

۱. "Settings"

۲. "Profiles"

۳. "Guest"

پروفایل مهمان قابلیت تغییر نام ندارد و به ریموت کنترل فعلی تخصیص داده نمی‌شود.

تغییر نام پروفایل

به منظور جلوگیری از آشفتگی بین پروفایل‌ها، یک نام شخصی می‌تواند به هر پروفایلی اختصاص یابد.

با iDrive

۱. "Settings"

۲. "Profiles"

پروفایل فعال انتخاب می‌شود.

۳. "Options" را باز کنید.

۴. "Rename current profile"

ریست کردن پروفایل

تنظیمات پروفایل فعال به تنظیمات کارخانه ریست می‌شود.

با iDrive

۱. "Settings"

۲. "Profiles"

۳. "Options" را باز کنید.

۴. "Reset current profile"

Export کردن اطلاعات پروفایل

بیشتر تنظیمات پروفایل فعال را می‌توان Export کرد.

Export اطلاعات پروفایل به‌منظور حفظ و بازیابی تنظیمات شخصی به هنگام تحویل خودرو به تعمیرگاه می‌تواند مفید باشد. همچنین می‌توان پروفایل‌های ذخیره شده را به خودروی دیگری که مجهز به سیستم پروفایل شخصی است منتقل کرد.

با iDrive

۱. "Settings"

۲. "Profiles"

۳. "Export profile"

۴. BMW Online: "BMW Online"

رابط USB: "USB device"

تنظیمات

تنظیمات برای سیستم‌ها و عملکردهای زیر در پروفایل فعال ذخیره می‌شوند. دامنه تنظیمات قابل ذخیره، به کشور و تجهیزات بستگی دارد.

- باز کردن و بستن
- چراغ‌ها
- تهویه مطبوع
- رادیو
- صفحه آمپر
- دکمه‌های حافظه قابل برنامه‌ریزی
- صدا
- صفحه نمایش
- سیستم مسیریابی
- کنترل فاصله پارک کردن PDC
- دوربین دید عقب
- سوییچ تجربه رانندگی
- موقعیت صندلی راننده، موقعیت آئینه بغل و موقعیت فرمان
- ایمنی هوشمند

مدیریت پروفایل

فراخوانی پروفایل‌ها

بدون در نظر گرفتن ریموت کنترل در حال استفاده، پروفایل‌های متفاوتی را می‌توان فراخوانی کرد. این امر باعث می‌شود که امکان فراخوانی تنظیمات شخصی خودرو اگر خودرو با کلید خود راننده باز نشده باشد، وجود داشته باشد.

۱. "Settings"

۲. "Profiles"

۳. یک پروفایل را انتخاب کنید.

کارکردهای زیر انجام می‌شوند:

- تنظیمات ذخیره شده در پروفایل فراخوانده شده، به‌صورت خودکار اعمال می‌شوند.
- پروفایل فراخوانی شده، به ریموت کنترلی اختصاص می‌یابد که در حال حاضر از آن استفاده می‌شود.
- در صورتی که پروفایل قبلاً به ریموت کنترل دیگری اختصاص پیدا کرده باشد، این پروفایل به هر دو ریموت کنترل اختصاص پیدا می‌کند.

تنظیمات

عمومی

تنظیمات مختلف بسته به تجهیزات و ورژن خاص یک کشور برای باز کردن و بستن امکان پذیر است. تنظیمات برای پروفایلی که در حال حاضر استفاده می شود ذخیره می شود.

باز کردن درها

iDrive:

۱. "Settings"

۲. "Doors/key"

۳. علامت  را انتخاب کنید.

۴. کارکرد مدنظر را انتخاب کنید:

- "Driver's door only"
- تنها در راننده و در باک سوخت باز می شوند. با فشار دوباره، کل خودرو باز می شود.
- "All doors"
- کل خودرو باز می شود.
- برای خودروهای سه در:
- "Comfort entry"
- قفل کل خودرو باز می شود.
- دوبار فشار دادن دکمه روی ریموت کنترل به صورت متوالی وقتی در متعاقباً باز شود، باعث می شود که پنجره پایین تر بیاید.

در صندوق عقب

iDrive با

۱. "Settings"

۲. "Doors/key"

۳. نماد  را انتخاب کنید.

۴. عملکرد مدنظر را انتخاب کنید.

- "Tailgate"
- در عقب صندوق باز می شود.
- "Tailgate + door(s)"
- در صندوق باز می شود و همچنین قفل درهای خودرو باز می شود.

سیگنال تایید از وسیله نقلیه با iDrive:

۱. "Settings"

۲. "Doors/key"

۳. "Turn signals for lock/unl"

باز کردن یا دوبار چشمک زدن و قفل کردن با یکبار چشمک زدن تایید می شود.

فایل های سیستمی مشهور و پرکاربرد (پسوندهای مشهور)، برای USB پشتیبانی می شود. فرمت های توصیه شده برای Export کردن اطلاعات پروفایل ها، FAT32 و exFAT است. ممکن است اکسپورت برای سایر فرمت ها امکان پذیر نباشد.

Import کردن اطلاعات پروفایل

پروفایل هایی که با BMW آنلاین Export شده است، می توانند با همان BMW آنلاین، بازخوانی یا Import شوند. پروفایل هایی که روی USB ذخیره شده اند می توانند با رابط USB، ایمپورت شوند.

تنظیمات ایمپورت شده، جایگزین تنظیمات فعلی خواهند شد.

با iDrive:

۱. "Settings"

۲. "Profiles"

۳. "Import profile"

۴. BMW Online: "BMW Online"

رابط USB: "USB device"

نمایش لیست پروفایل در زمان استارت

در زمان استارت، لیست پروفایل می تواند به منظور انتخاب پروفایل مدنظر، نمایش داده شود.

با iDrive:

۱. "Settings"

۲. "Profiles"

۳. "Options" را باز کنید.

۴. "Profile list at start"

محدودیت های سیستم

اختصاص منحصره فرد ریموت کنترل و راننده همیشه و مثلاً در شرایط زیر امکان پذیر نیست.

- سرنشین جلو خودرو را با ریموت کنترل خود باز کند، اما کس دیگری رانندگی کند.
- راننده خودرو را با استفاده از دسترسی راحت باز کند و در حال حمل تعدادی از ریموت کنترل ها باشد.
- اگر تغییر راننده بدون این که خودرو قفل و باز شود، رخ دهد.
- اگر تعدادی از ریموت کنترل ها در فضای بیرون خودرو قرار داشته باشند.


باز کردن درها هنگامی که سیستم هشدار روشن است

سیستم هشدار هنگام باز کردن در خودرو، در صورتی که قفل در با کلید یکپارچه باز شده باشد، فعال می‌شود.

باز کردن در صندوق عقب هنگامی که سیستم هشدار روشن است

صندوق عقب حتی زمانی که سیستم هشدار فعال است می‌تواند باز شود. بعد از بستن در، صندوق عقب، دوباره قفل می‌شود و تا زمانی که درها قفل باشند کنترل می‌شود. سیستم هشدار خطر، یک بار چشمک می‌زند.

چراغ نشانگر روی آئینه وسط

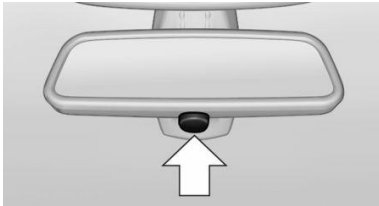

- چراغ نشانگر هر ۲ ثانیه چشمک می‌زند:
- سیستم هشدار فعال است.
- چراغ نشانگر به مدت حدود ۱۰ ثانیه قبل از این که هر ۲ ثانیه چشمک بزند، چشمک می‌زند:
- سنسور حرکت داخلی و سنسور هشداردهنده شیب فعال نیستند زیرا درها، در موتور یا در صندوق عقب به درستی بسته نشده‌اند.
- نقاط دسترسی که درست بسته شده‌اند، ایمن هستند.
- وقتی که نقاط دسترسی باز، بسته می‌شود، سنسور حرکت داخلی و سنسور هشداردهنده شیب روشن خواهد شد.
- چراغ نشانگر بعد از باز کردن قفل خاموش می‌شود:
- خودرو دستکاری نشده است.
- بعد از باز کردن قفل‌ها تا زمانی که سوییچ باز شود تقریباً به مدت ۵ دقیقه چراغ نشانگر چشمک می‌زند.

سیستم هشدار یک‌بار فعال شده است.

سنسور هشدار شیب خودرو

شیب خودرو کنترل می‌شود. سیستم هشدار در مواقعی مانند تلاش برای سرقت چرخ خودرو یا یدک کشیدن خودرو واکنش نشان می‌دهد.

سنسور داخلی حرکت

به منظور عملکرد مناسب این سیستم، بایستی پنجره‌ها و سانروف بسته باشد.

قفل کردن خودرو

با iDrive

۱. "Settings"

۲. "Doors/key"

۳. عملکرد مدنظر را انتخاب کنید.

• "Automatic relock"

• اگر هیچ دری باز نشود، خودرو پس از مدت کوتاهی به صورت خودکار مجدداً قفل می‌شود.

• "Lock after driving away"

• پس از شروع رانندگی خودرو به صورت خودکار قفل می‌شود.

بازیابی تنظیمات صندلی و آئینه

با iDrive

۱. "Settings"

۲. "Doors/key"

۳. "Last seat position autom."

وقتی خودرو باز باشد، موقعیت صندلی راننده و آئینه‌های بغل، که برای آخرین بار استفاده شده‌اند، تنظیم می‌شود.

سیستم هشدار

عمومی

سیستم هشدار خودرو در زمان قفل بودن خودرو به تغییرات زیر واکنش نشان می‌دهد:

- باز شدن یک در، در موتور یا در صندوق عقب به صورت غیرمجاز
- حرکاتی در درون خودرو وجود داشته باشد.
- تغییر در شیب خودرو. برای مثال هنگام تلاش برای جک زدن و به سرقت بردن چرخ‌ها یا بکسل کردن خودرو
- قطعی در منبع تغذیه در باتری
- سیستم هشدار این تغییرات را به صورت صوتی و تصویری مشخص می‌کند:

• به صدا در آمدن یک هشدار صوتی

• بسته به مقررات محلی، هشدار صوتی ممکن است متوقف شود.

• روشن کردن چراغ‌های هشدار خطر

روشن و خاموش کردن

وقتی که شما چه با ریموت کنترل و چه با دسترسی راحت، خودرو را قفل می‌کنید یا قفلش را باز می‌کنید، هم‌زمان، سیستم هشدار فعال یا غیر فعال می‌شود.

فشردن دکمه Start/Stop

- آزاد کردن ترمزدستی
 - باز کردن و بستن درها و پنجره‌ها
 - انتقال اهرم سردنده به حالت خلاص
 - استفاده از تجهیزات خودرو
- خطر تصادفات یا آسیب دیدگی وجود دارد. کودکان یا حیوانات را بدون مراقبت در خودرو رها نکنید. ریموت کنترل را حین خروج از خودرو همراه خود ببرید و خودرو را قفل کنید.

مرور کلی

برای خودروهای پنج در



برای خودروهای سه در



پنجره‌های برقی

باز کردن

- این دکمه را تا نقطه مقاومت فشار دهید.
- پنجره تا زمانی که کلید نگه داشته شود، می‌شود.
- این دکمه را فراتر از نقطه مقاومت فشار دهید.
- پنجره خودکار باز می‌شود. فشار دوباره سویچ، حرکت را متوقف می‌کند.

پرهیز از هشدارهای ناخواسته

سنسور هشداردهنده شیب و حفاظت داخلی ممکن است بدون این که فعالیت غیرمجازی انجام شده باشد، هشدار را به صدا درآورد. شرایط احتمالی برای یک هشدار ناخواسته:

- در کارواش‌ها
 - در گاراژهای دوبلکس
 - در زمان انتقال با قطارهای حمل خودرو، روی کشتی یا تریلر
 - چنانچه حیوانات درون خودرو باشند
- سنسور هشداردهنده شیب و حفاظت داخلی را می‌توان برای این شرایط خاموش کرد.

خاموش کردن سنسور هشدار شیب و سنسور حرکت داخل

خودرو



به محض قفل شدن خودرو، ظرف مدت ۱۰ ثانیه دوباره دکمه ریموت کنترل را فشار دهید. چراغ نشانگر برای حدود ۲ ثانیه روشن می‌شود و سپس به چشمک زدن ادامه می‌دهد. تا زمانی که خودرو دوباره قفل شود، سنسور هشدار شیب و سنسور حرکت داخل خودرو خاموش می‌شوند.

خاموش کردن هشدار

- قفل خودرو را با ریموت کنترل باز کنید و یا سویچ خودرو را باز کنید. در صورت نیاز، این کار را با تشخیص اضطراری ریموت کنترل انجام دهید.
- توسط دسترسی راحت: در صورتی که ریموت کنترل، همراه شما است دستگیره در راننده و یا سرنشین را کاملاً لمس کنید و نگاهدارید.

پنجره‌های برقی

نکات ایمنی



هشدار

بخش‌هایی از بدن یا اشیاء ممکن است هنگام استفاده از پنجره‌ها تحت فشار قرار بگیرند. خطر مصدومیت یا آسیب رسیدن به تجهیزات وجود دارد. اطمینان حاصل کنید که فضای کافی برای حرکت پنجره‌ها حین باز کردن و بستن وجود دارد.



هشدار

کودکان یا حیوانات بدون مراقب، می‌توانند خودرو را به حرکت درآورند و مثلاً با اقدامات زیر، ایمنی خود و وسایل نقلیه را به خطر بیندازند:

خودروه‌ای پنج در: کلید ایمنی

عمومی

کلید ایمنی را می‌توان برای جلوگیری از باز و بسته کردن پنجره‌های عقب با کودکان مثلاً با کلیدهای عقب استفاده کرد. در تصادف با شدت متناظر، عملکرد ایمنی خودکار خاموش می‌شود.

روشن و خاموش کردن

این دکمه را فشار دهید.

وقتی عملکرد ایمنی روشن شود، LED روشن می‌شود.

سانروف

عمومی

سانروف و آفتاب‌گیر را می‌توان با هم یا جداگانه حرکت داد.

نکات ایمنی



هشدار

هنگام استفاده از سانروف بخش‌هایی از بدن ممکن است تحت فشار قرار بگیرند یا گیر کنند. خطر مصدومیت وجود دارد. اطمینان حاصل کنید که فضای کافی برای حرکت سانروف حین باز کردن و بستن وجود دارد.



هشدار

کودکان یا حیوانات بدون مراقب می‌توانند خودرو را به حرکت درآورند و مثلاً با اقدامات زیر، خود و وسیله نقلیه را به خطر بیندازند:

- فشاردن دکمه Start/Stop

- آزاد کردن ترمزدستی

- باز کردن و بستن درها و پنجره‌ها

- انتقال اهرم سرنده به موقعیت N

- استفاده از تجهیزات خودرو

خطر تصادفات یا آسیب دیدگی وجود دارد. کودکان یا حیوانات را بدون مراقبت در خودرو رها نکنید. ریموت‌کنترل را حین خروج از خودرو همراه خود ببرید و خودرو را قفل کنید.

بستن



کلید را تا نقطه مقاومت بکشید.

پنجره تا زمانی که کلید نگه داشته شده بسته می‌شود.



کلید را فراتر از نقطه مقاومت بکشید.

پنجره اتوماتیک بسته می‌شود. کشیدن دوباره، حرکت را متوقف می‌کند.

بعد از بستن سویچ

پنجره‌ها را هنوز می‌توان باز و بسته کرد:

- برای مدت زمانی هنگامی که حالت radio ready روشن باشد.
- برای حدود ۱ دقیقه وقتی سویچ بسته است.

سیستم حفاظتی در برابر گیر کردن

عمومی

اگر نیروی بسته شدن پنجره‌ها از حد خاصی بیشتر شود، عملیات بستن متوقف می‌شود.

پنجره به آهستگی باز می‌شود.



هشدار

لوازم جانبی پنجره‌ها مانند آنتن‌ها می‌توانند روی حفاظت در برابر گیر کردن تاثیر بگذارند. خطر مصدومیت وجود دارد. لوازم جانبی را در منطقه حرکت پنجره‌ها نصب نکنید.

بستن بدون سیستم حفاظتی در برابر گیر کردن

در صورت خطر خارجی یا اگر یخ مانع بسته شدن عادی شود، به صورت زیر عمل کنید:

- کلید  را فراتر از نقطه مقاومت بکشید و همان جا نگهدارید. پنجره با سیستم حفاظتی در برابر گیر کردن محدود بسته می‌شود. در صورتی که نیروی بسته شدن پنجره‌ها از حد خاصی بیشتر شود، عملیات بستن قطع می‌شود.

- کلید  را مجدداً ظرف حدود ۴ ثانیه تا قبل از نقطه مقاومت بکشید و همان جا نگهدارید.

پنجره بدون سیستم حفاظتی در برابر گیر کردن بسته می‌شود.

مرور کلی

بعد از بستن سوییچ


سانروف به مدت حدود ۱ دقیقه بعد از بستن سوییچ هنوز می تواند باز و بسته شود.

سیستم حفاظتی در برابر گیر کردن

اگر نیروی بستن سانروف از میزان مشخصی بیشتر شود، وقتی سانروف به حالت نیمه باز رسید یا هنگام بسته شدن از حالت بالا آمده، عملیات بستن متوقف می شود. سانروف به آرامی باز می شود.




شیب دار کردن سانروف

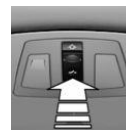

بالای کلید را فشار دهید.

- سانروف بسته شده باز می شود و آفتاب گیر به آرامی باز می شود.
- سانروف باز شده، تا جای گیری در موقعیت شیب دار بسته می شود.
- آفتاب گیر حرکتی نخواهد کرد.

باز کردن / بستن سانروف و آفتاب گیر

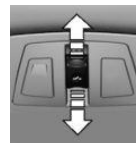

- دکمه را در جهت دلخواه تا حد مقاومت آن فشار دهید و نگهدارید.
- سانروف و آفتاب گیر تا زمانی که دکمه، نگه داشته شود، همراه با هم باز می شوند.
- سانروف تا زمانی که دکمه پایین نگه داشته شود بسته می شود.
- آفتاب گیر می تواند به صورت دستی بسته شود.
- دکمه را در جهت دلخواه تا فراتر از حد مقاومت آن فشار دهید.
- سانروف و آفتاب گیر کشویی اتوماتیک باز می شوند.
- سانروف باتوماتیک بسته می شود. آفتاب گیر کشویی می تواند دستی بسته شود.
- فشردن دکمه به سمت بالا می تواند حرکت را متوقف کند.

وضعیت راحت

در صورتی که سانروف در حالت خودکار کاملاً باز نشود، وضعیت راحت به دست آمده است. در این موقعیت سروصدای باد، درون خودرو به حداقل می رسد. در صورت تمایل با فشار دوباره دکمه، حرکت آن را ادامه دهید.

بستن سانروف از حالت باز بدون سیستم حفاظتی در برابر گیر کردن

در صورت وجود خطر خارجی، روند زیر را دنبال کنید:

۱. دکمه را فراتر از حد مقاومت فشار دهید و نگهدارید.

سانروف با سیستم حفاظتی در برابر گیر کردن محدود باز می شود سانروف، چنانچه نیروی بسته شدن از حد معینی بیشتر باشد، به آرامی باز خواهد شد.



۲. دکمه سانروف را مجدداً فراتر از حد مقاومت به سمت جلو فشرده و تا زمانی که سانروف بدون سیستم حفاظتی در برابر گیر کردن بسته می شود نگهدارید. از آزاد بودن مسیر بسته شدن اطمینان حاصل کنید.

بستن سانروف از حالت بالا آمده بدون سیستم حفاظتی در برابر گیر کردن



در صورت وجود خطر خارجی، دکمه را فراتر از حد مقاومت به سمت جلو فشار دهید و نگهدارید. سانروف بدون سیستم حفاظتی در برابر گیر کردن بسته می شود.

راه اندازی پس از قطع برق

عمومی

اگر در زمان روند باز شدن یا بستن سانروف برق خودرو قطع شود، شیشه سانروف تنها به مقدار محدودی قابلیت جابه جایی خواهد داشت.

راه اندازی سیستم

بعد از قطع برق در حین فرایند باز کردن یا بستن، کارکردهای سانروف ممکن است محدود شود.


این سیستم را می توان در شرایط زیر راه اندازی کرد.

- خودرو اقفی متوقف شده باشد.
- موتور روشن باشد.
- دمای بیرون بالاتر از 5°C باشد.

در حین راه اندازی، سانروف بدون سیستم حفاظتی در برابر گیر کردن بسته می شود.

اطمینان حاصل کنید که فضای کافی برای بسته شدن وجود دارد.

راه اندازی سیستم

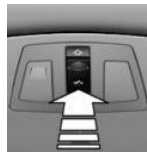

بالای دکمه را فشار دهید و تا زمانی که راه اندازی کامل شود آن را نگهدارید:

راه اندازی ظرف مدت ۱۵ ثانیه شروع می شود و زمانی که سانروف کاملاً بسته شود، تمام می شود.