

تجهیزات داخلی خودروی

لکسوس NX200t



خدمات نصب باتری خودرو در محل

021 88200200

- ۶-۱. نحوه استفاده از سیستم تهویه هوای مطبوع (ایر کاندیشن) و سیستم مه زدایی سیستم تهویه هوای مطبوع (ایر کاندیشن) اتوماتیک ۴۲۰
- گرمکن غربلیک فرمان / گرمکن‌های صندلی / تهویه صندلی ۴۳۰
- ۶-۲. نحوه استفاده از چراغ‌های داخلی خودرو
- لیست چراغ‌های داخلی ۴۳۳
- چراغ‌های داخلی جلو ۴۳۴
- چراغ‌های سقفی (شخصی) ۴۳۴
- چراغ داخلی عقب ۴۳۵
- ۶-۳. نحوه استفاده از جعبه‌های نگهدارنده
- لیست جعبه‌های نگهدارنده ۴۳۶
- جعبه داشبورد ۴۳۷
- جعبه کنسول ۴۳۷
- جا لیوانی / نگهدارنده‌های بطری ۴۳۸
- جاعینکی ۴۳۹
- تجهیزات محفظه بار ۴۴۰
- ۶-۴. سایر تجهیزات داخلی خودرو
- سایر تجهیزات داخلی خودرو ۴۴۵
- آفتابگیرها ۴۴۵
- آینه‌های آرایشی ۴۴۵
- ساعت ۴۴۶
- خروجی برق (12 VDC) ۴۴۶
- خروجی برق (120 VAC) ۴۴۷
- شارژر بدون سیم ۴۴۸
- زیر آرنجی ۴۵۴
- دستگیره‌های سقفی (کمکی) ۴۵۵
- قلاب‌های جالباسی ۴۵۵
- بازکن درب پارکینگ ۴۵۶
- قطب نما ۴۶۲
- سیفتی کانکت (safety connect) ۴۶۶

سیستم تهویه هوای مطبوع (ایرکاندیشن) اتوماتیک

دریچه‌های خروجی باد و سرعت فن به طور اتوماتیک براساس تنظیمات دما تنظیم خواهند شد. خودروهای مجهز به نمایشگر سیستم صوتی لکسوس: دکمه "MENU" روی نمایشگر سیستم صوتی لکسوس را فشار دهید و سپس برای نمایش صفحه کنترل سیستم تهویه هوای مطبوع گزینه "Climate" را انتخاب نمایید.

جهت کسب جزئیات بیشتر در مورد دکمه کنترل کننده نمایشگر سیستم صوتی لکسوس به بخش دکمه کنترل کننده نمایشگر سیستم صوتی لکسوس در صفحه ۳۲۸ مراجعه نمایید. خودروهای مجهز به سیستم مسیریاب: دکمه "MENU" روی صفحه لمسی ریموت را فشار دهید و سپس برای نمایش صفحه کنترل سیستم تهویه هوای مطبوع، گزینه "Climate" را انتخاب نمایید. جهت کسب جزئیات بیشتر در مورد صفحه لمسی ریموت به "کتابچه راهنمای سیستم مسیریاب" مراجعه نمایید.

صفحه کلیدهای کنترل



■ تنظیمات دما

برای افزایش دما کلید  و برای کاهش دما کلید  را فشار دهید.

■ تنظیمات سرعت فن

برای افزایش سرعت فن دکمه  و برای کاهش سرعت فن دکمه  را فشار دهید. با فشار دادن دکمه "OFF" فن خاموش می‌گردد.

■ تغییر دادن حالت‌های وزش باد



برای تغییر دادن حالت‌های وزش باد، دکمه را فشار دهید.

با هر بار فشار دادن دکمه، جهت دریچه‌های خروجی باد تغییر می‌کند.

① جهت وزش باد رو به صورت (قسمت بالای بدن)

② جهت وزش باد رو به صورت و پاها

③ جهت وزش باد رو به پاها

④ جهت وزش باد روبه پاها و عملکرد مه زدایی شیشه جلو



■ حالت S-Flow

الویت جهت وزش باد روبه صندلی‌های جلو می‌باشد، وزش باد و عملکرد سیستم تهویه هوای مطبوع به طور مؤثر در صندلی‌های عقب کنترل می‌شود.

کلید را فشار دهید.

در صورت فعال بودن حالت **S-Flow**، چراغ نشانگر روشن می‌شود.

برای بازگشت به حالت قبلی کلید را مجدد فشار دهید.

■ سایر عملکردها

- حالت وزش باد را بین ورود هوای بیرون و گردش مجدد هوای داخلی تغییر می‌دهد. (← صفحه ۴۲۵)
- عملکرد مه زدایی شیشه جلو (← صفحه ۴۲۵)
- عملکرد مه زدایی شیشه عقب و آینه‌های بغل (← صفحه ۴۲۵)

صفحه کنترل

خودروهای مجهز به نمایشگر سیستم صوتی لکسوس



- ① تنظیمات دمایی سمت چپ
- ② تنظیمات سرعت فن
- ③ تنظیمات اتوماتیک حالت روشن/ خاموش (ON/OFF), خاموش کردن فن و نمایش صفحه کنترل انتخابی را انتخاب می‌کند. (← صفحه ۴۲۴)
- ④ حالت جهت وزش باد را انتخاب می‌کند.
- ⑤ تنظیمات دمایی سمت راست.

1] برای انتخاب آیتم مورد نظر (① تا ⑤) دکمه کنترل کننده نمایشگر سیستم صوتی لکسوس را به سمت راست یا چپ حرکت دهید.

2] زمانی که ① یا ② یا ⑤ انتخاب می‌شوند:

برای تنظیم کردن، کنترل کننده را به سمت جلو/ عقب یا راست/ چپ حرکت دهید.

زمانی که ③ یا ④ انتخاب می‌شوند:

برای انتخاب کردن دکمه صفحه، کنترل کننده را به سمت جلو/ عقب یا راست / چپ حرکت دهید و سپس دکمه کنترل کننده را فشار دهید.

خودروهای مجهز به سیستم مسیریاب



- ① تنظیمات دمایی سمت چپ
- ② تنظیمات سرعت فن
- ③ حالت جهت وزش باد را انتخاب می‌کند.
- ④ تنظیمات دمایی سمت راست
- ⑤ صفحه کنترل انتخابی را نمایش می‌دهد.

(← صفحه ۴۲۴)

⑥ فن را خاموش می‌کند.

⑦ تنظیم اتوماتیک حالت روشن/ خاموش (ON/OFF) را انتخاب می‌کند.

با استفاده از صفحه لمسی Remote Touch، دکمه روی صفحه را انتخاب کرده و سپس با فشار دادن یا دوبار ضربه زدن به صفحه لمسی آن را فعال نمایید.

■ صفحه کنترل انتخابی

برای نمایش داده شدن صفحه کنترل انتخابی، روی صفحه Climate (آب و هوا) *** را انتخاب نمایید. عملکردها در حالت‌های روشن و خاموش (ON/OFF) قابل تغییر است.

◀ خودروهای مجهز به سیستم صوتی لکسوس



- ① برای تنظیم حالت فعال / غیر فعال (ON/OFF) عملکرد رطوبت زدایی و سرمایش انتخاب می‌شود.
- ② دمای صندلی راننده و سرنشین را به طور جداگانه تنظیم می‌کند. (حالت "DUAL") (← صفحه ۴۲۵)
- ③ از یخ زدن شیشه جلو و تیغه‌های برف پاک کن جلوگیری می‌کند. (در صورت مجهز بودن) (← صفحه ۴۲۶)
- ④ ریزگردها را از هوا خارج می‌کند (فیلتر غبار و ریز گردها) (← صفحه ۴۲۶)

کنترل‌های سیستم تهویه هوای مطبوع

■ نحوه استفاده از حالت اتوماتیک

- ① دکمه "AUTO" را فشار دهید.
- ② تنظیمات دما را تنظیم کنید.
- ③ برای متوقف کردن عملکرد، دکمه "OFF" را فشار دهید.

■ نشانگر حالت اتوماتیک

در صورت فعال بودن تنظیمات سرعت فن یا جهت وزش هوا، نشانگر حالت اتوماتیک خاموش می‌گردد. باین وجود حالت اتوماتیک برای سایر عملکردها حفظ می‌گردد به جز آنهایی که به صورت دستی تغییر کرده‌اند.

■ تنظیم کردن دمای صندلی راننده و سرنشین به طور جداگانه (حالت "DUAL")

برای فعال کردن حالت "DUAL"، روش های زیر را انجام دهید:

- دکمه "DUAL" را فشار دهید.
 - گزینه "DUAL" روی صفحه کنترل انتخابی را انتخاب نمایید.
 - با استفاده از دکمه تنظیم دمای سرنشین کناری، تنظیمات دمایی سرنشین کناری را تنظیم کنید.
- در صورت فعال بودن حالت "DUAL" چراغ نشانگر روشن می شود.

سایر عملکردها

■ تغییر وضعیت بین ورود هوای بیرون و گردش مجدد هوای داخل

دکمه  را فشار دهید.

باهر بار فشار دادن دکمه، وضعیت بین  (حالت گردش مجدد هوای داخل) و  (حالت ورود هوای بیرون) تغییر می کند.

■ سیستم مه زدایی شیشه جلو

سیستم مه زدایی جهت برطرف نمودن بخار از شیشه جلو و شیشه های جانبی جلو استفاده می شود.

کلید  را فشار دهید.

در صورت استفاده از حالت گردش مجدد هوای داخل (ممکن است به طور اتوماتیک تغییر نماید)،

دکمه  را در حالت ورود هوای بیرون قرار دهید.

جهت مه زدایی سریع شیشه جلو و شیشه های جانبی، میزان وزش باد و دما را بالا ببرید.

پس از مه زدایی شیشه جلو، برای بازگشت به حالت قبلی، کلید  را مجدداً فشار دهید.

■ مه زدایی شیشه عقب و آینه های بغل

از این عملکرد برای مه زدایی شیشه عقب و برطرف کردن قطرات باران، شبنم و بخار از سطح آینه های بغل استفاده می شود.

کلید  را فشار دهید.

پس از مدتی سیستم مه زدایی به طور اتوماتیک خاموش می شود.

■ فیلتر غبار و ریزگردها

ریزگردها از هوا خارج شده و باد به سمت صورت (قسمت بالای بدن) می وزد. روی صفحه کنترل انتخابی گزینه  را انتخاب نمایید.

هنگامی که فیلتر غبار و ریزگردها فعال می باشد،  روی صفحه کنترل سیستم تهویه هوای مطبوع نمایش داده می شود.

جهت جلوگیری از تشکیل بخار روی شیشه جلو در زمان سرد بودن هوای بیرون، ممکن است عملکرد رطوبت زدایی فعال شود.

حتی اگر عملکرد فیلتر غبار و ریزگردها غیرفعال باشد، ریزگردها از هوا تصفیه می شوند.

■ عملکرد یخ زدایی برف پاک کن های شیشه جلو (در صورت مجهز بودن)

این عملکرد از تشکیل یخ روی شیشه جلو و تیغه های برف پاک کن جلوگیری می کند. روی صفحه کنترل انتخابی گزینه  را انتخاب نمایید.


در صورت فعال شدن عملکرد یخ زدایی برف پاک کن شیشه جلو، نشانگر  روی صفحه کنترل سیستم تهویه هوای مطبوع نمایش داده می شود.

پس از مدتی عملکرد یخ زدایی برف پاک کن شیشه جلو بطور اتوماتیک غیرفعال می شود.

دریچه های خروجی باد

■ موقعیت دریچه های خروجی باد



بسته به حالت انتخابی جهت وزش باد، وضعیت دریچه های خروجی باد و حجم باد خروجی تغییر می کند.

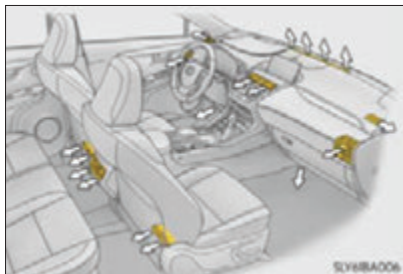

■ نحوه تنظیم موقعیت باز کردن و بستن دریچه‌های خروجی باد

◀ عقب

◀ جلو

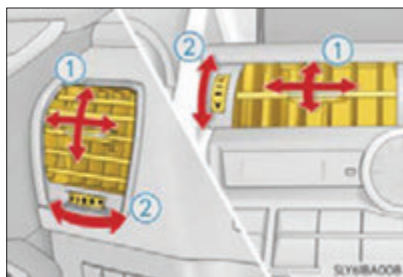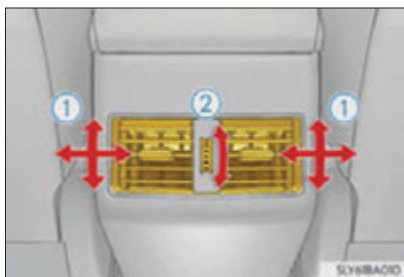

① جریان باد را مستقیم به سمت راست یا چپ، بالا یا پایین هدایت می‌کند.

② برای باز کردن یا بستن دریچه‌های باد، کلید مدور را بچرخانید.

■ ثبت تنظیمات سیستم تهویه هوای مطبوع در سوئیچ‌های الکترونیکی (خودروهای مجهز به حافظه موقعیت برای رانندگی)

- با استفاده از سوئیچ الکترونیکی قفل خودرو را باز نمایید و سوئیچ موتور را در موقعیت روشن IGNITION ON قرار دهید تا تنظیمات سیستم تهویه هوای مطبوع ثبت شده در سوئیچ مجدد باز خوانده شود.
- در صورت قرار دادن سوئیچ خودرو در موقعیت خاموش (OFF)، تنظیمات حال حاضر سیستم تهویه هوای مطبوع به طور اتوماتیک در سوئیچ الکترونیکی ثبت می‌شود، این سوئیچ قبلاً برای باز نمودن قفل خودرو استفاده شده بود.

- اگر برای باز کردن قفل درب سرنشین بیش از یک سوئیچ الکترونیکی در نزدیکی خودرو استفاده شود یا اگر کلید هوشمند مجهز به دکمه استارت مورد استفاده قرار گیرد ممکن است سیستم به درستی عمل نکند.
- زمانی که قفل درب‌ها با استفاده از کلید هوشمند مجهز به دکمه استارت باز می‌شوند، تنظیمات کلید هوشمند مربوط به بازخوانی تنظیمات سیستم تهویه هوای مطبوع قابل تغییر است.* برای اطلاع از جزئیات با نمایندگی مجاز لکسوس تماس بگیرید.
- * در بهایی که قادر به بازخوانی حافظه موقعیت برای رانندگی هستند را می‌توان به طور همزمان تغییر داد.

■ استفاده از حالت اتوماتیک

با توجه به تنظیمات دما و شرایط هوای بیرون، سرعت فن بطور اتوماتیک تنظیم می‌شود. بنابراین ممکن است عملکرد فن برای مدتی متوقف شود تا هوای گرم و سرد بلافاصله پس از اینکه دکمه "Auto" فشار داده شود یا "Auto" انتخاب شود آماده وزیدن شود.

■ در صورتی که دمای هوای بیرون به بیش از 24°C (75°F) برسد و سیستم تهویه هوای مطبوع (ایرکاندیشن) روشن باشد.

- برای کاهش دادن مصرف برق در سیستم تهویه هوای مطبوع (ایرکاندیشن)، ممکن است وضعیت سیستم تهویه هوای مطبوع به طور اتوماتیک به حالت گردش مجدد هوای داخل تغییر کند. این حالت ممکن است مصرف سوخت را نیز کاهش دهد.
- در صورت قرار دادن سوئیچ موتور در موقعیت روشن IGNITION ON، حالت گردش مجدد هوای داخل در حالت پیش فرض انتخاب می‌شود.
- با هر بار فشار دادن کلید  ممکن است وضعیت به حالت ورود هوای بیرون تغییر نماید.

■ بخار گرفتن شیشه‌ها

- زمانی که رطوبت داخل خودرو خیلی بالا باشد، شیشه به آسانی بخار می‌کند. با فشار دادن دکمه "A/C" یا انتخاب گزینه "A/C"، هوای خروجی از دریچه‌ها شیشه را رطوبت زدایی می‌کند و شیشه جلو به طور مؤثری بخارزدایی می‌شود.
- اگر کلید "A/C" را در حالت خاموش قرار دهید، ممکن است شیشه‌ها به آسانی بخار کنند.
- در صورت استفاده از گردش مجدد هوای داخل، ممکن است شیشه‌ها بخار کنند.
- **عملکرد تشخیص وجود بخار روی شیشه جلو (خودروهای مجهز به سنسور رطوبت)**
هنگامی که حالت اتوماتیک را فعال نمایید، سنسور رطوبت (← صفحه ۴۲۹) وجود بخار روی شیشه جلو را شناسایی کرده و برای برطرف نمودن بخار روی شیشه، عملکرد سیستم تهویه هوای مطبوع (ایرکاندیشن) را کنترل می‌کند.

■ وضعیت ورود هوای تازه بیرون / گردش مجدد هوای داخل



- حین رانندگی در جاده‌های پر گرد و خاک همانند تونل‌ها یا در ترافیک سنگین، کلید را در وضعیت گردش مجدد هوای داخل قرار دهید. این حالت برای جلوگیری از ورود هوای آلوده بیرون به داخل خودرو مؤثر است. در حالت خنک کردن، قراردادن کلید در وضعیت گردش مجدد هوای داخل، درون خودرو را سریعتر خنک می‌کند.
- حالت گردش هوای داخل / ورود هوای بیرون با توجه به تنظیمات دما یا دمای داخل بطور اتوماتیک تغییر می‌کند.
- **در صورتی که دمای هوای بیرون پایین باشد.**
حتی زمانی که کلید "A/C" فشرده شود یا گزینه "A/C" انتخاب گردد، ممکن است عملکرد رطوبت زدایی فعال نشود.
- **عملکرد سیستم تهویه هوای مطبوع (ایرکاندیشن) در حالت رانندگی ECO**
● برای در اولویت قرار دادن کاهش مصرف سوخت در حالت رانندگی ECO در شرایط زیر عملکرد سیستم تهویه هوای مطبوع (ایرکاندیشن) کنترل می‌شود:
● برای محدود کردن ظرفیت سرمایش / گرمایش دور موتور و عملکرد کمپرسور کنترل می‌گردد.
● در صورت انتخاب حالت اتوماتیک، سرعت فن محدود می‌گردد.
● برای بهینه‌سازی عملکرد سیستم تهویه هوای مطبوع (ایرکاندیشن)، عملکردهای زیر را انجام دهید:
● سرعت فن را تنظیم نمایید.
● حالت رانندگی Eco را غیرفعال نمایید.

■ تهویه و بوی سیستم تهویه هوای مطبوع (ایرکاندیشن)

- برای ورود هوای تازه بیرون، سیستم تهویه هوای مطبوع را در حالت ورود هوای تازه بیرون تنظیم نمایید.
- حین استفاده از سیستم ایرکاندیشن انواع بوهای مختلف از بیرون و داخل وارد سیستم تهویه هوای مطبوع شده و در آنجا جمع می‌شوند. در نتیجه ممکن است هوای خروجی از دریچه‌ها بوی نامطبوعی داشته باشد.
- برای کاهش بوی احتمالی سیستم تهویه هوای مطبوع:
● توصیه می‌شود پیش از خاموش کردن خودرو، سیستم تهویه هوای مطبوع را در حالت ورود هوای بیرون تنظیم نمایید.
- بلافاصله پس از روشن کردن سیستم تهویه هوای مطبوع در حالت اتوماتیک، ممکن است شروع عملکرد فن با اندکی تأخیر انجام شود.

■ فیلتر سیستم تهویه هوای مطبوع (ایرکاندیشن)

← صفحه ۵۱۶

■ سفارشی سازی

تنظیمات (مانند عملکرد کلید حالت اتوماتیک A/C) قابل تغییر است.
(مشخصه‌های سفارشی سازی: ← صفحه ۶۲۰)



هشدار

■ پیشگیری از بخار کردن شیشه‌های جلو

- حین عملکرد سرمایش، دره‌های بسیار مرطوب از کلید  استفاده نکنید.


تفاوت بین دمای بیرون و دمای شیشه جلو منجر به بخار کردن سطح بیرونی شیشه جلو و در نتیجه مسدود شدن دید شما می‌شود.



- از قراردادن هر چیزی روی جلو داشبورد خودداری نمایید، ممکن است باعث مسدود شدن خروجی‌های هوا شود. درغیراین صورت ممکن است جریان هوا مسدود شده و از عملکرد مه‌زدایی شیشه‌های جلو جلوگیری شود.


■ جلوگیری از سوختگی

- درصورت فعال بودن سیستم مه‌زدایی آینه‌های بغل، از دست زدن به سطح آینه‌های بغل خودداری نمایید.
- خودروهای مجهز به عملکرد یخ‌زدایی برف پاک‌کن شیشه جلو: درصورت فعال بودن عملکرد یخ‌زدایی برف پاک‌کن شیشه جلو از لمس شیشه قسمت پایین شیشه جلو یا قسمت کناری ستون‌های جلو خودداری نمایید.



توجه

■ سنسور رطوبت (درصورت مجهز بودن)

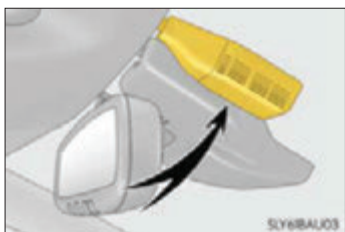

برای تشخیص وجود بخار روی شیشه جلو، سنسوری برای نشان دادن دمای شیشه جلو، میزان رطوبت محدوده اطراف و غیره تعبیه شده است. (← صفحه ۴۲۸)

برای جلوگیری از وارد آمدن صدمه به سنسور به نکات زیر توجه نمایید:

- سنسور را جدا نکنید.
- از اسپری کردن تمیزکننده شیشه روی سنسور یا قرار گرفتن سنسور در معرض ضربه شدید خودداری نمایید.
- چیزی را روی سنسور نچسبانید.

■ برای جلوگیری از خالی شدن شارژ باتری

حین خاموش بودن موتور، از روشن گذاشتن سیستم تهویه هوای مطبوع (ایرکاندیشن) بیش از زمان لازم خودداری نمایید.

گرمکن غربلیک فرمان* / گرمکن‌های صندلی* / تهویه صندلی*

گرمکن‌های صندلی و غربلیک فرمان، به ترتیب قسمت‌های کناری فرمان و صندلی‌ها را گرم می‌کند. تهویه صندلی از طریق دمیدن هوا، جریان هوای مناسبی را ایجاد می‌کند.

هشدار


- در صورت روشن بودن گرمکن صندلی، برای جلوگیری از آسیب دیدن افراد زیر حین تماس با صندلی‌ها مراقبت لازم را انجام دهید:
- نوزادان-کودکان خردسال، سالخوردگان، افراد بیمار و معلول
- افراد دارای پوست حساس
- افرادی که خسته می‌باشند.
- افرادی که مشروبات الکلی یا داروی خواب‌آور (شامل داروهای خواب‌آور، سرماخوردگی و غیره) مصرف نموده‌اند.
- جهت جلوگیری از سوختگی جزئی یا گرم شدن بیش از اندازه به پیشگیری‌های زیر توجه کنید.
- هنگام استفاده از گرمکن صندلی از پوشاندن صندلی با پتو یا تشکچه خودداری نمایید.
- از گرمکن صندلی بیش از حد نیاز استفاده نکنید.

توجه

- از قرار دادن اجسام سنگین لبه‌دار روی صندلی خودداری کرده و اجسام نوک تیز (سوزن، میخ و غیره) را در صندلی فرو نکنید.
- در صورت قرار داشتن سوئیچ موتور در موقعیت خاموش OFF، برای جلوگیری از خالی شدن شارژ باتری، از گرمکن صندلی استفاده نکنید.

*: در صورت مجهز بودن

گرمکن گرمکن غریبک فرمان

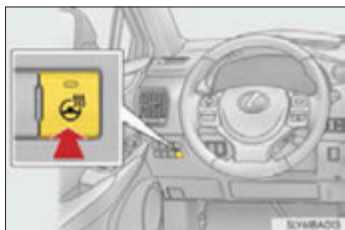

گرمکن غریبک فرمان را روشن یا خاموش (ON/OFF) می‌کند. در صورت عملکرد گرمکن غریبک فرمان، چراغ نشانگر روشن می‌شود.

شرایط عملکردی

● در صورت قرار داشتن سوئیچ موتور در موقعیت روشن IGNITION ON، از گرمکن غریبک فرمان استفاده نمایید.

تایمر

● پس حدود ۳۰ دقیقه گرمکن غریبک فرمان به طور اتوماتیک خاموش می‌شود.

گرمکن‌های صندلی

◀ خودروهای فاقد تهویه صندلی

هر بار که کلید فشار داده می‌شود، شرایط عملکردی مانند زیر تغییر می‌کند.

Hi (سه سطح روشن می‌شود.) Mid (دو سطح روشن می‌شود.)
Lo (یک سطح روشن می‌شود.) OFF (خاموش)
حین عملکرد نشانگر سطح (کهربایی رنگ) روشن می‌شود.



◀ خودروهای مجهزه تهویه صندلی

هر بار که کلید فشار داده می‌شود، شرایط عملکردی مانند زیر تغییر می‌کند.

Hi (سه سطح روشن می‌شود.) Mid (دو سطح روشن می‌شود.)
Lo (یک سطح روشن می‌شود.) OFF (خاموش)
حین عملکرد، نشانگر (کهربایی رنگ) و نشانگر سطح (سبز رنگ) روشن می‌شوند.



شرایط عملکردی

در صورت قرار داشتن سوئیچ موتور در موقعیت روشن IGNITION ON از گرمکن صندلی استفاده نمایید.

تهویه صندلی




هر بار که کلید فشار داده می شود، شرایط عملکردی مانند زیر تغییر می کند.

Hi (سه سطح روشن می شود.) Mid (دو سطح روشن می شود.)
Lo (یک سطح روشن می شود.) OFF (خاموش)
حین عملکرد، نشانگر (سبز رنگ) و نشانگر سطح (سبز رنگ)
روشن می شوند.

■ شرایط عملکردی

در صورت قرار داشتن سوئیچ موتور در موقعیت روشن IGNITION ON، از گرمکن گرمکن فرمان استفاده نمایید.


لیست چراغ‌های داخلی

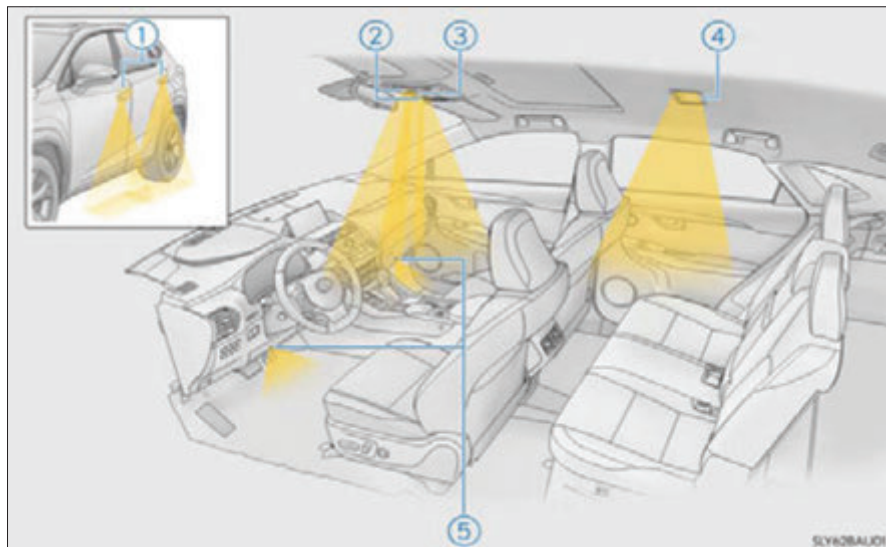


- ① چراغ‌های استقبال (چراغ‌های زیر دستگیره درب)
- ② چراغ‌های سقفی (شخصی) (← صفحه ۴۳۴)
- ③ چراغ داخلی جلو (← صفحه ۴۳۴)
- ④ چراغ داخلی عقب (← صفحه ۴۳۵)
- ⑤ چراغ‌های زیر پا

- زمانی که سوئیچ موتور در موقعیت روشن IGNITION ON باشد، چراغ‌های زیر پا روشن می‌شوند. با این وجود اگر کلید کنترل روشنایی جلوداشبورد در حالت حداقل تنظیم شده باشد، چراغ‌های زیر پا خاموش می‌شوند. (← صفحه ۸۸)
- در صورت قرار دادن اهرم دسته دنده در موقعیتی غیر از پارک P، شدت روشنایی چراغ‌های زیر پا کاهش می‌یابد.

چراغ داخلی جلو

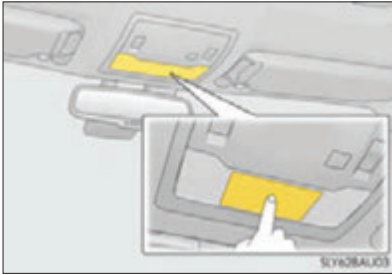

چراغ روشن و خاموش می‌گردد. (چراغ را لمس کنید).
چراغ داخلی عقب نیز روشن و خاموش می‌گردد. با این
وجود اگر چراغ داخلی عقب قبلاً روشن شده باشد، با
استفاده از عملکردهای چراغ داخلی جلو نمی‌توان آن
را تنظیم نمود.

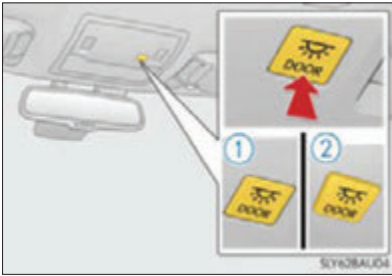


چراغ موقعیت درب روشن و خاموش می‌شود.

① روشن (ON)

زمانی که درب باز یا بسته می‌شود، چراغ‌های داخلی جلو
و عقب روشن و خاموش می‌شوند.

② خاموش (OFF)

چراغ‌های سقفی (شخصی)

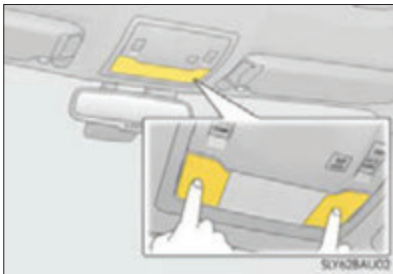

چراغ‌ها روشن و خاموش می‌گردند. (چراغ‌ها را لمس
کنید).

چراغ داخلی عقب




چراغ روشن و خاموش می‌گردد.
 با استفاده از عملکردهای چراغ داخلی جلو هم می‌توان
 چراغ داخلی عقب را روشن و خاموش نمود. اگر چراغ با
 استفاده از عملکرد چراغ داخلی جلو روشن شود، با فشار
 دادن کلید نمی‌توان چراغ داخلی عقب را خاموش نمود.

- سیستم روشنایی با ورود: بدون در نظر گرفتن قفل یا باز بودن قفل درب‌ها و یا باز و بسته بودن درب‌ها و با توجه به موقعیت سوئیچ موتور و وجود سوئیچ الکترونیکی، چراغ‌ها به طور اتوماتیک روشن و خاموش می‌شوند.
- در صورت قرار داشتن سوئیچ موتور در موقعیت خاموش (OFF)، اگر چراغ‌های داخلی روشن باقی بمانند، پس از ۲۰ دقیقه چراغ‌ها به طور اتوماتیک خاموش می‌شوند.
- ممکن است در شرایط زیر، چراغ‌های داخلی جلو و چراغ‌های سقفی (شخصی) عملکرد معمولی نداشته باشند.
 - وجود آب، آلودگی و غیره به سطح قاب چراغ
 - کارکردن با دستان خیس
 - پوشیدن دستکش
- تنظیمات (مانند مدت زمان سپری شده قبل از خاموش شدن چراغ‌ها) را می‌توان تغییر داد.
 (مشخصه‌های سفارشی سازی: ← صفحه ۶۱۸)

توجه

- هرگز قاب چراغ داخلی جلو و چراغ‌های سقفی را باز نکنید. در غیر این صورت، چراغ‌ها صدمه می‌بینند. اگر نیازی به پیاده کردن قاب چراغ‌ها می‌باشد، با نمایندگی مجاز لکسوس تماس بگیرید.
- در صورت خاموش بودن موتور و برای جلوگیری از خالی شدن شارژ باتری، از روشن نگه داشتن چراغ‌ها بیش از حد مورد نیاز خودداری کنید.

لیست جعبه‌های نگهدارنده

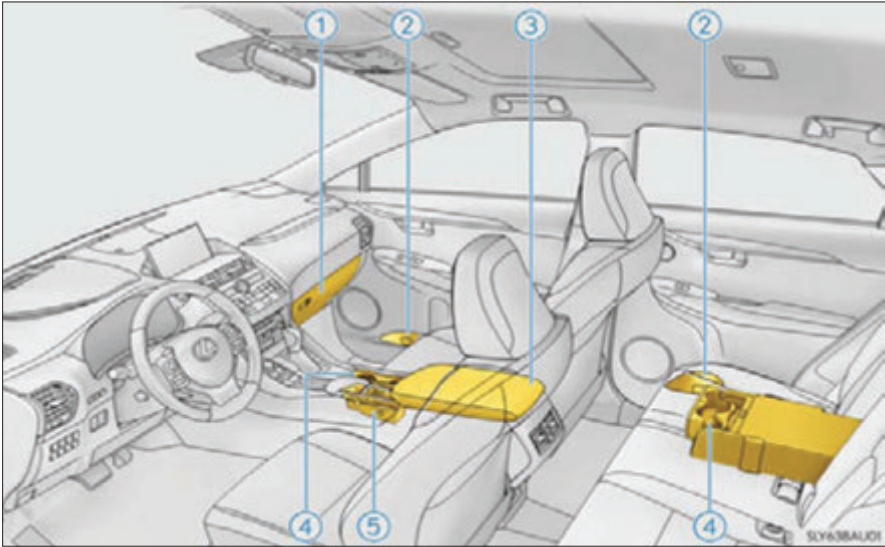


- ① جعبه داشبورد (← صفحه ۴۳۷)
 ② نگهدارنده‌های بطری (← صفحه ۴۳۸)
 ③ جعبه کنسول (← صفحه ۴۳۷)
 ④ جالیوانی (← صفحه ۴۳۸)
 ⑤ جاعینکی (← صفحه ۴۳۹)

⚠ هشدار

- از رها کردن عینک، فندک یا قوطی اسپری داخل جعبه داشبورد و جعبه کنسول، خودداری نمایید؛ چرا که حین بالارفتن دمای داخل اتاق، ممکن است حوادث زیر رخ دهد:
 - اگر عینک‌ها در تماس با دیگر اجسام قرار گیرند، ممکن است بر اثر گرما تغییر شکل یافته یا ترک بخورند.
 - فندک یا اسپری‌ها ممکن است منفجر شوند. در صورت تماس با دیگر اجسام، فندک ممکن است آتش گرفته یا گاز درون اسپری آزاد شود و منجر به آتش سوزی گردد.
- حین رانندگی یا در صورت استفاده نکردن از جعبه داشبورد و جعبه کنسول، درب آن‌ها را بسته نگه دارید. در صورت ترمزگیری ناگهانی یا تغییر مسیر ناگهانی، ممکن است اجسام به بیرون پرتاب شوند و به سرنشین برخورد کرده و منجر به تصادف گردد.


جعبه داشبورد

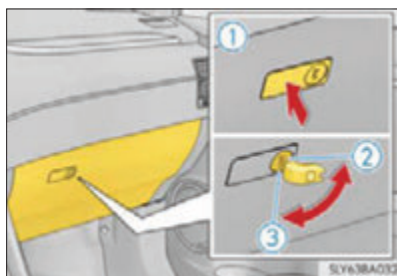


- ① باز کردن (دکمه را فشار دهید).
- ① باز نمودن قفل به وسیله سوئیچ معمولی
- ① قفل کردن به وسیله سوئیچ معمولی

در صورت روشن شدن چراغ‌های عقب، چراغ جعبه داشبورد روشن می‌شود.


جعبه کنسول

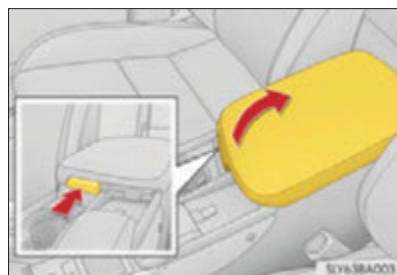

- ① برای آزاد کردن قفل، حین فشار دادن دکمه درپوش را بلند کنید.

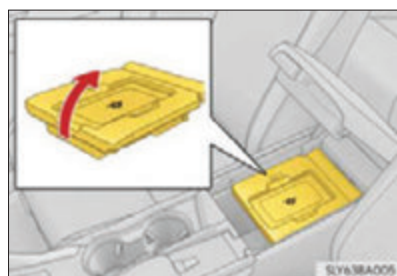

- ② خودروهای مجهز به شارژر بی سیم: شارژر بی سیم را بالا بکشید.

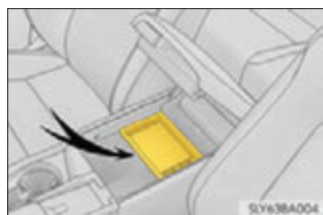

- خودروهای فاقد شارژر بی سیم: جاسیگاری را با حرکت کشویی به سمت جلو/عقب می‌توان جدا نمود.

- در صورت روشن شدن چراغ‌های عقب، چراغ جعبه کنسول روشن می‌شود.


جالیوانی / نگهدارنده‌های بطری

■ جالیوانی

◀ جلو




◀ عقب

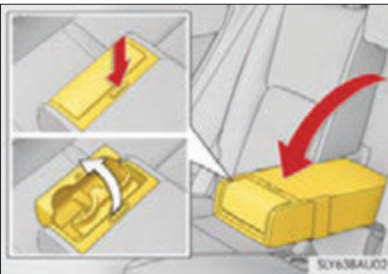


زیرآرنجی را به پایین خم کرده و دکمه را آزاد کنید.

■ نگهدارنده‌های بطری

◀ جلو

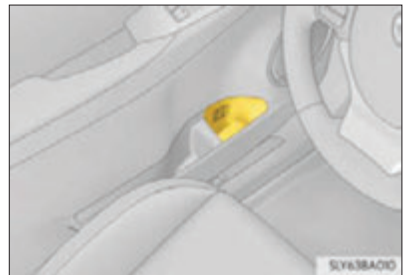

◀ عقب

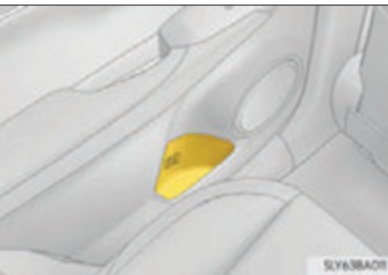

- در صورت قرار دادن بطری، درب بطری را ببندید.
- بسته به اندازه یا شکل بطری ممکن است بعضی از آن‌ها در نگهدارنده جا نشوند.

⚠ هشدار

از قرار دادن هر چیزی غیر از لیوان یا قوطی‌های آلومینیومی درون جالیوانی خودداری نمایید. اجسام دیگر در صورت بروز تصادف یا ترمزهای ناگهانی ممکن است بیرون افتاده منجر به صدمات جسمی گردند. در صورت امکان برای جلوگیری از بروز سوختگی، روی نوشیدنی‌های داغ را بپوشانید.




توجه


- برای جلوگیری از صدمه دیدن جالیوانی عقب، پیش از بستن زیرآرنجی، درپوش جالیوانی را ببندید.
- از قراردادن بطری در باز، لیوان شیشه‌ای یا لیوان کاغذی پر در نگهدارنده بطری خودداری نمایید. ممکن است مایع درون آن به اطراف بپاشد و لیوان‌ها بشکنند.

جاعینکی

با استفاده از این تسمه درپوش را جدا نمایید.

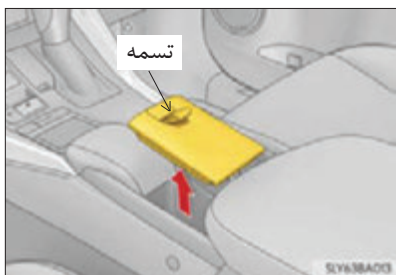

- درپوش جداشده جاعینکی را می‌توان روی جاسیگاری در جعبه کنسول قرار داد.

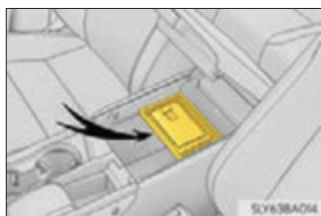

- از پشت درپوش جاعینکی می‌توان به عنوان آینه آرایشی استفاده نمود. (← صفحه ۴۴۵)



توجه

از قرار دادن کارت‌های مغناطیسی مانند کارت‌های اعتباری یا رسانه‌های ضبط مغناطیسی و غیره یا تجهیزات حساس در مقابل جاعینکی خودداری کنید. زیرا ممکن است اطلاعات تحت تأثیر نیروی مغناطیسی پاک شود. همچنین از نزدیک کردن تجهیزات حساس مانند ساعت‌های مچی و غیره به این محدوده خودداری نمایید. زیرا ممکن است باعث خرابی چنین وسایلی شود.

تجهیزات محفظه بار

قلاب بار




جهت استفاده، قلاب‌ها را بالا آورید.
برای محکم نگه داشتن بارهای متحرک، قلاب بار ارائه شده است.

هشدار !

برای جلوگیری از بروز آسیب‌های جسمی، در صورت استفاده نکردن از قلاب‌ها، همواره آن‌ها را در موقعیت جمع شده قرار دهید.

قلاب‌های تور بار

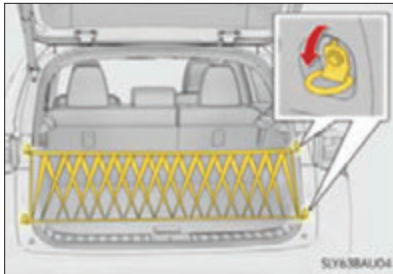


برای استفاده، قلاب را بالا آورید.
با استفاده از این قلاب‌ها می‌توان توربار را آویزان نمود.

هشدار !

برای جلوگیری از بروز آسیب‌های جسمی، در صورت استفاده نکردن از قلاب‌ها، همواره آن‌ها را در موقعیت جمع شده قرار دهید.

قلاب‌های آویزان کردن کیف و کیسه

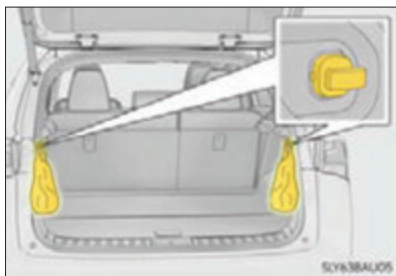



توجه

از آویزان کردن اشیاء سنگین تر از (11lb.) 5Kg روی این قلاب‌ها خودداری نمایید.

محفظه زیرسینی عقب

طاقچه را بالا آورید و قلاب را وصل نمایید. (← صفحه ۴۴۲) وسایل زیر را می‌توان در این فضا نگهداری نمود.

◀ خودروهای مجهز به چرخ زاپاس سایز کوچک ▶ خودروهای مجهز به چرخ زاپاس سایز معمولی

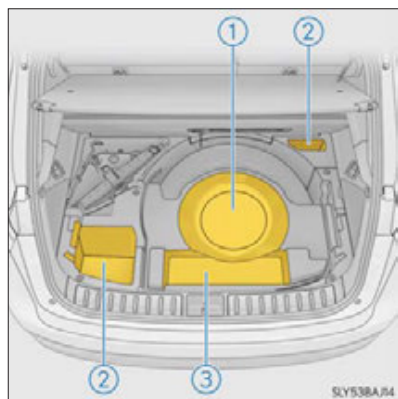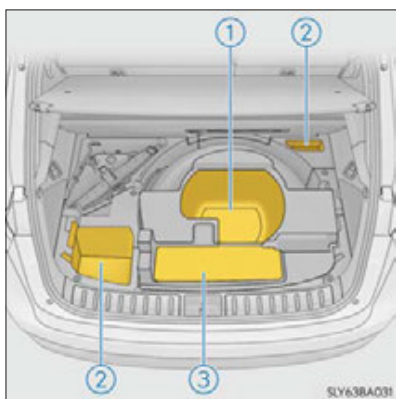


① محل نگهداری جعبه کمک‌های اولیه و ③ مثلث شبرنگ هشدار*

سایر وسایل


② تجهیزات جانبی

*: مثلث شبرنگ هشدار شامل تجهیزات اصلی خودرو نمی‌باشد.


طاقچه

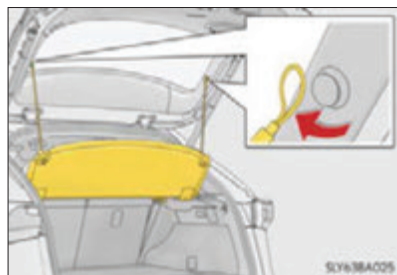


1 اگر از پوشش محفظه بار استفاده می‌کنید: تسمه را از روی قلاب خارج نمایید.

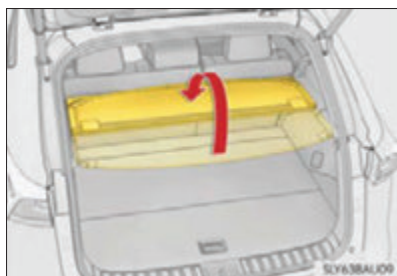


2 اگر از پوشش محفظه بار استفاده می‌کنید: پوشش محفظه بار را بالا آورید.

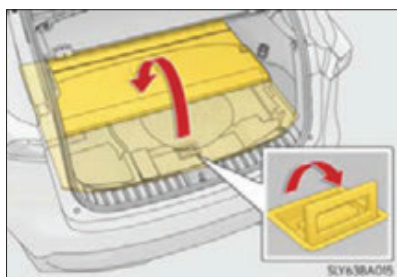

3 اهرم را به سمت بالا بکشید و طاقچه را باز نمایید.

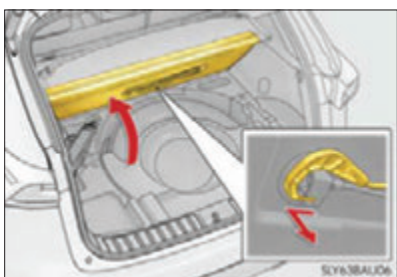

4 طاقچه را بالا آورید و قلاب را از روی عقب طاقچه خارج نمایید.

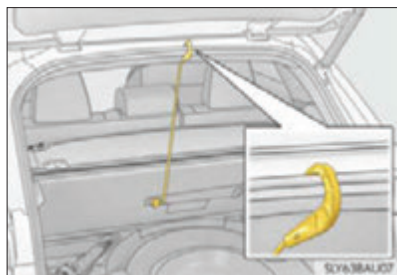

5 مطابق تصویر قلاب را به لبه بالایی درب پشتی که باز است متصل نمایید.




زمانی که طاقچه را متصل می‌کنید، به گونه‌ای این کار را انجام دهید که علامت "FRONT" ↑ به سمت جلو خودرو باشد.

هشدار


پیش از رانندگی اگر طاقچه‌ها باز یا پیاده شده‌اند، آن‌ها را به وضعیت اصلی اشان بازگردانید. در صورت ترمزگیری ناگهانی، ممکن است باعث شود سرنشینان به وسیله طاقچه‌ها یا اشیاء قرار داده شده در روی طاقچه آسیب ببینند.

جمع کردن پوشش محفظه بار


1 ریسمان را از قلاب جدا کنید.

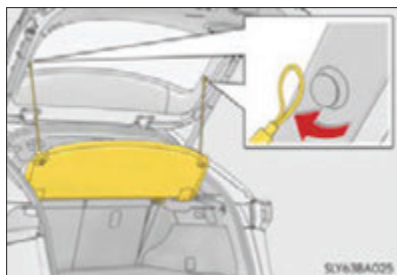

2 پوشش محفظه بار را به بالا خم کنید.

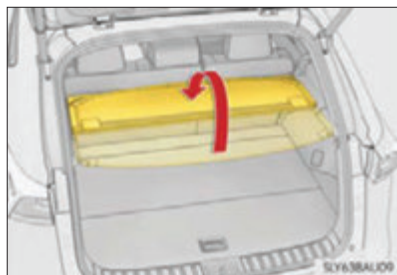


3 اهرم را بالا بکشید و طاقچه را باز نمایید.

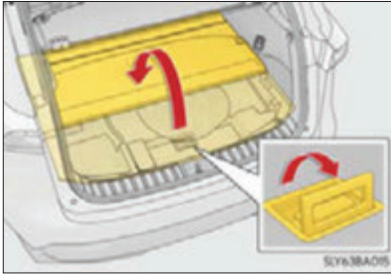

4 پوشش محفظه بار را پیاده کنید.

زمانی که پشتی صندلی‌های عقب کاملاً به سمت عقب باز شده‌اند و پس از اینکه پوشش محفظه بار در بالاترین موقعیت خود قرار گرفت، پوشش را پیاده کنید. (← صفحه ۱۳۸)

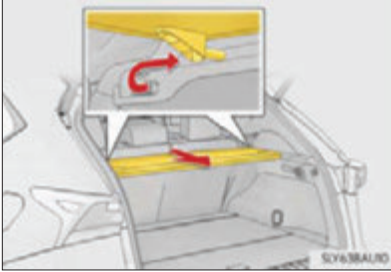

5 حین بالا آوردن طاقچه، پوشش محفظه بار را در طاقچه زیر جمع کنید.




هشدار

- از قرار دادن اشیاء روی پوشش محفظه بار خودداری کنید. در صورت ترمزگیری یا دورزدن ناگهانی، ممکن است اشیاء پرتاب شده و به سرنشینان برخورد نمایند و باعث آسیب‌های جسمی جدی یا مرگ شود.
- از قرار گرفتن کودکان روی پوشش محفظه بار خودداری کنید. درغیراین صورت منجر به صدمه دیدن محفظه بار شده و ممکن است باعث آسیب‌های جسمی جدی یا مرگ کودک شود.

سایر تجهیزات داخلی خودرو


آفتابگیرها

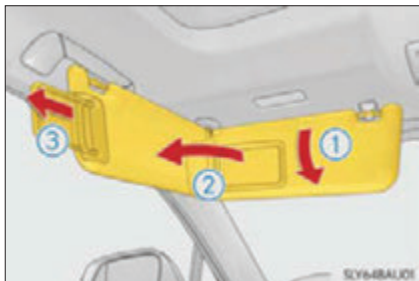

- ① برای قرار دادن آفتابگیر در موقعیت رو به جلو، آن را به سمت پایین بچرخانید.
- ② برای قرار دادن آفتابگیر در موقعیت جانبی، آن را به سمت پایین بچرخانید، از گیره جدا کنید و به سمت موقعیت جانبی حرکت دهید.
- ③ برای استفاده از آفتابگیر باز شده در موقعیت جانبی، آفتابگیر را در موقعیت جانبی قرار داده و سپس آن را به سمت عقب به صورت کشویی حرکت دهید.


آینه‌های آرایشی

◀ روی جاعینکی

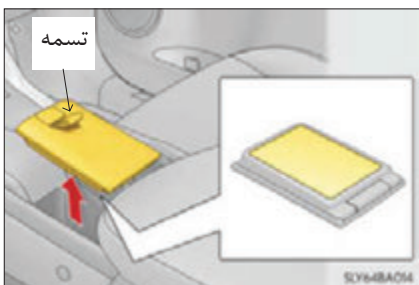

با استفاده از تسمه، درپوش جاعینکی را باز کنید.
(← صفحه ۴۳۹)
یک آینه آرایشی در پشت درپوش قرار دارد.

◀ روی آفتابگیر

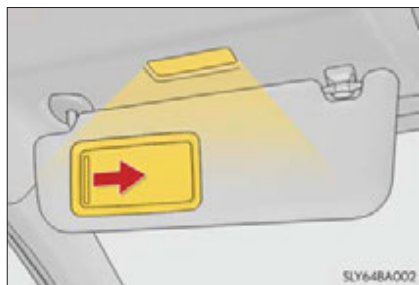

درپوش را به صورت کشویی باز کنید.
در صورت باز شدن درپوش چراغ روشن می‌شود

در صورت قرار داشتن سوئیچ موتور در موقعیت خاموش OFF، اگر چراغ‌های آینه آرایشی روشن باقی بماند، پس از ۲۰ دقیقه به طور اتوماتیکی خاموش می‌شوند.

⚠ توجه

- برای جلوگیری از صدمه دیدن آینه آرایشی، هنگامی که درپوش جاعینکی باز شده است، از قرار دادن آن در معرض ضربه شدید و گذاشتن اشیاء سنگین روی آن خودداری نمایید.
- حین خاموش بودن موتور، برای جلوگیری از خالی شدن شارژ باتری، از روشن گذاشتن چراغ‌های آینه آرایشی به مدت طولانی خودداری نمایید.

ساعت



- بافشار دادن دکمه‌ها می‌توان ساعت را تنظیم نمود.
- ① با فشار دادن و نگه داشتن این دکمه، عقربه‌های ساعت به سمت عقب حرکت می‌کنند.
 - ② با فشار دادن و نگه داشتن این دکمه، عقربه‌های ساعت به سمت جلو حرکت می‌کنند.

خروجی برق (12VDC)

توصیه می‌شود برای وسایل الکترونیکی که کمتر از 10A /12VDC (مصرف برق 120W) مصرف می‌کنند از این خروجی استفاده نمایید.


هنگام استفاده از وسایل الکترونیکی، مطمئن شوید که مصرف تمام وسایل متصل شده به خروجی‌های برق کمتر از 120W است.

◀ داخل محفظه بار

◀ داخل جعبه کنسول



درپوش را باز کنید.

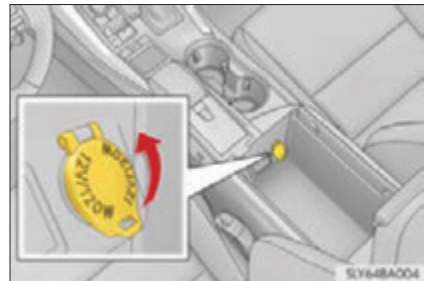

درپوش را باز کنید

- در صورت قرار داشتن سوئیچ موتور در تجهیزات جانبی ACCESSORY یا روشن IGNITION ON از خروجی برق استفاده نمایید.



- در جعبه کنسول شپاری وجود دارد که حتی با درب بسته جعبه کنسول نیز می‌توان کابل‌های (سیم‌ها) برق را از آن عبور داد.




توجه

- برای جلوگیری از صدمه دیدن خروجی برق زمانی که از خروجی برق استفاده نمی‌کنید، درپوش آن را ببندید.
- اجسام خارجی یا مایعات ممکن است وارد خروجی برق شده، منجر به اتصالی شوند.
- برای جلوگیری از خالی شدن باتری حین خاموش بودن موتور، از خروجی برق بیش از زمان ضروری استفاده نکنید.

خروجی برق (120VAC) (در صورت مجهز بودن)

توصیه می‌شود برای وسایل الکترونیکی که کمتر از 120VAC (مصرف برق 100w) برق مصرف می‌کنند از این خروجی استفاده نمایند.

درپوش را باز کنید.

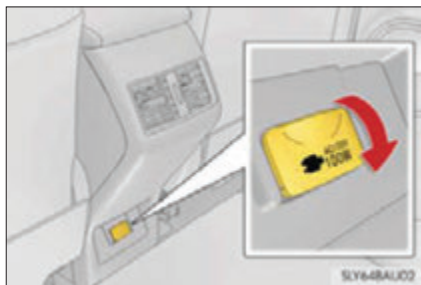

در صورت قرار داشتن سوئیچ موتور در موقعیت روشن IGNITION ON از خروجی برق استفاده نمایید.



توجه

- برای جلوگیری از صدمه دیدن خروجی برق زمانی که از خروجی برق استفاده نمی‌کنید، درپوش آن را ببندید. اجسام خارجی یا مایعات ممکن است وارد خروجی برق شده، منجر به اتصالی شوند.
- برای جلوگیری از سوختن فیوز از تجهیزات جانبی 120VAC دارای مصرف برق بیش از 100w استفاده نکنید. درغیراین صورت، مدار حفاظتی، اتصال منبع برق را قطع می‌کند.
- برای جلوگیری از خالی شدن باتری، حین خاموش بودن موتور از خروجی برق بیش از زمان ضروری استفاده نکنید.
- تجهیزات 120VAC زیر ممکن است به درستی کار نکنند حتی اگر مصرف برق آن‌ها زیر 100W باشد.
 - تجهیزات با ولتاژ پیک اولیه بالا
 - دستگاه‌های سنجش که اطلاعات دقیق پردازش می‌کنند.
 - سایر تجهیزات که نیاز به منبع برق بسیار پایدار دارند.

شارژر بدون سیم (در صورت مجهز بودن)

دستگاه‌های قابل حمل سازگار با شارژر بی سیم استاندارد: Qi را می توان از طریق قرار دادن آن‌ها در محدوده شارژ و باتوجه به مصرف برق دستگاه‌های بی سیم مانند تلفن‌های هوشمند و باتری موبایل و غیره، آن‌ها را شارژ نمود. این عملکرد برای دستگاه‌های قابل حمل بزرگتر از محدوده شارژ استفاده نمی شود. بسته به دستگاه قابل حمل ممکن است شارژ کردن به صورت معمول انجام نشود. توصیه می‌شود برای دستگاه‌های قابل حمل مورد استفاده، کتابچه راهنما را مطالعه نمایید.


■ علامت "Qi"

"Qi" علامت تجاری کنسرسیوم برق بدون سیم می‌باشد.



■ عنوان قسمت‌ها

- ① کلید منبع برق
- ② چراغ نشانگر عملکرد
- ③ محدوده شارژ

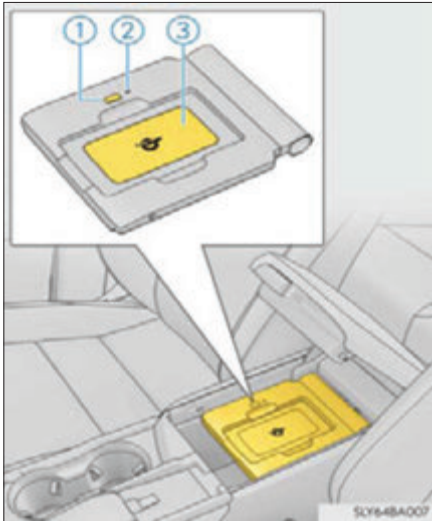

■ نحوه استفاده از شارژر بی سیم

1 جعبه کنسول را باز کنید. (← صفحه ۴۳۷)

2 کلید منبع برق شارژر بی سیم را فشار دهید.

باهر بار فشار دادن کلید منبع برق وضعیت بین حالت روشن و خاموش تغییر می کند.

در صورت روشن بودن (ON)، چراغ نشانگر عملکرد شارژ (سبز رنگ) روشن می شود.

حتی با خاموش بودن موتور، حالت روشن / خاموش کلید منبع برق حفظ می شود.

3 سمت شارژ کردن دستگاه قابل حمل را روی محدوده شارژ قرار دهید.

در صورت انجام عملکرد شارژ، چراغ نشانگر (نارنجی رنگ) روشن می شود.


اگر عملکرد شارژ انجام نگردید، تاجایی که ممکن است دستگاه قابل حمل را در نزدیکی مرکز محدوده شارژ قرار دهید.

در صورت اتمام عملکرد شارژ، چراغ نشانگر عملکرد شارژ (سبز رنگ) روشن می شود.

● عملکرد شارژ مجدد

• در صورت اتمام عملکرد شارژ و پس از مدت زمان مشخص تعلیق شارژ، عملکرد شارژ فعال می شود.

• زمانی که دستگاه قابل حمل حرکت داده می شود، عملکرد شارژ برای مدتی متوقف شده و مجدد فعال می گردد.

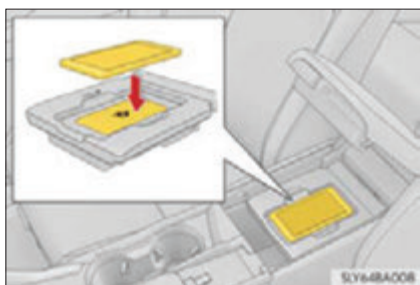

■ شرایط روشن شدن چراغ نشانگر عملکرد شارژ

چراغ نشانگر عملکرد شارژ	شرایط
خاموش می‌شود.	زمانی که منبع برق شارژ بی‌سیم خاموش است.
سبز (روشن می‌شود).	در حالت Standby (احتمال حالت شارژ شدن)
	زمانی که عملکرد شارژ کامل می‌شود.*
نارنجی (روشن می‌شود).	زمانی که دستگاه قابل حمل روی محدوده شارژ قرار داده می‌شود.
	(شناسایی دستگاه قابل حمل) شارژ می‌شود.

- *: با توجه به نوع دستگاه قابل حمل مواردی وجود دارد که حتی پس از کامل شدن عملکرد شارژ، چراغ نشانگر عملکرد شارژ به رنگ نارنجی روشن باقی می‌ماند.
- در صورت چشمک زدن چراغ نشانگر عملکرد شارژ در صورت وجود خطا، چراغ نشانگر عملکرد شارژ به رنگ نارنجی چشمک می‌زند. باتوجه به جدول زیر، خطا را برطرف نمایید.

چراغ نشانگر عملکرد شارژ	علت خطا	راه حل
هرثانیه یکبار به طور مداوم چشمک می‌زند (نارنجی رنگ)	وجود نقص در اتصال خودرو به شارژر	با نمایندگی مجاز لکسوس تماس بگیرید.
سه مرتبه به طور مداوم چشمک می‌زند (نارنجی رنگ)	وجود جسمی خارجی بین دستگاه قابل حمل و محدوده شارژ	جسم خارجی بین دستگاه قابل حمل و محدوده شارژ را بردارید.
	به دلیل تغییر موقعیت، دستگاه قابل حمل خارج از هماهنگ کننده قرار گرفته است.	دستگاه قابل حمل را نزدیک به مرکز محدوده شارژ قرار دهید.
چهارمرتبه به طور مداوم چشمک می‌زند. (نارنجی رنگ)	بالا رفتن دما در شارژ بی‌سیم	بلافاصله عملکرد شارژ را متوقف کرده و پس از مدتی مجدد عملکرد شارژ را فعال نمایید.

■ زمان فعال شدن شارژ بی‌سیم

سوئیچ موتور در موقعیت تجهیزات جانبی ACCESSORY یا روشن IGNITION ON قرار داشته باشد.

■ دستگاه‌های قابل حمل مورد استفاده

علامت استاندارد شارژ بی‌سیم Qi روی دستگاه‌های قابل حمل وجود داشته باشد.

با این وجود، کارکرد تمام دستگاه‌های استاندارد Qi و سازگار با آن تضمین نمی‌شود. برای عملکرد شارژ از تلفن‌های موبایل و تلفن‌های هوشمند استفاده کنید، دستگاه شارژ بی‌سیم برای دستگاه‌های قابل حمل با مصرف برق 5W به پایین مناسب است.

■ در صورتی که کاور و تجهیزات جانبی به دستگاه‌های قابل حمل متصل شده باشند.

در شرایطی که کاور و تجهیزات جانبی متصل شده به دستگاه قابل حمل با استاندارد Qi سازگاری ندارد، عملکرد شارژ انجام نمی‌شود. بسته به نوع کاور و تجهیزات جانبی ممکن است عملکرد شارژ امکان پذیر نباشد. زمانی که حتی با قرار داشتن دستگاه قابل حمل روی محدوده شارژ عملکرد شارژ انجام نشود، کاور و تجهیزات جانبی را جدا نمایید.

■ در صورت شارژ کردن، در رادیو AM نویز به وجود می آید.

شارژر بی سیم را خاموش نمایید و از کاهش یافتن نویز مطمئن شوید. در صورت کاهش نویز، کلید منبع برق شارژر بی سیم را به مدت دو ثانیه به طور مداوم فشار دهید، فرکانس شارژر تغییر کرده و نویز مجدد به وجود می آید. در چنین شرایطی، چراغ نشانگر عملکرد شارژر به رنگ نارنجی دو مرتبه چشمک می زند.

■ نکات مهم در ارتباط با شارژر بی سیم

- اگر سوئیچ الکترونیکی در تجهیزات داخلی خودرو قابل شناسایی نباشد، عملکرد شارژر انجام نمی شود. حین بازو بسته کردن درب، ممکن است عملکرد شارژر به طور موقت متوقف شود.
- در صورت انجام عملکرد شارژر، دستگاه شارژ بی سیم و دستگاه قابل حمل داغ می شوند، که نشان دهنده نقص فنی نمی باشد. اگر حین انجام عملکرد شارژر، دستگاه قابل حمل داغ شود، به دلیل وجود عملکرد حفاظتی روی دستگاه قابل حمل، ممکن است عملکرد شارژر متوقف گردد. در این صورت، اگر دمای دستگاه قابل حمل تا حد قابل توجهی کاهش یابد، عملکرد شارژر مجدد انجام می شود.

■ صدای عملکرد شارژر

زمانی که منبع برق روشن می شود، حین جستجوی دستگاه قابل حمل، صدایی ایجاد می شود که نشان دهنده نقص فنی نمی باشد.

■ تأییدیه دستگاه شارژر بی سیم

تذکر FCC: این تجهیزات تست شده و مطابق با بخش 18 قوانین FCC طراحی و ساخته شده اند. چنین محدودیت هایی برای ایجاد حفاظت در مقابل تداخل های مضر در منطقه مسکونی طراحی شده اند. هشدار FCC: هرگونه تغییر و دستکاری در این دستگاه ها توسط اشخاص می تواند منجر به باطل شدن مجوز کاربر برای استفاده از این دستگاه ها شود.

اعلان مطابقت

نام تجاری: پاناسونیک

شماره های مدل: CA-QS03J1AJ, CA, QS04HOAJ, CA-QS54HOAJ

بخش پاسخگویی: شرکت پاناسونیک آمریکای شمالی

Two Riverfront Plaza, Newark, NJ 07102 -5490

این دستگاه با بخش 18 قوانین FCC مطابقت می کند. عملکرد آن در معرض دو شرط زیر قرار دارد:

(۱) این دستگاه منجر به تداخلاتی مضر نمی گردد. (۲) این دستگاه هرگونه تداخل دریافتی شامل تداخل هایی که منجر به عملکرد ناخواسته می گردد را می پذیرد.



Panasonic Corporation of North America
Two Riverfront Plaza, Newark, NJ 07102-5490
Tel/Fax: 201-348-7738
Richard.Mullen@us.panasonic.com

FCC Declaration of Conformity

Product Name & Model Number	Panasonic In-Vehicle Wireless Charger Models CA-Q503JIAJ, CA-Q504H0AJ and CA-Q554H0AJ
FCC Rule Part	47 CFR, FCC Part 15 for ISM Equipment - FCC's KDB 0680106 D01 RF Exposure Wireless Charging Apps v02
Product Description	- All In-Vehicle Wireless Chargers contain the same primary coil, type YEFXU09276 with rated power transfer operating frequency of 105-140 kHz, charge operating voltage of 100V peak-to-peak and output rating of DC 10.5-16.0V, 1A and 15.2 watts - This product receives its operating power from host vehicle it is installed into and enables wireless battery charging of any mobile device with Qi mark placed onto its charging pad.
Special Conditions	- Must be provided with product label with FCC logo. - Must be provided with User Manual with responsible party's name, address and telephone number or website address. - The subject In-Vehicle Wireless Charger must be installed and used exclusively within transportation vehicle.
Responsible Applicant	Panasonic Corporation Automotive & Industrial Systems Company 4261, Honcho-cho, Tsurumi-ku Yokohama-shi, 224-8520, Japan Shuji Horii / Email: horii.shuji@jp.panasonic.com
FCC Test Report	UL Japan EMI Test Report 10120394Y, dated December 24, 2013. This test report demonstrated compliance with FCC Part 15, Subpart C and Section 18.305(h) and was tested in accordance with test procedure ANSI C63.4-2003.
RF Exposure Evaluation	UL Japan MPE Test Report 101971578-E, dated March 19, 2014. - Wireless Charging Pad complies with KDB 0680106 D01 RF Exposure Wireless Charging Apps v02. - Test results for magnetic field strength is 0.391 (A/m) at 118 kHz charging mode and 50% of MPE limits for frequency range 110-200 kHz is 0.489 (A/m). - Test results for electro-magnetic field strength is 147.40 (V/m) at 118 kHz charging mode and 50% of MPE limits for frequency range 110-200 kHz is 354.2 (V/m). MPE limits comply with limits in Table 1(B), refer Test Report Section 5.
Responsible Sales Company	Panasonic Consumer Electronics Company Division of Panasonic Corporation of North America Two Riverfront Plaza, Newark, NJ 07102-5490 Support Contact: http://www.panasonic.com/contactinfo

PSCD Ref No: DuC 2014-008
Applicant Ref No: PAS-14-F004

PSCD Issue Date:
March 25, 2014

Richard Mullen
Richard Mullen
Group Manager



هشدار

■ پیش‌گیری‌های حین رانندگی

به دلیل ایمنی در صورت شارژ کردن دستگاه قابل حمل، راننده نباید حین رانندگی قسمت اصلی دستگاه قابل حمل را فعال نماید.

■ پیشگیری‌های مرتبط با تداخل با دستگاه‌های الکترونیکی

افرادی که از لوازم پزشکی داخلی مانند تمامی دستگاه‌های تنظیم ضربان قلب یا دفیلاتور کاردیوتر و هرگونه دستگاه پزشکی دیگر داخل بدن استفاده می‌کنند، درمورد استفاده از دستگاه شارژر بی‌سیم باید با پزشک خود مشورت کنند. عملکردهای دستگاه شارژر بی‌سیم ممکن است بر عملکرد دستگاه‌های پزشکی تأثیر داشته باشد.

■ جلوگیری از صدمه زدن با آتش سوزی

پیشگیری‌های زیر را مدنظر قرار دهید.
بی توجهی به موارد زیر ممکن است باعث نقص فنی و صدمه دیدن تجهیزات، آتش سوزی و سوختگی در اثر گرمای بیش از اندازه شود.

- حین شارژ کردن از قرار دادن اجسام فلزی بین محدوده شارژ و دستگاه قابل حمل خودداری نمایید.
- از چسباندن برجسب، اجسام فلزی و غیره به محدوده شارژر یا دستگاه قابل حمل خودداری نمایید.
- حین شارژ کردن از پوشاندن شارژر با پارچه و غیره خودداری نمایید.
- دستگاه‌های قابل حمل را با دستگاه شارژی که برای این منظور طراحی شده شارژر نمایید.
- از جداکردن یا تعمیر شارژر بی‌سیم خودداری نمایید.

● از واردکردن ضربه یا نیروی شدید به شارژر بی‌سیم خودداری نمایید.

■ شرایطی که ممکن است شارژر بی‌سیم به درستی کار نکند.

- در شرایط زیر، شارژر بی‌سیم ممکن است به درستی کار نکند.
- دستگاه قابل حمل کاملاً شارژ شده باشد.
- جسم خارجی بین محدوده شارژ و دستگاه قابل حمل قرار داشته باشد.
- دمای دستگاه قابل حمل بالاتر از شارژر باشد.
- سطح شارژ دستگاه قابل حمل روبه بالا باشد.
- محل قرارگیری دستگاه قابل حمل خارج از محدوده شارژ باشد.
- نزدیک بودن به گیرنده‌های تلویزیونی، تأسیسات نیروگاه برق، پمپ بنزین، ایستگاه رادیویی، صفحه نمایش بزرگ، فرودگاه یا دیگر وسایلی که امواج رادیویی قوی یا نویز الکتریکی تولید می‌کنند.
- در صورت تماس یا پوشانده شدن سوئیچ الکترونیکی با هر کدام از اجسام فلزی زیر:

- کارت‌های دارای پوشش آلومینیومی
- جعبه سیگارهایی که داخلشان پوشش آلومینیومی است.
- کیف پول یا جعبه‌های فلزی
- سکه

• گرمکن دستی فلزی

• رسانه‌هایی مانند CD و DVD

- در صورتی که از سایر سوئیچ‌های بی‌سیم (که امواج رادیویی ساطع می‌کنند) در نزدیکی استفاده شود. همچنین علاوه بر موارد فوق، اگر شارژر به طور عادی کار نکند یا چراغ نمایشگر عملکرد شارژر به طور مداوم چشمک بزند، نشان دهنده وجود نقص در شارژر بی‌سیم است. بانمایندگی مجاز لکسوس تماس بگیرید.



هشدار

■ جلوگیری از صدمه دیدن اطلاعات

● از قرار دادن کارت‌های مغناطیسی مانند کارت اعتباری یا رسانه مجهز به ضبط مغناطیسی نزدیک به شارژر بی‌سیم خودداری کنید. درغیراین صورت به دلیل تداخل امواج مغناطیسی ممکن است اطلاعات پاک شود.

همچنین از قرار دادن دستگاه‌های سنجش دقیق مانند ساعت‌های مچی نزدیک به شارژر بی‌سیم خودداری کنید زیرا ممکن است شارژر بی‌سیم دچار نقص فنی شود.

● از قرار دادن دستگاه‌های قابل حمل در اتاق خودرو جلوگیری کنید. درصورت پارک خودرو در زیر نور آفتاب، ممکن است دمای داخل اتاق بالا رفته و به دستگاه صدمه وارد شود.

■ جلوگیری از خالی شدن شارژ باتری

درصورت خاموش بودن موتور، از شارژر بی‌سیم به مدت طولانی استفاده نکنید.

زیرآرنجی




برای استفاده، زیرآرنجی را به سمت پایین خم کنید.



توجه

برای جلوگیری از صدمه دیدن زیرآرنجی از قرار دادن بار بیش از اندازه روی زیرآرنجی خودداری نمایید.

دستگیره‌های سقفی (کمکی)

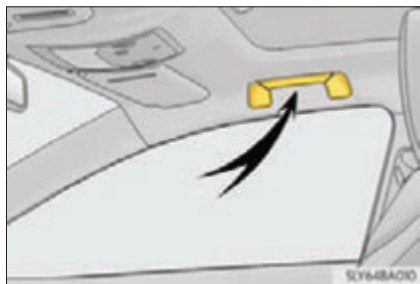

برای حفاظت از بدن شما حین نشستن روی صندلی، دستگیره‌های سقفی کمکی، روی سقف ارائه شده‌اند.


هشدار

حین ورود یا خروج از خودرو یا بلند شدن از روی صندلی از دستگیره سقفی استفاده نکنید.

توجه

برای جلوگیری از صدمه دیدن دستگیره‌های سقفی از آویزان کردن هرگونه جسم سنگین یا قرار دادن بار سنگین روی دستگیره‌های سقفی خودداری نمایید.

قلاب‌های جالباسی

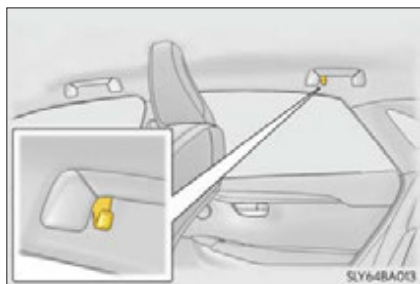

قلاب‌های جالباسی همراه با گیره‌های کمکی عقب ارائه شده‌اند.

هشدار


از آویزان کردن چوب لباسی یا دیگر اجسام سخت یا نوک‌تیز روی قلاب جالباسی خودداری نمایید. در صورت فعال شدن (باد شدن) کیسه هوای پرده‌ای، این اجسام ممکن است پرتاب شده و باعث بروز آسیب‌های جسمی جدی یا حتی مرگ گردد.

بازکن درب پارکینگ*

با برنامه ریزی سیستم بازکن درب پارکینگ، می‌توان باعث عملکرد درب‌های پارکینگ، درب‌های ورودی، قفل درب‌ها، سیستم روشنایی منزل، سیستم‌های امنیتی و دیگر دستگاه‌ها گردید.

هوم لینک® (Home Link)

سیستم کنترل بی‌سیم هوم لینک در خودروی شما دارای سه دکمه است که برای عملکرد سه دستگاه متفاوت برنامه ریزی می‌شود. برای آشنایی با روش برنامه ریزی و روشی که مناسب این دستگاه‌ها می‌باشد به صفحات بعدی مراجعه نمایید.

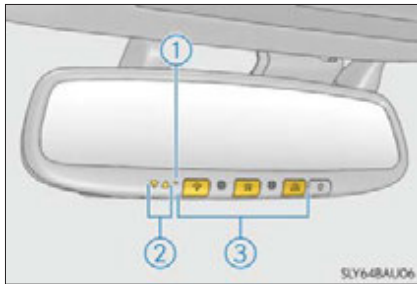

- ① چراغ نشانگر هوم لینک
- ② نشانگرهای عملکرد درب پارکینگ
- ③ دکمه‌ها

■ پیش از برنامه‌ریزی هوم لینک® (Home Link)

- حین برنامه ریزی این امکان وجود دارد که درب‌های پارکینگ، درب‌های ورودی و سایر دستگاه‌ها فعال شوند. درچنین شرایطی، مطمئن شوید که افراد و اجسام یا دیگر دستگاه‌ها در اطراف درب پارکینگ قرار نگرفته باشند تا از آسیب‌های جسمی یا دیگر صدمات جلوگیری شود.
- توصیه می‌شود برای برنامه ریزی دقیق‌تر، باتری جدیدی را در دستگاه فرستنده کنترل از راه دور (ریموت) قرار دهید.
- موتور بازکن درب پارکینگ که بعد از سال ۱۹۹۵ ساخته شده اند ممکن است مجهز به کد حفاظتی گردشی باشند. دراین صورت ممکن است برای رسیدن به دکمه "Learn" یا "Smart" روی موتور بازکن درب پارکینگ نیاز به نردبان متحرک یا سایر وسایل ایمن و محکم داشته باشید.

*: در صورت مجهز بودن

■ برنامه‌ریزی هوم لینک (Home Link®)

1] دکمه هوم لینکی را که می‌خواهید برنامه‌ریزی شود را فشار داده و رها کنید و چشمک زدن چراغ نشانگر نارنجی رنگ هوم لینک را بررسی نمایید.

درمدت زمان ۶۰ ثانیه پس از انجام مرحله 1] باید مرحله 3] را انجام دهید، یا چشمک زدن چراغ نشانگر متوقف شده و برنامه‌ریزی کامل نمی‌شود.



2] دستگاه فرستنده کنترل ریموت را در جهت آینه بغل در فاصله 25 تا 75mm (1 تا 3in) از دکمه‌های هوم لینک قرار دهید. حین برنامه‌ریزی چراغ نشانگر هوم لینک روشن می‌شود.

◀ مخصوص مالکان ایالات متحده آمریکا

3] دکمه فرستنده دستی را فشار داده و نگه دارید تا زمانی که چراغ نشانگر هوم لینک از چشمک زدن آهسته به رنگ نارنجی به چشمک زدن سریع به رنگ سبز (کد گردشی) تغییر کند یا به طور مداوم به رنگ سبز (کد ثابت) روشن باقی بماند، سپس دکمه را رها کنید.



◀ برنامه‌ریزی درب ورودی (مخصوص مالکان ایالات متحده آمریکا) برنامه‌ریزی دستگاه در کانادا

3] دکمه دستگاه فرستنده کنترل ریموت را با فاصله زمانی ۲ ثانیه ای به طور مداوم فشار داده و رها کنید، تا زمانی که چراغ نشانگر هوم لینک از چشمک زدن آهسته به رنگ نارنجی به چشمک زدن سریع به رنگ سبز (کدگردشی) تغییر کند یا به طور مداوم به رنگ سبز (کدثابت) روشن باقی بماند.

4] با فشار دادن دکمه‌ای که اخیراً برنامه‌ریزی شده، عملکرد هوم لینک را بررسی نمایید و رنگ نور چراغ نشانگر را مدنظر قرار دهید.

- دستگاه مجهز به کدثابت: اگر چراغ نشانگر به طور مداوم روشن است یعنی برنامه‌ریزی کامل شده است و درب پارکینگ یا سایر دستگاه‌ها حین فشار دادن و رها کردن دکمه هوم لینک عمل می‌کنند.
- دستگاه مجهز به کد گردشی: اگر چراغ نشانگر سریع چشمک می‌زند یعنی موتور بازکن درب پارکینگ (یا سایر دستگاه‌ها) مجهز به کد گردشی می‌باشند. با فشار دادن محکم و نگه داشتن دکمه هوم لینک برنامه‌ریزی شده به مدت ۲ ثانیه، فرایند برنامه‌ریزی کامل می‌شود، سپس دکمه را رها کنید.

● اگر درب پارکینگ یا سایر دستگاه‌ها عمل نکرد، از مرحله "Programing a rolling code system" (برنامه ریزی سیستم کدگردشی) اقدام نمایید.


5] برای برنامه ریزی دستگاه دیگر و دکمه‌های هوم لینک باقی مانده، مراحل فوق را تکرار نمایید.

■ برنامه ریزی سیستم کد گردشی

1] در پارکینگ محل دکمه "Learn" یا "Smart" را روی

موتور بازکن درب پارکینگ پیدا کنید.


این دکمه معمولاً در محلی که سیم آنتن آویزان شده قرار دارد. ممکن است نام و رنگ دکمه باتوجه به سازنده آن فرق کند. برای جزئیات بیشتر به کتابچه راهنما بازکن درب پارکینگ مراجعه کنید.

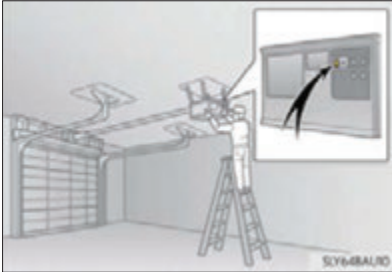

2] دکمه "Learn" یا "Smart" را فشار داده و رها کنید.

در مدت ۳۰ ثانیه پس از انجام مرحله 2] باید مرحله

3] را انجام دهید.

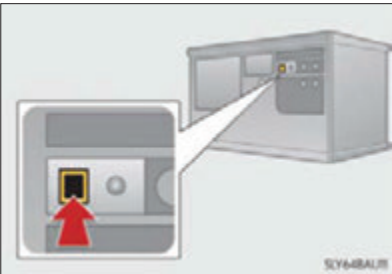

3] دکمه هوم لینک مورد نظر (داخل خودرو) را به مدت ۲

ثانیه فشار داده و نگه دارید و سپس آن را رها کنید. این مرحله را (فشار دادن / نگه داشتن / رها کردن) تا سه مرتبه تکرار نمایید تا برنامه ریزی کامل شود.

اگر حین فشار دادن دکمه هوم لینک، موتور بازکن درب پارکینگ عمل نماید، یعنی بازکن درب پارکینگ سیگنال هوم لینک را شناسایی می‌کند.



فعال کردن وسیله ارتباطی دوطرفه به وسیله درب پارکینگ (فقط مخصوص دستگاه‌های سازگار)
در صورت فعال کردن دستگاه ارتباطی دوطرفه، این اجازه را به شما می‌دهد که وضعیت بازوبسته کردن درب پارکینگ را از طریق نشانگرهای داخل خودرو بررسی نمایید.

ارتباط دوطرفه دستگاه‌ها فقط زمانی در دسترس است که بازکننده درب پارکینگ با دستگاه سازگار باشد. (سازگاری دستگاه را بررسی کرده و به سایت www.HomeLink.com مراجعه نمایید.)

[1] در طی ۵ ثانیه پس از برنامه ریزی بازکن درب پارکینگ، اگر عملکرد موتور بازکن درب پارکینگ به سیستم هوم لینک منتقل شود هردو چراغ نشانگر عملکرد درب پارکینگ به رنگ سبز سریع چشمک زده و چراغ روی موتور بازکن درب پارکینگ دوبار چشمک می‌زند که نشان می‌دهد عملکرد ارتباطی دوطرفه فعال شده است.

اگر نشانگرها چشمک نزدند، پس از کامل شدن برنامه ریزی، مرحله [2] و [3] را انجام داده و برای ۱۰ بار اول دکمه هوم لینک را فشار دهید.

[2] برای کار با درب پارکینگ، دکمه هوم لینک برنامه ریزی شده را فشار دهید.

[3] در مدت ۱ دقیقه پس از فشار دادن دکمه هوم لینک، پس از اینکه عملکرد درب پارکینگ متوقف گردید، دکمه "Learn" یا "Smart" روی موتور بازکن درب پارکینگ را فشار دهید.

۵ ثانیه پس از اینکه ارتباط دو طرفه با بازکن درب پارکینگ برقرار شد، هردو نشانگر عملکرد درب پارکینگ در خودرو به رنگ سبز به سرعت چشمک زده و چراغ روی موتور بازکن درب پارکینگ دوبار چشمک می‌زند که نشان می‌دهد عملکرد ارتباطی دوطرفه فعال است.

برنامه ریزی دکمه هوم لینک به صورت تکی

در صورت انجام مراحل زیر، دکمه‌های دستگاه‌هایی که قبلاً ثبت شده‌اند، بازنویسی می‌شوند.


[1] دکمه هوم لینک مورد نظر را با یک دست فشار داده و نگه دارید.

[2] زمانی که چراغ نشانگر هوم لینک به رنگ نارنجی شروع به چشمک زدن کرد، همچنان دکمه هوم لینک را نگه داشته تا مرحله [1] "برنامه ریزی هوم لینک" انجام شود. (۲۰ ثانیه چشمک زدن چراغ نشانگر هوم لینک طول می‌کشد.)

عملکرد هوم لینک® (HomeLink)

دکمه هوم لینک مورد نظر را فشار دهید. چراغ نشانگر هوم لینک باید روشن شود.

نشانگرهای عملکرد درب پارکینگ

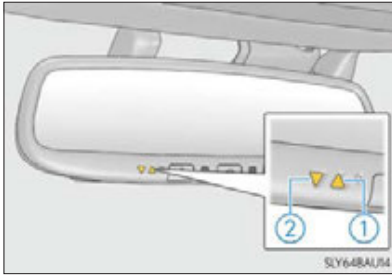

وضعیت بازوبسته شدن درب پارکینگ به وسیله نشانگرها نشان داده می‌شود.

① باز کردن

② بستن

در صورت سازگاری بازکن درب پارکینگ با دستگاه، این عملکرد انجام می‌شود.

(برای بررسی سازگاری دستگاه به سایت www.HomeLink.com مراجعه کنید.)

وضعیت	رنگ
در حال باز یا بسته شدن	نارنجی (چشمک زن)
بازوبسته شدن کامل شده است.	سبز
سیگنال‌های فیدبک (بازخورد) دریافت نمی‌شوند.	قرمز (چشمک زن)

در فاصله حدود 250m (820ft) از درب پارکینگ، نشانگرها عمل می‌کنند. با این وجود اگر مانعی مانند خانه و درخت بین درب پارکینگ و خودرو وجود داشته باشد، ممکن است سیگنال‌های فیدبک (بازخورد) از درب پارکینگ دریافت نشود.

برای فراخواندن حالت‌های عملکردی قبلی درب، هر کدام از دکمه‌های هوم لینک  و  یا  و  را به طور همزمان فشار داده و رها کنید. آخرین وضعیت ثبت شده به مدت ۳ ثانیه نمایش داده می‌شود.

پاک کردن حافظه هوم لینک (مجموع سه کد)



دو دکمه بیرونی را به مدت ۲ ثانیه فشار داده و نگه دارید تا اینکه چراغ نشانگر هوم لینک از حالت روشن نارنجی به حالت چشمک زن سریع سبزرنگ تغییر کند.

در صورت فروختن خودرو، از پاک کردن برنامه‌های ذخیره شده در حافظه هوم لینک اطمینان حاصل نمایید.

■ کدهای ذخیره شده در حافظه هوم لینک

- حتی اگر کابل باتری جدا شود، کدهای ثبت شده پاک نمی‌شوند.
- حین ثبت کد متفاوتی در دکمه هوم لینک که قبلاً کدی در آن ثبت شده است، در صورتی که فرآیند انتقال کد انجام نگیرد، کد ثبت شده قبلی پاک نمی‌شود.

■ پیش از برنامه ریزی

- باتری جدیدی را در ریموت کنترل قرار دهید.
- قسمت کناری باتری ریموت کنترل باید از دکمه هوم لینک دورتر قرار داده شود.

■ تأییدیه بازکن درب پارکینگ

◀ مخصوص خودروهای فروخته شده در ایالات متحده آمریکا
FCCID: NZLAECHL5

توجه:

این وسیله مطابق با بخش 15 از قوانین FCC است. عملکرد در معرض دو شرط زیر است: (۱) این وسیله منجر به تداخلاتی مضر نمی‌گردد، و (۲) این وسیله هرگونه تداخل دریافتی شامل تداخلهایی که منجر به عملکرد ناخواسته می‌گردد را می‌پذیرد.

هشدار FCC:

هرگونه تغییر و دستکاری در این دستگاه‌ها توسط اشخاص می‌تواند منجر به باطل شدن مجوز کاربر برای استفاده از این دستگاه‌ها شود.

◀ مخصوص خودروهای فروخته شده در کانادا

توجه:

این دستگاه با استاندارد (استانداردهای) RSS معاف از مجوز صنایع کانادا مطابقت می‌کند. عملکرد در معرض دو شرط زیر است: (۱) این وسیله منجر به تداخلاتی مضر نمی‌گردد و (۲) این وسیله هرگونه تداخل دریافتی شامل تداخلهایی که منجر به عملکرد ناخواسته می‌گردد را می‌پذیرد.

■ در صورت نیاز به پشتیبانی

به سایت www.homelink.com مراجعه کرده یا با تلفن 3515-1-800-355 تماس بگیرید.

هشدار 

■ در صورت برنامه‌ریزی درب پارکینگ یا دیگر دستگاه ریموت کنترل

در هنگام برنامه ریزی، درب پارکینگ یا دیگر دستگاه‌ها ممکن است فعال شود، بنابراین برای جلوگیری از وارد آمدن صدمه از خارج بودن افراد و اجسام از محدوده خطر اطمینان حاصل نمایید.

■ مطابقت با استانداردهای ایمنی فدرال

از دستگاه گیرنده فرستنده سازگار با هوم لینک هر بازکن درب پارکینگ یا دستگاهی که دارای ایمنی نبوده و متناقض با مشخصه‌های مورد نظر استاندارد ایمنی فدرال است استفاده نکنید. این مورد هر درب پارکینگی را شامل می‌شود که نتواند اجسام ایجادکننده تداخل عملکردی را شناسایی نماید. اگر درب یا دستگاهی بدون این مشخصه‌ها باشد، احتمال آسیب جسمی یا مرگ بیشتر می‌گردد.


■ در صورت عملکرد با برنامه ریزی هوم لینک

هرگز به کودکان اجازه ندهید با دکمه‌های هوم لینک کار کرده یا بازی کنند.

قطب نما*

قطب نماى تعبیه شده در آینه دید عقب داخلی جهت حرکت خودرو را نشان می‌دهد.

عملکرد

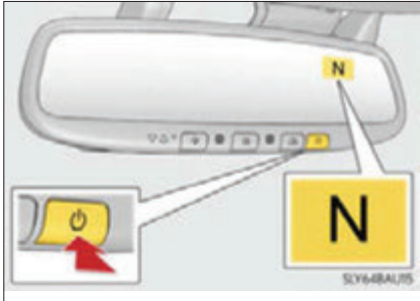


برای روشن یا خاموش کردن قطب نما، دکمه را بیش از ۳ ثانیه فشار دهید.

صفحه نمایش و جهت‌ها

صفحه نمایش	جهت
N	شمال
NE	شمال شرقی
E	شرق
SE	جنوب شرقی
S	جنوب
SW	جنوب غربی
W	غرب
NW	شمال غربی

*: در صورت مجهز بودن

کالیبره (تنظیم) کردن قطب نما

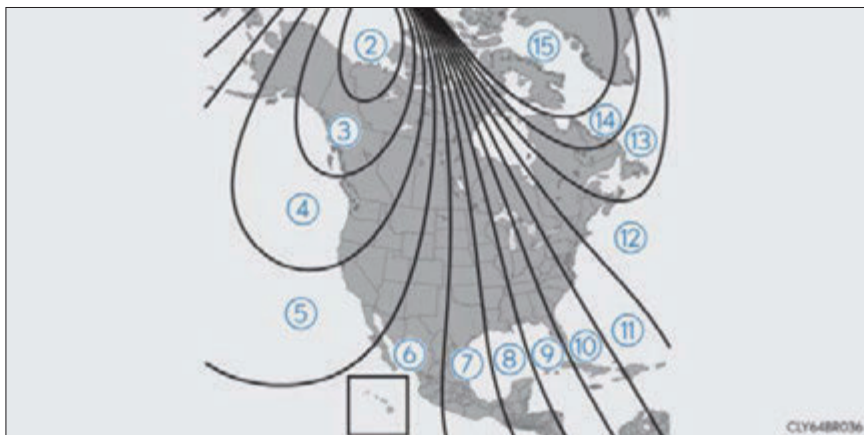

جهت نمایشی با جهت تشخیص داده شده به وسیله میدان مغناطیسی زمین فرق می‌کند. مقدار این اختلاف با توجه به موقعیت جغرافیایی خودرو متفاوت است.


در صورتی که مطابق شکل از خطوط نقشه عبور نمایید، قطب نما دچار خطا می‌گردد. برای بدست آوردن تنظیمات دقیق‌تر یا کالیبره (تنظیمات) کامل، موارد زیر را مورد نظر قرار دهید.

■ خطای کالیبره (تنظیمات)

1 خودرو را متوقف نمایید.

2 کلید را به مدت ۶ ثانیه فشار داده و نگه دارید.

شماره‌ای (از 1 تا 15) روی صفحه نمایش قطب نما ظاهر می‌شود.

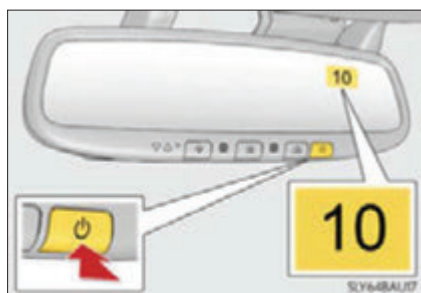


3 کلید را فشار داده و به نقشه بالا مراجعه نمایید. شماره منطقه‌ای که هستید را انتخاب نمایید. اگر پس از تنظیمات، جهت به مدت چند ثانیه نمایش داده شد، یعنی کالیبره (تنظیمات) پایان یافته است.

■ کالیبره (تنظیم) کردن چرخشی

1 خودرو را در محلی که چرخیدن به صورت دایره‌ای ایمن می‌باشد متوقف نمایید.

2 کلید را به مدت ۹ ثانیه فشار داده و نگه دارید.

علامت "C" روی صفحه نمایش قطب نما ظاهر می‌شود.

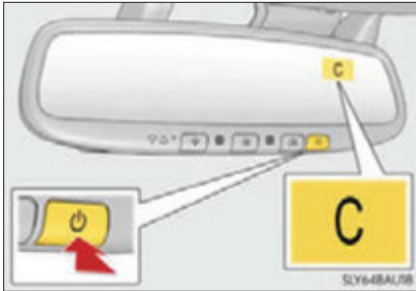

3 با سرعت 8Km/h (5mph) یا کمتر به صورت دایره‌ای

حرکت نمایید. تا زمانی که جهت نمایش داده شود.

اگر فضای کافی برای چرخیدن به صورت دایره‌ای وجود ندارد، به دور مانعی حرکت نمایید تا زمانی که جهت نمایش داده شود.

■ شرایط نامناسب برای عملکرد صحیح

قطب نما ممکن است در شرایط زیر به درستی جهت را نشان ندهد:

- پس از پیچیدن بلافاصله خودرو متوقف شود.
- خودرو در جاده شیب دار قرار داشته باشد.
- خودرو در مکانی که میدان مغناطیسی زمین در معرض تداخلات میدان‌های مغناطیسی مصنوعی (مانند: پارکینگ‌های زیرزمینی، زیر برج‌های فلزی، بین ساختمان‌ها، پارکینگ‌های طبقاتی، نزدیک تقاطع‌ها، نزدیک خودروهای بزرگ و غیره) قرار داشته باشد.
- خودرو مغناطیسی شده باشد.
- (آهن ربا یا جسمی فلزی نزدیک به آینه دید عقب داخلی قرار داشته باشد).
- باتری جدا شده باشد.
- دربی باز باشد.



هشدار

■ **حین راندن خودرو**

صفحه نمایش را تنظیم نکنید. فقط هنگام توقف خودرو اقدام به تنظیم صفحه نمایش نمایید.

■ **حین کالیبره (تنظیم) کردن چرخشی**

فضای بازی (عریض) را در نظر بگیرید و مراقب افراد و خودروهای اطراف باشید. حین انجام کالیبره چرخشی، قوانین محلی ترافیکی را نقض نکنید.



توجه

■ **از نقص فنی قطب نما جلوگیری کنید.**

آهنربا یا هر جسم فلزی را نزدیک به آینه دید عقب داخلی قرار ندهید. درغیراین صورت ممکن است سنسور قطب نما دچار نقص فنی گردد.

■ **از عملکرد عادی قطب نما مطمئن شوید.**

● از انجام عملکرد کالیبره (تنظیم) شدن چرخشی قطب نما در مکانی که میدان مغناطیسی زمین در معرض تداخلات میدانهای مغناطیسی مصنوعی قرار دارد جلوگیری نمایید.


● حین کالیبره (تنظیم) شدن، از سیستمهای الکتریکی (سان روف، شیشه بالابر برقی و غیره) استفاده نکنید، ممکن است در عملکرد کالیبره (تنظیم) شدن تداخل ایجاد نماید.

سیفیتی کانکت (Safety Connect)*

سیفیتی کانکت سیستمی بر اساس خدمات دهی از راه دور می باشد که از سیستم موقعیت یاب جهانی (GPS) و اطلاعات موقعیت تلفن همراه استفاده کرده و مشخصه های امنیتی و ایمنی را به مشترکین ارائه می دهد. سیفیتی کانکت توسط مرکز پاسخگویی طراحی شده لکسوس پشتیبانی می شود و ۲۴ ساعت در روز، و ۷ روز هفته پاسخگو می باشد.

سرویس سیفیتی کانکت در خودروهای مجهز به سخت افزار خدمات دهی از راه دور ارائه شده است. با استفاده از سرویس سیفیتی کانکت، شما توافق کرده اید که در زیر مجموعه سرویس خدمات دهی از راه دور و شرایط و اصول آن قرار بگیرید. مدت زمان و موارد توافق نامه در سایت Lexus.com قابل دسترسی است. تمام موارد قابل استفاده در بندهای توافق نامه موجود است.

تجهیزات سیستم

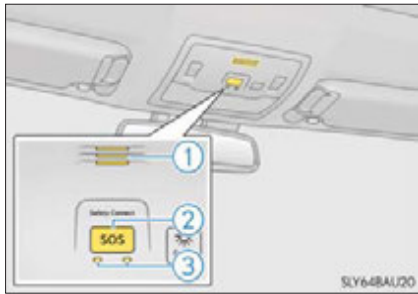

- ① میکروفون
- ② دکمه "SOS"
- ③ نشانگرهای چراغ LED

*: در صورت مجهز بودن

سرویس‌ها

سرویس‌های سیفتی کانکت (safety connect) زیر در دسترس مشترکین قرار می‌گیرد.

● اعلان اتوماتیک تصادف*

به راننده در دریافت پاسخ لازم از مراکز سرویس دهی در مواقع اضطراری کمک می‌کند. (← صفحه ۴۶۹)
*: شماره ثبت در ایالات متحده 298 B2 , 7,508

● یافتن محل خودروی سرقت شده

به راننده در هنگام بروز سرقت کمک می‌کند. (← صفحه ۴۶۹)

● دکمه کمک‌رسانی در مواقع اضطراری (SOS)

راننده را به مراکز پشتیبانی و پاسخگویی متصل می‌کند. (← صفحه ۴۶۹)

● کمک رسانی جاده‌ای

امداد رسانی مختلف جاده‌ای را به راننده ارائه می‌دهد. (← صفحه ۴۶۹)

تعهدنامه

پس از امضای توافق‌نامه خدمات‌دهی از راه دور و عضو شدن در این سرویس، شما می‌توانید خدماتی را دریافت نمایید.

موارد متنوعی در این تعهدنامه برای خریداران وجود دارد. با نمایندگی مجاز لکسوس به شماره تلفن 1-800-255 LEXUS (1-800-255-3987) تماس گرفته یا برای آشنایی با جزئیات بیش‌تر دکمه "SOS" را در خودرو خود فشار دهید.

■ اطلاعات خدمات سیفتی کانکت (Safety Connect)

- حین استفاده از خدمات سیفتی کانکت از طریق تلفن، دسترسی به سیستم بلوتوث خودرو امکان پذیر نمی باشد.
- از آغاز فصل پاییز سال ۲۰۰۹ در مدل های انتخابی لکسوس خدماتی سیفتی کانکت ارائه شده است.
- تماس با مرکز پاسخگویی سیفتی کانکت بسته به شرایط عملکردی خدمات دهی از راه دور، دسترسی به اطلاعات تلفن همراه و دریافت سیگنال ماهواره Gps انجام پذیر است که می تواند دسترسی به مرکز پاسخگویی یا دریافت پشتیبانی خدمات در مواقع اضطراری را محدود نماید. ثبت نام و توافق نامه خدمات دهی از راه دور ارائه شده است. موارد متنوعی در این تعهدنامه وجود دارد، هزینه اشتراک بسته به نوع تعهدنامه انتخابی متفاوت است.
- اعلان اتوماتیک تصادف، کمک رسانی در مواقع اضطراری، یافتن محل خودروی سرقت شده در ایالات متحده، شامل هاوایی، آلاسکا و کانادا کاربرد دارد و کمک رسانی جاده ای در ایالات متحده (بجز هاوایی) و کانادا وجود دارد. هیچ گونه خدمات دهی سیفتی کانکت در خارج از ایالات متحده در کشورهایی غیر از کانادا کاربردی ندارد.
- سرویس های سیفتی کانکت سازگار با بخش 255 عملکرد ارتباط از راه دور و سیستم TTY نمی باشد.

■ زبان

- مرکز پاسخگویی سیفتی کانکت (safety connect) خدمات دهی خود را به چندین زبان ارائه می دهد.
- سیستم سیفتی کانکت، صدای خدمات دهی خود را به زبان انگلیسی و اسپانیایی ارائه می دهد. توصیه می شود در زمان ثبت نام زبان انتخابی خود را مشخص نمایید.

■ در صورت تماس گرفتن با مرکز پاسخگویی

- در صورت ضعیف بودن شبکه ارتباطی ممکن است قادر به تماس گرفتن با مرکز پاسخگویی نباشید.

■ نشانگرهای چراغ LED سیفتی کانکت

- زمانی که سوئیچ موتور در موقعیت روشن IGNITION ON قرار می گیرد، چراغ نشانگر قرمز رنگ به مدت ۲ ثانیه روشن شده و سپس خاموش می گردد. پس از آن چراغ نشانگر سبز رنگ روشن شده و تا زمان فعال شدن سرویس روشن باقی می ماند.
- نمونه هایی از چراغ های نشانگر زیر شرایط کاربردی سیستم سیفتی کانکت را نشان می دهد.
- چراغ نشانگر سبز رنگ روشن (ON) = سرویس سیفتی کانکت فعال است.
- چشمک زدن چراغ نشانگر سبز رنگ = تماس با سیفتی کانکت برقرار است.
- چراغ نشانگر قرمز رنگ (غیر از چراغ شروع به حرکت خودرو) = سیستم دچار نقص فنی شده است. (با نمایندگی مجاز لکسوس تماس بگیرید.)
- چراغ نشانگر خاموش (OFF): سرویس سیفتی کانکت غیر فعال است.

اعلان اتوماتیک تصادف

در صورت باز شدن کیسه‌های هوا یا تصادف از سمت عقب، سیستم به طور اتوماتیک برای تماس با مرکز پاسخگویی طراحی شده است. نماینده پاسخگویی موقعیت خودرو را دریافت کرده و برای دسترسی به میزان اضطراری بودن وضعیت با سرنشینان خودرو صحبت می‌کند. در صورتی که نتواند با سرنشینان تماس بگیرد، نماینده پاسخگویی به طور اتوماتیک تماس را یک تماس اضطراری در نظر گرفته و با نزدیک‌ترین مرکز خدمات دهی در مواقع اضطراری تماس می‌گیرد و شرایط را توضیح می‌دهد و امداد رسانی به موقعیت مورد نظر را درخواست می‌کند.

یافتن محل خودروی سرقت شده

در صورت سرقت خودرو، سرویس سیفتی کانکت بانماینده‌گی‌های مجاز محلی برای کمک رسانی به آنها در یافتن محل خودروی سرقت شده کمک می‌کند. پس از پر کردن برگه گزارش پلیس، با مرکز پاسخگویی سیفتی کانکت به شماره تلفن (1-800-255-3987) LEXUS (1-800-25-LEXUS) تماس برقرار شده و دستورالعمل‌های فعال سازی سیستم سیفتی کانکت انجام می‌گردد. همچنین برای اجرای قوانین و یافتن خودروی سرقت شده، اطلاعات موقعیت مکانی خودروی مجهز به سیفتی کانکت ممکن است تحت شرایط خاصی در اختیار اشخاص ثالث دیگری قرار گیرد تا محل خودرو شناسایی گردد. اطلاعات بیشتر در سایت Lexus.com موجود است.

دکمه کمک رسانی در مواقع اضطراری ("SOS")

در حوادث جاده‌ای، دکمه "SOS" را فشار دهید تا به مرکز پاسخگویی سیفتی کانکت متصل شوید. نماینده پاسخگو، محل خودروی شما را شناسایی می‌کند و میزان وضعیت اضطراری را ارزیابی کرده و امداد رسانی مورد نیاز را درخواست می‌کند. در صورتی که به طور تصادفی دکمه "SOS" را فشار دادید، به نماینده مرکز پاسخگویی اطلاع دهید که شما در شرایط اضطراری قرار ندارید.

کمک رسانی جاده‌ای

کمک رسانی جاده‌ای، علاوه بر اطلاعات GPS، گارانتی شرکت لکسوس را نیز شامل می‌شود. مشترکین می‌توانند با فشار دادن دکمه "SOS" به نماینده مرکز پاسخگویی سیفتی کانکت متصل شوند. این نماینده می‌تواند در سطح وسیعی احتیاجات آن‌ها مانند: یدک کشیدن، پنچرگیری لاستیک، ارسال سوخت و غیره را برآورده کند. برای آشنایی بیشتر با سرویس‌های کمک رسانی جاده‌ای و محدودیت‌های آن، توصیه می‌شود به شرایط و موارد سیفتی کانکت، قابل دسترسی در سایت Lexus.com مراجعه نمایید.

اطلاعات ایمنی برای سرویس سیفتی کانکت (Safety connect)

توجه! قبل از استفاده از سرویس سیفتی کانکت این اطلاعات را مطالعه نمایید.

■ انتشار سیگنال‌های فرکانس رادیویی

سیستم سیفتی کانکت نصب شده در خودروی شما دارای فرستنده و گیرنده رادیویی ضعیفی است که سیگنال‌های فرکانس رادیویی (RF) را دریافت و نیز ارسال می‌کند. در آگوست ۱۹۹۶، کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) با مقررات انتشار RF با سطوح ایمنی برای تلفن‌های موبایل بی‌سیم موافقت نمود.

این مقررات شامل استانداردهای ایمنی هستند که قبلاً توسط ایالات متحده و سازمان‌های بین‌المللی استاندارد زیر تنظیم شده است.

● ANSI (مؤسسه استاندارد ملی آمریکا) [1992] C95.1

● NCRD (انجمن ملی پشتیبانی از انتشار و اندازه‌گیری امواج) گزارش [1986] 86

● ICNIRP (کمیسیون بین‌المللی محافظت از انتشار پرتوهای غیر یونیزان) [1996]

چنین استانداردهایی براساس ارزیابی‌های دوره‌ای و فراگیر مقالات علمی مربوطه در نظر گرفته شده است. بیش از ۱۲۰ دانشمند، مهندس و فیزیکدان از دانشگاه‌ها و مراکز پزشکی دولتی و صنعتی بر عملکرد سازمان‌های تحقیقاتی در زمینه گسترش استاندارد (C95.1) ANSI نظارت دارند. طراحی سیستم سیفتی کانکت با مقررات FCC و استانداردهای آن سازگاری دارد.

■ تأییدیه لکسوس انیفورم همراه با سیفتی کانکت

FCCID: 06Y-CDMRF101

FCCID:XOECDMRF101B

FCCID:N7NGTM2

هشدار FCC:

این تجهیزات مطابق با محدودیت‌های پخش امواج رادیویی FCC است که در محیط‌های کنترل نشده و راهنمای پخش فرکانس رادیویی FCC (RF) در تجهیزات C تا OET65 قابل اجرا می‌باشد. این تجهیزات را به گونه‌ای نصب کنید که در زمان عملکرد، منبع تشعشع حداقل 20cm یا بیشتر از بدن اشخاص دورتر قرار گرفته باشد. (که شامل: دست‌ها، مچ دست، پاها و قوزک پا می‌شود).

۷-۱. نگهداری و مراقبت

تمیز کردن و حفاظت از بیرون خودرو ۴۷۲

تمیز کردن و حفاظت از داخل خودرو ۴۷۶

۷-۲. نگهداری

الزامات نگهداری ۴۷۹

تعمیرونگهداری کلی ۴۸۲

بازرسی گازهای آلاینده و برنامه

تعمیرونگهداری (I/M) ۴۸۵

۷-۳. نگهداری قابل انجام توسط مالک

پیشگیری های مرتبط با نگهداری های قابل انجام

توسط مالک ۴۸۶

درب موتور ۴۸۸

قراردادن جک ۴۸۹

محفظه موتور ۴۹۰

لاستیک ها ۵۰۲

فشار باد لاستیک ۵۱۱

چرخ ها (رینگ و لاستیک) ۵۱۴

فیلتر تهویه هوای مطبوع (ایرکاندیشن) ۵۱۶

باتری سوئیچ الکترونیکی ۵۱۸

کنترل و تعویض فیوزها ۵۲۰

لامپ چراغ ها ۵۲۳