

تجهیزات داخلی

X50 لیفان LIFAN



خدمات نصب باتری خودرو در محل

021 88200200

تجهیزات  
داخلی

<b>تجهیزات دیگر</b>	<b>۷۵</b>	<b>استفاده از رکن‌لندش</b>	<b>۶۴</b>
آفتابگیر	۷۵	کلیدهای تنظیم سیستم ایر کاندیشن	۶۲
آینه آفتابگیر	۷۶	کلیدهای تنظیم سیستم ایر کاندیشن	۶۳
فندک	۷۶	کلرکرد سیستم	۶۴
جاسیکاری	۷۶	باد گرم	۶۵
دستگردهای اینمنی	۷۷	A/C	۶۶
USB/AUX	۷۷	تهویه	۶۷
ورودی USB	۷۷	گرم کن/بخازندهای شبیله چلو	۶۸
پاپل عقب	۷۷	گرم کن/بخازندهای شبیله عقب	۶۹
نمایشگر چندمنظوره	۷۸	ردیچه‌های خروج فوا	۷۰
هشدار بستن کمدیند اینمنی	۷۸	استفاده از سیستم صوتی	۷۱
		پایان سیستم صوتی	۷۲
		کار با رادیو	۷۳
		جبهه داشبورد	۷۴
		جبهه نگهداری اشیا کوچک	۷۵
		فضای جای دادن اشیا بر روی درب‌ها	۷۶
		فضاهای خالی دو طرف کنسول	۷۵
		جبهه کنسول	۷۵

باشید: زنجیر چرخ، بخت را برای شیشه‌ها، کیسه شن، چراغ قوه و کابل‌های اتصال.

زنگیرچخ ۶۶

زنجیر چرخ متناسب با نوع و ابعاد چرخ خودرویتان استفاده کنید. قوانین مریبوط به نصب زنجیر چرخ بسته به محل استفاده و نوع چرخ متفاوت است. پیش از نصب زنجیر چرخ مقررات

به هنگام نصب و جاسازی زنجیر چرخ نکات زیر را رعایت کنید:

زنجبير چرخ را در محلی امن نصب و چنان کنید.  
زنجبیر چرخ فقط بر روی چرخ های چلو نصب کنید.  
سپس از طی مسافت نیم تا یک کیلومتر، توقف کرده  
و زنجبیر چرخ را سطح کنید.  
نصب زنجبیر چرخ را مطابق با دستورالعمل شرکت  
سازانده انجام دهید.

مگر اغلب در جاده‌های پوشیده از برف و بخزانندگی می‌کنید، پیشنهاد می‌کنیم از چرخ‌های مخصوص این شرایط استفاده نمایید.

استفاده از مایع شیشه‌شوی حاوی ضدبخار  
مایع شیشه‌شوی حاوی ضدبخار را می‌توانید  
نمایندگی های مجاز شرکت کرمان موتور یا  
فروش بیکر تهیه نمایید. سبست ترکیب مایع  
اسناس دستور العمل شرکت سازنده رعایت کرد  
به هنگام پارک خودرو در هوای سرد، تزمیز دز  
۱۰.۱.۲. بخوبی.

در دههای پیش از ممکن است آب و  
جمع شده دور ترمه دستی بین بند و آزاد کاد  
ترمز دستی با مشکل موافق شود. برای  
خودروهای خیلی سرد، دسته دندار در  
یک یا دندنه عقب قرار داده و در مقابل هر دو  
حل مانع قرار دهد.

**از جمع شدن برف و بیخ زیر گلگیرها چلوگیری**  
جمع شدن برف و بیخ زیر گلگیرها می تواند  
از چربی خنثی چرخه ها نکنمان پیچیدن یا تغییر  
شود. در فصل زمستان به طور مرتب زیر گلک  
را کنترل کرده و برف و بیخ را آن ها پاک کنید  
**تقویه تجهیزات کمکی**

برخی تجهیزات کمکی می‌توانند در ماضطهواری به شما کمک کنند. بهتر است در فرمانستان تجهیزات زیر را در خودروی خود داشته باشید:



عاید شدن وضعیت جاده، کلید گوش هوا را ببرون  
را بزنید. تهویه داخل اتاق خودرو عرض شود.



«انتخاب درجههای خروج هوا»



وزش به صورت



گریش هوا را تازه میرون با گریش هوا را داخل اتاق خودرو  
و قفل کلید گوش هوا را داخل فشار داده می شود.  
هوای داخل خودرو گردش پیدا می کند. با فشار  
کلید گوش هوا را ببرون، هوا را تازه از ببرون وارد  
خودرو می شود.

ساعت و به سمت محدوده قرمز رنگ، دمای هوا  
خروجی افزایش می یابد (در هنگام استفاده به  
عنوان بخاری).  
با چرخاندن کلید تنظیم دما در خلاف جهت  
عقربههای ساعت و به سمت محدوده آبی رنگ،  
دمای هوا خودچشم کامش می یابد (در هنگام  
استفاده به عنوان کولر).



#### تنظیم شدت وزش هوای خروجی

- به مدت طولانی از حالت گریش هوا را داخل خودرو استفاده نکنید. بر غیر این صورت ممکن است شیشه ها خار نگیرند.
- هنگام راننگی بر جادههای خاکی و مناطقی که عملیات ساخت و ساز در آنها در جریان است، شیشه ها را بالا بدارد و حالت گریش هوا را داخل خودرو رافعال کنید. پس از عبور از این مناطق و

وزش به صورت و پaha

#### ۶۶ کلید سیستم



#### روشن و خاموش کردن

با فشار کلید A/C، سیستم A/C روشن می شود.  
فشار مجدد این کلید، سیستم را خاموش می کند.



#### تنظیم دما


با چرخاندن کلید تنظیم دما در جهت عقربههای



#### ۶۷ استفاده از پر کنندیشن

#### ۶۸ کلیدهای تنظیم سیستم ایکنادیشن

- A/C
- کلید گرم کن
- کلید گردش هوا را داخل
- کلید گردش هوا را خارج
- کلید کم شیشه عقب
- کلید تنظیم دما
- کلید وزش به صورت
- کلید وزش به پaha
- کلید وزش به پaha و کرم کن
- کلید وزش به پaha و صورت
- کلید تنظیم شدت وزش هوا را خروجی

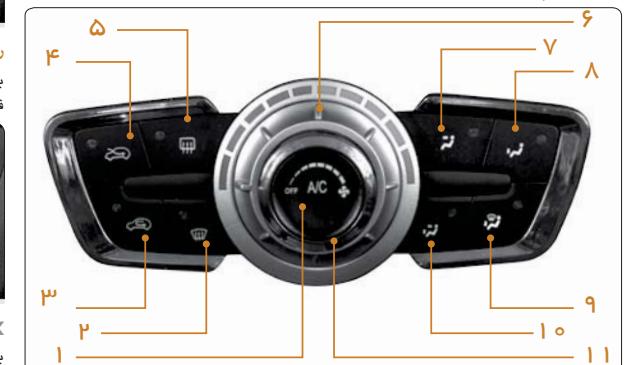



## ۶۶ گم کن/پخارزدای شیشه عقب

کلید گم کن شیشه عقب را فشار دهید.



## ۶۶ گم کن/پخارزدای شیشه جلو

در گرمای تاسیستان برای خنک کردن اتاق خودرو ابتدا برای چند دقیقه تمام پنجره ها را باز کنید تا هوای گرم خارج شود. سپس مراحل زیر را دنبال کنید:



## ۶۶ تهویه

در فصول معتدل، برای داشتن تهویه مناسب داخل اتاق خودرو طبق مراحل زیر عمل کنید:

۱. کلید A/C: خاموش

۲. کلید تنظیم دما: محدوده آبی رنگ


۳. گردش هوای تازه بیرون

۴. دریچه خروج هوای تازه بیرون

۵. کلید تنظیم شدت وزش هوای خروجی: در درجه بالاترین درجه تنظیم کنید.




با استفاده اهرم روی دریچه ها، جهت وزش را تنظیم کنید.

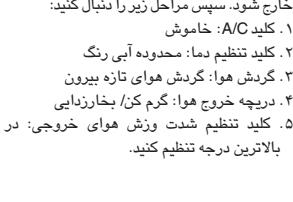

## ۶۶ دریچه های خروج هوای

در گرمای تاسیستان برای خنک کردن اتاق خودرو ابتدا برای چند دقیقه تمام پنجره ها را باز کنید تا هوای گرم خارج شود. سپس مراحل زیر را دنبال کنید:

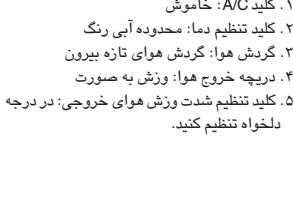

## ۶۶ A/C

۱. کلید A/C: خاموش

۲. کلید تنظیم دما: محدوده آبی رنگ

۳. گردش هوای تازه بیرون

۴. دریچه خروج هوای تازه بیرون

۵. کلید تنظیم شدت وزش هوای خروجی: در درجه بالاترین درجه تنظیم کنید.

در گرمای تاسیستان برای خنک کردن اتاق خودرو ابتدا برای چند دقیقه تمام پنجره ها را باز کنید تا هوای گرم خارج شود. سپس مراحل زیر را دنبال کنید:

۱. کلید A/C: روشن

۲. کلید تنظیم دما: محدوده آبی رنگ

۳. گردش هوای تازه بیرون

۴. دریچه خروج هوای تازه بیرون

۵. کلید تنظیم شدت وزش هوای خروجی: در درجه بالاترین درجه تنظیم کنید.



LIFAN



## ۶۶ گم کن



## وزش به پایه



## ۶۶ بلند



## وزش به پایه و گم کن



## ۶۶ دریچه خروج هوای پایه

در درجه خروج هوای پایه: وزش به پایه

۵. کلید تنظیم شدت وزش هوای خروجی: در درجه

دلخواه تنظیم کنید.

هنگامی که نمای داخل اتاق به اندازه کافی گرم شد، کلید گردش هوای داخل را خاموش کرده و

حالت ورود هوای تازه بیرون را فعال کنید.

۴. دریچه خروج هوای تازه بیرون را فعال کنید.

در سرمای نیستان برای گرم کردن داخل خودرو به روش زیر عمل کنید:

۱. کلید A/C: خاموش

۲. کلید تنظیم دما: محدوده قرمز رنگ

۳. گردش هوای داخل خودرو



کارکرد	عنوان	علامت
کلید روشن و خاموش. با یک بار فشار دادن دستگاه روشن می شود. با نگه داشتن انگشت روی کلید، دستگاه خاموش می شود.	کلید روشن، خاموش، قطع صدا	VOL
در حالت رادیو و AUXIN، یک بار فشار کلید حالت بی صدا را فعال می کند. با فشار مجدد کلید حالت بی صدا غیرفعال می شود.	کلید روشن، خاموش، قطع صدا	EJECT
در حالت CD و ورودی USB، یک بار فشار کلید آهنگ را متوقف می کند. با فشار مجدد کلید آمده آهنگ پخش می شود.	کلید تنظیم بلندی صدا	◀▶
چرخاندن کلید در جهت عقربه های ساعت صدا را بلند و در خلاف جهت عقربه های ساعت صدا را کم می کند.	کلید NEXT (بعدی)	▶▶
با یک بار فشار کلید اگر دیسکی داخل دستگاه باشد بیرون می آید. با نگه داشتن کلید به مدت کمتر از ۶ ثانیه، موتور درایور بازیابی می شود.	کلید PREVIOUS (قبلی)	◀◀
با فشار این کلید سیستم فرکانس های بالاتر را برای یافتن شبکه رادیویی جستجو می کند.	CD/USB	
با آهنگ بعد میرو. نکه داشتن کلید باعث جلو رفتن در آهنگ فعلی می شود.	CD/USB	
با فشار این کلید سیستم فرکانس های پایین تر را برای یافتن شبکه رادیویی جستجو می کند.	CD/USB	
با آهنگ قبل می رو. نکه داشتن کلید باعث عقب رفتن در آهنگ فعلی می شود.		



## ۶۶

## استفاده از سیستم صوتی

## پالپ سیستم صوتی

۱. موج یا آهنگ قبلی
۲. تغییر موج
۳. بلندی صدا/ روشن و خاموش
۴. MODE (حالت)
۵. شبکه ذخیره شده ۱
۶. شبکه ذخیره شده ۲
۷. شبکه ذخیره شده ۳
۸. ورودی LED
۹. نمایشگر
۱۰. شبکه ذخیره شده ۴
۱۱. شبکه ذخیره شده ۵
۱۲. شبکه ذخیره شده ۶
۱۳. EJECT (خروج دیسک)
۱۴. TUNE (کلید دور تنظیم فرکانس)
۱۵. SET/SCAN (تنظیم/ جستجوی خودکار شبکه رادیویی)
۱۶. موج یا آهنگ بعدی



کارکرد	عنوان	علامت
یک بار فشار کلید: به شبکه ذخیره شده روی این کلید می‌رود. نگه داشتن کلید: شبکه در حال پخش را روی این کلید ذخیره می‌کند.	رادیو شبکه ذخیره شده / پوشه قبلي	5D▲
به پوشه قبلي می‌رود	CD/USB	
یک بار فشار کلید: به شبکه ذخیره شده روی این کلید می‌رود. نگه داشتن این کلید: شبکه در حال پخش را روی این کلید ذخیره می‌کند.	رادیو شبکه ذخیره شده / پوشه بعدی	6D▼
به پوشه بعدی می‌رود	CD/USB	
ایستگاه‌های رادیویی را جستجو می‌کند. در هر ایستگاه ۱۰ ثانیه مکث می‌کند. بعد از بررسی تمام ایستگاه را توقف می‌کند.	کلید جستجوی شبکه‌ها	SET (SCAN)
با فشار این کلید بین حالت رادیو، USB IN و AUX IN تغییر وضعیت می‌دهد. با نگه داشتن کلید سیستم بازیابی می‌شود.	کلید تغیير حالت	MODE
با فشار این کلید می‌توان به ترتیب بین باندهای FM1, FM2, FM3, AM1, AM2, AM3 تغییر وضعیت داد.	کلید تغیير باند رادیو	BAND

کارکرد	عنوان	علامت
یک بار فشار کلید: به شبکه ذخیره شده روی این کلید می‌رود. نگه داشتن کلید: شبکه در حال پخش را روی این کلید ذخیره می‌کند.	رادیو شبکه ذخیره شده ۱	1▶
پخش را متوقف می‌کند. با فشار دوباره کلید ادامه آهنگ پخش می‌شود.	CD/USB	
یک بار فشار کلید: به شبکه ذخیره شده روی این کلید می‌رود. نگه داشتن کلید: شبکه در حال پخش را روی این کلید ذخیره می‌کند.	رادیو شبکه ذخیره شده ۲	2INT
آهنگ‌ها را برای ۱۰ ثانیه اسکن و سپس پخش می‌کند.	CD/USB	
یک بار فشار کلید: به شبکه ذخیره شده روی این کلید می‌رود. نگه داشتن کلید: شبکه در حال پخش را روی این کلید ذخیره می‌کند.	رادیو شبکه ذخیره شده ۳	3RPT
با یک بار فشار کلید، آهنگ در حال پخش را بازپخش می‌کند. فشار مجدد کلید بازپخش را غیرفعال می‌کند.	CD/USB تکرار پخش	
یک بار فشار کلید: به شبکه ذخیره شده روی این کلید می‌رود. نگه داشتن کلید: شبکه در حال پخش را روی این کلید ذخیره می‌کند.	رادیو شبکه ذخیره شده ۴	4RDM
با یک بار فشار کلید، آهنگ‌ها به طور تصادفی پخش می‌شوند. فشار مجدد کلید این امکان را غیرفعال می‌کند.	CD/USB پخش آهنگ تصادفی	



کارکرد	عنوان	علامت
در هنگام فعال بودن رادیویا نگه داشتن این دکمه، رادیو ایستگاههای رادیویی را جستجو کرده و به صورت خودکار تا ۱۸ ایستگاه فرکانس قوی را در شش کلید ذخیره ایستگاهها، ذخیره می‌کند. در باند FM، انتدا ایستگاههای دامنه کوتاه و سپس ایستگاههای دامنه بلند را جستجو می‌کند. در باند AM، ایستگاهها را به صورت دامنه بلند جستجو می‌کند (بسته به تقاضت سیگالها، تعداد ایستگاههای رادیویی ذخیره شده ممکن است کمتر از ۱۲ تا باشد)	ذخیره خودکار ایستگاههای رادیویی	BAND
با چرخاندن این کلید ایستگاههای رادیویی را به صورت دستی پیدا می‌کنید. چرخاندن کلید در چهت عقربه‌های ساعت ایستگاههای با فرکانس بالاتر و در خلاف چهت عقربه‌های ساعت، ایستگاههای با فرکانس پایین‌تر را جستجو می‌کند.	RADIO	
با چرخاندن کلید در چهت عقربه‌های ساعت آهنج بعدی پخش می‌شود. با چرخاندن کلید در خلاف چهت عقربه‌های ساعت، آهنج قبلی پخش می‌شود.	CD/USB	TUNE
با فشار کلید می‌توانید حالت مختلف را فعال کنید (JAZZ, VOCAL, POP, CLASSIC, ROCK, USER).		TUNE

کارکرد	عنوان	علامت
یک بار فشار کلید، به ترتیب تغییر بین وضعیت‌های: VOL~BASS~TREBLE~ BALAN~FADER~LOUD~RADIO رمزگذاری چرخشی (TUNE +, TUNE -, TUNE .) مقادیر زیر به ترتیب تنظیم می‌شوند: (بلندی صدا) (بلندی صدا) (Mیزان می صدا از -7 تا +7 قابل تنظیم است) (زیری صدا از -7 تا +7 قابل تنظیم است) (بالاتن صدا) (BALAN) (RV,FADER (FV,. LOUD (روشن و خاموش. حالت پیش‌فرض: خاموش) رادیو		SET
ایستگاههای رادیویی را جستجو می‌کند. در هر ایستگاه ۱۰ ثانیه مکث می‌کند. بعد از بررسی تمام ایستگاه روی ایستگاه M1 توقف می‌کند.	کلید جستجوی شبکه‌ها	SET (SCAN)
با فشار این کلید بین حالت رادیو، USB و AUX IN CD. و تغییر وضعیت می‌دهد. با نگه داشتن کلید سیستم بازیابی می‌شود.	کلید تغییر حالت	MODE
با فشار این کلید می‌توان به ترتیب بین باندهای AM1, FM1, AM2, FM2, AM3, FM3 تغییر وضعیت داد.	کلید تغییر باند رادیو	BAND



## کارباکارو

- دکمه BAND را بطور لحظه‌ای فشار داده و بین باندهای AM1.FM1 و AM2.FM2 داشته باشید. سمت تان را بیش از دو ثانیه روی دکمه BAND نگذارد تا رادیو به طور خودکار بانده را جستجو و ذخیره کند.
- دکمه‌های **▶▶** را شمار دهید تا آنکه قلیل و بعدی CD پخش شود. ممکن است متوالی با قلیل پخش دکمه **◀◀** را یک فشار داده و آنکه قلیل پخش شود. نگه داشتن دکمه باعث یا قلیل پخش می‌شود. آنکه در حال پخش را جلو زده یا قلیل پخش رفته باشد می‌شود.

- دکمه **INT** را فشار دهید تا آنکه می‌شود. ادامه آنکه پخش می‌شود.
- دکمه **2RDM** را فشار دهید تا برای ۱۰ ثانیه آنکه را جستجو و سپس پخش نماید.
- با فشار دکمه **TPT**. آنکه در حال پخش دوباره پخش می‌شود. فشار جدد کلید. باز پخش را لغو می‌کند.

- با فشار دکمه **CD** خارج می‌شود.
- دکمه **INT** را بعد از استفاده بیندید. در صورت ترمز ناگهانی یا تصادف، برخورد با درب جمعی را شبورد یا پرتاپ شدن اشیا درون آن می‌تواند به شما آسیب بزند.

## ۶۶ تجهیزات دیگر

## آفتاگیر



## ۶۶ جعبه کنسول

## برای باز کردن جعبه کنسول، درب آن را به سمت بالا بکشید.



آفتاگیر می‌تواند مانع تابش آزارنده نور آفتاب به چشم‌های راننده شود. در صورت تابش نور از کار همچنان می‌توان از آفتاگیر استفاده کرد. به هنگام عدم استفاده از آفتاگیر، آن را رو به سقف فشار داده و بیندید.

CD، شکلات، دارو و دیگر مواد حساس به گرما را درون جعبه کنسول قرار نهید.



## فضاهای خالی دوطرفه کنسول

درینایین کنسول، سمت چپ و راست، دو فضای خالی برای قرار نادن وسایل با ابعاد کوچک تعییه شده.

درینایین کنسول، سمت چپ و راست، دو فضای خالی برای قرار نادن وسایل با ابعاد کوچک تعییه شده.

## ۶۶ جعبه نگهداری اشیا کوچک



برای استفاده از این جعبه، دستگیره آن را به بیرون بکشید.

## ۶۶ فضای جای لامپ اشایابروی دربها



بر روی درب‌های جلو و عقب محلی برای جای دادن اشیا تعییه شده است.




## کارباکارو

دستگاه قابلیت پخش حافظه‌های جانبی (کلش‌مموری) را دارد. کارکرد کلیدیها به هنگام نصب حافظه جانبی مشاهده و مسح پخش با CD می‌باشد.

## ۶۶ جعبه‌ها و فضاهای نگهداری اشیا




برای استفاده از جعبه داشبورد، دستگیره آن را به سمت بیرون بکشید.



بر روی جعبه داشبورد را بعد از استفاده بیندید. در صورت ترمز ناگهانی یا تصادف، برخورد با درب جمعی را شبورد یا پرتاپ شدن اشیا درون آن می‌تواند به شما آسیب بزند.

## ۶۶ آینه‌آفتابگیر

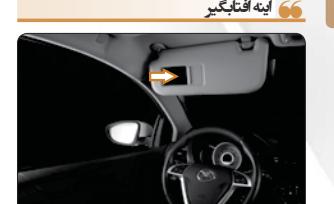

برای استفاده از آینه‌آفتابگیر، درب کشویی آن را باز کنید.



بودن موتور، برای استفاده از فندک باید سوییچ را در وضعیت تجهیزات جانبی (ACC) قرار دهید.

برای استفاده از جاسیکاری دکمه روی آن را فشار دهید. برای پستن آن، درب جاسیکاری را بسته و به داخل هل نمایید.

## » جاسیکاری جلو



- برای جلوگیری از سوختگی، بخش فلزی فندک را لمس نکنید.
- هیچ‌گاه فندک را به مدت طولانی فشار زناده و مانع بیرون پریدن آن نشوید. در غیر این صورت امکان آتش‌سوزی برای راننده وجود ندارد.
- از فرو کردن اشیا خارجی به درون سوکت فندک خودداری کنید.

برای خالی کردن جاسیکاری درب آن را باز کرده، دو طرف جاسیکاری را فشار دهید و پس آن را بروز بکنید.


## » جاسیکاری درب آن را باز کرده، دو طرف جاسیکاری را فشار دهید و پس آن را بروز بکنید.



برای استفاده از فندک آن را به داخل فشار دهید. پس از داغ شدن، فندک بروز نمی‌پرسد. در صورت خاموش




## ۶۶ ورودی USB/AUX

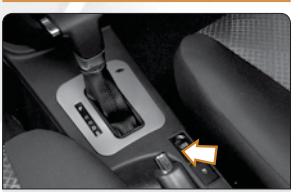

کنسول به یک ورودی USB و یک ورودی AUX مجهز است.

## ۶۶ دستگیرهای ایمنی

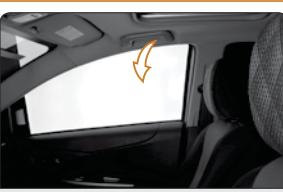

برای باز کردن جاسیکاری، درب آن را از بالا گرفته و رو به بیرون بکشید.

## ۶۶ پالتل عقب



پالتل عقب مطابق شکل درون صندوق عقب تعییه شده است.



برای خالی کردن جاسیکاری درب آن را باز کرده، دو طرف آن را فشار دهید و جاسیکاری را بروز بکنید.

برای حفظ تعادل خود استفاده کنید.

برای خالی کردن جاسیکاری درب آن را باز کرده، دو طرف آن را فشار دهید و جاسیکاری را بروز بکنید.

به هنگام وارد شدن یا خارج شدن از خودرو و مهینه نهادن آن اطمینان حاصل کنید.

بیش از انداختن تسمیکار درون جاسیکاری، از خاموش شدن آن اطمینان حاصل کنید.

به منظور جلوگیری از آتش‌سوزی، از انداختن هرگونه جسم خارجی غیر از تسمیکار درون جاسیکاری اجتناب کنید.

اشیا سنگین را از سستکردها آویزان نکنید.