

تجهیزات داخلی

X60 لیفان LIFAN



خدمات نصب باتری خودرو در محل

021 88200200

X60

LIFAN

دفترچه راهنمای مالک لیفان

بخش ۱-۹


تجهیزات دیگر

۱۳۰	صفحة نمایش چندمنظوره
۱۳۰	فندهک و زیرسیگاری
۱۳۲	جعبه نگهداری اشیای کوچک
۱۳۲	جعبه داشبورد
۱۳۳	جعبه کنسول وسط
۱۳۳	جالیوانی
۱۳۴	سیستم هشدار فاصله مانع دنده عقب

دفترچه راهنمای مالک لیفان

LIFAN
X60

فندهک و زیرسیگاری

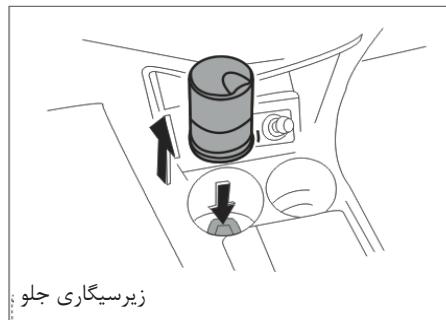


4. نمایش زمان: زمان به صورت ۱۲ ساعته نمایش داده می‌شود. AM نشانگر صبح و PM نشانگر بعد از ظهر می‌باشد (پس از تعویض باتری زمان از "1:00 AM" آغاز می‌شود).

5. نمایش دمای هوای بیرون: دمای هوای بیرون در محدوده 35°C تا 50°C نمایش داده می‌شود.

6. چراغ نشانگر کمربند ایمنی سرنشین جلو (اختیاری)

صفحه نمایش چندمنظوره

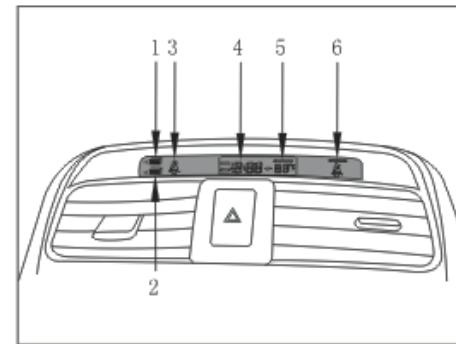

1. دکمه تنظیم ساعت H : برای یک «ساعت» افزایش زمان، یک بار دکمه را فشار دهید؛ دکمه را بیش از 0.5 ثانیه فشار داده و نگه دارید، «ساعت» با سرعت بیشتری افزایش می‌یابد.

2. دکمه تنظیم دقیقه M : برای یک «دقیقه» افزایش زمان، یک بار دکمه را فشار دهید؛ دکمه را بیش از 0.5 ثانیه فشار داده و نگه دارید، «دقیقه» با سرعت بیشتری افزایش می‌یابد.

3. چراغ نشانگر کمربند ایمنی راننده

X60

LIFAN

دفترچه راهنمای مالک لیفان

اطلاعات
پس از استفاده، زیرسیگاری را به طور کامل بیندید تا احتمال صدمات جسمی بر اثر برخورد اشیاء حین بروز تصادف یا ترمزهای ناگهانی کاهش یابد.

برای استفاده از فندک آن را آرام به داخل فشار دهید؛ پس از گرم شدن فندک به طور اتوماتیک بیرون می‌پردد. در صورت خاموش بودن موتور برای استفاده از فندک، سوئیچ باید در وضعیت تجهیزات جانبی "A/C" قرار داشته باشد. فشار دادن فندک به داخل به مدت طولانی، اکیداً منوع می‌باشد.

فندک



زیرسیگاری

برای استفاده، زیرسیگاری را بیرون بکشید. پس از سیگار کشیدن، ته سیگار را کاملاً خاموش نمایید تا از آتش‌سوزی جلوگیری شود. پیش از بستن زیرسیگاری از خاموش بودن ته سیگار اطمینان حاصل نمایید.


جلو : برای استفاده، زیرسیگاری را از جلو داشبورد بیرون کشیده و درب آن را باز نمایید.

عقب : دو سمت در پوش زیرسیگاری را نگه داشته و آن را به سمت بیرون بکشید.


دفترچه راهنمای مالک لیفان

LIFAN
X60


جعبه کوچک

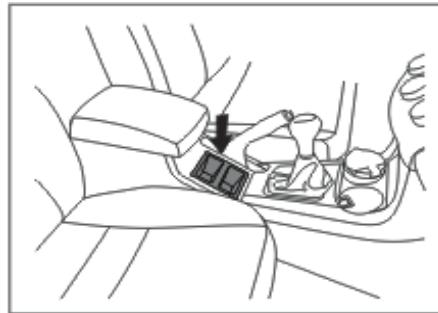

جعبه داشبورد

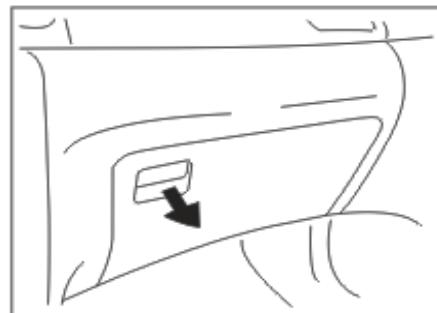


جعبه نگهداری اشیای کوچک

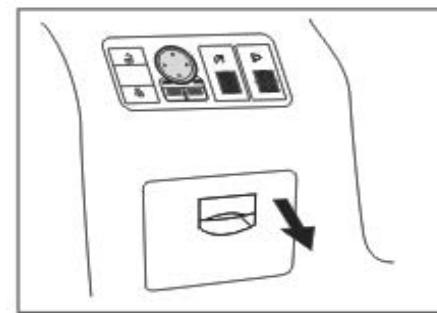

دستگیره جعبه داشبورد را به سمت بیرون بکشید تا درب جعبه داشبورد باز شود.

برای استفاده، درب جعبه را به سمت بیرون بکشید.

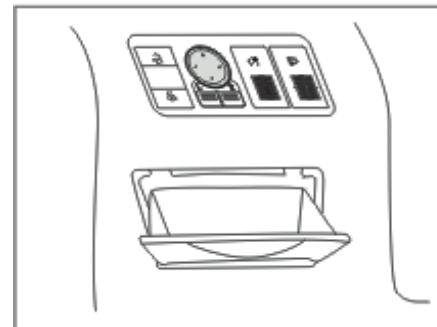


۱۳۲

X60


LIFAN

دفترچه راهنمای مالک لیفان


جالیوانی

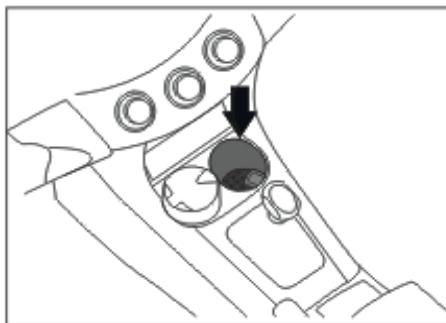

جالیوانی برای نگه داشتن لیوان و قوطی نوشابه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

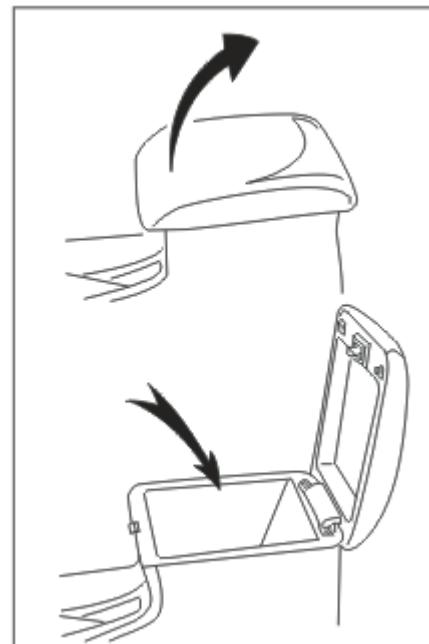

جعبه کنسول وسط

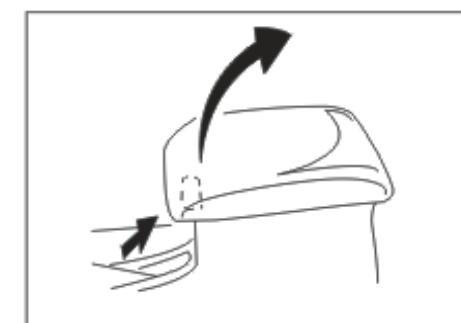

دستگیره ضامن درب را به سمت بالا کشیده و درب جعبه را به سمت بالا بکشید.

خطار

برای کاهش احتمال تصادف یا صدمات جسمی به دلیل ترمزهای ناگهانی، توصیه می‌شود. همیشه پس از استفاده درب کنسول وسط را ببندید.

دفترچه راهنمای مالک لیفان


LIFAN

X60


محدوده عملکرد حسگرها

محدوده عملکرد حسگر:
(A : ۱۵۰۰ mm : مقدار حداقل)

آژیر هشدار	چراغ نشانگر	فاصله - (mm)
آژیر منقطع	خط سوم روشن می شود	۱۵۰۰-۹۰۰
آژیر منقطع سریع	خط دوم و سوم روشن می شود	۹۰۰-۶۰۰
آژیر ممتد	تمام خطوط روشن می شوند	۶۰۰ یا کمتر از ۲۵۰

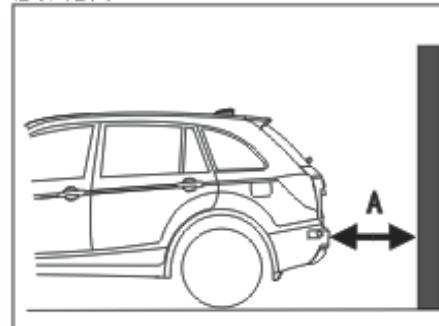

سیستم هشدار فاصله مانع دنده عقب

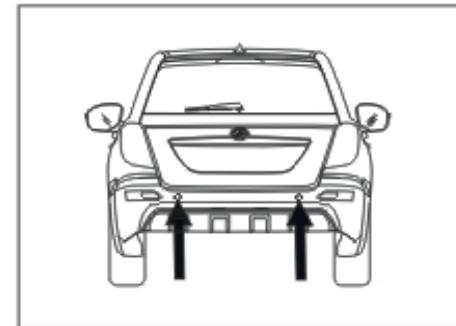

این سیستم می تواند میزان فاصله خودرو با هر مانع پشت خود را از طریق صفحه نمایش و آژیرهای هشدار به اطلاع راننده برساند.
حین دنده عقب گرفتن دو کاوشگر التراسونیک (کاوشگر فعال) فاصله بین عقب خودرو و مانع را اندازه گیری کرده، مازول، اطلاعات را محاسبه کرده و آنها را به صوت تبدیل می کند. سپس مازول صفحه نمایش و صوت، آژیر مرحله به مرحله و نور نزدیک شونده را به چشم و گوش راننده می رسانند.

حین دنده عقب می تواند به وسیله صفحه نمایش روی جلو داشبورد و آژیرهای هشدار فاصله خودرو با هر مانع که در پشت خود قرار دهد را به اطلاع راننده برساند.

حین قرار داشتن سوئیچ در وضعیت روشن "ON" و دسته دنده در موقعیت دنده عقب، سیستم فعل می شود.

X60

LIFAN

دفترچه راهنمای مالک لیفان

حين قرار داشتن سنسور در نزدیکی اجسام زیر،
سیستم به درستی عمل نمی کند:

- لوله های فلزی، طناب یا هر جسم نازک دیگر
- پنبه، دانه های برف یا دیگر مواد جاذب اجسام کوچک
- اجسام دارای لبه های تیز
- اجسام بلند یا برآمده

در شرایط زیر برای کنترل سیستم به نمایندگی های مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه نمایید:


- سپر تحت فشار قرار گرفته است؛
- چراغ نشانگر روشن بوده ولی آژیر بی صدا است.

توجه

سیستم هشدار فقط سیستمی کمکی است. لطفاً از تکیه شدید به سیستم هشدار فاصله مانع تا عقب خودداری نموده و حین دنده عقب گرفتن به شدت مراقب باشید.

در شرایط زیر سیستم به درستی عمل نمی کند:

- در صورت وجود برف، یخ، گل یا دیگر مواد بر روی سنسور
- پارک خودرو در دمای خیلی بالا یا خیلی پایین به مدت طولانی
- رانندگی در جاده های پر دست انداز، گل آسود، علفزار
- نزدیک بودن خودرو به بوق خودروی دیگر، موتور موتورسیکلت یا دیگر اجسامی که امواج التراسونیک تولید می کنند
- نصب آنتن رادیو اضافی یا سپر بر روی خودرو
- تغییر نقطه ثقل خودرو به هر روش سنسور با دست پوشانده شده است.
- سنسور خیلی نزدیک به دیگر اجسام است. به سنسور ضربه محکمی وارد شده است.

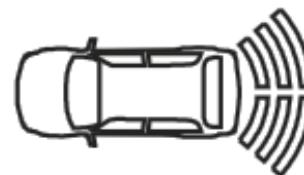

خطار

از اتصال هرگونه تجهیزات جانبی به سنسورها خودداری نمایید، در غیر این صورت ممکن است سیستم به طور اشتباه عمل کرده و منجر به تصادف شود.