

iDrive

عناصر کنترلی در یک نگاه

عناصر کنترلی



صفحه نمایش

۲. کنترل همراه با دکمه‌ها و ابسته بهنوع تجهیزات، با صفحه لمسی

صفحه نمایش

اطلاعات

- برای تمیز کردن صفحه نمایش، از دستور العمل‌های محافظتی پیروی کنید.

- از قرار دادن اجامس در نزدیکی صفحه نمایش خودداری کنید. در غیر این صورت صفحه نمایش ممکن است آسیب بیند.
- در موقعی که دمای صفحه نمایش مثلاً به خاطر تابش شدید خورشید بسیار بالا باشد؛ میزان روشنایی صفحه ممکن است به میزان بسیار پایین و حتی در حد غیرفعال برسد. به محض اینکه دما به واسطه قرارگیری در سایه یا سیستم تهویه مطبوع کاسته شود، وضعیت عادی می‌شود.

اصول

iDrive عملکرد بسیاری از سوییچ‌ها را با هم ترکیب می‌کند. بنابراین، این کارکردها تنها از یک محل مرکزی قابل کنترل هستند.

هشدار

راهاندازی سیستم اطلاعاتی یکپارچه و تجهیزات ارتباطاتی در حال رانندگی می‌تواند حواس راننده را از ترافیک منحرف کند. ممکن است کنترل خودرو از دست برود. خطر تصادف وجود دارد. از سیستم یا تجهیزات فقط هنگامی استفاده کنید که وضعیت ترافیک اجازه می‌دهد. در صورت لزوم، خودرو را متوقف کنید و از سیستم‌ها و تجهیزات هنگامی که خودرو ساکن است، استفاده کنید.


روشن کردن

۱. سوییچ را باز کنید.
۲. کنترل را فشار دهید.

خاموش کردن

۱. دکمه **OPTION** را فشار دهید.

۲. "Switch off control display".

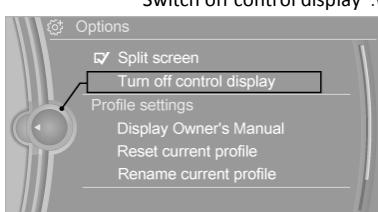

دکمه‌های روی کنترل


دکمه	عملکرد
MENU	منوی اصلی را فراخوانی می‌کند.
RADIO	منوی رادیو را فراخوانی می‌کند.
MEDIA	منوی چندساله‌ای را فراخوانی می‌کند.
NAV	منوی مسیریابی را فراخوانی می‌کند.
TEL	منوی تلفن را فراخوانی می‌کند.
BACK	قسمت قبلی را نمایش می‌دهد.
OPTION	منوی آپشن‌ها را فراخوانی می‌کند.

کنترل با سیستم مسیریابی

دکمه‌ها می‌توانند مستقیماً برای باز کردن منوها مورد استفاده قرار بگیرند. کنترل می‌تواند برای انتخاب عبارت‌های منو و تغییر تنظیمات، مورد استفاده قرار گیرد.

بعضی از عملکردهای iDrive را می‌توان با استفاده از صفحه لمسی روی کنترل استفاده کرد.


۱. چرخاندن

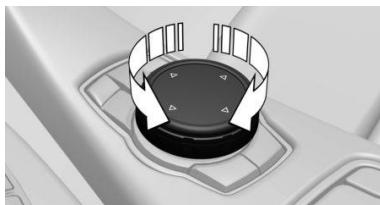

۲. فشار دادن



۳. حرکت در چهار جهت

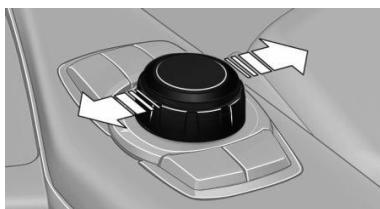


دکمه‌های رو کنترل

دکمه	عملکرد
Menu	منوی اصلی را فراخوانی می‌کند.
AUDIO	منوی آهنگ‌های آخرین بار شنیده شده را فراخوانی می‌کند و تغییر بین منوهای صوتی را انجام می‌دهد.
TEL	منوی تلفن را فراخوانی می‌کند.
BACK	قسمت قبلی را فراخوانی می‌کند.
OPTION	منوی آپشن‌ها را فراخوانی می‌کند.


کنترل بدون سیستم مسیریابی

دکمه‌ها می‌توانند مستقیماً برای باز کردن منوها مورد استفاده قرار گیرند. کنترل می‌تواند برای انتخاب عبارت‌های منو و تغییر تنظیمات مورد استفاده قرار گیرد.

۱. چرخاندن

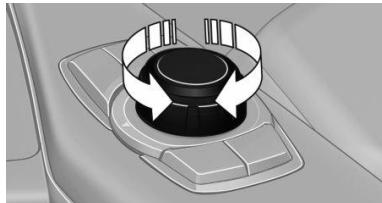


۲. فشار دادن.

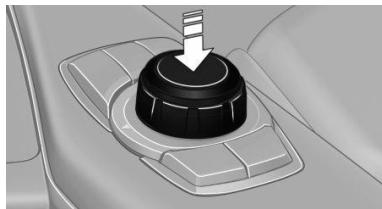

۳. حرکت در چهار جهت.



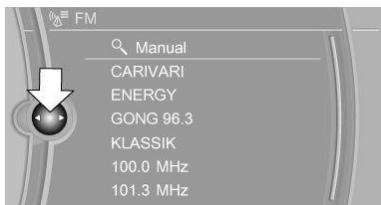


فلش‌های سفیدی که به سمت چپ یا راست اشاره می‌کنند نشانگر آن است که صفحه‌های بیشتری می‌تواند باز شود.

اصول عملکرد


باز کردن منوی اصلی

دکمه **[MENU]** را فشار دهید.

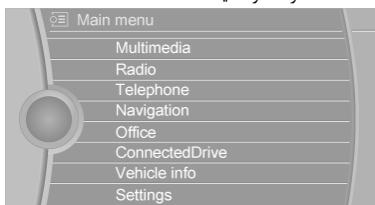

منوی اصلی نمایش داده می‌شود.

همه عملکردهای iDrive را می‌توان در منوی اصلی اجرا کرد.

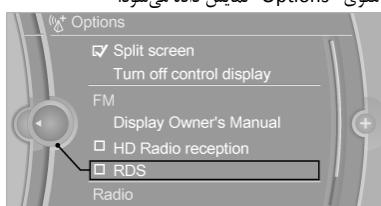

گزینه‌های دیگر؛ کنترل را به سمت راست حرکت دهید تا زمانی که منوی "OPTIONS" نمایش داده شود.


منوی آپشن‌ها

- منوی "OPTIONS" از قسمت‌های مختلفی تشکیل شده است:
- تنظیمات صفحه مثلاً ".Split screen".
- راهنمای آپشن‌ها برای منوی اصلی انتخاب شده، مثلاً "Radio".
- در صورت قابل اجرا بودن، آپشن‌های عملیاتی بیشتر برای منوی ".Save station" انتخاب شده مثلاً

انتخاب یک عبارت منو

عبارت‌هایی که در منو برجسته است را می‌توان انتخاب کرد.

۱. کنترل را تا زمانی که منوی مدنظر برجسته شود بچرخانید.

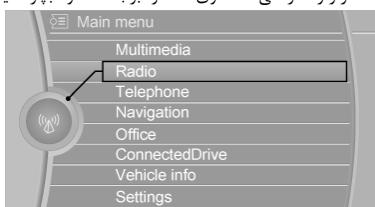

۲. کنترل را فشار دهید.

عبارت‌های منو در دفترچه راهنمای مالکان

عبارت‌هایی که در دفترچه راهنمای مالکان درون "Setting" قرار گرفته‌اند قابل انتخاب است. مانند

تفیر بین صفحه‌ها

بعد از اینکه یک آیتم برای مثال "Radio" انتخاب می‌شود، صفحه جدیدی نمایش داده می‌شود. صفحه‌ها می‌توانند بالای صفحه دیگر ظاهر شوند.


• کنترل را به سمت چپ حرکت دهید.

• صفحه فعلی را می‌بندد و صفحه قبلی را نمایش می‌دهد.

• با فشار دادن دکمه BACK دوباره صفحه قبلی را نمایش می‌دهد. در این مورد صفحه فعلی بسته نمی‌شود.

• کنترل را به سمت راست حرکت دهید.

روی صفحه قبلی، صفحه جدیدی باز می‌شود.

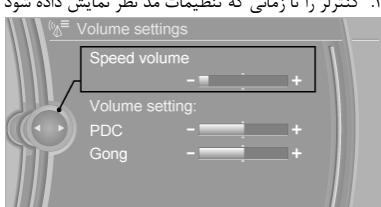

۳. کنترل را فشار دهید.

استفاده از نقشه تعاملی و اینترنت

با پد لمسی ، روی نقشه در سیستم سیمی‌بایی حرکت کنید.

کارکرد	استفاده از
حرکت روزی نقشه تعاملی	با دست به سمت مدنظر بکشید.
برزگ کردن/کوچک کردن	با دوانگشت نقشه را به پیرون یا داخل بکشید.
نقشه تعاملی	نمايش منو
یک پار ضربه بزنید.	

تغییر دادن تنظیمات

شما می توانید تنظیمات صفحه نمایش را با پد لمسی تغییر دهید.

متاسب با نحوه مدنظر پد لمسی را به سمت چپ یا راست بکشید.


مثال: تنظیم ساعت

تنظیم ساعت

روی صفحه نمایش


۱. دکمه **Main menu** را فشار دهید. منوی اصلی نمایش داده می شود.

۲. کنترل را تا زمانی که "setting" برجسته شود بچرخانید و سپس فشار دهید.

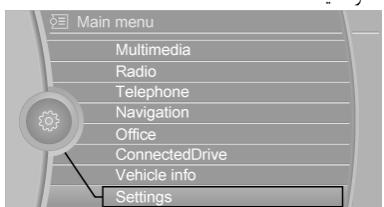

۳. در صورت نیاز کنترل را به سمت چپ حرکت دهید تا گزینه "time/date" دیده شود.

۴. کنترل را تا زمانی که "time/date" انتخاب شود بچرخانید. سپس کنترل را فشار دهید

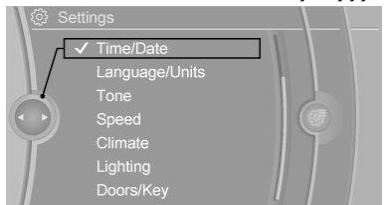

۵. کنترل را تا زمانی که "Time" انتخاب شود بچرخانید. سپس کنترل را فشار دهید.

فعال سازی/غیرفعال سازی کارکردها

یک چک باکس قبل از هر آیتم در منو می آید. این وضعیت فعال یا غیرفعال بودن کارکردها را نشان می دهد. انتخاب هر آیتم از منو، کارکرد

فعال را غیرفعال می کند.



کارکرد فعال است.



کارکرد غیرفعال است.

صفحه لمسی

بعضی از کارکردهای iDrive را می توان با استفاده از صفحه لمسی

روی کنترلر به کار گرفت:

انتخاب کارکرد:

۱. "Settings"

۲. "Touchpad"

کارکرد مدنظر را انتخاب کنید.

• "Write": حروف و اعداد را وارد کنید.

• "Interactive map": نمایش نقشه تعاملی

• "Audio feedback": حروف و اعداد وارد شده را تلفظ می کند.

وارد کردن حروف و اعداد

در آغاز، وارد کردن حروف نیازمند کمی تمرین است. هنگام وارد کردن

به موارد زیر توجه کنید:

• سیستم، حروف بزرگ و کوچک را از هم تشخیص می دهد. برای وارد کردن، ممکن است تغییر بین حروف بزرگ و کوچک، اعداد و کاراکترها لازم باشد.

• حروف را به همان صورتی که روی صفحه نمایش نشان داده شده است، وارد کنید.

• علامت‌های مربوطه، مانند لهجه‌ها یا توقف‌های کامل، همیشه با حرف مبهم شناخته می شود. آپشن ورودی به زبانی که تنظیم شده است بستگی دارد. ممکن است به ورود کاراکترها با استفاده از کنترلر نیاز داشته باشید.

• برای پاک کردن یک کاراکتر، روی پد لمسی، دست خود را به سمت چپ بکشید.

• برای وارد کردن خط فاصله (Space)، روی مرکز پد لمسی، دست خود را به سمت راست بکشید.

• برای وارد کردن خط زیرین، در ناحیه بالایی پد لمسی، دست خود را به طرف راست بکشید.

• برای وارد کردن خط زیرین، در ناحیه پایینی پد لمسی دست خود را به طرف راست بکشید.

	سیم کارت مسدود است.
	سیم کارت موجود نیست.
	PIN خود را وارد کنید.

نمادهای سرگرمی

نماد	معنا
	پخش سی دی / دی وی دی
	مجموعه موسیقی
	پایگاه داده GRACENOTE
	AUX-IN درگاه
	رابط صوتی USB
	رابط صوتی تلفن همراه

نمادهای بیشتر

نماد	معنا
	دستورالعمل‌های صوتی خاموش است.
	تعیین موقعیت کنونی خودرو

Split screen

عمومی

اطلاعات اضافه دیگر مانند اطلاعات کامپیوتر On-Board، می‌تواند سمت راست صفحه نمایش split screen نشان داده شود. در تصویر صفحه نمایش تقسیم شده، این اطلاعات حتی اگر شما منوی دیگر را باز نکنید، آشکار باقی می‌ماند.

روشن و خاموش کردن صفحه نمایش

روی صفحه نمایش:

۱. دکمه را فشار دهید.
۲. "Split screen".

انتخاب نمایشگر

روی صفحه نمایش:

۱. دکمه را فشار دهید.
۲. "Split screen".
۳. کنترل را تا زمانی که "Split Screen" انتخاب می‌شود حرکت دهید.



۶. کنترل را برای تنظیم ساعت بچرخانید و فشار دهید.
۷. کنترل را برای تنظیم دقیقه بچرخانید و فشار دهید.

اطلاعات وضعیت

فیلد وضعیت

گوشه بالای سمت راست، قسمت فیلد وضعیت، اطلاعات زیر نمایش داده می‌شود:

- زمان.
- منع سرگرمی فعلی.
- خروجی صدا، روشن / خاموش.
- قدرت دریافت شبکه تلفن همراه.
- وضعیت تلفن.
- دریافت وضعیت ترافیک.

نمادهای فیلد وضعیت


نمادها در گروههای زیر ترکیب شده است:

نمادهای رادیو

نماد	معنا
TP	اطلاعات ترافیک روشن است

نمادهای تلفن

نماد	معنا
	تماس دریافتی یا ارسالی
	تماس از دست رفته
	قدرت دریافت شبکه تلفن همراه
	نماد چشمک زن: جستجوی شبکه
	شبکه تلفن همراه موجود نیست.
	بلوتوث روشن است.
	انتقال داده‌ها فعال است.
	رومنیگ فعال است.
	پیامک دریافت شد.
	سیم کارت را بررسی کنید.

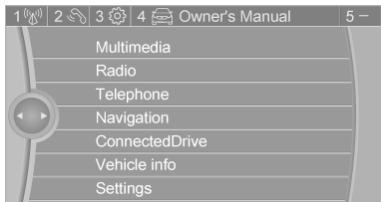

حذف تنظیم برنامه برای دکمه‌ها
۱. دکمه‌های ۱ و ۸ را هم‌زمان به مدت حدود ۵ ثانیه فشار دهید.
"ok".
۲.

حذف کردن اطلاعات شخصی در خودرو

اصول

براساس نحوه استفاده شما از خودرو، اطلاعات و داده‌های شخصی مانند ایستگاه‌های رادیویی استفاده شده ذخیره می‌شود. این اطلاعات شخصی می‌تواند با iDrive برای همیشه از حافظه خودرو پاک شود.

عمومی


با توجه به نوع تجهیزات، اطلاعات زیر می‌توانند حذف شوند:

- تنظیمات پروفایل شخصی
- ایستگاه‌های رادیویی ثبت شده
- دکمه‌های دلخواه ثبت شده
- اطلاعات کامپیوتر و سفر
- مجموعه موسیقی
- مسیریابی، مثلاً مقاصد ذخیره شده
- دفترچه تلفن
- داده‌های آنلاین، مثلاً موارد دلخواه
- پاداش‌های صوتی
- Login account
- حذف همگی آنها می‌تواند تا ۳۰ دقیقه به طول بینجامد.

الزامات عملکردی

اطلاعات تنها در زمان توقف و سکون می‌توانند حذف شوند.

۴. کنترل را فشار دهید و یا "Split screen content" را انتخاب کنید.

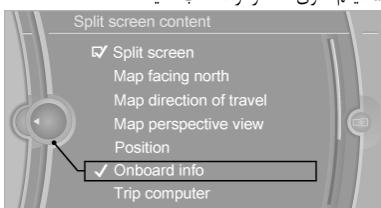

۵. آیتم منوی مدنظر را انتخاب کنید.

دکمه‌های حافظه قابل برنامه‌ریزی

عمومی

کارکردهای iDrive می‌توانند روی دکمه‌های حافظه قابل برنامه‌ریزی، ذخیره شوند و مستقیماً برای انجام امور، فرآخوانی شوند. برای مثال ایستگاه‌های رادیویی، نقاط مقصد مسیریابی، شماره‌های تلفن و بروडی‌های منوها.

نتیجات برای پروفایلی که اخیراً استفاده شده است، ذخیره می‌شود. بدون سیستم مسیریابی و تلفن تنها انتقال رادیویی می‌تواند روی دکمه‌ها ذخیره شود.

ذخیره یک عملکرد

۱. با iDrive، کارکرد مدنظر خود را برجسته کنید.

۲. دکمه مدنظر خود را فشار داده و نگهدارید تا زمانی که سیگنال به صدا در آید.

اجرای یک عملکرد

۱...۸ دکمه را فشار دهید.

کارکرد، بدون درنگ شروع به کار خواهد کرد. اگر برای مثال شماره تلفنی را انتخاب کرده باشید، ارتباط برقرار خواهد شد.

شنان دادن منوی تخصیص دکمه‌ها

با انگشتان خود، دکمه‌ها را لمس کنید. توجه داشته باشید که برای لمس دکمه‌ها باید از پوشیدن دستکش یا استفاده از اشیا دیگر خودداری شود.

منوی تخصیص دکمه‌ها در نوار بالایی صفحه نمایش دیده خواهد شد.

حذف کردن اطلاعات

از دستورالعمل‌های صفحه نمایش پیروی کنید.

- .۱. سوییچ خودرو را باز کنید.
- .۲. "Settings"
- .۳. "Option" را باز کنید.
- .۴. "Delete personal data"
- .۵. "Continue"
- .۶. "ok"

وارد کردن حروف و اعداد**عمومی**

روی صفحه نمایش:

۱. کنترل را بچرخانید: حروف یا اعداد را انتخاب کنید.
۲. در صورت نیاز حروف یا اعداد اضافی را انتخاب کنید.
۳. "OK" : تایید ورودی است

نماد	عملکرد
←	کنترل را فشار دهید: حرف یا عدد حذف می‌شود
←	کنترل را فشار دهید و نگهدارید: همه حروف و اعداد حذف می‌شوند.

تغییر بین موارد، حروف و اعداد

بسته به منو، شما می‌توانید بین نوع بزرگ یا کوچک، حروف و اعداد، تغییر ایجاد کنید:

نماد	عملکرد
A <small>B</small> C	حروف را وارد کنید.
1@+	اعداد را وارد کنید.
abcABC	کنترل را به سمت بالا فشار دهید.

بدون سیستم مسیریابی

نام را انتخاب کنید.

a[@] A^a @^A

مقایسه و رودی

وارد کردن نامها و آدرس‌ها؛ با وارد کردن هر حرف انتخاب‌ها محدود می‌شود و احتمالاً با حرف بعدی‌ای که وارد کرده‌اید تکمیل می‌شود.

ورودی‌ها مدام با اطلاعات ذخیره شده در خودرو مقایسه می‌شود.

- حروف قابل دسترس برای ورودی به آنها که در اطلاعات خودرو هستند، محدود می‌شود.

- جستجوی مقصود: نام محل‌ها می‌تواند تنها به زبانی که در صفحه نمایش تعریف شده است، وارد شود