

داشبورد و کلیدهای کنترل

X60 لیفان LIFAN



خدمات نصب باتری خودرو در محل

021 88200200

X60

LIFAN

دفترچه راهنمای مالک لیفان

بخش ۱-۱

نمای جلو داشبورد و کنترل‌گرها


۱۸ .....	جلو داشبورد .....
۲۰ .....	صفحه نشانگرها .....
۲۱ .....	نشانگرهای روی جلو داشبورد .....

## دفترچه راهنمای مالک لیفان

LIFAN  
X60

1. دریچه خروجی هوای جانسی
2. دسته راهنما (اهرم کنترل چراغها)
3. کاور بلندگوی جلو
4. مجموعه صفحه نشانگرها (صفحه کیلومتر)
5. آفتابگیر چپ و راست
6. دسته برفپاک کن
7. دریچه خروجی هوای مرکزی
8. کلید چراغ‌های اعلام خطر ( فلاشرها )
9. آینه داخلی
10. جعبه داشبورد
11. سیستم صوتی
12. فندک
13. کلید قفل درب عقب
14. دسته دندنه (اهرم تعویض دندنه)
15. کلید گرمکن صندلی راننده (اختیاری)
16. ترمز دستی
17. کلیدهای کولر و بخاری
18. پدال گاز
19. پدال ترمز
20. پدال کلاچ
21. کلیدها
22. کلید شیشه بالابر برقی درب جلو چپ
23. صفحه نمایش LCD
24. چراغ سقفی جلو
25. سنسور نور / سنسور نور خورشید
26. کلید شیشه بالابر برقی درب جلو سمت راست
27. کلید گرمکن صندلی سرنشین جلو (اختیاری)

جلو داشبورد

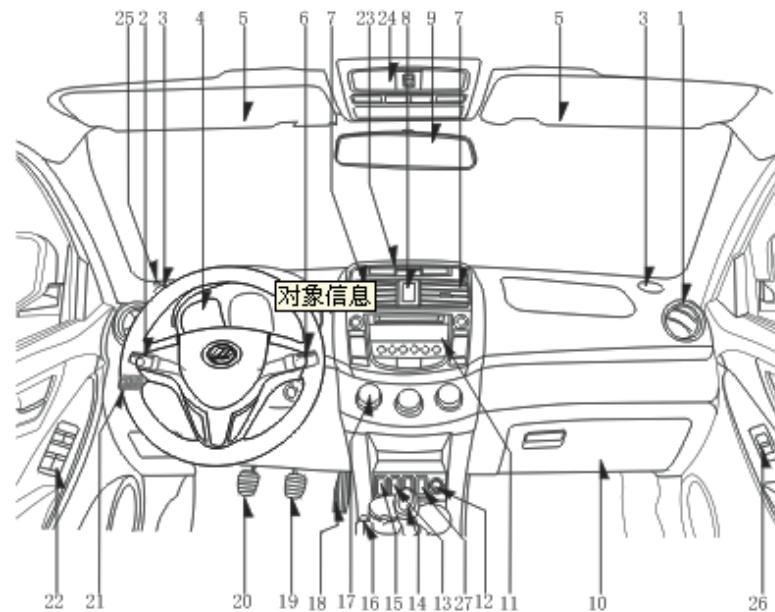


X60

LIFAN


دفترچه راهنمای مالک لیفان

چراغ سقفی وسط / عقب

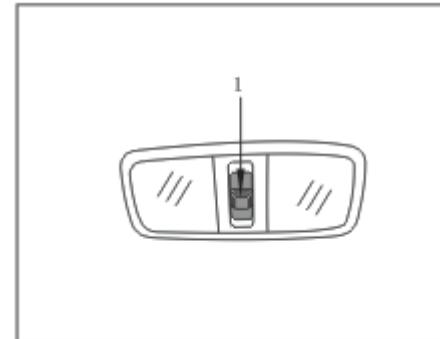

1. کلید چراغ سقفی وسط / عقب

چراغ سقفی جلو و کلیدهای مربوطه

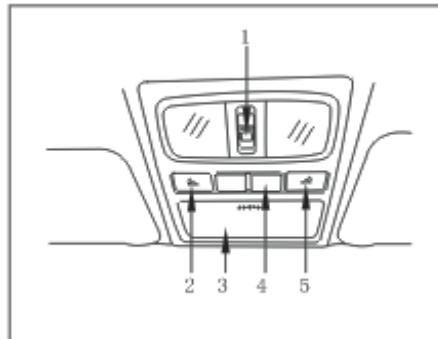

1. کلید چراغ سقفی جلو

2. کلید چراغ نقشه خوانی (چپ)

3. جاعینکی


4. کلید سقف برقی (سان رو، اختیاری)

5. کلید چراغ نقشه خوانی (راست)

دفترچه راهنمای مالک لیفان

LIFAN X60

صفحه نشانگرها (صفحه کیلومتر)

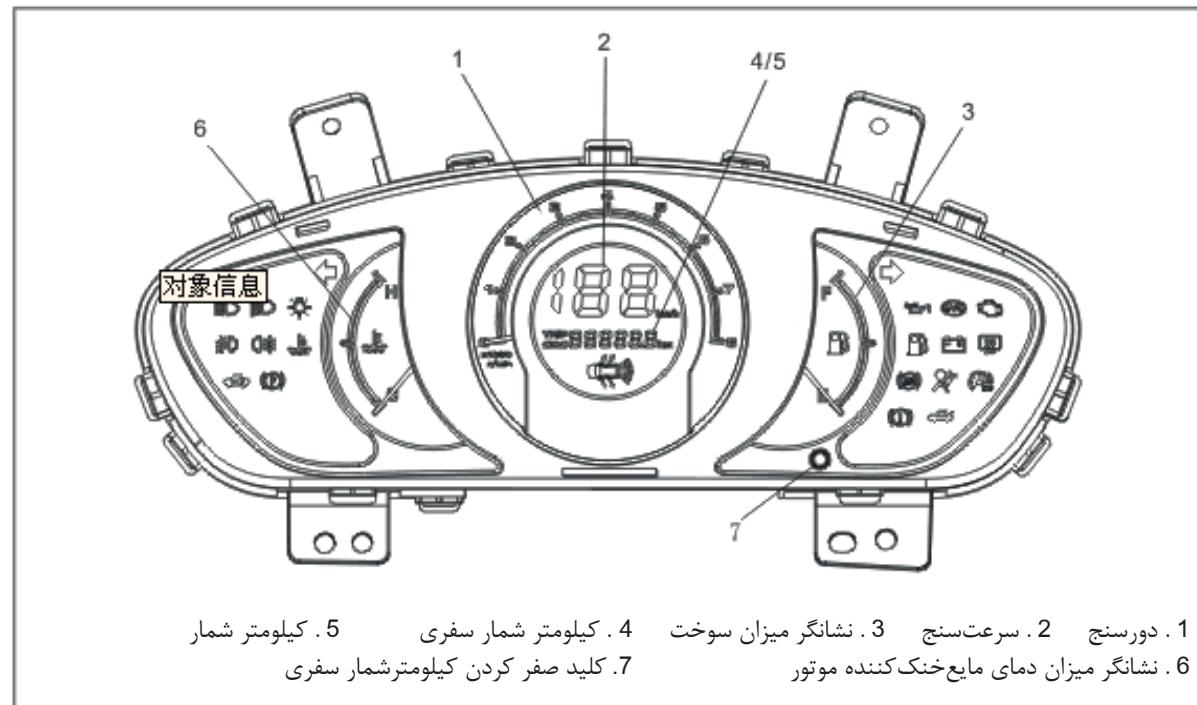

۲۰

X60

LIFAN

دفترچه راهنمای مالک لیفان

## نیانگرهای روی جلو داشبورد

چراغ هشدار پایین بودن فشار روغن موتور		چراغ نشانگر نور بالا	
چراغ هشدار فاصله تا مانع و باز بودن دربها		چراغ نشانگر نور پایین	
چراغ هشدار نقص موتور (جز OBD)		چراغ نشانگر روشنایی	
چراغ نشانگر وجود عیب (چراغ چک)		چراغ نشانگر مهشکن جلو	
چراغ هشدار پایین بودن سطح سوخت		چراغ نشانگر مهشکن عقب	
چراغ های نشانگر راهنمای (به طور جداگانه روشن می شوند)		چراغ هشدار دمای مایع خنک کننده موتور	
چراغ هشدار اعلام خطر- فلاشر (به طور همزمان روشن می شوند)			
چراغ هشدار شارژ باتری		چراغ هشدار سیستم ضد سرقت	
چراغ نشانگر گرمکن شیشه عقب		چراغ نشانگر ترمز دستی	

## دفترچه راهنمای مالک لیفان

LIFAN

X60

چراغ هشدار سرعت بیش از حد (اختیاری)		ABS	
چراغ نشانگر باز بودن درب صندوق عقب		چراغ نشانگر SRS (کیسه هوا)	
		چراغ هشدار سیستم ترمز	

## کلید کاهش نور پس زمینه

حين روشن بودن چراغهای موقعیت در صورت  
چرخاندن کلید کاهش نور، می‌توان نور پس زمینه  
صفحه کیلومتر، پانل سیستم صوتی، کلیدها و غیره  
را تغییر داد.

