

راهنمای تصویری قطعات

تویوتا RAV4 راوفور




خدمات نصب باتری خودرو در محل

021 88200200

فهرست تصویری

■ نمای بیرونی خودرو

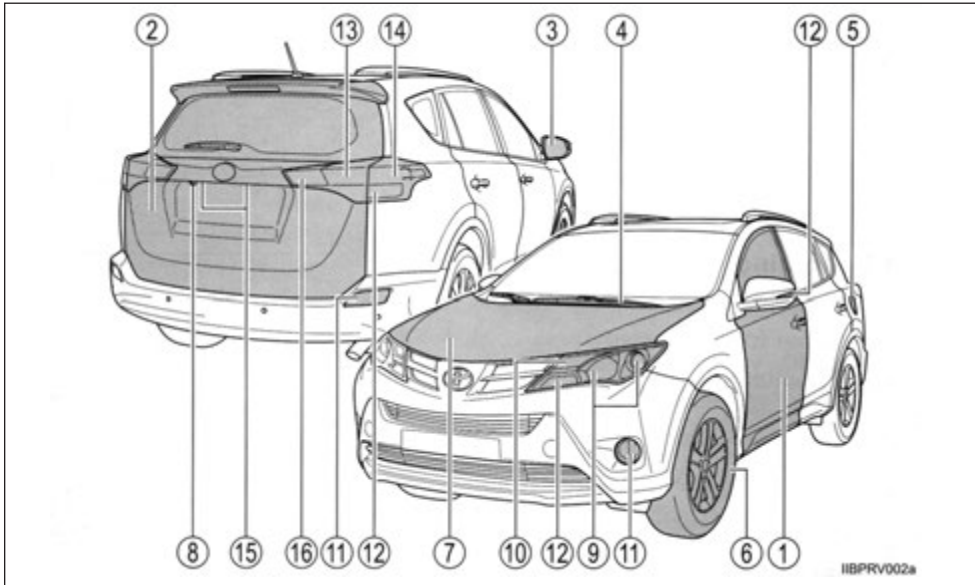

- ① **درب‌های جانبی** صفحه ۱۵۴
- قفل کردن / باز کردن قفل صفحه ۱۴۷، ۱۳۲
- باز کردن / بستن شیشه‌ها صفحه ۱۸۷
- قفل کردن / باز کردن قفل‌ها با استفاده از کلید مکانیکی (معمولی) *^۱ صفحه ۶۶۰
- چراغ‌ها / پیام‌های هشدار *^۱ صفحه ۶۳۱، ۶۱۸
- ② **درب پشتی** صفحه ۱۵۹
- باز کردن درب از داخل صفحه ۱۵۹
- باز کردن درب از بیرون صفحه ۱۴۷، ۱۳۲
- چراغ‌ها / پیام‌های هشدار *^۱ صفحه ۶۳۱، ۶۱۸
- ③ **آینه‌های بغل** صفحه ۱۸۳
- تنظیم زاویه آینه صفحه ۱۸۳
- تا کردن آینه‌ها صفحه ۱۸۴
- مه زدایی آینه‌ها *^۱ صفحه ۳۶۹

۴	برف پاک کن های شیشه جلو	صفحه ۲۸۴
	پیشگیری های مرتبط با فصل زمستان	صفحه ۳۳۹
	پیشگیری های مرتبط با شستن خودرو	صفحه ۴۹۴
۵	درب باک سوخت	صفحه ۲۹۲
	روش سوختگیری	صفحه ۲۹۲
	نوع سوخت/ ظرفیت باک سوخت	صفحه ۶۸۷
۶	تایرها	صفحه ۵۵۲
	اندازه ی/ فشار باد تایرها	صفحه ۶۹۶
	لاستیک های یخ شکن/ زنجیر چرخ	صفحه ۳۳۹
	بررسی/ جابه جایی/ سیستم هشدار فشار باد تایرها ^{*۱}	صفحه ۵۵۲
	عملکرد حین پنچر کردن	صفحه ۶۴۴
۷	درب موتور	صفحه ۵۲۵
	باز کردن	صفحه ۵۲۵
	روغن موتور	صفحه ۶۸۸
	عملکرد حین جوش آوردن موتور	صفحه ۶۷۱
۸	دوربین ^{*۲}	


لامپ چراغ های بیرونی برای رانندگی (روش تعویض: صفحه ۵۸۷، میزان توان: صفحه ۶۹۷)

۹	چراغ های جلو	صفحه ۲۶۹
۱۰	چراغ های کوچک جلو/ چراغ های روشنایی روز ^{*۱}	صفحه ۲۶۹
۱۱	چراغ های مه شکن جلو ^{*۱} / عقب ^{*۱}	صفحه ۲۸۲
۱۲	چراغ های راهنما	صفحه ۲۶۵
۱۳	چراغ های عقب	صفحه ۲۶۹
۱۴	چراغ های عقب/ ترمز	صفحه ۲۶۹
	سیستم کنترل کمکی شروع حرکت در سربالایی ^{*۱}	صفحه ۳۲۴
	سیستم کنترل کمکی حرکت در سرازیری ^{*۱}	صفحه ۳۲۶
۱۵	چراغ های پلاک راهنمایی و رانندگی	صفحه ۲۶۹
۱۶	چراغ های دنده عقب	
	قرار دادن دسته دنده در موقعیت دنده عقب (R)	صفحه ۲۶۱، ۲۵۲، ۲۳۹

^{*۱}: در صورت مجهز بودن

^{*۲}: به "کتابچه راهنمای سیستم مسیریاب و چندرسانه ای" یا "کتابچه راهنمای سیستم چندرسانه ای" مراجعه نمایید.

جلو داشبورد (خودروهای فرمان سمت چپ)

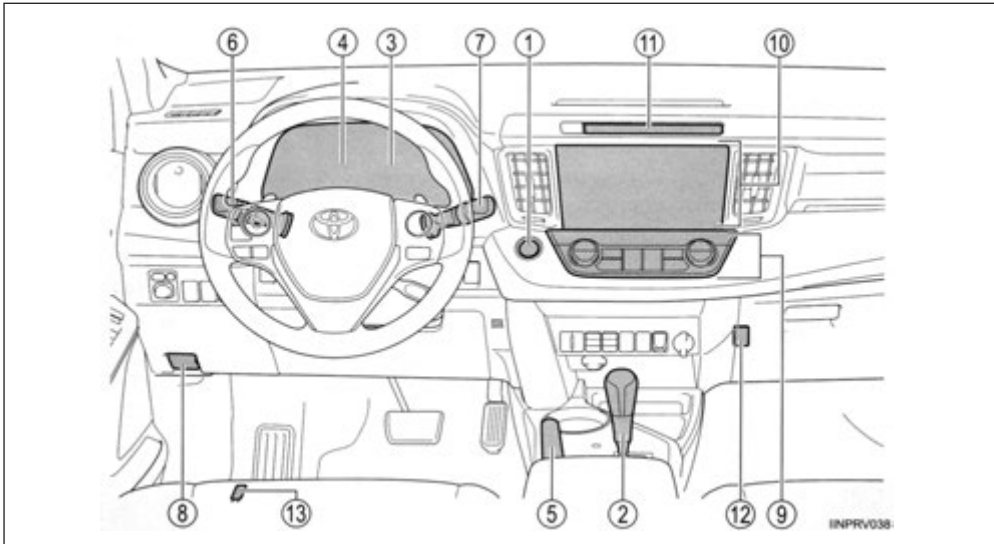


- کلید موتور صفحه ۲۲۴، ۲۲۸ ①
- استارت زدن موتور/ تغییر دادن حالتها صفحه ۲۲۵، ۲۳۲
- خاموش کردن موتور در مواقع اضطراری صفحه ۶۰۵
- روشن نشدن موتور صفحه ۶۵۷
- پیغام‌های هشدار صفحه ۶۳۶
- اهرم دسته دنده (گیربکس اتوماتیک) صفحه ۲۳۹ ②
- تغییر دادن موقعیت دسته دنده صفحه ۲۳۹
- پیشگیری‌های مرتبط با بکسل نمودن خودرو صفحه ۶۰۷
- حرکت نکردن اهرم دسته دنده صفحه ۶۵۹
- اهرم دسته دنده (گیربکس CVT) صفحه ۲۵۲
- تغییر دادن موقعیت دسته دنده صفحه ۲۵۲
- پیشگیری‌های مرتبط با بکسل نمودن خودرو صفحه ۶۰۷
- حرکت نکردن اهرم دسته دنده صفحه ۶۵۹
- اهرم دسته دنده (گیربکس معمولی) صفحه ۲۶۱
- تغییر دادن موقعیت دسته دنده صفحه ۲۶۱
- پیشگیری‌های مرتبط با بکسل نمودن خودرو صفحه ۶۰۷

نشانگرها	صفحه ۱۰۸	3
خواندن نشانگرها	صفحه ۱۰۸	
کنترل روشنایی صفحه نمایشگر	صفحه ۱۱۳، ۱۱۶	
نشانگرها و چراغ‌های هشدار	صفحه ۱۰۲	
روشن شدن چراغ‌های هشدار	صفحه ۶۱۵	
صفحه نمایش چندمنظوره	صفحه ۱۱۰، ۱۱۵	4
نمایش داده شدن پیغام‌های هشدار ^{*۱}	صفحه ۶۲۷	
اهرم ترمز دستی	صفحه ۲۶۷	5
درگیر کردن/ آزاد نمودن ترمز دستی	صفحه ۲۶۷	
پیشگیری‌های مرتبط با فصل زمستان	صفحه ۳۴۰	
پیغام/ هشدار صوتی ^{*۱}	صفحه ۶۲۷	
دسته راهنما	صفحه ۲۶۵	6
کلید چراغ‌های جلو	صفحه ۲۶۹	
چراغ‌های جلو/ چراغ‌های کوچک/ چراغ‌های عقب		
چراغ‌های روشنایی روز ^{*۱}	صفحه ۲۶۹	
چراغ‌های مه‌شکن ^{*۱}	صفحه ۲۸۲	
کلید برف‌پاک‌کن و شیشه‌شوی شیشه جلو	صفحه ۲۸۴	7
نحوه استفاده	صفحه ۲۸۴	
افزودن مایع شیشه‌شوی	صفحه ۵۴۴	
اهرم باز کردن قفل درب موتور	صفحه ۵۲۵	8
سیستم تهویه هوای مطبوع دستی ^{*۱}	صفحه ۳۵۲	9
سیستم تهویه هوای مطبوع اتوماتیک ^{*۱}	صفحه ۳۵۸	
نحوه استفاده	صفحه ۳۵۲، ۳۵۸	
مه‌زدایی شیشه درب پشتی	صفحه ۳۶۹	
سیستم صوتی ^{*۱}	صفحه ۳۷۱	10
سیستم مسیریاب / سیستم چندرسانه‌ای ^{*۱،۲}		
ساعت	صفحه ۴۸۲	11
کلید اصلی درب پشتی برقی ^{*۱}	صفحه ۱۶۱	12
ضامن درب باک سوخت	صفحه ۲۹۵	13


^{*۱}: در صورت مجهز بودن

^{*۲}: به "کتابچه راهنمای سیستم مسیریاب و چندرسانه‌ای" یا "کتابچه راهنمای سیستم چندرسانه‌ای" مراجعه نمایید.

کلیدها (خودروهای فرمان سمت چپ)

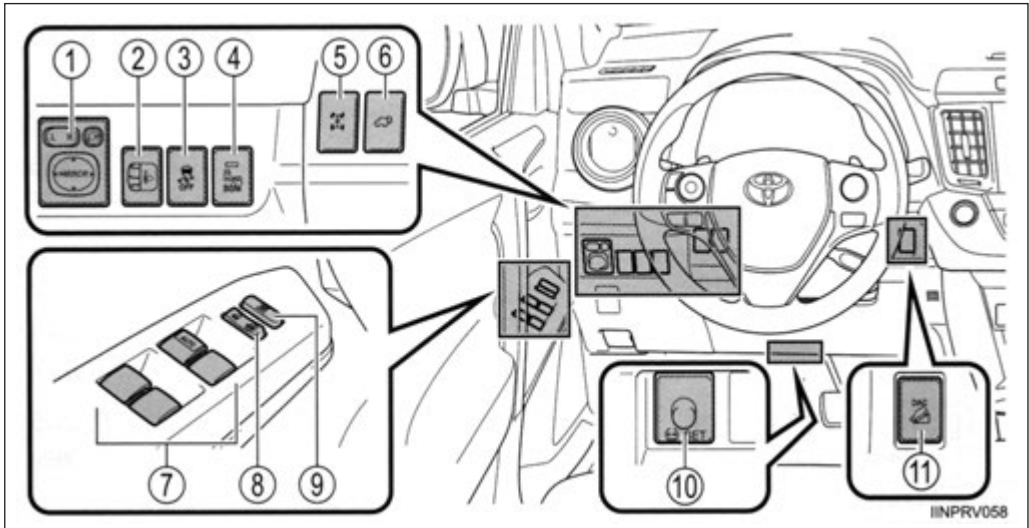


- ① کلیدهای آینه بغل صفحه ۱۸۳
- ② کلید تنظیم ارتفاع نور چراغ‌های جلو^{*۱} صفحه ۲۷۱
- ③ کلید VSC OFF صفحه ۳۱۸
- ④ کلید اصلی سیستم BSM (نشانگر نقطه کور)^{*۱} صفحه ۳۲۹
- ⑤ کلید قفل چهارچرخ محرک^{*۱} صفحه ۳۱۵
- ⑥ کلید درب پشتی برقی^{*۱} صفحه ۱۵۹
- ⑦ کلیدهای شیشه بالابر برقی صفحه ۱۸۷
- ⑧ کلید قفل درب صفحه ۱۵۵
- ⑨ کلید قفل شیشه بالابر صفحه ۱۸۷
- ⑩ کلید تنظیم مجدد هشدار فشار باد لاستیک^{*۱} صفحه ۵۵۵
- ⑪ کلید سیستم "DAC" (سیستم کمکی کنترل خودرو در سرازیری)^{*۱} صفحه ۳۲۶

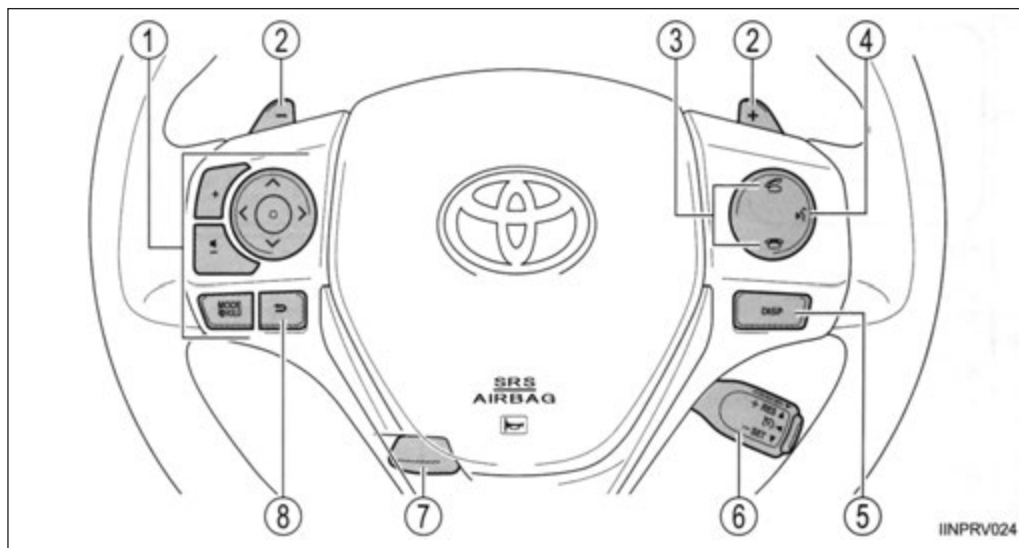

- ① کلیدهای کنترل از راه دور سیستم صوتی*² صفحه ۴۲۳
- ② کلیدهای تعویض دنده پدالی*¹ صفحه ۲۵۲
- ③ کلیدهای تلفن*^{1,2} صفحه ۴۳۶
- ④ کلید صحبت کردن*^{1,2}
- ⑤ دکمه "DISP" صفحه ۱۱۷، ۱۱۱
- ⑥ کلید کروزر کنترل*¹ صفحه ۲۹۷
- ⑦ اهرم آزاد کردن قفل ستون تلسکوپی و تاشو غربلیک فرمان صفحه ۱۷۹
- ⑧ کلید برگشت (در منوها)*^{1,2}


*¹: در صورت مجهز بودن

*²: به "کتابچه راهنمای سیستم مسیریاب و چندرسانه‌ای" یا "کتابچه راهنمای سیستم چندرسانه‌ای" مراجعه نمایید.

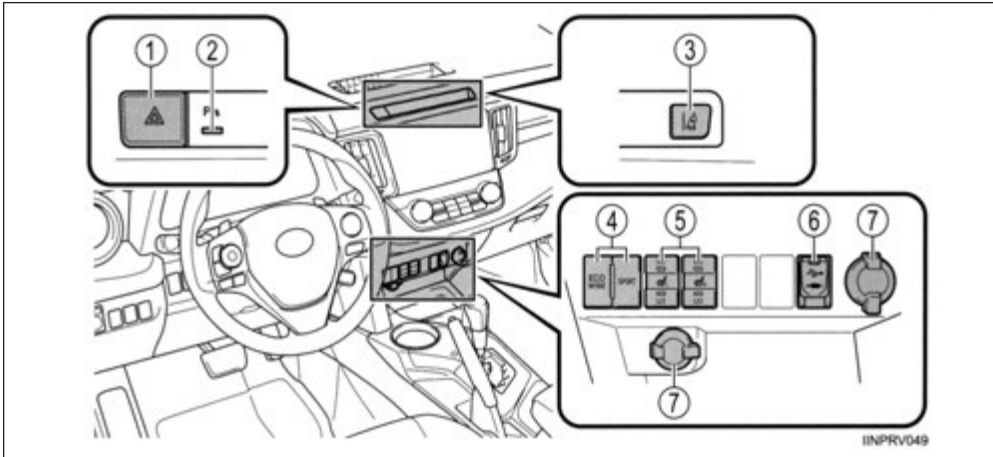

- ① کلید چراغ‌های هشدار خطر (فلاشر) صفحه ۶۰۴
- ② کلید سنسور کمکی پارک توپوتا*^۱ صفحه ۳۰۹
- ③ کلید LDA (هشدار حرکت بین خطوط) *^۱ صفحه ۳۰۱
- ④ کلیدهای انتخاب حالت رانندگی *^۱ صفحه ۲۵۴، ۲۴۱
- دکمه حالت اسپرت *^۱ صفحه ۲۶۲
- ⑤ کلیدهای گرمکن صندلی *^۱ صفحه ۴۸۵
- ⑥ پورت USB/ AUX *^{۱,۲} صفحه ۴۲۲، ۴۰۹
- ⑦ خروجی برق صفحه ۴۸۴


نمای داخلی خودرو (خودروهای فرمان سمت چپ)

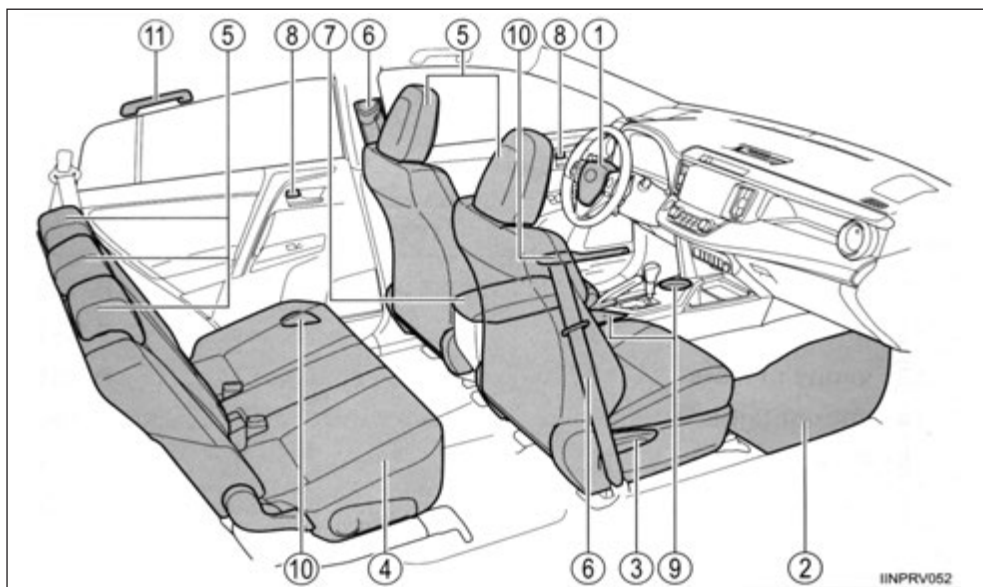

- ① کیسه هوا (ایربگ) صفحه ۴۴
- ② کف پوش صفحه ۳۲
- ③ صندلی‌های جلو صفحه ۱۷۱
- ④ صندلی‌های عقب صفحه ۱۷۳
- ⑤ پشت‌سری‌ها صفحه ۱۷۶
- ⑥ کمربندهای ایمنی صفحه ۳۶
- ⑦ جعبه کنسول صفحه ۴۶۸
- ⑧ دکمه‌های قفل داخلی صفحه ۱۵۵
- ⑨ جا لیوانی صفحه ۴۶۹
- ⑩ نگهدارنده‌های بطری صفحه ۴۷۰
- ⑪ دستگیره سقفی صفحه ۴۸۹

*۱: در صورت مجهز بودن

*۲: به "کتابچه راهنمای سیستم مسیریاب و چندرسانه‌ای" یا "کتابچه راهنمای سیستم چندرسانه‌ای" مراجعه نمایید.

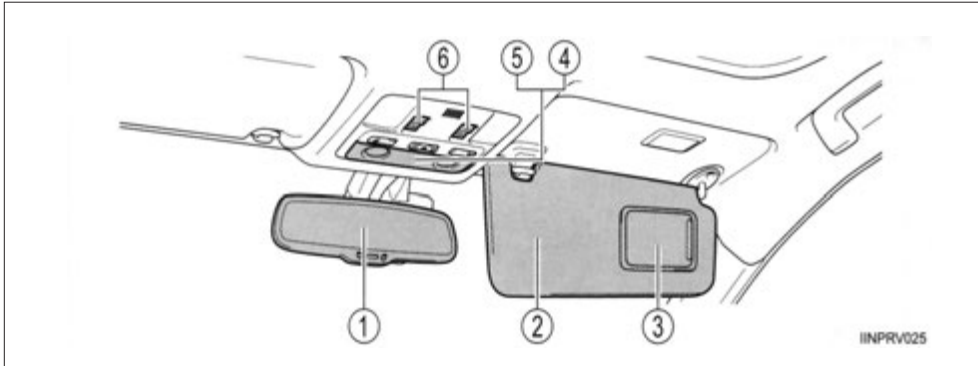

- ① آینه داخلی دید عقب داخلی..... صفحه ۱۸۰
- ② آفتابگیر^{*۱}..... صفحه ۴۸۱
- ③ آینه آرایشی..... صفحه ۴۸۱
- ④ چراغ‌های داخلی^{*۲}..... صفحه ۴۶۴
- ⑤ چراغ‌های سقفی (شخصی)..... صفحه ۴۶۴
- ⑥ کلیدهای سان‌روف^{*۳}..... صفحه ۱۹۰




^{*۱}: هرگز صندلی کودک را رو به عقب در صندلی مجهز به کیسه هوای فعال در قسمت جلو نصب نکنید زیرا منجر به بروز آسیب‌های جسمی جدی یا مرگ کودک می‌شود (صفحه ۸۵).

^{*۲}: این تصویر در صندلی‌های ردیف جلو نشان داده شده است اما ممکن است در صندلی‌های ردیف عقب نیز وجود داشته باشد.

^{*۳}: در صورت مجهز بودن


■ جلو داشبورد (خودروهای فرمان سمت راست)

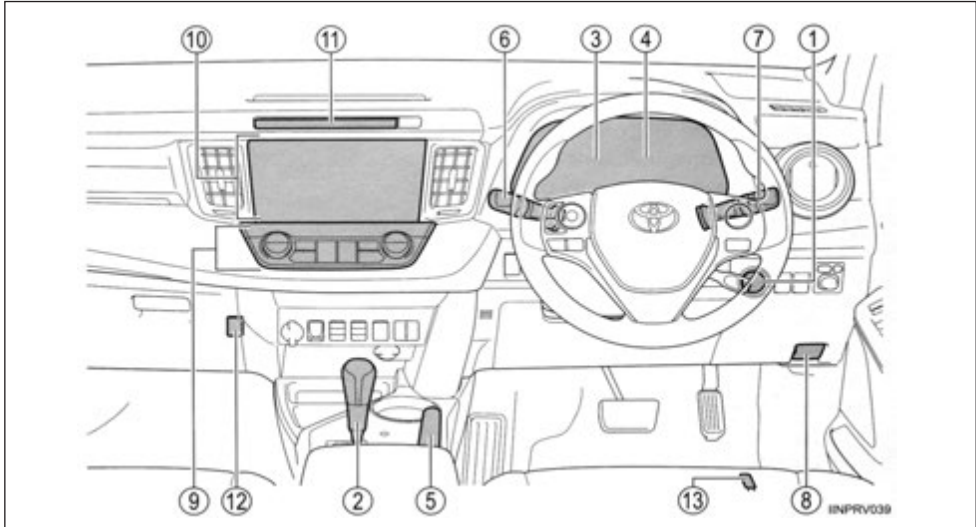

- ① **کلید موتور** صفحه ۲۲۴، ۲۲۸
- استارت زدن موتور/ تغییر دادن حالت ها صفحه ۲۲۵، ۲۳۲
- خاموش کردن موتور در مواقع اضطراری صفحه ۶۰۵
- روشن نشدن موتور صفحه ۶۵۷
- پیغام‌های هشدار صفحه ۶۳۶
- ② **اهرم دسته دنده (مجهز به حالت S)** صفحه ۲۳۹
- تغییر دادن موقعیت دسته دنده صفحه ۲۳۹
- پیشگیری‌های مرتبط با بکسل نمودن خودرو صفحه ۶۰۷
- حرکت نکردن اهرم دسته دنده صفحه ۶۵۹
- اهرم دسته دنده (مجهز به حالت M)** صفحه ۲۴۶
- تغییر دادن موقعیت دسته دنده صفحه ۲۵۲
- پیشگیری‌های مرتبط با بکسل نمودن خودرو صفحه ۶۰۷
- حرکت نکردن اهرم دسته دنده صفحه ۶۵۹
- اهرم دسته دنده (CVT)** صفحه ۲۵۲
- تغییر دادن موقعیت دسته دنده صفحه ۲۵۲
- پیشگیری‌های مرتبط با بکسل نمودن خودرو صفحه ۶۰۷
- حرکت نکردن اهرم دسته دنده صفحه ۶۵۹

..... صفحه ۲۶۱	اهرم دسته دنده (گیربکس معمولی)
..... صفحه ۲۶۱	تغییر دادن موقعیت دسته دنده
..... صفحه ۶۰۷	پیشگیری‌های مرتبط با بکسل کردن خودرو
..... صفحه ۱۰۸	نشانگرها ③
..... صفحه ۱۰۸	خواندن نشانگرها
..... صفحه ۱۱۶، ۱۱۳	کنترل روشنایی صفحه نمایشگر
..... صفحه ۱۰۲	نشانگرها و چراغ‌های هشدار
..... صفحه ۶۱۵	روشن شدن چراغ‌های هشدار
..... صفحه ۱۱۵، ۱۱۰	صفحه نمایش چندمنظوره ④
..... صفحه ۶۲۷	نمایش داده شدن پیغام‌های هشدار ^{*۱}
..... صفحه ۲۶۷	اهرم ترمز دستی ⑤
..... صفحه ۲۶۷	درگیر کردن / آزاد نمودن ترمز دستی
..... صفحه ۳۴۰	پیشگیری‌های مرتبط با فصل زمستان
..... صفحه ۶۲۷	پیغام / هشدار صوتی
..... صفحه ۲۶۵	دسته راهنما ^{*۳} ⑥
..... صفحه ۲۶۹	کلید چراغ‌های جلو ^{*۳}
	چراغ‌های جلو / چراغ‌های کوچک / چراغ‌های عقب
..... صفحه ۲۶۹	چراغ‌های روشنایی روز
..... صفحه ۲۸۲	چراغ‌های مه‌شکن ^{*۱}
..... صفحه ۲۸۴	کلید برف پاک‌کن و شیشه‌شوی شیشه جلو ^{*۳} ⑦
..... صفحه ۲۸۴	نحوه استفاده
..... صفحه ۵۴۴	افزودن مایع شیشه‌شوی
..... صفحه ۵۲۵	اهرم باز کردن قفل درب موتور ⑧
..... صفحه ۳۵۲	سیستم تهویه هوای مطبوع دستی ^{*۱} ⑨
..... صفحه ۳۵۸	سیستم تهویه هوای مطبوع اتوماتیک ^{*۱}
..... صفحه ۳۵۸، ۳۵۲	نحوه استفاده
..... صفحه ۳۶۹	مه‌زدایی شیشه درب پشتی
..... صفحه ۳۷۱	سیستم صوتی ^{*۱} ⑩
	سیستم مسیر یاب / سیستم چندرسانه‌ای ^{*۱،۲}
..... صفحه ۴۸۲	ساعت ⑪
..... صفحه ۱۶۱	کلید اصلی درب پشتی برقی ^{*۱} ⑫
..... صفحه ۲۹۵	ضامن درب باک سوخت ⑬

کلیدها (خودروهای فرمان سمت راست)

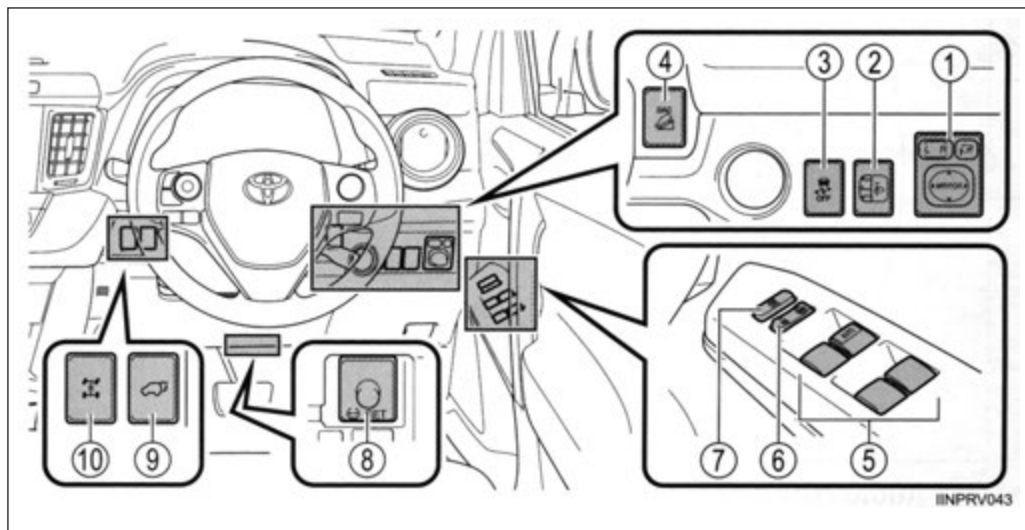


- ① کلیدهای آینه بغل صفحه ۱۸۳
- ② کلید تنظیم ارتفاع نور چراغ‌های جلو*^۱ صفحه ۲۷۱
- ③ کلید VSC OFF صفحه ۳۱۸
- ④ کلید سیستم "DAC" (سیستم کنترل کمکی حرکت در سرازیری)*^۱ صفحه ۳۲۶
- ⑤ کلیدهای شیشه بالا بر برقی صفحه ۱۸۷
- ⑥ کلید قفل درب صفحه ۱۵۵
- ⑦ کلید قفل شیشه بالا بر صفحه ۱۸۷
- ⑧ کلید تنظیم مجدد هشدار فشار باد لاستیک*^۱ صفحه ۵۵۵
- ⑨ کلید درب پشتی برقی*^۱ صفحه ۱۵۹
- ⑩ کلید قفل چهار چرخ محرک*^۱ صفحه


*^۱: در صورت مجهز بودن

*^۲: به "کتابچه راهنمای سیستم مسیریاب و چندرسانه‌ای" یا "کتابچه راهنمای سیستم چندرسانه‌ای" مراجعه نمایید.

*^۳: با توجه به منطقه مورد استفاده ممکن است در سمت مقابل قرار گرفته باشند.

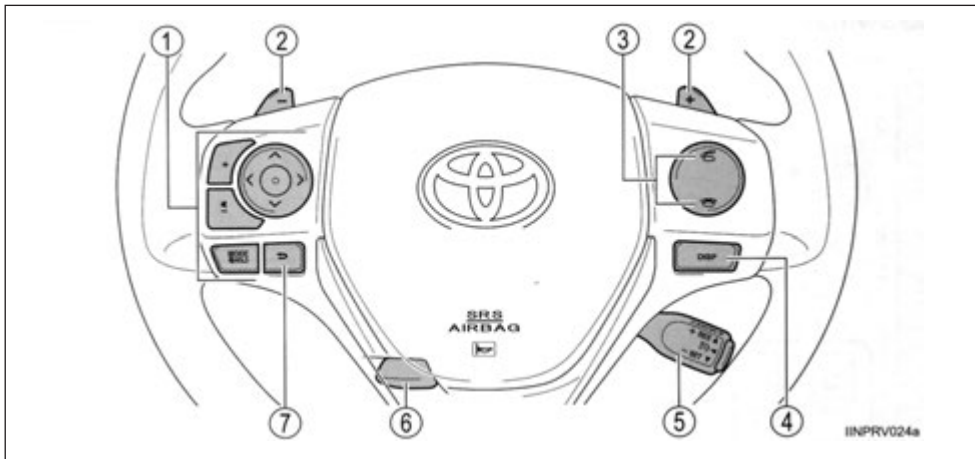

- ① کلیدهای کنترل از راه دور سیستم صوتی^{*2} صفحه ۴۲۳
- ② کلیدهای تعویض دنده پدالی^{*1} صفحه ۲۵۲
- ③ کلیدهای تلفن^{*1,2} صفحه ۴۳۶
- ④ دکمه "DISP" صفحه ۱۱۷، ۱۱۱
- ⑤ کلید کروزر کنترل^{*1} صفحه ۲۹۷
- ⑥ اهرم آزاد کردن قفل ستون تلسکوپی و تاشو غربیلک فرمان صفحه ۱۷۹
- ⑦ کلید برگشت (در منوها)^{*1,2}

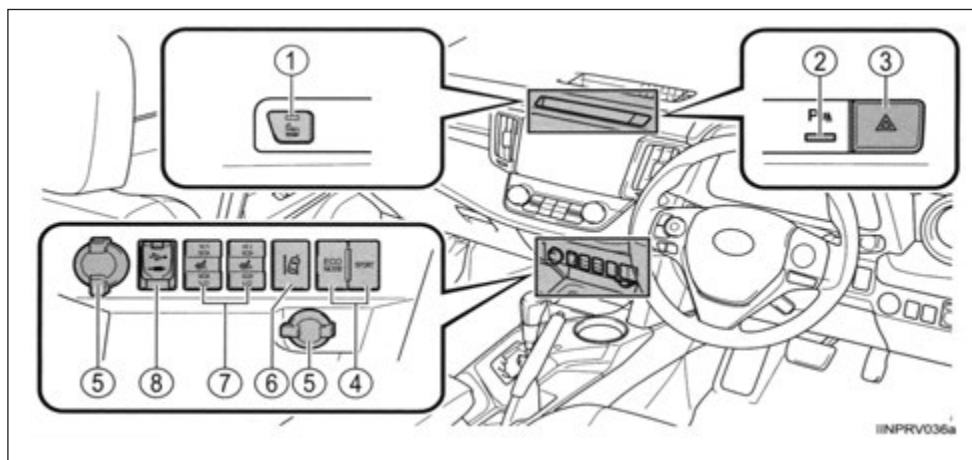


- ① کلید اصلی سیستم BSM (نشانگر نقطه کور) *¹ صفحه ۳۲۹
- ② کلید سنسور کمکی پارک توپوتا *¹ صفحه ۳۰۹
- ③ کلید چراغ‌های هشدار خطر (فلاشر) صفحه ۶۰۴
- ④ کلیدهای انتخاب حالت رانندگی *¹ صفحه ۲۵۴، ۲۴۱
- صفحه ۲۶۲ دکمه حالت اسپرت *¹
- ⑤ خروجی برق صفحه ۴۸۴
- ⑥ کلید LDA (هشدار حرکت بین خطوط) *¹ صفحه ۳۰۱
- ⑦ کلیدهای گرم‌کن صندلی *¹ صفحه ۴۸۵
- ⑧ پورت AUX/ USB *^{1,2} صفحه ۴۲۲، ۴۰۹


*¹: در صورت مجهز بودن

*²: به سیستم "مسیریاب و چندرسانه‌ای کتابچه مالک خودرو" یا "سیستم چندرسانه‌ای کتابچه مالک خودرو" مراجعه نمایید.

■ نمای داخلی خودرو (خودروهای فرمان سمت راست)

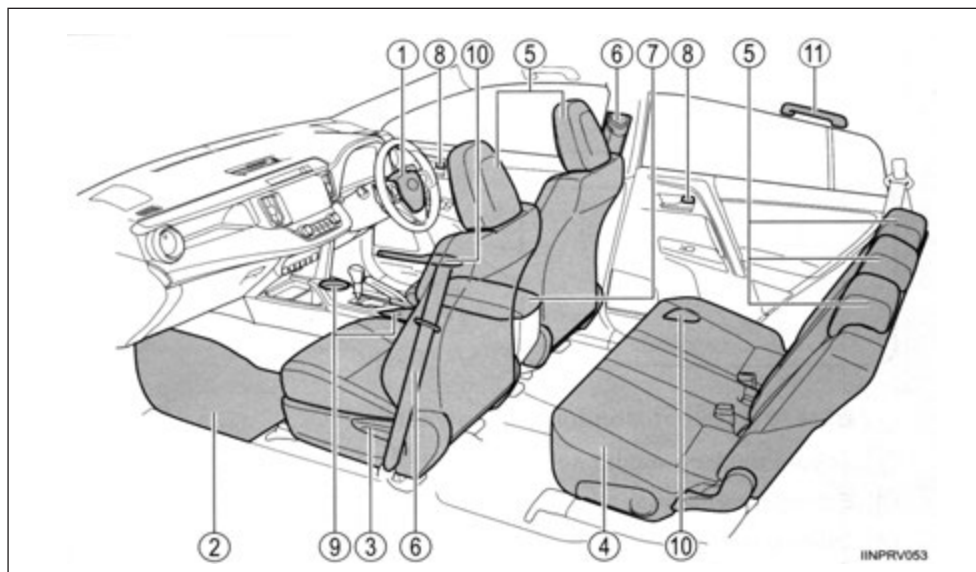

- | | |
|--------------------------|---|
| کیسه هوا (ایربگ) | ① |
| صفحه ۴۴ | |
| کف پوش | ② |
| صفحه ۳۲ | |
| صندلی های جلو | ③ |
| صفحه ۱۷۱ | |
| صندلی های عقب | ④ |
| صفحه ۱۷۳ | |
| پشت سری ها | ⑤ |
| صفحه ۱۷۶ | |
| کمر بند های ایمنی | ⑥ |
| صفحه ۳۶ | |
| جعبه کنسول | ⑦ |
| صفحه ۴۶۸ | |
| دکمه های قفل داخلی | ⑧ |
| صفحه ۱۵۵ | |
| جا لیوانی | ⑨ |
| صفحه ۴۶۹ | |
| نگهدارنده های بطری | ⑩ |
| صفحه ۴۷۰ | |
| دستگیره سقفی | ⑪ |
| صفحه ۴۸۹ | |

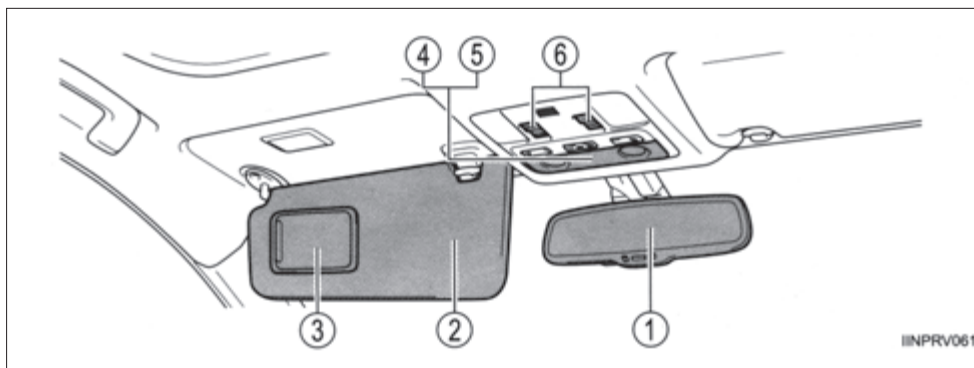

- ① آینه داخلی دید عقب صفحه ۱۸۰
- ② آفتابگیر^{*۱} صفحه ۴۸۱
- ③ آینه‌های آرایشی صفحه ۴۸۱
- ④ چراغ‌های داخلی^{*۲} صفحه ۴۶۴
- ⑤ چراغ‌های سقفی (شخصی) صفحه ۴۶۴
- ⑥ کلیدهای سان‌روف^{*۳} صفحه ۱۹۰



- ^{*۱}: هرگز صندلی کودک را رو به عقب در صندلی مجهز به کیسه هوای فعال در قسمت جلو نصب نکنید زیرا منجر به بروز آسیب‌های جسمی جدی یا مرگ کودک می‌شود (صفحه ۸۵).
- ^{*۲}: این تصویر در صندلی‌های ردیف جلو نشان داده شده است اما ممکن است در صندلی‌های ردیف عقب نیز وجود داشته باشد.
- ^{*۳}: در صورت مجهز بودن