

راهنمای تصویری قطعات

تویوتا کرولا




خدمات نصب باتری خودرو در محل

021 88200200

فهرست تصویری

■ بیرون خودرو

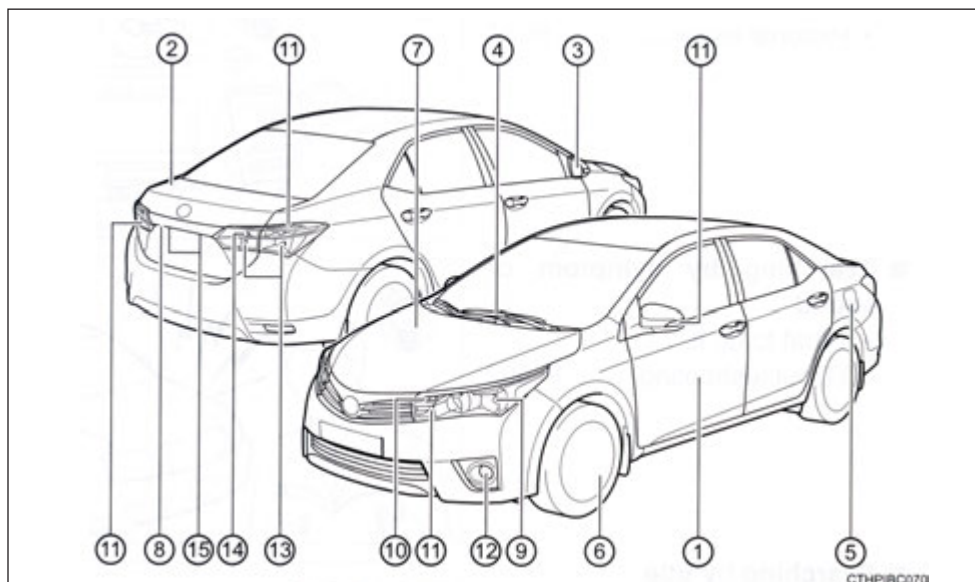

- ① **درب‌ها** صفحه ۱۱۴
- قفل کردن / باز کردن قفل صفحه ۱۱۴، ۱۱۷
- باز کردن / بستن پنجره‌های جانبی صفحه ۱۵۵
- قفل کردن / باز کردن قفل با استفاده از سوئیچ معمولی^{۱*} صفحه ۴۶۱
- چراغ‌ها / پیغام‌های خطر^{۲*} صفحه ۴۳۴، ۴۲۷
- ② **سندوق عقب** صفحه ۱۲۵
- باز کردن از داخل صفحه ۱۲۵
- باز کردن از بیرون صفحه ۱۲۵
- چراغ‌های / پیغام‌های خطر^{۲*} صفحه ۴۳۴، ۴۲۷
- ③ **آینه‌های دید عقب** صفحه ۱۵۳
- تنظیم زاویه آینه صفحه ۱۵۳
- تا کردن آینه‌ها صفحه ۱۵۳

۴	برف پاک کن های شیشه جلو	صفحه ۲۰۶
	پیشگیری های مرتبط با فصل زمستان	صفحه ۲۴۰
	پیشگیری های مرتبط با شستن خودرو	صفحه ۳۴۸
۵	درب باک سوخت	صفحه ۲۱۰، ۲۱۳
	روش سوختگیری	صفحه ۲۱۰، ۲۱۳
	نوع سوخت/ ظرفیت باک سوخت	صفحه ۴۸۳
۶	لاستیک ها	صفحه ۳۸۵
	اندازه ی لاستیک/ فشار باد	صفحه ۴۹۱
	لاستیک های زمستانی/ زنجیر چرخ	صفحه ۲۴۰
	کنترل/ جابه جایی لاستیک ها	صفحه ۳۸۵
	عملکرد حین پنچر کردن	صفحه ۴۴۴
۷	درب موتور	صفحه ۳۶۸
	باز کردن	صفحه ۳۶۸
	روغن موتور	صفحه ۴۸۴
	عملکرد حین جوش آوردن موتور	صفحه ۴۶۹
۸	دوربین سیستم مانیتور دید عقب ^{*۱}	صفحه ۲۲۷

لامپ چراغ های بیرونی برای رانندگی


(روش تعویض: صفحه ۴۰۳، وات (توان باتری): صفحه ۴۹۲)

۹	چراغ های جلو	صفحه ۱۹۸
۱۰	چراغ های موقعیت جلو/ چراغ های روشن در روز ^{*۱}	صفحه ۱۹۸
۱۱	چراغ های راهنما	صفحه ۱۹۶
۱۲	چراغ های مه شکن جلو ^{*۱} / چراغ مه شکن عقب ^{*۱}	صفحه ۲۰۴
۱۳	چراغ های عقب/ ترمز	صفحه ۱۹۸
۱۴	چراغ های دنده عقب	
	تعویض دنده به دنده عقب R	صفحه ۱۸۸، ۱۹۰، ۱۹۴
۱۵	چراغ های پلاک راهنمایی و رانندگی	صفحه ۱۹۸

^{*۱}: در صورت مجهز بودن

^{*۲}: خودروهای دارای صفحه نمایش چندمنظوره

■ جلو داشبورد (خودروهای فرمان سمت چپ)

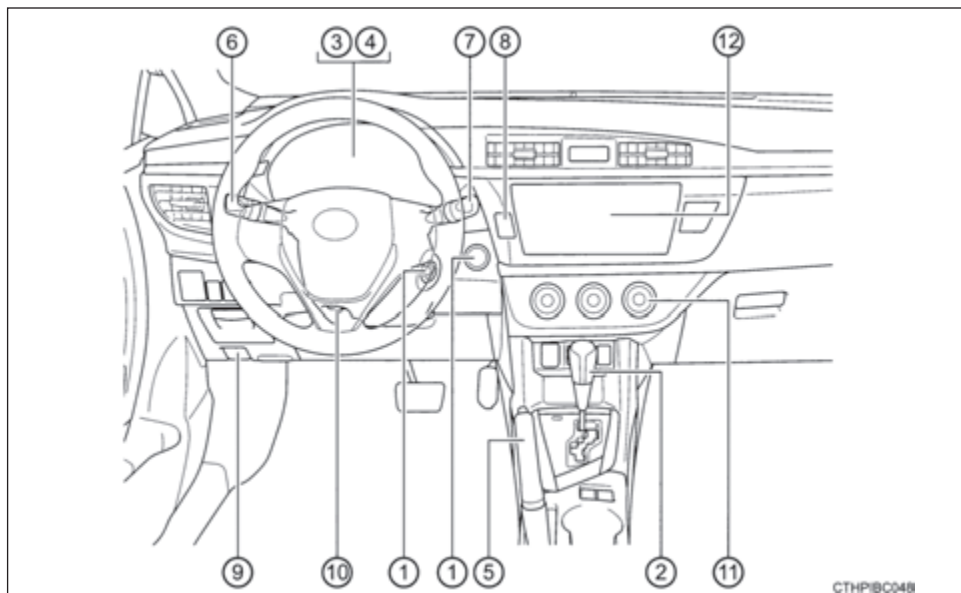

- ① سوئیچ موتور** صفحه ۱۷۸، ۱۸۰
 استارت زدن موتور / تغییر وضعیت صفحه ۱۷۸، ۱۸۰
 لزوم توقف خودرو در مواقع اضطراری صفحه ۴۱۹
 زمانی که موتور استارت نمی‌خورد صفحه ۴۵۸
 پیغام‌های خطر^۲ صفحه ۴۳۴
② اهرم دسته دنده صفحه ۱۸۸، ۱۹۰، ۱۹۴
 تغییر وضعیت دسته دنده صفحه ۱۸۸، ۱۹۰، ۱۹۴
 پیشگیری‌های مرتبط با یکدک کشیدن صفحه ۴۲۱
 وقتی دسته دنده جابه‌جا نمی‌شود^۳ صفحه ۴۶۰
③ نشانگرها صفحه ۸۹
 خواندن نشانگرها / تنظیم نور جلو داشبورد صفحه ۸۹
 چراغ‌های خطر / چراغ‌های هشدار صفحه ۸۴
 حین روشن شدن چراغ‌های خطر صفحه ۴۲۷


صفحه نمایشگر ^{*1}	صفحه ۸۹	4
صفحه نمایش چندمنظوره ^{*1}	صفحه ۸۹	
زمانی که پیام های اخطار به نمایش درمی آیند.....	صفحه ۴۳۴	
ترمز دستی.....	صفحه ۱۹۷	5
درگیر کردن/ آزاد کردن.....	صفحه ۱۹۷	
پیشگیری های مرتبط با فصل زمستان.....	صفحه ۲۴۱	
پیغام ها/ آذیرهای اخطار ^{*2}	صفحه ۴۳۴	
دسته راهنما.....	صفحه ۱۹۶	6
دسته چراغ های جلو.....	صفحه ۱۹۸	
چراغ های جلو/ چراغ های موقعیت جلو/ چراغ های عقب/ چراغ های روشن در روز ^{*1}	صفحه ۱۹۸	
چراغ های مه شکن جلو ^{*1} / چراغ مه شکن عقب ^{*1}	صفحه ۲۰۴	
کلید برف پاک کن و شیشه شوی جلو.....	صفحه ۲۰۶	7
کاربرد.....	صفحه ۲۰۶	
افزودن مایع شیشه شوی.....	صفحه ۳۸۳	
کلید چراغ های اعلام خطر (هشدار).....	صفحه ۴۱۸	8
اهرم ضامن قفل درب موتور.....	صفحه ۳۶۸	9
ضامن قفل حرکت تلسکوپی و جانبی غربلیک فرمان.....	صفحه ۱۴۹	10
سیستم تهویه مطبوع (ایر کاندیشن).....	صفحه ۳۱۶	11
استفاده.....	صفحه ۳۱۶	
برفک زدایی شیشه عقب.....	صفحه ۳۱۷، ۳۲۴	
سیستم صوتی ^{*1}	صفحه ۲۴۴	12

*1: در صورت مجهز بودن


*2: خودروهای مجهز به صفحه نمایش چندمنظوره

*3: به جز خودروهای مجهز به گیربکس معمولی

■ کلیدها (خودروهای فرمان سمت چپ)

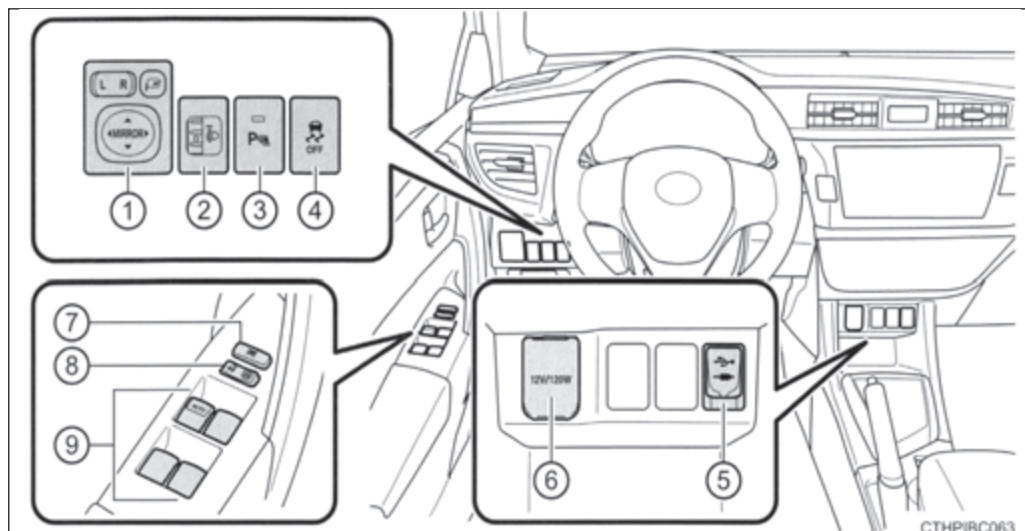

- ① کلید آینه‌های بغل صفحه ۱۵۳
- ② کلید تنظیم ارتفاع نور چراغ‌های جلو * صفحه ۲۰۰
- ③ کلید سنسور کمکی پارک تویوتا * صفحه ۲۱۹
- ④ کلید VSC OFF * صفحه ۲۳۶
- ⑤ پورت AUX/USB * صفحه ۲۴۷
- ⑥ خروجی برق صفحه ۳۴۱
- ⑦ کلید قفل شیشه بالابرها * صفحه ۱۵۵
- ⑧ کلید قفل درب * صفحه ۱۱۷
- ⑨ کلیدهای شیشه بالابرهای برقی * صفحه ۱۵۶

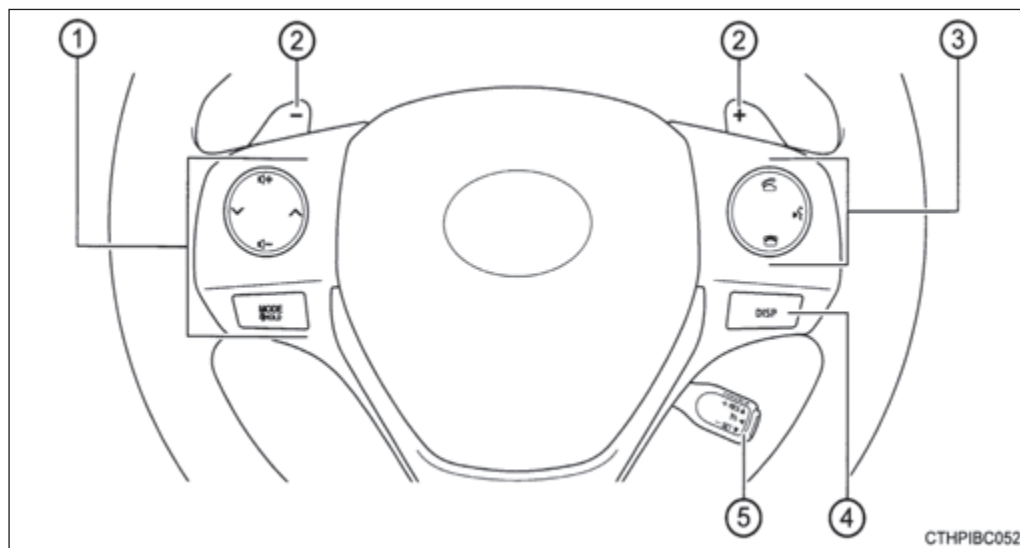


CTHPIBC052


- ① کلیدهای کنترل سیستم صوتی روی فرمان* صفحه ۲۴۶
 ② کلیدهای تغییر دنده روی فرمان* صفحه ۱۹۲
 ③ کلیدهای تلفن* صفحه ۲۹۱
 ④ کلید "DISP"* صفحه ۹۵
 ⑤ کلید کروز کنترل* صفحه ۲۱۵

*۱: در صورت مجهز بودن

■ داخل خودرو (خودروهای فرمان سمت چپ)

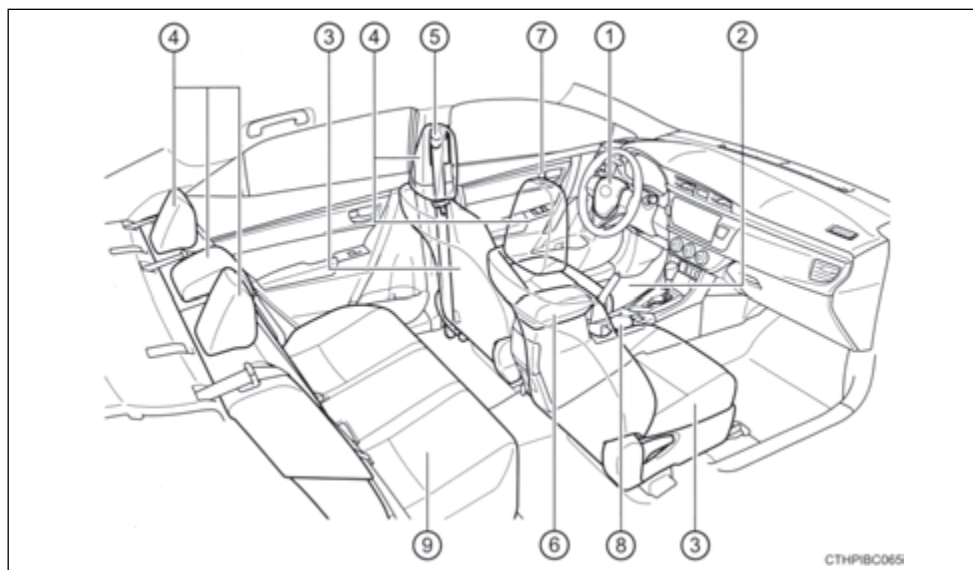


- ① کیسه‌های هوای صفحه ۳۹
- ② کفپوش صفحه ۳۰
- ③ صندلی‌های جلو صفحه ۱۴۳
- ④ پشت سری‌ها صفحه ۱۴۷
- ⑤ کمربندهای ایمنی صفحه ۳۴
- ⑥ جعبه کنسول صفحه ۳۳۴
- ⑦ دکمه‌های قفل داخلی صفحه ۱۱۷
- ⑧ نگهدارنده‌های لیوان صفحه ۳۳۶
- ⑨ صندلی‌های عقب صفحه ۱۴۵

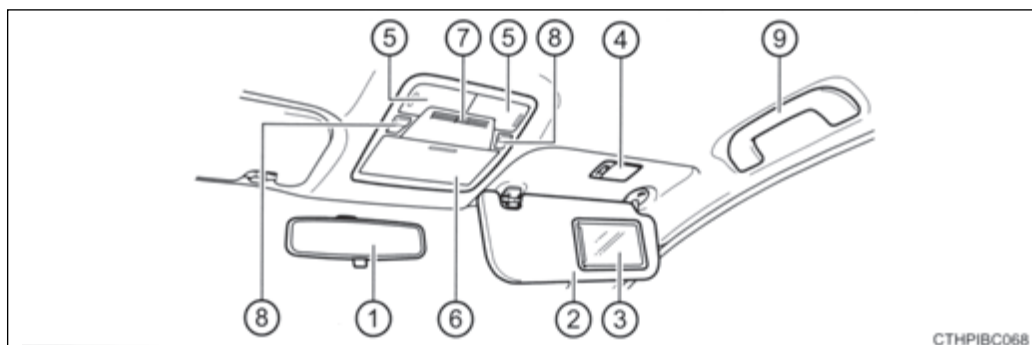

- ① آینه دید عقب داخلی صفحه ۱۵۱
- ② آفتابگیرها صفحه ۳۳۹
- ③ آینه های آرایشی * صفحه ۳۳۹
- ④ چراغ های آینه آرایشی * صفحه ۳۳۱
- ⑤ چراغ های سقفی سرنشین (سقفی) صفحه ۳۳۱
- ⑥ جعبه جانبی * صفحه ۳۳۸
- ⑦ میکروفون * صفحه ۲۸۸
- ⑧ کلیدهای سان روف (سقف برقی) * صفحه ۱۵۸
- ⑨ دستگیره جانبی صفحه ۳۴۲

*1: در صورت مجهز بودن

■ جلو داشبورد (خودروهای فرمان سمت راست)

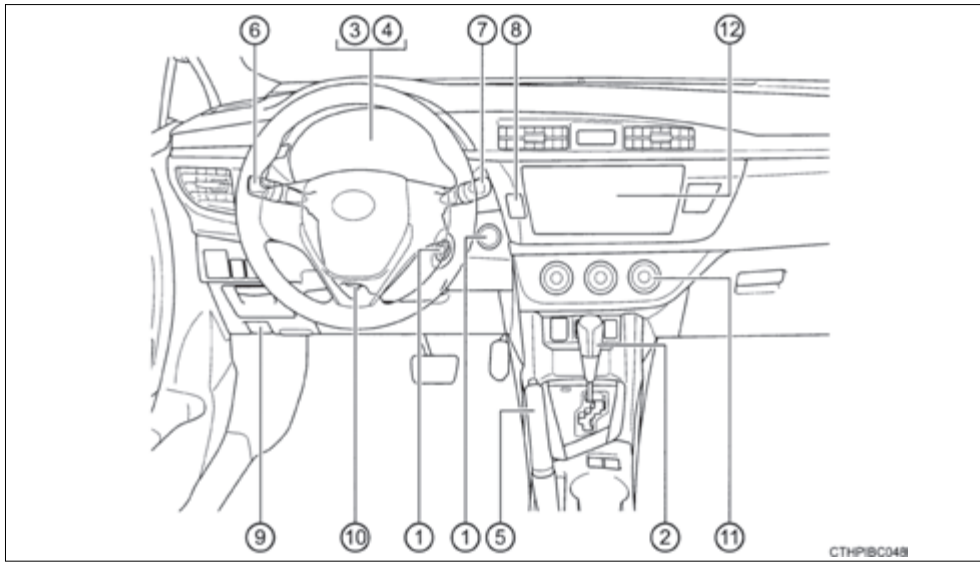

- ① سوئیچ موتور** صفحه ۱۷۸، ۱۸۰
 استارت زدن موتور/ تغییر وضعیت صفحه ۱۷۸، ۱۸۰
 لزوم توقف خودرو در مواقع اضطراری صفحه ۴۱۹
 زمانی که موتور استارت نمی خورد صفحه ۴۵۸
 پیغام های خطر^{۲*} صفحه ۴۳۴
② دسته دنده صفحه ۱۸۸، ۱۹۰، ۱۹۴
 تغییر وضعیت دسته دنده صفحه ۱۸۸، ۱۹۰، ۱۹۴
 پیشگیری های مرتبط با یدک کشیدن تریلر صفحه ۴۲۱
 وقتی دسته دنده جابه جا نمی شود^{۴*} صفحه ۴۶۰
③ نشانگرها صفحه ۸۹
 خواندن نشانگرها/ تنظیم نور جلو داشبورد صفحه ۸۹
 چراغ های خطر/ چراغ های هشدار صفحه ۸۴
 حین روشن شدن چراغ های خطر صفحه ۴۲۷

نمایشگر مانیتور رانندگی ^{*1}	صفحه ۸۹	4
صفحه نمایش چندمنظوره ^{*1}	صفحه ۸۹	
زمانی که پیغام های اخطار به نمایش درمی آیند.....	صفحه ۴۳۴	
ترمز دستی.....	صفحه ۱۹۷	5
درگیر کردن / آزاد کردن.....	صفحه ۱۹۷	
پیشگیری های مرتبط با فصل زمستان.....	صفحه ۲۴۱	
پیغام ها / آذیرهای اخطار ^{*2}	صفحه ۴۳۴	
اهرم دسته راهنما.....	صفحه ۱۹۶	6
دسته چراغ های جلو.....	صفحه ۱۹۸	
چراغ های جلو / چراغ های موقعیت جلو / چراغ های عقب / چراغ های روشن در روز ^{*1}	صفحه ۱۹۸	
چراغ های مه شکن جلو ^{*1} / چراغ های مه شکن عقب ^{*1}	صفحه ۲۰۴	
کلید برف پاک کن و شیشه شوی جلو.....	صفحه ۲۰۶	7
کاربرد.....	صفحه ۲۰۶	
افزودن مایع شیشه شوی.....	صفحه ۳۸۳	
سوئیچ چراغ های اعلام خطر (هشدار).....	صفحه ۴۱۸	8
اهرم ضامن قفل درب موتور.....	صفحه ۳۶۸	9
ضامن قفل حرکت تلسکوپی و جانبی غریبک فرمان.....	صفحه ۱۴۹	10
سیستم ایر کاندیشن.....	صفحه ۳۱۶	11
کاربرد.....	صفحه ۳۱۶	
بخار زدایی شیشه عقب.....	صفحه ۳۲۴، ۳۱۷	12
سیستم صوتی ^{*1}	صفحه ۲۴۴	
سیستم ردیاب ^{*1,3}		


^{*1}: در صورت مجهز بودن

^{*2}: خودروهای مجهز به صفحه نمایش چندمنظوره


^{*3}: "کتابچه راهنمای مالک سیستم ردیاب" را مطالعه نمایید.

^{*4}: به جز خودروهای مجهز به گیربکس معمولی غیر اتوماتیک

■ کلیدها (خودروهای فرمان سمت راست)

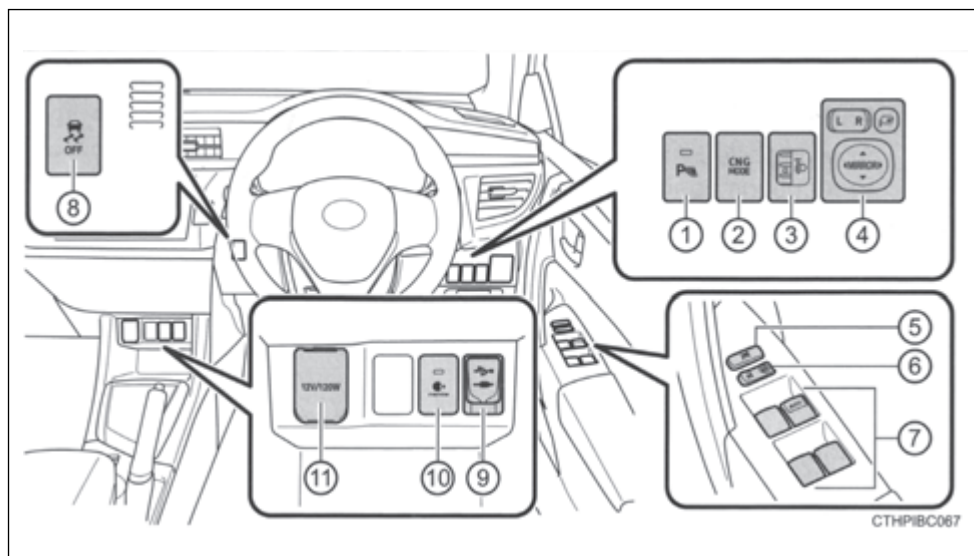

- | | | |
|----|---|----------|
| ۱ | کلید سنسور کمکی پارک تویوتا ^{1*} | صفحه ۲۱۹ |
| ۲ | کلید وضعیت CNG ^{1*} | صفحه ۹۸ |
| ۳ | کلید تنظیم ارتفاع نور چراغ‌های جلو | صفحه ۲۰۰ |
| ۴ | کلیدهای آینه‌های بغل | صفحه ۱۵۳ |
| ۵ | کلید قفل شیشه بالابرها | صفحه ۱۵۵ |
| ۶ | کلید قفل درب | صفحه ۱۱۷ |
| ۷ | کلیدهای شیشه بالابرها | صفحه ۱۵۵ |
| ۸ | کلید VSC OFF ^{1*} | صفحه ۲۳۶ |
| ۹ | پورت AUX/USB ^{1*} | صفحه ۲۴۷ |
| ۱۰ | کلید nanoe™ ^{1*} | صفحه ۳۲۵ |
| ۱۱ | خروجی برق | صفحه ۳۴۱ |

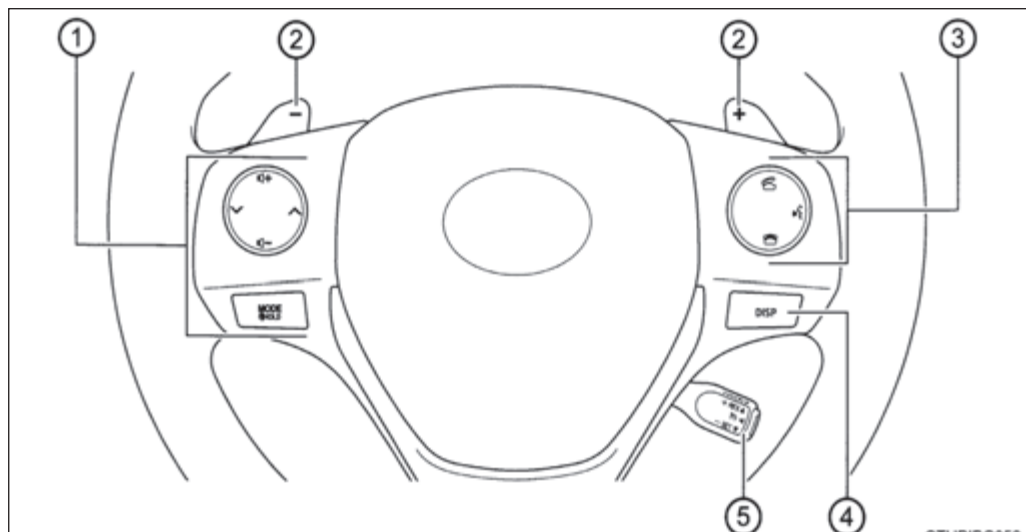


- ① کلیدهای کنترل سیستم صوتی روی فرمان^{*1,2} صفحه ۲۴۶
- ② کلیدهای دنده روی فرمان^{*1} صفحه ۱۹۲
- ③ کلیدهای تلفن^{*1,2} صفحه ۲۹۱
- ④ کلید "DISP"^{*1} صفحه ۹۵
- ⑤ کلید کروزر کنترل^{*1} صفحه ۲۱۵


^{*1}: در صورت مجهز بودن

^{*2}: در خودروهای مجهز به سیستم رادیو، "کتابچه راهنمای مالک سیستم رادیو" را مطالعه نمایید.

■ داخل خودرو (خودروهای فرمان سمت راست)

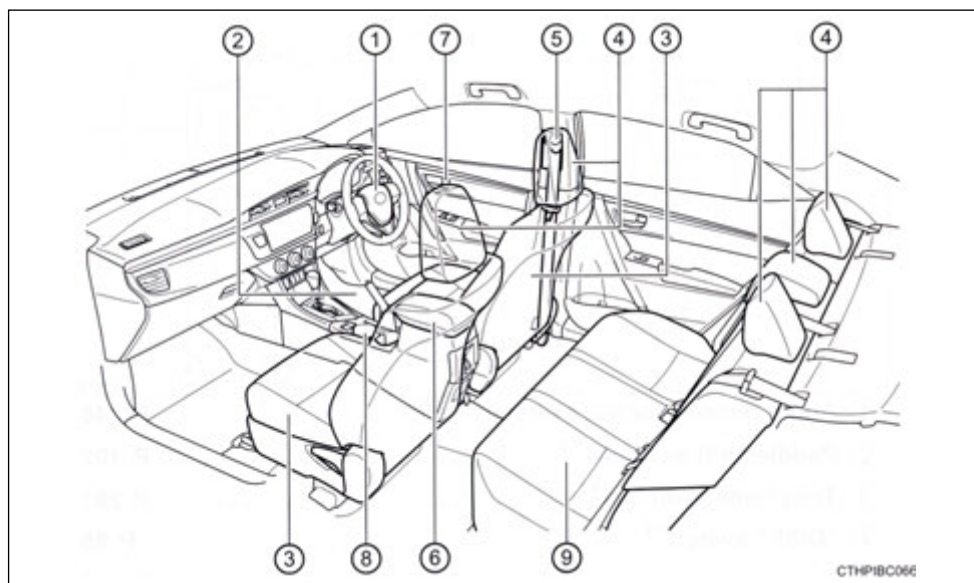

- کیسه‌های هوا*1 صفحه ۳۹ ①
- کف پوش صفحه ۳۰ ②
- صندلی های جلو صفحه ۱۴۳ ③
- پشت سری ها صفحه ۱۴۷ ④
- کمربندهای ایمنی صفحه ۳۴ ⑤
- جعبه کنسول صفحه ۳۳۴ ⑥
- دکمه های قفل داخلی صفحه ۱۱۷ ⑦
- نگهدارنده های لیوان صفحه ۳۳۶ ⑧
- صندلی های عقب صفحه ۱۴۵ ⑨

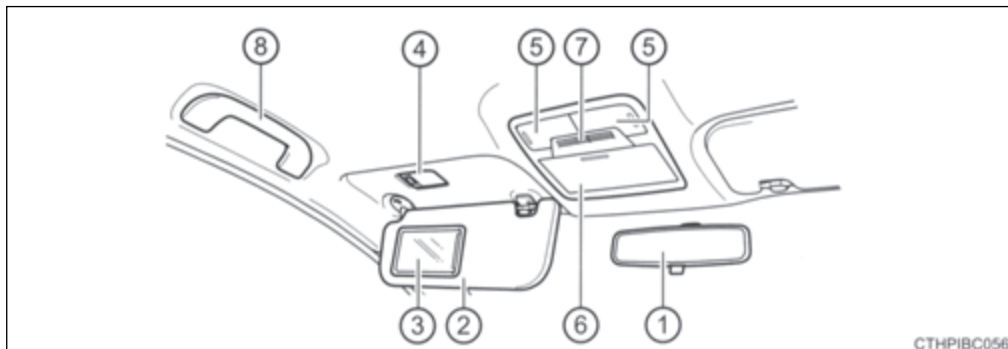

CTHPIBC056

- ① آینه دید عقب داخلی صفحه ۱۵۱
- ② آفتابگیرها*^۱ صفحه ۳۳۹
- ③ آینه‌های آرایشی*^۲ صفحه ۳۳۹
- ④ چراغ‌های آینه آرایشی*^۲ صفحه ۳۳۱
- ⑤ چراغ‌های سقفی سرنشین صفحه ۳۳۱
- ⑥ جعبه‌های جانبی*^۲ صفحه ۳۳۸
- ⑦ میکروفون*^{۲, ۳} صفحه ۲۸۸
- ⑧ دستگیره‌های جانبی صفحه ۳۴۲



*^۱: در برخی مدل‌ها: هرگز صندلی کودک رو به عقب را روی صندلی های مجهز به کیسه هوای فعال جلو سوار نکنید، در غیر این صورت ممکن است منجر به صدمات جسمی جدی یا حتی مرگ کودک گردد. (← صفحه ۶۷)

*^۲: در صورت مجهز بودن

*^۳: در خودروهای مجهز به سیستم ردياب، "کتابچه راهنمای مالک سیستم ردياب" را مطالعه نمایید: