

راهنمای تصویری قطعات


تویوتا C-HR سی اچ آر



خدمات نصب باتری خودرو در محل

**021 88200200**

■ نمای بیرونی خودرو

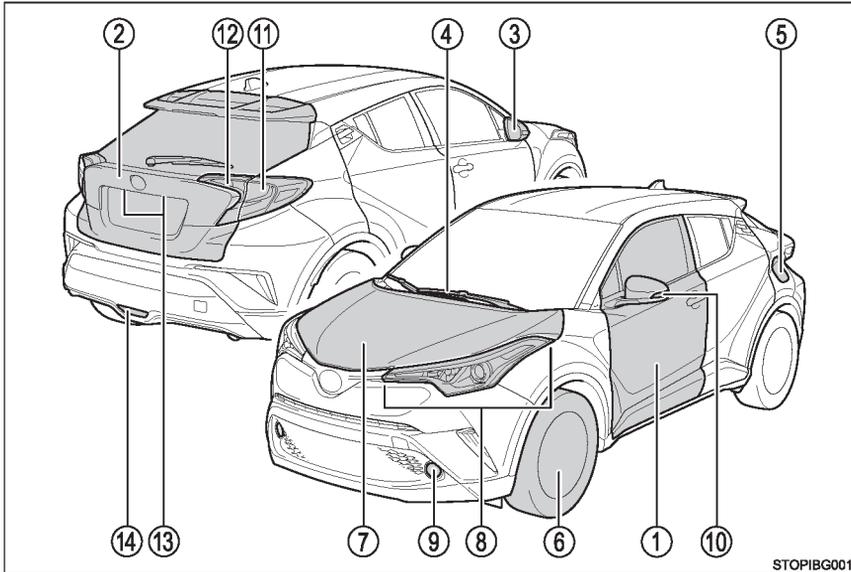

STOPIBG001

- ① درب‌ها ..... صفحه ۱۵۵
- قفل کردن / باز نمودن قفل ..... صفحه ۱۵۵
- باز کردن / بستن پنجره‌های جانبی ..... صفحه ۲۰۱
- قفل کردن / باز نمودن قفل با استفاده از کلید مکانیکی\*1 ..... صفحه ۷۴۷
- چراغ‌های هشدار\*2 ..... صفحه ۶۹۳، ۷۰۴
- ② درب پشتی ..... صفحه ۱۶۵
- قفل کردن / باز نمودن قفل ..... صفحه ۱۶۵
- چراغ‌های هشدار\*2 ..... صفحه ۶۹۳، ۷۰۴
- ③ آینه‌های بغل ..... صفحه ۱۹۸
- تنظیم زاویه آینه ..... صفحه ۱۹۸
- تا کردن آینه‌ها ..... صفحه ۱۹۹
- گر مکن آینه‌ها ..... صفحه ۵۶۲، ۵۶۹

- 4 برف پاک کن های شیشه جلو ..... صفحه ۲۷۸
- پیشگیرهای مرتبط با فصل زمستان ..... صفحه ۴۷۰
- جلوگیری از یخ زدن (یخ زدایی برف پاک کن شیشه جلو\*)<sup>۳</sup> ..... صفحه ۵۷۰
- پیشگیرهای مرتبط با کارواش ..... صفحه ۶۰۲
- 5 درب باک سوخت ..... صفحه ۲۸۵
- روش سوختگیری ..... صفحه ۲۸۵
- نوع سوخت/ ظرفیت باک سوخت ..... صفحه ۷۶۴
- 6 لاستیکها ..... صفحه ۶۳۱
- اندازه/ فشار باد لاستیکها ..... صفحه ۷۷۲
- لاستیک های یخ شکن/ زنجیر چرخ ..... صفحه ۴۷۰
- بررسی/ جابه جایی/ سیستم هشدار فشار باد لاستیکها\*<sup>۱</sup> ..... صفحه ۶۳۱
- عملکرد حین پنچر کردن ..... صفحه ۷۱۰، ۷۳۰
- 7 درب موتور ..... صفحه ۶۱۵
- باز کردن ..... صفحه ۶۱۵
- روغن موتور ..... صفحه ۷۶۵
- عملکرد حین جوش آوردن موتور ..... صفحه ۷۵۶

لامپ چراغ های بیرونی برای رانندگی

(روش تعویض: صفحه ۶۶۱، میزان توان: صفحه ۷۷۳)


- 8 چراغ های جلو / چراغ های کوچک جلو / چراغ های روشنایی روز ..... صفحه ۲۵۵، ۲۶۵
- 9 چراغ های مه شکن جلو\*<sup>۳</sup> ..... صفحه ۲۷۶
- 10 چراغ های راهنمای جانبی ..... صفحه ۲۵۵
- 11 چراغ های ترمز / چراغ های عقب / چراغ های راهنما ..... صفحه ۲۵۵، ۲۶۵
- 12 چراغ های عقب (نوع LED) ..... صفحه ۲۶۵
- چراغ دنده عقب
- قرار دادن دسته دنده در موقعیت دنده عقب (R) ..... صفحه ۲۶۴، ۲۵۰
- 13 چراغ های پلاک راهنمایی و رانندگی ..... صفحه ۲۶۵
- 14 چراغ مه شکن عقب ..... صفحه ۲۷۶

\*1: خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند

\*2: خودروهای مجهز به نمایشگر مونوکروم

\*3: در صورت تجهیز

■ جلو داشبورد (خودروهای فرمان سمت چپ)

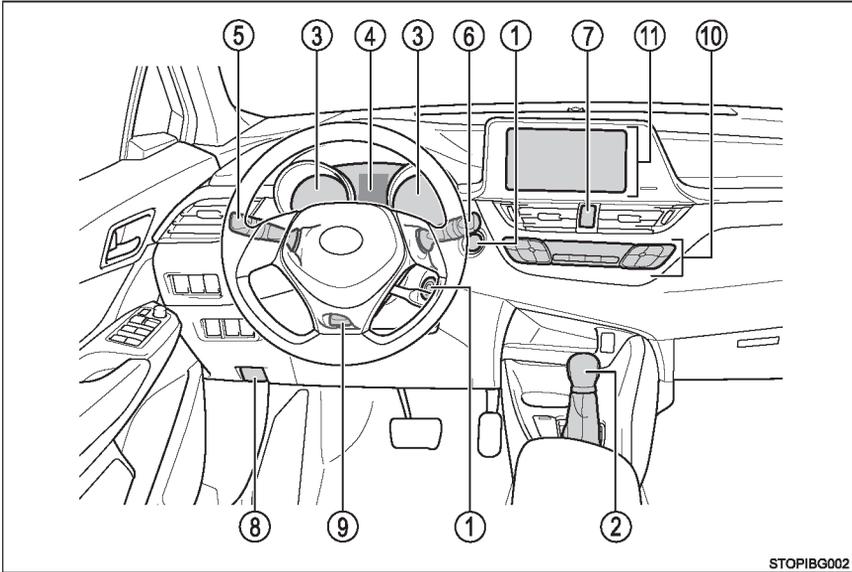


STOPIBG002

- 1** دکمه استارت ..... صفحه ۲۳۶، ۲۳۳
- روشن کردن موتور / تغییر دادن موقعیت‌ها<sup>\*1</sup> ..... صفحه ۲۳۳
- روشن کردن موتور / تغییر دادن حالت‌ها<sup>\*2</sup> ..... صفحه ۲۳۶
- خاموش شدن موتور در مواقع اضطراری ..... صفحه ۶۸۱
- در صورت روشن نشدن موتور ..... صفحه ۷۴۵
- پیغام‌های هشدار<sup>\*3</sup> ..... صفحه ۷۰۴
- 2** اهرم دسته دنده ..... صفحه ۲۴۴، ۲۵۰
- تغییر دادن موقعیت دسته دنده ..... صفحه ۲۴۴، ۲۵۰
- پیشگیرهای مرتبط با بکسل نمودن خودرو ..... صفحه ۶۸۳
- در صورت حرکت نکردن اهرم دسته دنده<sup>\*4</sup> ..... صفحه ۲۴۸
- 3** نشانگرها ..... صفحه ۱۱۹
- خواندن نشانگرها / تنظیم نور نمایشگر ..... صفحه ۱۱۹
- چراغ‌های اخطار / چراغ‌های نشانگر ..... صفحه ۱۰۸
- در صورت روشن شدن چراغ‌های اخطار ..... صفحه ۶۹۳

- ④ صفحه نمایشگر چند منظوره ..... صفحه ۱۲۴، ۱۲۸  
 در صورت نمایش پیغام هشدار یا نشانگرها ..... صفحه ۷۰۴
- ⑤ دسته راهنما ..... صفحه ۲۵۵  
 کلید چراغ جلو ..... صفحه ۲۶۵  
 چراغ‌های جلو/چراغ‌های کوچک جلو/چراغ‌های عقب/  
 چراغ‌های روشنایی روز ..... صفحه ۲۶۵  
 چراغ‌های مه‌شکن جلو\*5 / چراغ مه‌شکن عقب ..... صفحه ۲۷۶
- ⑥ کلید برف پاک‌کن و شیشه‌شوی شیشه جلو ..... صفحه ۲۷۸  
 کلید برف پاک‌کن و شیشه‌شوی شیشه عقب\*5 ..... صفحه ۲۸۳  
 نحوه استفاده ..... صفحه ۲۷۸، ۲۸۳  
 افزودن مایع شیشه‌شوی ..... صفحه ۶۳۰  
 تمیز کننده چراغ جلو\*5 ..... صفحه ۲۷۸
- ⑦ کلید چراغ‌های اعلام خطر (فلاشر) ..... صفحه ۶۸۰
- ⑧ اهرم آزاد کردن قفل درب موتور ..... صفحه ۶۱۵
- ⑨ اهرم آزاد کردن قفل ستون تلسکوپی و تاشو غربلیک فرمان ..... صفحه ۱۹۴
- ⑩ سیستم تهویه هوای مطبوع (ایرکاندیشن) ..... صفحه ۵۶۰، ۵۶۶  
 نحوه استفاده (سیستم تهویه هوای مطبوع اتوماتیک) ..... صفحه ۵۶۶  
 نحوه استفاده (سیستم تهویه هوای مطبوع دستی) ..... صفحه ۵۶۰  
 گرمکن شیشه عقب ..... صفحه ۵۶۲، ۵۶۹  
 گرمکن صندلی\*5 ..... صفحه ۵۷۷
- ⑪ سیستم صوتی\*5 ..... صفحه ۴۷۸  
 سیستم چند رسانه‌ای / سیستم مسیریاب\*5، 6  
 اطلاعات سفری / ثبت اطلاعات قبلی ..... صفحه ۱۳۸

\*1: خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند  
 \*2: خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند  
 \*3: خودروهای مجهز به نمایشگر رنگی  
 \*4: خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک CVT  
 \*5: در صورت تجهیز  
 \*6: مخصوص خودروهای مجهز به سیستم مسیریاب یا سیستم چند رسانه‌ای،  
 به "کتابچه راهنما سیستم مسیریاب و چند رسانه‌ای" مراجعه نمایید.

کلیدها (خودروهای فرمان سمت چپ)

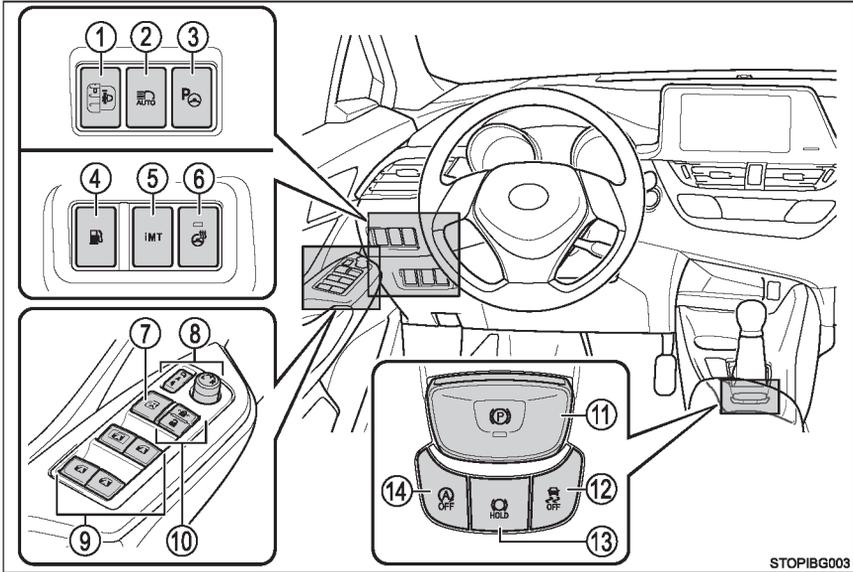


STOPIBG003

- ① کلید تنظیم دستی ارتفاع روشنایی چراغ جلو\*<sup>1</sup> ..... صفحه ۲۶۷
- ② کلید نور بالا اتوماتیک\*<sup>1</sup> ..... صفحه ۲۷۱
- ③ کلید S-IPA (سیستم کمکی پارک آسان هوشمند\*<sup>1</sup>) ..... صفحه ۴۲۲
- ④ کلید بازکن درب مخزن سوخت ..... صفحه ۲۸۷
- ⑤ کلید "iMT" (گیربکس معمولی هوشمند\*<sup>2</sup>) ..... صفحه ۲۵۱
- ⑥ کلید گرمکن غریبک فرمان\*<sup>1</sup> ..... صفحه ۵۷۸
- ⑦ کلید قفل پنجره‌ها ..... صفحه ۲۰۱
- ⑧ کلید آینه‌های بغل ..... صفحه ۱۹۸
- ⑨ کلید شیشه‌بالابرهای برقی ..... صفحه ۲۰۱
- ⑩ کلید قفل درب‌ها ..... صفحه ۱۶۰
- ⑪ کلید ترمز دستی ..... صفحه ۲۵۶
- درگیر کردن / آزاد کردن ..... صفحه ۲۵۶، ۲۵۸
- پیشگیرهای مرتبط با فصل زمستان ..... صفحه ۴۷۲
- پیغام / چراغ / بوق هشدار ..... صفحه ۶۹۷، ۷۰۴، ۲۶۰
- ⑫ کلید VSC off ..... صفحه ۴۶۴
- ⑬ کلید سیستم نگهدارنده ترمز ..... صفحه ۲۶۲
- ⑭ کلید لغو عملکرد Stop & Start (روشن و خاموش کردن موتور) .. صفحه ۳۷۵

\*<sup>1</sup>: در صورت تجهیز

\*<sup>2</sup>: خودروهای مجهز به گیربکس معمولی (غیر اتوماتیک)

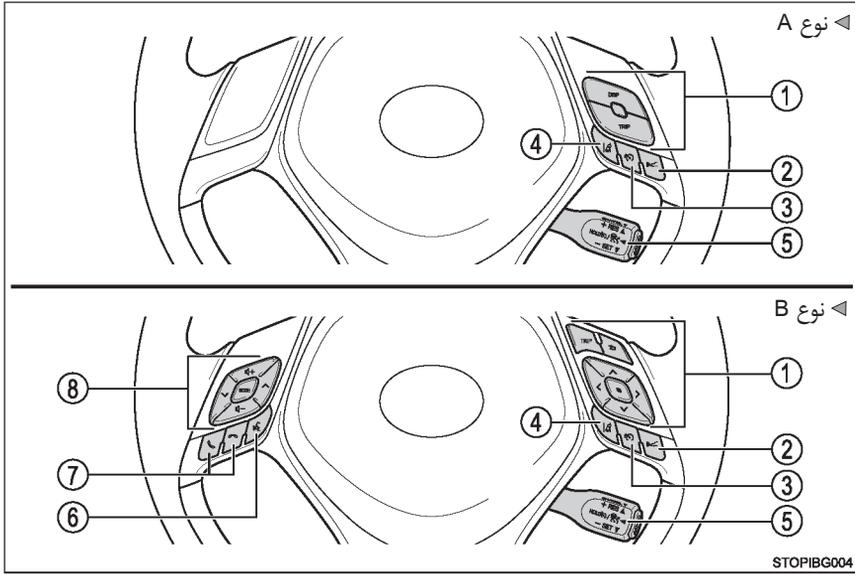


- ① کلیدهای کنترل صفحه نمایش ..... صفحه ۱۲۹ و ۱۲۴
- ② کلید کنترل فاصله خودرو تا خودرو<sup>\*1</sup> ..... صفحه ۳۵۱ و ۳۳۶
- ③ کلید محدود کننده سرعت<sup>\*1</sup> ..... صفحه ۳۸۷
- ④ کلید LDA (هشدار انحراف از رانندگی بین خطوط همراه با کنترل فرمان)<sup>\*1</sup> ..... صفحه ۳۲۰
- ⑤ کلید کروز کنترل<sup>\*1</sup>
- کروز کنترل<sup>\*1</sup> ..... صفحه ۳۶۹
- رادار دینامیکی کروز کنترل<sup>\*1</sup> ..... صفحه ۳۵۱
- رادار دینامیکی کروز کنترل همراه با محدوده گسترده قابل انطباق با سرعت<sup>\*1</sup> ..... صفحه ۳۳۶
- ⑥ کلید مکالمه<sup>\*1, 2</sup>
- ⑦ کلیدهای تلفن<sup>\*1, 2</sup> ..... صفحه ۵۳۰
- ⑧ کلیدهای تنظیم سیستم صوتی روی غربیلک فرمان<sup>\*1, 2</sup> ..... صفحه ۵۳۰ و ۴۸۰

\*1: در صورت تجهیز


\*2: مخصوص خودروهای مجهز به سیستم مسیریاب یا سیستم چند رسانه‌ای،  
به "کتابچه راهنمای سیستم مسیریاب و چند رسانه‌ای" مراجعه نمایید.

■ نمای داخلی خودرو (خودروهای فرمان سمت چپ)

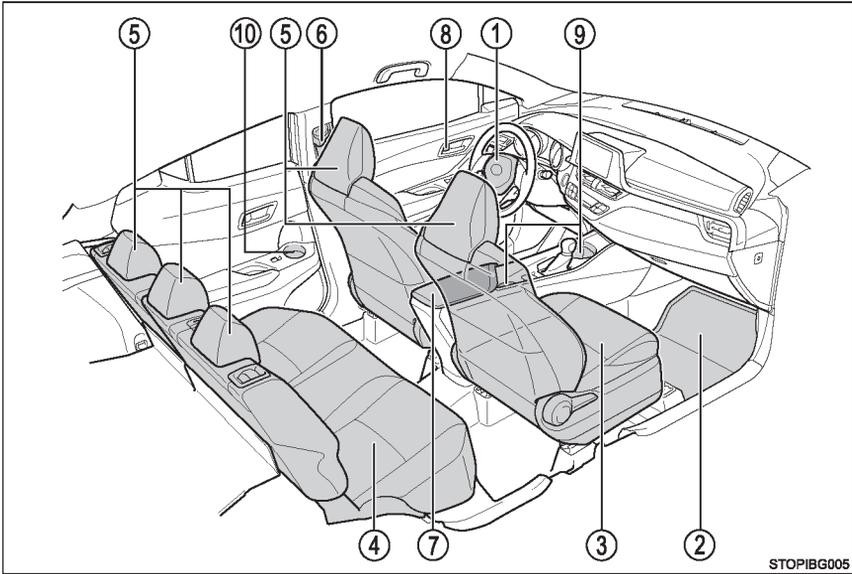

STOPIBG005

- ① کیسه هوا (ایربگ) ..... صفحه ۴۳
- ② کفیوش ..... صفحه ۳۴
- ③ صندلی‌های جلو ..... صفحه ۱۸۶
- ④ صندلی‌های عقب ..... صفحه ۱۸۸
- ⑤ پشت‌سری‌ها (جلو / وسط عقب<sup>۱</sup> / کنار عقب) ..... صفحه ۱۹۰
- ⑥ کمربندهای ایمنی ..... صفحه ۳۸
- ⑦ جعبه کنسول ..... صفحه ۵۸۴
- ⑧ دکمه‌های قفل داخلی ..... صفحه ۱۶۰
- ⑨ جا لیوانی ..... صفحه ۵۸۶
- ⑩ جا بطری ..... صفحه ۵۸۵

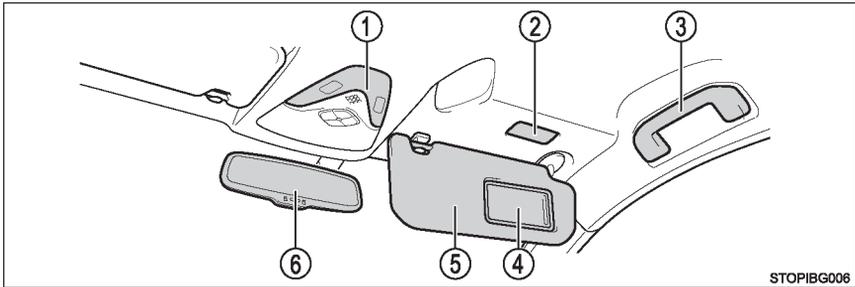

STOPIBG006


- ① چراغ‌های داخلی \*1 / چراغ‌های سقفی (شخصی) \*1 ..... صفحه ۵۸۱
- ② چراغ‌های آرایشی \*1 ..... صفحه ۵۹۵
- ③ دستگیره‌های سقفی ..... صفحه ۵۹۸
- ④ آینه‌های آرایشی ..... صفحه ۵۹۵
- ⑤ آفتابگیرها \*2 ..... صفحه ۵۹۵
- ⑥ آینه داخلی دید عقب ..... صفحه ۱۹۶

\*1: در صورت تجهیز

\*2: هرگز صندلی کودک را رو به عقب در صندلی مجهز به کیسه هوای فعال در قسمت جلو نصب نکنید، زیرا منجر به بروز آسیب جسمی جدی یا مرگ کودک می‌شود. (← صفحه ۶۸)



جلوداشبورد (خودروهای فرمان سمت راست)

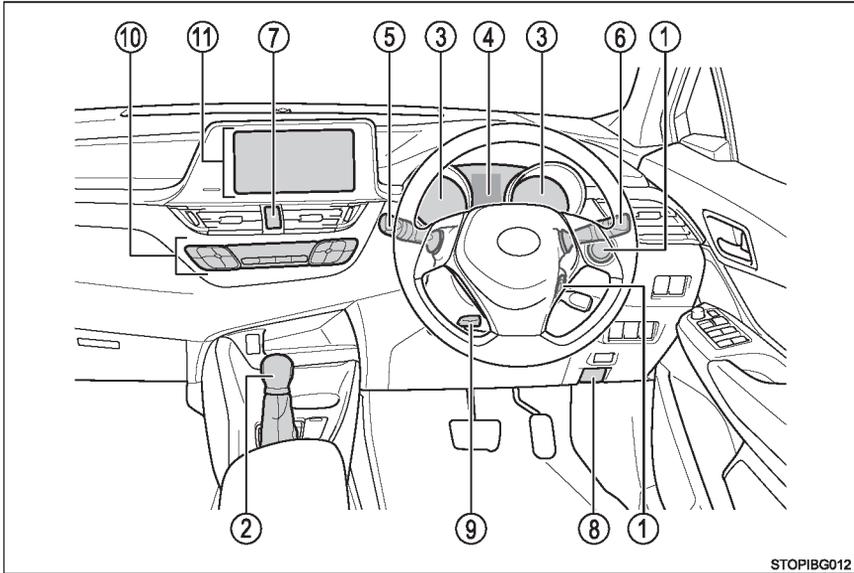

- ① دکمه استارت ..... صفحه ۲۳۳، ۲۳۶  
 روشن کردن موتور / تغییر دادن موقعیت‌ها<sup>\*1</sup> ..... صفحه ۲۳۳  
 روشن کردن موتور / تغییر دادن حالت‌ها<sup>\*2</sup> ..... صفحه ۲۳۶  
 خاموش شدن موتور در مواقع اضطراری ..... صفحه ۶۸۱  
 در صورت روشن نشدن موتور ..... صفحه ۷۴۵  
 پیغام‌های هشدار<sup>\*3</sup> ..... صفحه ۷۰۴
- ② اهرم دسته دنده ..... صفحه ۲۴۴، ۲۵۰  
 تغییر دادن موقعیت دسته دنده ..... صفحه ۲۴۴، ۲۵۰  
 پیشگیری‌های مرتبط با بکسل نمودن خودرو ..... صفحه ۶۸۳  
 در صورت حرکت نکردن اهرم دسته دنده<sup>\*4</sup> ..... صفحه ۲۴۸
- ③ نشانگرها ..... صفحه ۱۱۹  
 خواندن نشانگرها / تنظیم نور نمایشگر ..... صفحه ۱۱۹  
 چراغ‌های اخطار / چراغ‌های نشانگر ..... صفحه ۱۰۸  
 در صورت روشن شدن چراغ‌های اخطار ..... صفحه ۶۹۳

نمایشگر چند منظوره .....	صفحه ۱۲۸، ۱۲۴
در صورت نمایش پیغام هشدار یا نشانگرها .....	صفحه ۷۰۴
دسته راهنما .....	صفحه ۲۵۵
کلید چراغ جلو .....	صفحه ۲۶۵
چراغ‌های جلو / چراغ‌های کوچک جلو / چراغ‌های عقب	
چراغ‌های روشنایی روز .....	صفحه ۲۶۵
چراغ‌های مه‌شکن جلو <sup>۵*</sup> / چراغ مه‌شکن عقب .....	صفحه ۲۷۶
کلید برف پاک‌کن و شیشه‌شوی شیشه جلو .....	صفحه ۲۷۸
کلید برف پاک‌کن و شیشه‌شوی شیشه عقب <sup>۵*</sup> .....	صفحه ۲۸۳
نحوه استفاده .....	صفحه ۲۸۳، ۲۷۸
افزودن مایع شیشه‌شوی .....	صفحه ۶۳۰
کلید چراغ‌های اعلام خطر (فلاشر) .....	صفحه ۶۸۰
اهرم آزاد کردن قفل درب موتور .....	صفحه ۶۱۵
اهرم آزاد کردن قفل ستون تلسکوپی و تاشو غریبک فرمان .....	صفحه ۱۹۴
سیستم تهویه هوای مطبوع (ایر کاندیشن) .....	صفحه ۵۶۶، ۵۶۰
نحوه استفاده (سیستم تهویه هوای مطبوع دستی) .....	صفحه ۵۶۰
نحوه استفاده (سیستم تهویه هوای مطبوع اتوماتیک) .....	صفحه ۵۶۶
گرمنک شیشه عقب .....	صفحه ۵۶۹، ۵۶۲
گرمنک صندلی <sup>۵*</sup> .....	صفحه ۵۷۷
سیستم صوتی <sup>۵*</sup> .....	صفحه ۴۷۸
سیستم چندرسانه‌ای / سیستم مسیریاب <sup>۵، ۶*</sup>	
اطلاعات سفری / ثبت اطلاعات قبلی .....	صفحه ۱۳۸

\*1: خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند

\*2: خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند

\*3: خودروهای مجهز به نمایشگر رنگی


\*4: خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک CVT

\*5: در صورت تجهیز

\*6: مخصوص خودروهای مجهز به سیستم مسیریاب یا سیستم چند رسانه‌ای،

به "کتابچه راهنما سیستم مسیریاب و چند رسانه‌ای" مراجعه نمایید.


کلیدها (خودروهای فرمان سمت راست)

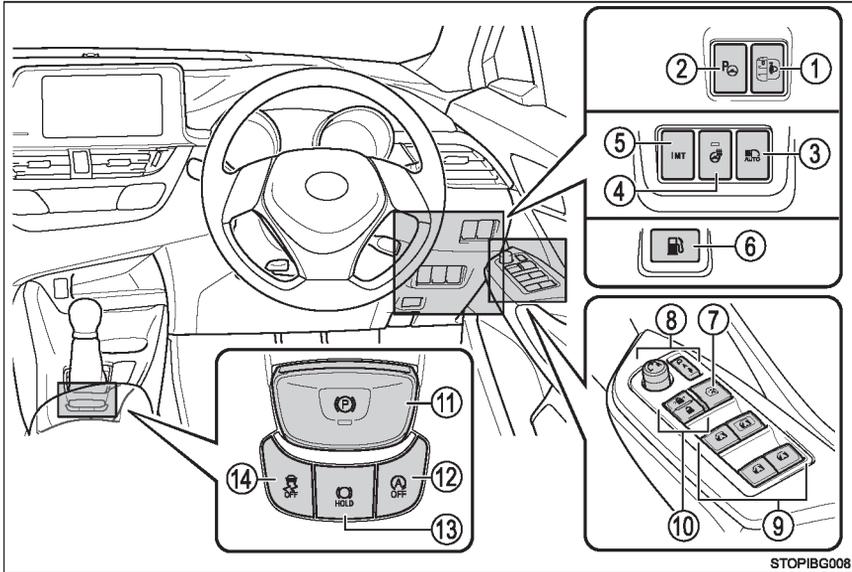

- ① تنظیم دستی ارتفاع روشنایی چراغ جلو\*1 ..... صفحه ۲۶۷
- ② کلید S-IPA (سیستم کمکی پارک آسان هوشمند)\*1 ..... صفحه ۴۲۲
- ③ کلید نور بالای اتوماتیک\*1 ..... صفحه ۲۷۱
- ④ کلید گرمکن غریبک فرمان\*1 ..... صفحه ۵۷۸
- ⑤ کلید "iMT" (گیربکس معمولی هوشمند)\*2 ..... صفحه ۲۵۱
- ⑥ کلید بازکن درب مخزن سوخت ..... صفحه ۲۸۷
- ⑦ کلید قفل پنجره‌ها ..... صفحه ۲۰۱
- ⑧ کلید آینه‌های بغل ..... صفحه ۱۹۸
- ⑨ کلید شیشه بالابرهای برقی ..... صفحه ۲۰۱
- ⑩ کلید قفل درب‌ها ..... صفحه ۱۶۰
- ⑪ کلید ترمز دستی ..... صفحه ۲۵۶
- درگیر کردن / آزاد کردن ..... صفحه ۲۵۶، ۲۵۸
- پیشگیرهای مرتبط با فصل زمستان ..... صفحه ۴۷۲
- پیغام / چراغ / آژیر هشدار ..... صفحه ۲۶۰، ۶۹۷، ۷۰۴
- ⑫ کلید لغو عملکرد روشن و خاموش کردن موتور\*1 ..... صفحه ۳۷۵
- ⑬ کلید سیستم نگهدارنده ترمز ..... صفحه ۲۶۲
- ⑭ کلید VSC off ..... صفحه ۴۶۴

\*1: در صورت تجهیز

\*2: خودروهای مجهز به گیربکس معمولی (غیر اتوماتیک)

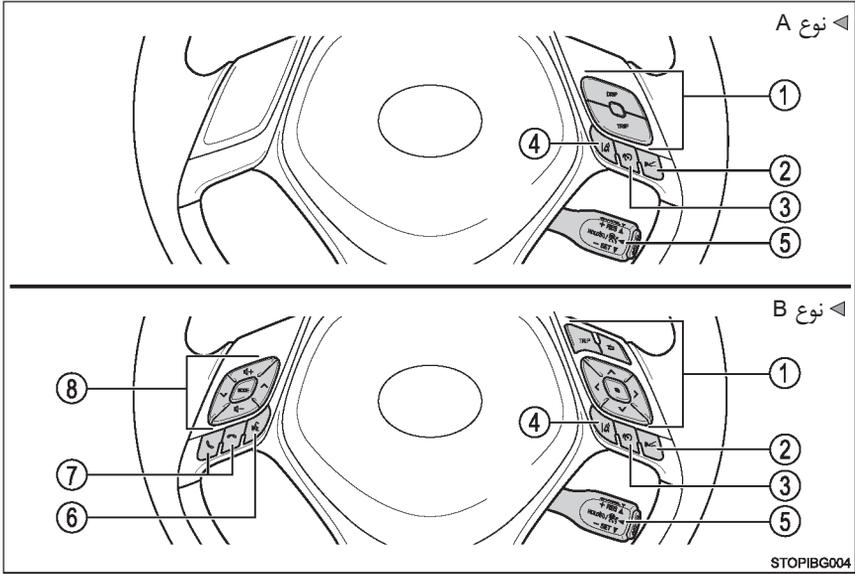


- ① کلیدهای کنترل صفحه نمایش ..... صفحه ۱۲۴، ۱۲۹
- ② کلید کنترل فاصله خودرو تا خودرو\*1 ..... صفحه ۳۳۶، ۳۵۱
- ③ کلید محدود کننده سرعت\*1 ..... صفحه ۳۸۷
- ④ کلید LDA (هشدار انحراف از راندگی بین خطوط همراه با کنترل فرمان)\*1 ..... صفحه ۳۲۰
- ⑤ کلید کروز کنترل\*1
- کروز کنترل\*1 ..... صفحه ۳۶۹
- رادار دینامیکی کروز کنترل\*1 ..... صفحه ۳۵۱
- رادار دینامیکی کروز کنترل همراه با محدوده گسترده قابل انطباق با سرعت\*1 ..... صفحه ۳۳۶
- ⑥ کلید مکالمه 1, 2\*
- ⑦ کلیدهای تلفن 1, 2\* ..... صفحه ۵۳۰
- ⑧ کلیدهای تنظیم سیستم صوتی روی غربلیک فرمان 1, 2\* ..... صفحه ۴۸۰، ۵۳۰

\*1: در صورت تجهیز


\*2: مخصوص خودروهای مجهز به سیستم مسیریاب یا سیستم چند رسانه‌ای،  
به "کتابچه راهنمای سیستم مسیریاب و چند رسانه‌ای" مراجعه نمایید.

نمای داخلی خودرو (خودروهای فرمان سمت راست)

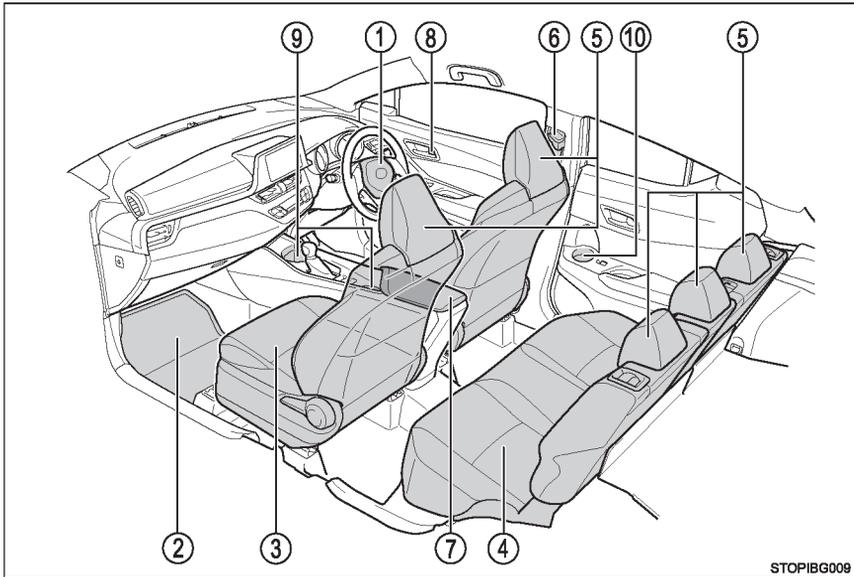

STOPIBG009

- کیسه هوا (ایر بگ) ..... صفحه ۴۳ ①
- کف پوش ..... صفحه ۳۴ ②
- صندلی های جلو ..... صفحه ۱۸۶ ③
- صندلی های عقب ..... صفحه ۱۸۸ ④
- پشت سری ها (جلو / وسط عقب<sup>۱</sup> / کنار عقب) ..... صفحه ۱۹۰ ⑤
- کمربندهای ایمنی ..... صفحه ۳۸ ⑥
- جعبه کنسول ..... صفحه ۵۸۴ ⑦
- دکمه های قفل داخلی ..... صفحه ۱۶۰ ⑧
- جا لیوانی ..... صفحه ۵۸۶ ⑨
- جا بطری ..... صفحه ۵۸۵ ⑩

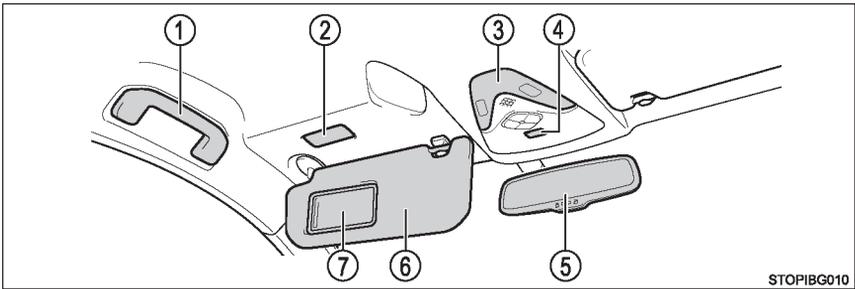

STOPIBG010

- ① دستگیره‌های سقفی ..... صفحه ۵۹۸
- ② چراغ‌های آرایشی\*<sup>۱</sup> ..... صفحه ۵۹۵
- ③ چراغ‌های داخلی\*<sup>۱</sup> / چراغ‌های سقفی (شخصی)\*<sup>۱</sup> ..... صفحه ۵۸۱
- ④ کلید خاموش کردن سنسور دزدگیر\*<sup>۱</sup> ..... صفحه ۱۰۱
- ⑤ آینه داخلی دید عقب ..... صفحه ۱۹۶
- ⑥ آفتابگیرها\*<sup>۲</sup> ..... صفحه ۵۹۵
- ⑦ آینه‌های آرایشی ..... صفحه ۵۹۵

\*<sup>۱</sup>: در صورت تجهیز

\*<sup>۲</sup>: هرگز صندلی کودک را رو به عقب در صندلی مجهز به کیسه هوای فعال در قسمت جلو نصب نکنید، زیرا منجر به بروز آسیب جسمی جدی یا مرگ کودک می‌شود. ( ← صفحه ۶۸)

