

راهنمای تصویری قطعات

لکسوس NX200t




خدمات نصب باتری خودرو در محل

021 88200200

فهرست تصویری

■ نمای بیرونی خودرو

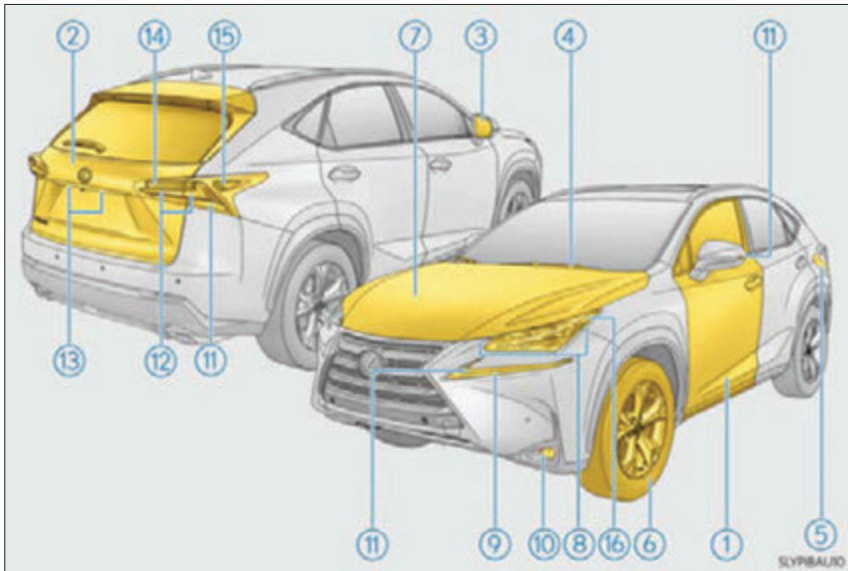

بسته به درجه بندی خودرو و غیره ممکن است تصویر چراغ های جلو متفاوت باشد. (← صفحه ۵۲۳)

① درب های جانبی صفحه ۱۱۴

قفل کردن / باز کردن قفل صفحه ۱۱۴

باز کردن / بستن شیشه درها صفحه ۱۵۸

قفل کردن / باز کردن قفل با استفاده از سوئیچ معمولی صفحه ۵۷۷

پیغام های هشدار صفحه ۵۵۷

② درب پشتی صفحه ۱۲۰

باز کردن از داخل اتاق (کابین) * صفحه ۱۲۱

باز کردن از بیرون صفحه ۱۲۱

پیغام های هشدار صفحه ۵۵۷

③ آینه های بغل صفحه ۱۵۵

تنظیم زاویه آینه صفحه ۱۵۵

تا کردن آینه ها صفحه ۱۵۵

حافظه موقعیت برای رانندگی * صفحه ۱۴۵

مه زدایی آینه ها صفحه ۴۲۵

۴	برف پاک کن های شیشه جلو..... صفحه ۲۱۹
	پیشگیری های مرتبط با فصل زمستان..... صفحه ۳۱۷
	جلوگیری از یخ زدن (یخ زدایی برف پاک کن شیشه جلو) *..... صفحه ۴۲۶
	پیشگیری های مرتبط با کارواش..... صفحه ۴۷۴
۵	درب باک سوخت..... صفحه ۲۲۷
	روش سوختگیری..... صفحه ۲۲۷
	نوع سوخت/ ظرفیت باک سوخت..... صفحه ۵۹۲
۶	لاستیک ها..... صفحه ۵۰۲
	اندازه/ فشار باد لاستیک ها..... صفحه ۵۹۶
	لاستیک های یخ شکن/ زنجیر چرخ..... صفحه ۳۱۸
	بررسی/ جابه جایی/ سیستم هشدار فشار باد لاستیک ها..... صفحه ۵۰۲
	عملکرد حین پنچر کردن..... صفحه ۵۶۰
۷	درب موتور..... صفحه ۴۸۸
	باز کردن..... صفحه ۴۸۸
	پوشش محفظه موتور..... صفحه ۴۹۱
	روغن موتور..... صفحه ۵۹۲
	عملکرد حین جوش آوردن موتور..... صفحه ۵۸۴
	پیغام های هشدار..... صفحه ۵۵۷


لامپ چراغ های بیرونی برای رانندگی

(روش تعویض: صفحه ۵۲۳، میزان توان: صفحه ۵۹۸)

۸	چراغ های جلو..... صفحه ۲۱۰
۹	چراغ های کوچک (پارکینگ) / چراغ های روشنایی روز..... صفحه ۲۱۰
۱۰	چراغ های مه شکن..... صفحه ۲۱۸
	چراغ های دور زدن *..... صفحه ۲۱۲
۱۱	چراغ های راهنما..... صفحه ۲۰۳
۱۲	چراغ های عقب..... صفحه ۲۱۰
۱۳	چراغ های پلاک راهنمایی و رانندگی..... صفحه ۲۱۰
۱۴	چراغ های دنده عقب
	قرار دادن دسته دنده در موقعیت دنده عقب (R)..... صفحه ۱۹۸
۱۵	چراغ های نشانگر جهت..... صفحه ۲۱۰

*: در صورت مجهز بودن

جلو داشبورد

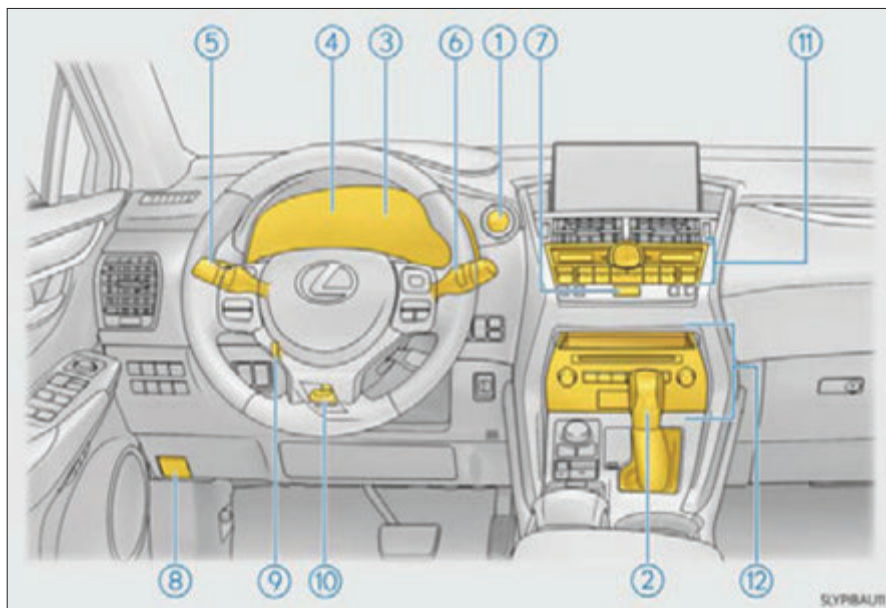


- ① سوئیچ موتور صفحه ۱۹۳
 روشن کردن موتور/ تغییر دادن حالتها صفحه ۱۹۳
 خاموش کردن موتور در مواقع اضطراری صفحه ۵۴۱
 روشن نشدن موتور صفحه ۵۷۴
 پیغام‌های هشدار صفحه ۵۵۷
- ② اهرم دسته دنده صفحه ۱۹۸
 تغییر دادن موقعیت دسته دنده صفحه ۱۹۸
 پیشگیری‌های مرتبط با بکسل نمودن خودرو صفحه ۵۴۲
 حرکت نکردن اهرم دسته دنده صفحه ۵۷۶
- ③ نشانگرها صفحه ۸۷
 خواندن نشانگرها/ تنظیم روشنایی جلو داشبورد صفحه ۸۷
 نشانگرها و چراغ‌های هشدار صفحه ۸۲
 روشن شدن چراغ‌های هشدار صفحه ۵۵۰

صفحه نمایش چندمنظوره	صفحه ۹۱	4
صفحه نمایش	صفحه ۹۱	
نمایش داده شدن پیام‌های هشدار	صفحه ۵۵۷	
دسته راهنما	صفحه ۲۰۳	5
کلید چراغ‌های جلو	صفحه ۲۱۰	
چراغ‌های جلو/ چراغ‌های کوچک (پارکینگ)/ چراغ‌های عقب/ چراغ‌های پلاک راهنمایی و رانندگی/		
چراغ‌های روشنایی روز	صفحه ۲۱۰	
چراغ‌های مه‌شکن	صفحه ۲۱۸	
کلید برف‌پاک‌کن و شیشه‌شوی شیشه جلو	صفحه ۲۲۵، ۲۱۹	6
نحوه استفاده	صفحه ۲۲۵، ۲۱۹	
افزودن مایع شیشه‌شوی	صفحه ۵۰۱	
پیغام‌های هشدار	صفحه ۵۵۷	
کلید چراغ‌های اعلام خطر (فلاشر)	صفحه ۵۴۰	7
اهرم باز کردن قفل درب موتور	صفحه ۴۸۸	8
کلید تنظیمات تلسکوپی و زاویه ستون فرمان ^{*1}	صفحه ۱۵۱	9
تنظیمات	صفحه ۱۵۱	
حافظه موقعیت برای رانندگی ^{*1}	صفحه ۱۴۵	
اهرم آزاد کردن قفل ستون تلسکوپی و زاویه ستون فرمان ^{*1}	صفحه ۱۵۱	10
تنظیمات	صفحه ۱۵۱	
سیستم تهویه هوای مطبوع (ایرکاندیشن)	صفحه ۴۲۰	11
نحوه استفاده	صفحه ۴۲۰	
مه‌زدایی شیشه عقب	صفحه ۴۲۵	
سیستم صوتی ^{*2}		12
سیستم صوتی	صفحه ۳۲۶	
سیستم هندزفری	صفحه ۳۸۲	


^{*1}: در صورت مجهز بودن

^{*2}: مخصوص خودروهای مجهز به سیستم مسیریاب، به «کتابچه راهنمای مالک، سیستم مسیریاب» مراجعه کنید.

کلیدها

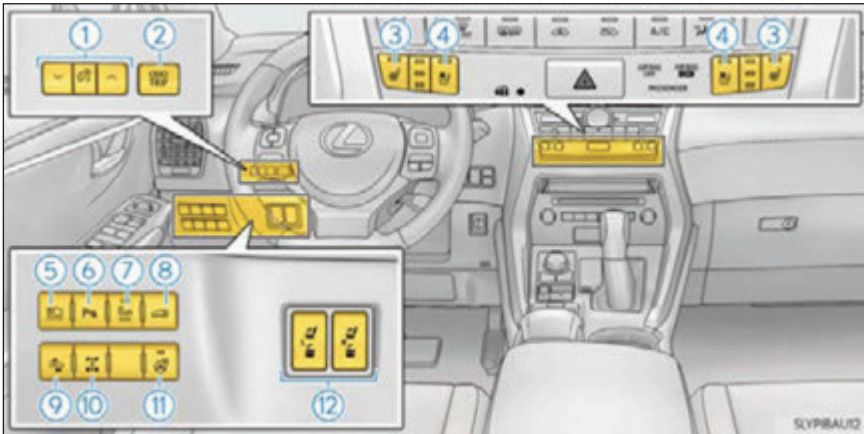


- ① کلیدهای کنترل روشنایی جلو داشبورد..... صفحه ۸۸
- ② کیلومتر شمار / مسافت‌سنج سفری و دکمه صفر کردن
- ③ مسافت‌سنج سفری صفحه ۸۸
- ④ کلیدهای گرمکن صندلی* صفحه ۴۳۱
- ⑤ کلیدهای تهویه صندلی* صفحه ۴۳۲
- ⑥ کلید نوربالای اتوماتیک* صفحه ۲۱۴
- ⑦ کلید حسگر کمکی پارک* صفحه ۲۷۰
- ⑧ کلید اصلی BSM (نشانگر نقطه کور)* صفحه ۳۰۹
- ⑨ کلید درب پشتی برقی* صفحه ۱۲۱
- ⑩ کلید PCS (سیستم پیشگیری از تصادف)* صفحه ۳۰۴
- ⑪ کلید قفل چهارچرخ محرک* صفحه ۳۰۲
- ⑫ کلید گرم‌کن غریبک فرمان* صفحه ۴۳۱
- ⑬ کلید عملکردهای صندلی عقب* صفحه ۱۳۹

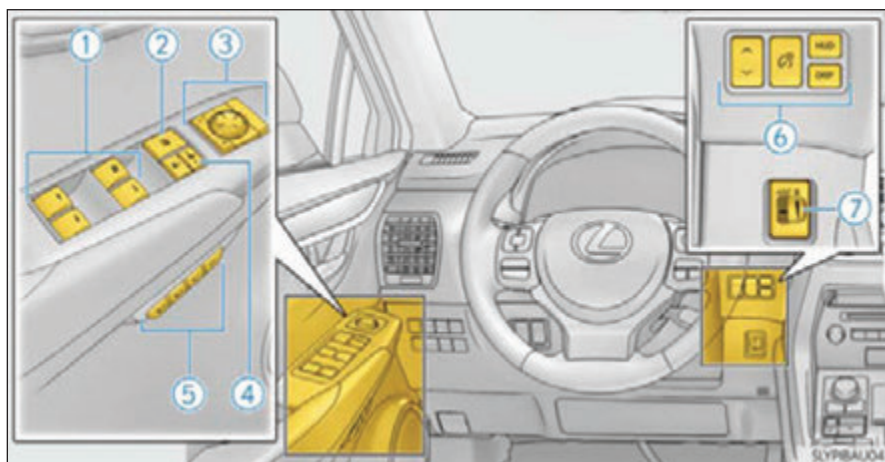


- ① کلید شیشه بالا برهای برقی صفحه ۱۵۸
- ② کلید قفل پنجره ها صفحه ۱۵۸
- ③ کلید آینه های بغل صفحه ۱۵۵
- ④ کلید قفل درب صفحه ۱۱۶
- ⑤ کلیدهای حافظه موقعیت رانندگی صفحه ۱۴۶
- ⑥ کلیدهای HUD (نمایشگر سربالا) صفحه ۹۶
- ⑦ کلیدهای مدرج ASC (کنترل فعال صدا) صفحه ۲۰۹

*: در صورت مجهز بودن

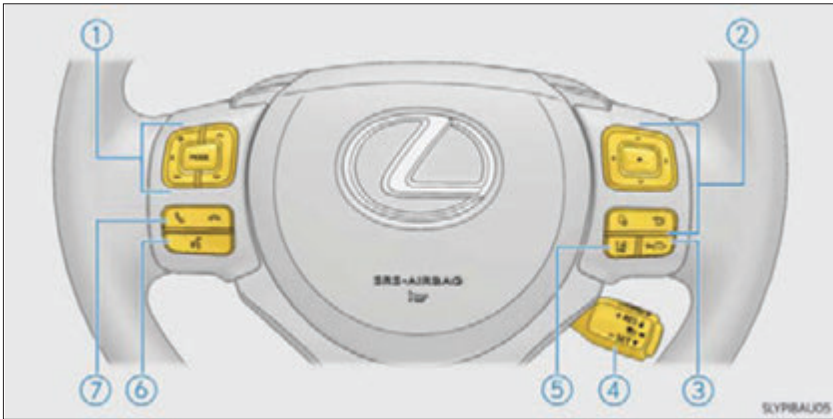

- ① کلیدهای کنترل سیستم صوتی روی غربلیک فرمان *۱ صفحه ۳۳۲
- ② کلیدهای کنترل نشانگرها صفحه ۹۲
- ③ دکمه کنترل فاصله خودرو تا خودرو*۲ صفحه ۲۳۵، ۲۴۸
- ④ کلید کروز کنترل
- کروز کنترل *۲ صفحه ۲۵۸
- رادار دینامیک کروز کنترل *۲ صفحه ۲۳۱، ۲۴۴
- ⑤ کلید LDA *۲ صفحه ۲۶۱
- (هشدار رانندگی بین خطوط همراه با کنترل فرمان) *۲ صفحه ۲۶۱
- ⑥ کلیدهای صحبت کردن *۱ صفحه ۳۹۲
- ⑦ کلیدهای تلفن *۱ صفحه ۳۹۲

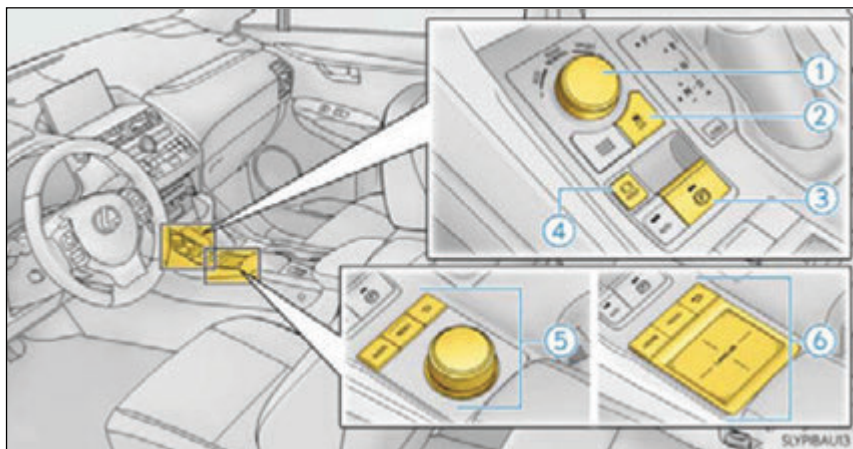


- ① کلید انتخاب حالت رانندگی صفحه ۲۹۴
- ② کلید VSC OFF صفحه ۲۹۹
- ③ کلیدهای ترمز دستی صفحه ۲۰۴، ۲۰۵
- درگیر کردن / آزاد کردن صفحه ۲۰۴، ۲۰۵
- پیشگیری‌های مرتبط با فصل زمستان صفحه ۳۱۸
- آژیر / پیام‌های هشدار صفحه ۵۵۱، ۵۵۷
- ④ کلید نگهدارنده ترمز صفحه ۲۰۷
- ⑤ کنترل کننده نمایشگر سیستم صوتی لکسوس² صفحه ۳۲۸
- ⑥ صفحه لمسی 1,2 *


¹: مخصوص خودروهای مجهز به سیستم مسیریاب به «کتابچه راهنمای مالک، سیستم مسیریاب» مراجعه کنید

²: در صورت مجهز بودن

■ نمای داخلی خودرو

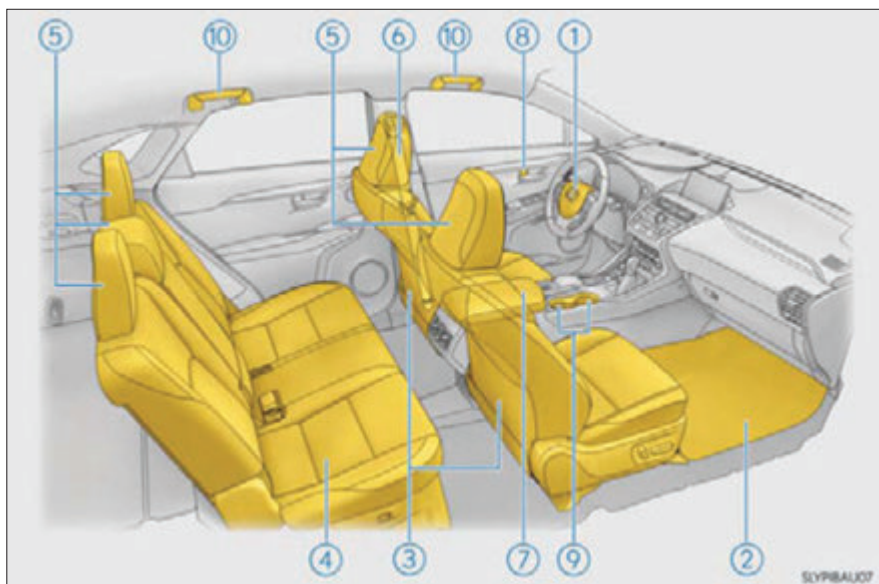

- ① کیسه هوا (ایربگ) صفحه ۳۸
- ② کف پوش ها صفحه ۲۶
- ③ صندلی های جلو صفحه ۱۳۷
- ④ صندلی های عقب صفحه ۱۳۸
- ⑤ پشت سری ها صفحه ۱۴۹
- ⑥ کمر بند های ایمنی صفحه ۳۰
- ⑦ جعبه کنسول صفحه ۴۳۷
- ⑧ دکمه های قفل داخلی صفحه ۱۱۶
- ⑨ جا لیوانی ها صفحه ۴۳۸
- ⑩ دستگیره های سقفی (کمکی) صفحه ۴۵۵

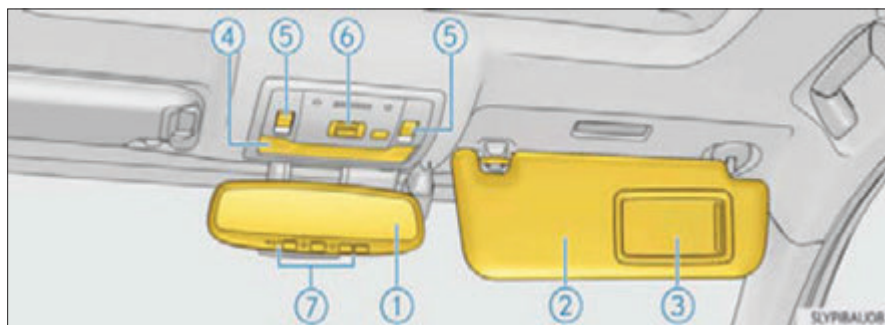

- ① آینه داخلی (آینه دید عقب داخلی) صفحه ۱۵۳
- ② آفتابگیرها صفحه ۴۴۵
- ③ آینه‌های آرایشی صفحه ۴۴۵
- ④ چراغ داخلی^{*۲} صفحه ۴۳۳، ۴۳۵
- ⑤ کلیدهای سان روف (سقف برقی)^{*۱} صفحه ۱۶۱
- ⑥ دکمه "SOS"^{*۱} صفحه ۴۶۶
- ⑦ کلیدهای بازکن درب پارکینگ^{*۱} صفحه ۴۵۶

^{*۱}: در صورت مجهز بودن

^{*۲}: تصویر مربوط به ردیف جلویی است، اما ردیف عقبی نیز به این کلیدها مجهز است.