

راهنمای تصویری قطعات

LIFAN لیفان X70




خدمات نصب باتری خودرو در محل

021 88200200

صندلی، کمربند ایمنی و تجهیزات ایمنی کمکی


1. کیسه هوای جلو
2. پشت سری
3. کمربند ایمنی
4. صندلی های جلو
5. جمع کننده کمربند ایمنی
6. صندلی های عقب
7. محل نصب صندلی کودک (ایزوفیکس)

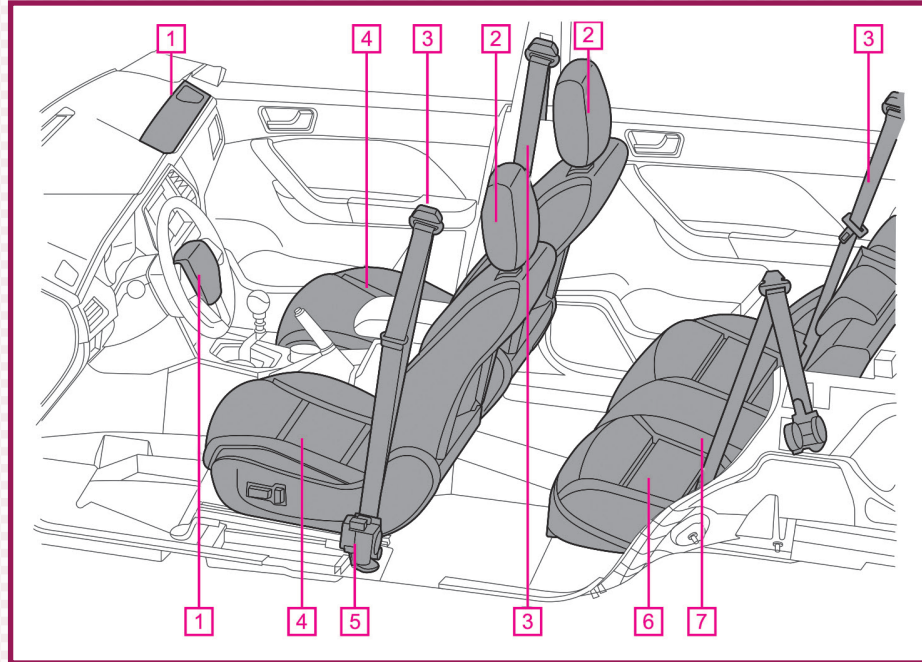




نمای بیرونی خودرو - جلو

1. آینه بغل
2. برف پاک کن جلو
3. درب موتور
4. چراغ مه شکن جلو
5. آنتن
6. شیشه درب خودرو
7. درب خودرو
8. مجموعه چراغ های جلو
9. چرخ
10. سنسور جلو
11. سانروف
12. دستگیره درب خودرو
13. محل قلاب بکسل بند جلو

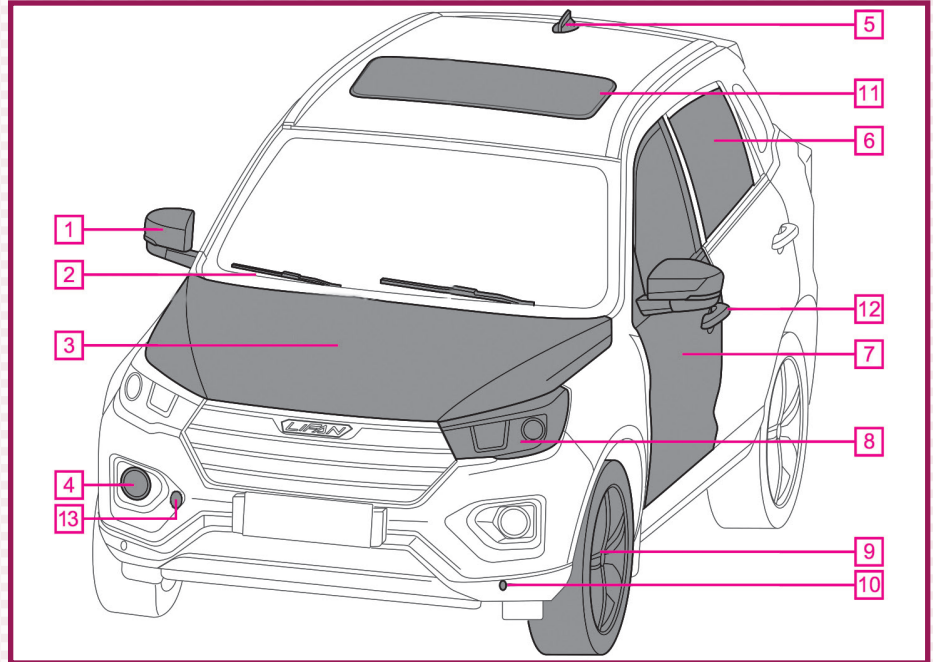

نمای بیرونی خودرو - عقب


1. مجموعه چراغ‌های عقب
2. برف پاک کن عقب
3. درب پشتی
4. چراغ ترمز سوم (بالا)
5. باربند سقفی
6. چراغ پلاک خودرو
7. چراغ مه‌شکن عقب
8. درپوش باک سوخت
9. دوربین دنده عقب
10. محل قلاب بکسل بند عقب

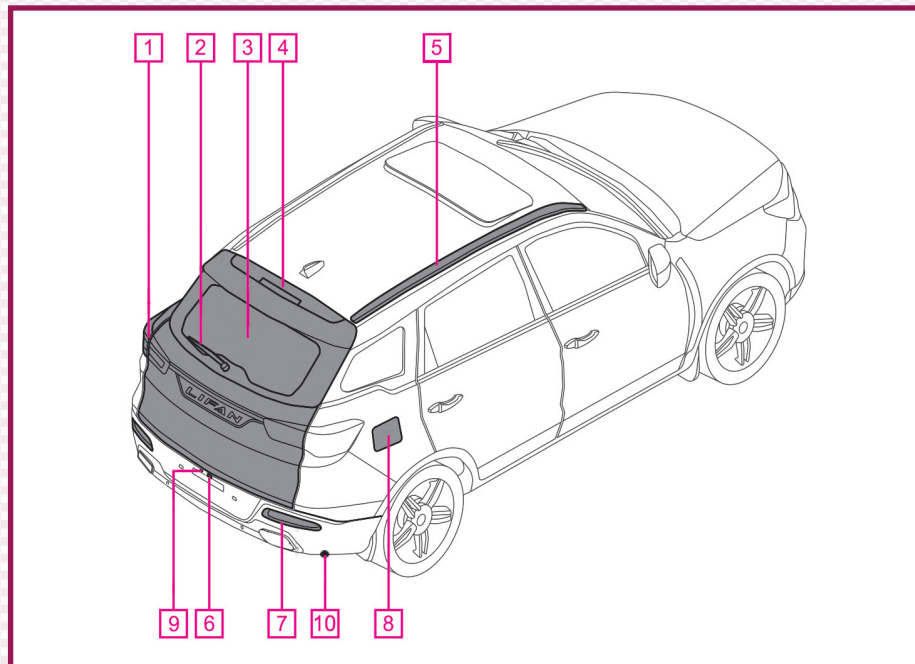




اتاق خودرو

1. چراغ سقفی جلو
2. آفتابگیر
3. زیرآرنجی روی درب - کلید شیشه بالابر برقی
4. شیشه بالابر برقی
5. درب پشتی
6. محفظه نگهداری در زیرآرنجی وسط
7. محفظه نگهداری روی درب
8. کنسول وسط

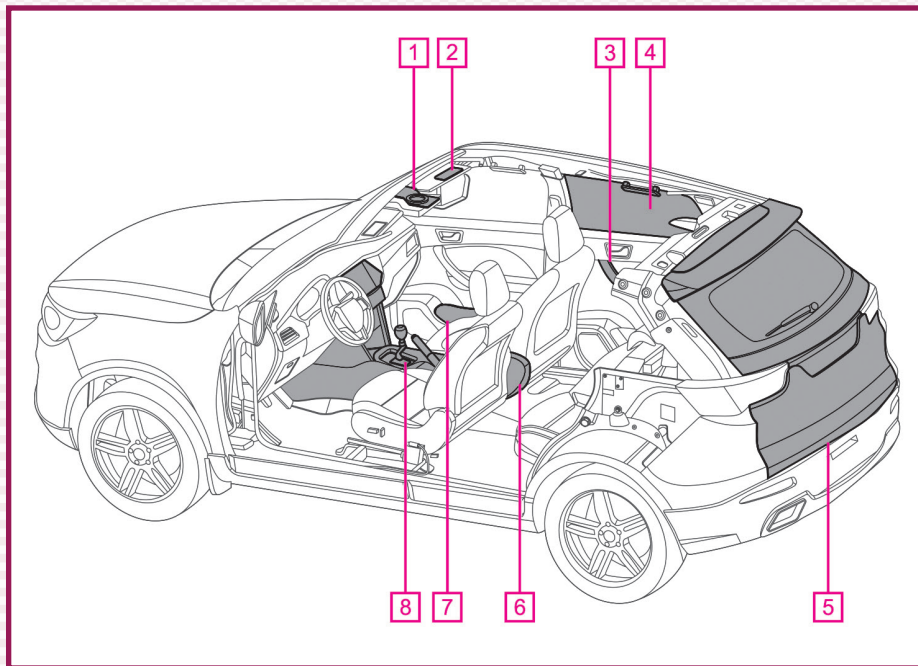

داشبورد

1. دریچه خروج هوای کناری (بخارزدایی)
2. کیسه هوای راننده
3. جلو داشبورد
4. دریچه خروج هوای وسط
5. کلید چراغ هشدار خطر (فلاشر)
6. سیستم صوتی
7. کیسه هوای سرنشین جلو
8. دریچه خروج هوای کناری
9. جعبه داشبورد
10. صفحه کلید سیستم تهویه مطبوع
11. دکمه استارت
12. جعبه فیوز داخل اتاق خودرو
13. اهرم باز کردن درب موتور
14. مجموعه کلیدها
15. منبع تغذیه ۱۲ ولت

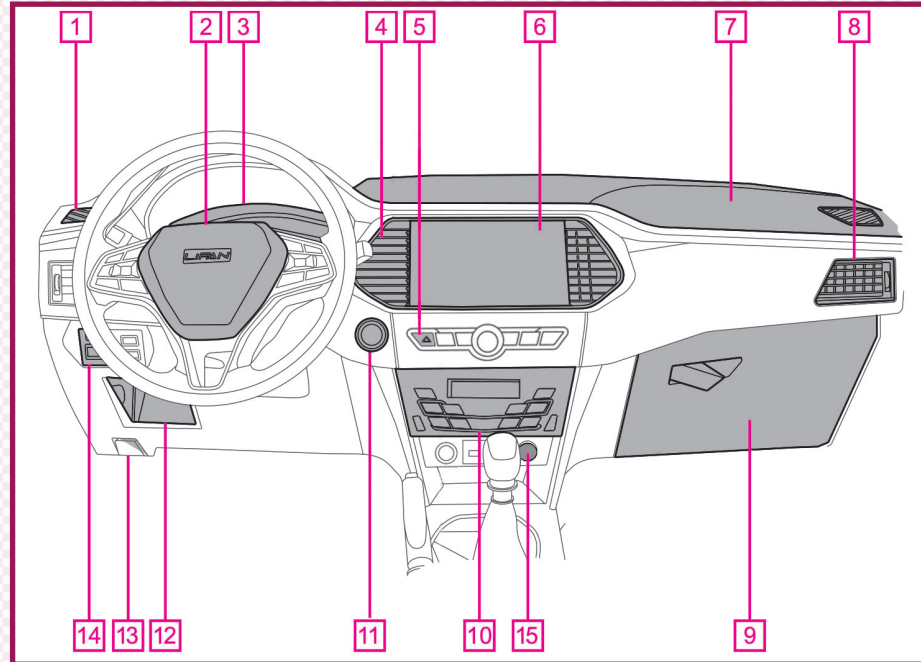



محفظه موتور

1. درب مخزن روغن هیدرولیک فرمان
2. درب روغن ریز موتور
3. جعبه فیوز محفظه موتور
4. درب مخزن روغن ترمز
5. مخزن مایع خنک کننده موتور
6. درب مخزن مایع خنک کننده موتور
7. میله اندازه گیری سطح روغن موتور (گیج)
8. درب مخزن مایع شیشه شوی
9. باتری
10. محل شارژ گاز کولر

