

راهنمای تصویری قطعات

نیسان ڦشقاچی Qashqai




خدمات نصب باتری خودرو در محل

021 88200200

## ♦ جدول مصور مطالب

۱۰.....	لیست تجهیزات کنترلی (مدل تهویه ساده)	۵.....	سیستم کیسه هوای
۱۱.....	نشانگر ها و درجه ها	۶.....	قسمت بیرونی جلو و عقب خودرو
۱۲.....	محفظه موتور	۷.....	محل قرارگیری نشانگر ها و تجهیزات کنترلی (مدل تهویه اتوماتیک)
۱۲.....	موتور مدل MR20DE	۸.....	لیست تجهیزات کنترلی (مدل تهویه اتوماتیک)
		۹.....	محل قرارگیری نشانگر ها و تجهیزات کنترلی (مدل تهویه ساده)

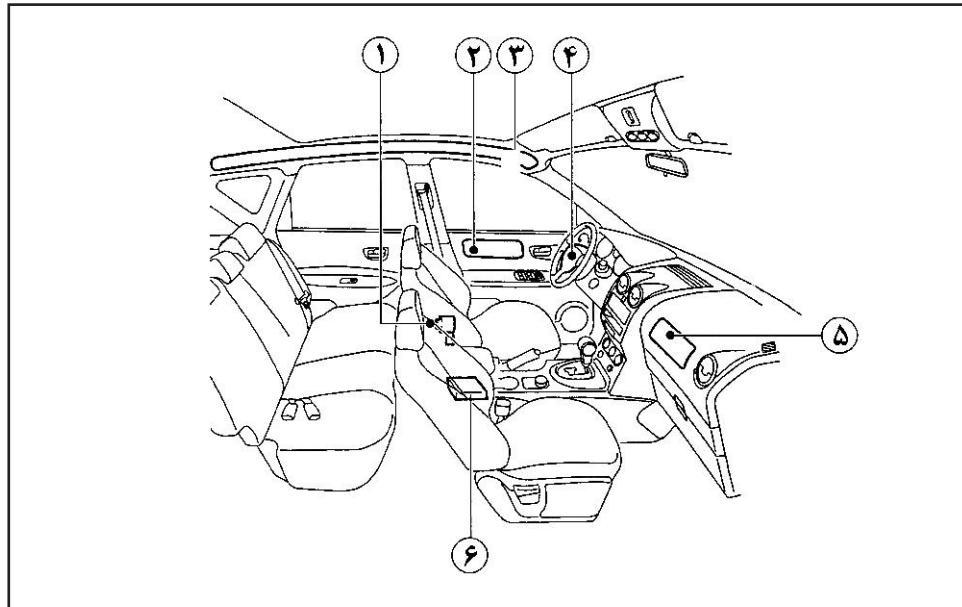

۱. جمع کننده های کمریند ایمنی مجهز به پیش  
کشنده (صفحه ۲۳)

۲. مجموعه کیسه های هوای جانبی \* (صفحه ۲۵)

۳. مجموعه کیسه هوای پرده ای \* (صفحه ۲۵)


۴. کیسه هوای راننده (صفحه ۲۷)

۵. کیسه هوای سرنشین جلو (صفحه ۲۷)


۶. سنسور واحد عیب یاب

\*: در صورت تجهیز

۱. قلاب بکسل بند (صفحه ۱۴۴)
  ۲. درب موتور (صفحه ۶۴)
  ۳. چراغهای جلو، چراغ های جانبی جلو، چراغهای راهنمای (کلیدها، محل قرارگیری و نحوه تعویض لامپها) (صفحه ۱۷۴)
  ۴. شیشه جلو (کلید برف پاک کن و شیشه شوی صفحه ۴۶ ، تعویض تیغه برف پاک کن صفحه ۱۶۹ ، مایع شیشه شوی صفحه ۱۷۰)
  ۵. چراغهای راهنمای جانبی (صفحه ۴۷)، قرارگیری و تعویض لامپ صفحه ۱۷۵)
  ۶. شیشه بالابرها برقی (صفحه ۵۴)
  ۷. ریل سقفی (صفحه ۵۴)
  ۸. لاستیک ها (لاستیک ها و رینگ ها صفحه ۱۷۸) لاستیک پنجره صفحه ۱۳۶)
  ۹. چراغ مه شکن جلو\* (صفحه ۴۹)
  ۱۰. درب عقب (قفل های درب صفحه ۶۲، سیستم ورود بدون کلید صفحه ۶۰)
  ۱۱. چراغ مه شکن عقب
  ۱۲. شیشه عقب (کلید مه زدایی صفحه ۴۷، کلید برف پاک کن و شیشه شوی صفحه ۴۸، تعویض تیغه برف پاک کن صفحه ۱۷۰، مایع شیشه شوی صفحه ۱۶۴)
  ۱۳. مجموعه چراغ عقب (کلیدها صفحه ۴۸، محل قرارگیری و تعویض لامپ صفحه ۱۷۴)
  ۱۴. درب باک بنزین (صفحه ۶۴)
  ۱۵. درب ها (کلیدها صفحه ۵۸ ، قفل های درب صفحه سیستم ورود بدون کلید صفحه ۶۰)
  ۱۶. آینه های جانبی (صفحه ۶۷)
- \* در صورت تجهیز

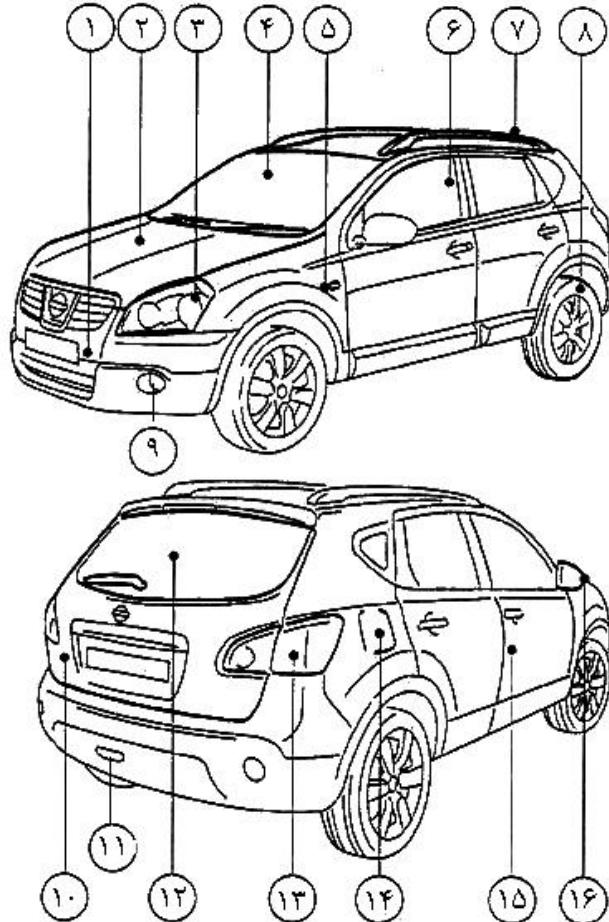


محل قرار گیری نشانگرها و تجهیزات کنترلی (مدل تهویه اتوماتیک)

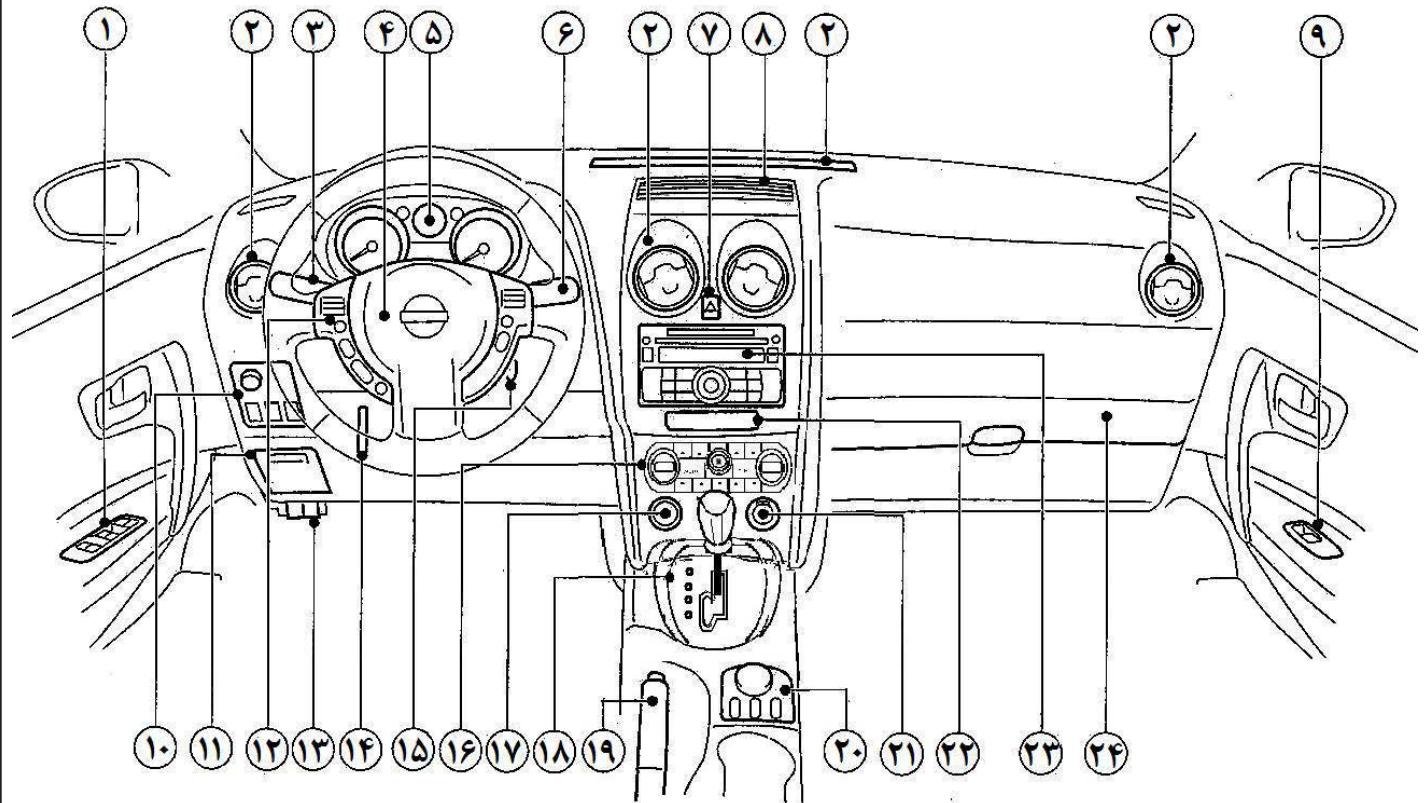

## لیست تجهیزات کنترلی (مدل تهویه اتوماتیک)


۱. کلید اصلی شیشه بالابر برقی سمت راننده (صفحه ۵۴)
۲. تهویه ها (صفحه ۷۰)
۳. کلید چراغ جلو و چراغ راهنمای (صفحه ۴۸)
۴. بوق (صفحه ۵۰)
۵. نشانگرهای درجه ها و چراغ های هشدار / نشاندهنده (صفحه ۳۶)
۶. کلید برف پاک کن / شیشه شوی (صفحه ۴۶)
۷. کلید فلاشر (صفحه ۵۰)
۸. دریچه هوای بالایی (صفحه ۷۰)
۹. کلید شیشه بالابر برقی سرنشین (صفحه ۵۴)
۱۰. کلید \*VDC OFF (صفحه ۱۴۲)
- کلید تنظیم آیه های جانبی (صفحه ۶۷)
۱۱. جعبه فیوز (صفحه ۱۷۱)
۱۲. کلیدهای کنترلی روی غربیلک فرمان \* (صفحه ۱۰)
- کلید تنظیم سیستم صوتی \* (صفحه ۱۰۵)
- کروز کنترل \* (صفحه ۱۰۵)
- کلید کنترل کامپیوتر اطلاعات پیمایش \* (صفحه ۱۰)
۱۳. اهرم آزاد کردن درب موتور (صفحه ۶۴)
- اهرم باز کردن درب پاک (صفحه ۶۴)
۱۴. اهرم تنظیم غربیلک فرمان (صفحه ۶۵)
۱۵. محل قرار گیری سوئیچ (مدل کلید هوشمند) (صفحه ۱۱۲)
۱۶. کنترلهای بخاری / کولر (صفحه ۷۶)

محل قرار گیری نشانگرها و تجهیزات کنترلی (مدل تهویه ساده)

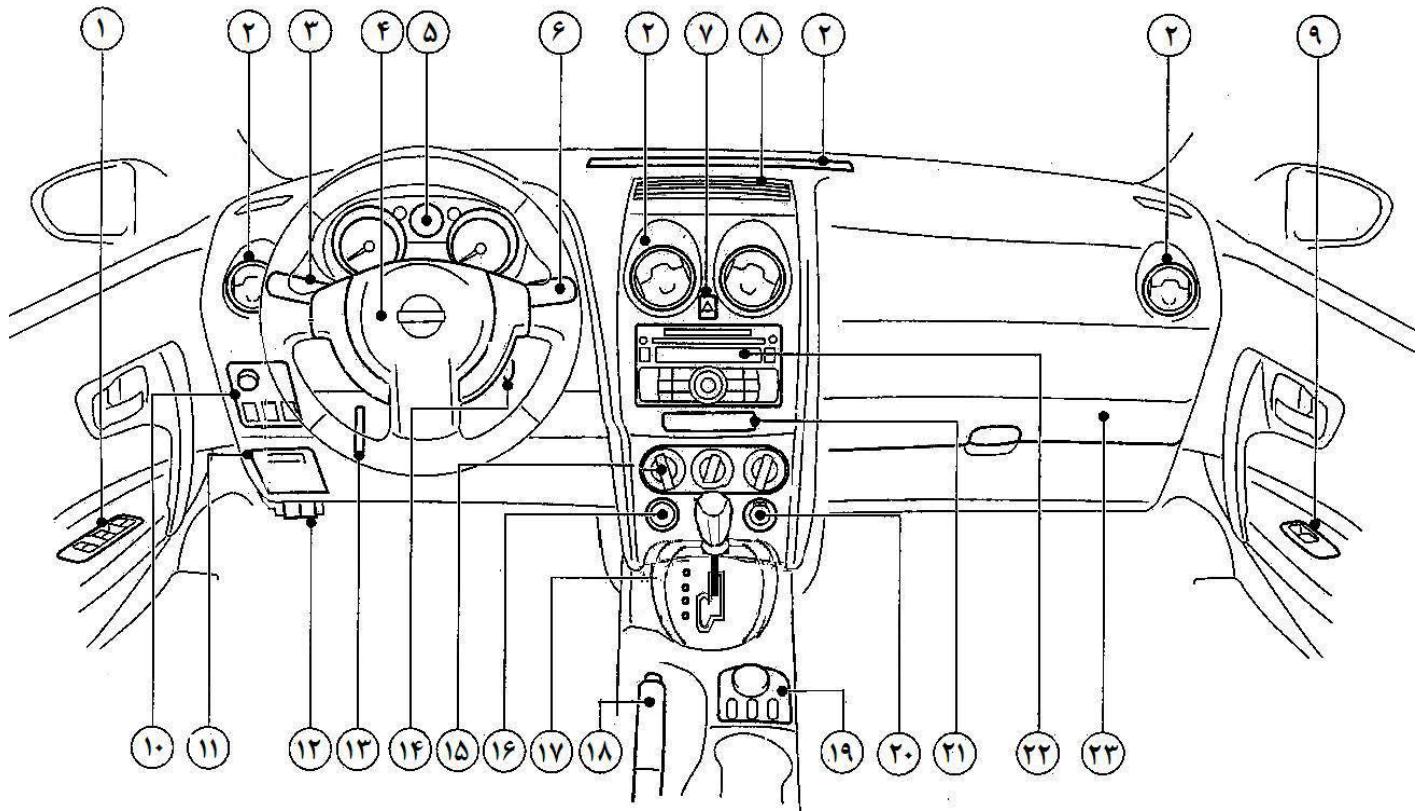


## لیست تجهیزات کنترلی (مدل تهویه ساده)

۱. کلید اصلی شیشه بالابر برقی سمت راننده (صفحه ۵۴)
۲. تهویه ها (صفحه ۷۰)
۳. کلید چراغ جلو و چراغ راهنمای (صفحه ۴۸)
۴. بوق (صفحه ۵۰)
۵. نشانگرهای درجه ها و چراغ های هشدار / نشاندهنده (صفحه ۳۶)
۶. کلید برف پاک کن / شیشه شوی (صفحه ۴۶)
۷. کلید فلاشر (صفحه ۵۰)
۸. دریچه هوای بالایی (صفحه ۷۰)
۹. کلید شیشه بالابر برقی سرنشین (صفحه ۵۴)
۱۰. کلید تنظیم چراغ های جلو\* (صفحه ۵۰)
- کلید تنظیم آینه های جانبی (صفحه ۶۷)
۱۱. جعبه فیوز (صفحه ۱۷۱)
۱۲. اهرم آزاد کردن درب موتور (صفحه ۶۴)
- اهرم باز کردن درب پاک (صفحه ۶۴)
۱۳. اهرم کنترل روی غربیلک فرمان (صفحه ۶۵)
۱۴. محل قرار گیری سوئیچ (صفحه ۱۱۰)
۱۵. کنترلهای بخاری / کولر (صفحه ۷۱)
۱۶. کنترل دریچه هوای بالایی (صفحه ۷۰)
۱۷. دسته دنده (صفحه ۱۱۵)
۱۸. ترمز دستی (صفحه ۸۵)
۱۹. کلید قفل مرکزی\* (صفحه ۶۱)

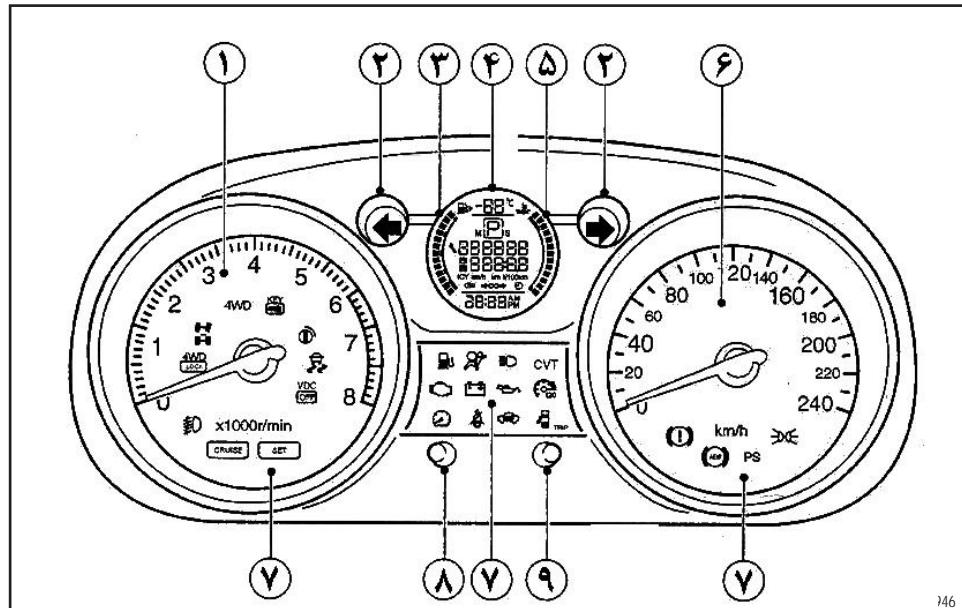

۱. دورسنج (صفحه ۳۶)
۲. نشانگر راهنمای (صفحه ۳۷)
۳. نشانگر سوخت (صفحه ۳۶)
۴. صفحه نمایش LCD (صفحه ۳۷)
۵. نشانگر دمای موتور (صفحه ۳۷)
۶. سرعت سنج (صفحه ۳۶)
۷. چراغ های هشدار/نشانگرها (صفحه ۴۰)
۸. کلید تنظیم ساعت (صفحه ۳۷)
- کلید تنظیم نور صفحه نشانگرها (صفحه ۳۷)
۹. کلید کنترل کامپیوتر اطلاعات پیمایش (صفحه ۳۷)

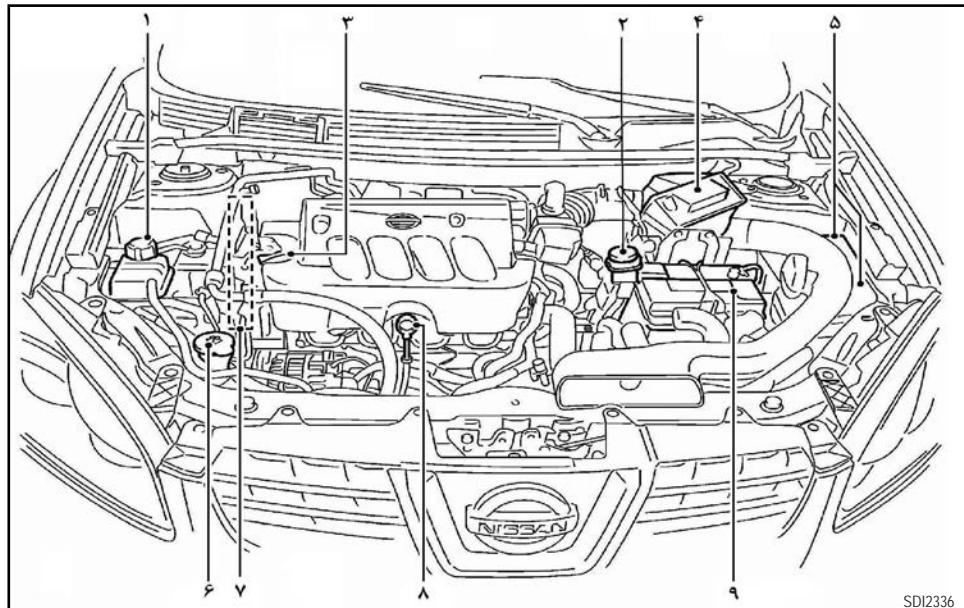

## مدل موتور MR20DE

۱. منبع خنک کننده موتور (صفحه ۱۵۹)
۲. منبع روغن ترمز (صفحه ۱۶۱)
۳. درپوش پرکردن روغن موتور (صفحه ۱۶۱)
۴. فیلتر تمیز کننده هوا (صفحه ۱۶۹)
۵. فیوز / جعبه اتصال قابل ذوب (صفحه ۱۷۱)
۶. منبع مایع شیشه شوی (صفحه ۱۶۴)
۷. تسمه های موتور (صفحه ۱۶۸)
۸. گیج روغن موتور (صفحه ۱۶۰)
۹. باتری (صفحه ۱۶۶)