

راهنمای تصویری قطعات

کمری هیبرید


 **کیان باتری**

خدمات نصب باتری خودرو در محل

021 88200200

فهرست تصویری

■ نمای بیرونی خودرو

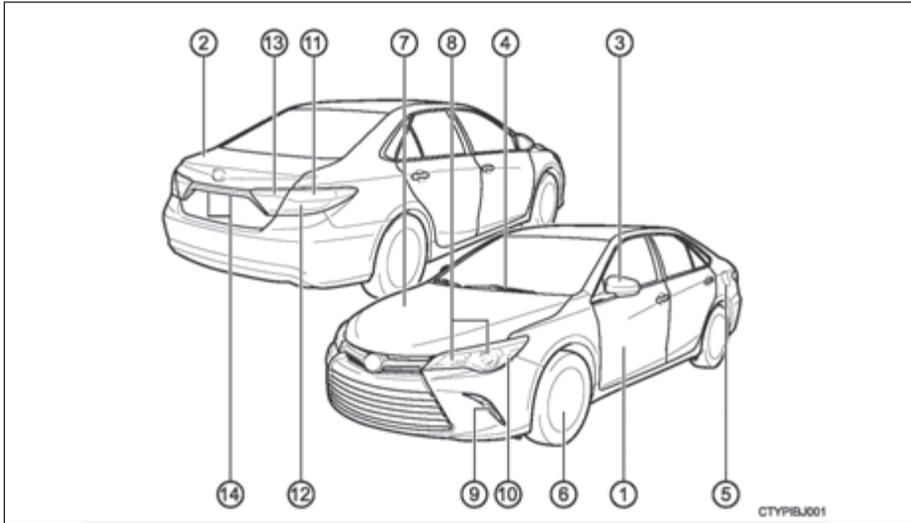

- ① **درب‌ها** صفحه ۱۱۰
- قفل کردن/ باز کردن قفل صفحه ۱۱۰
- باز کردن/ بستن پنجره‌های جانبی صفحه ۱۴۰
- قفل کردن/ باز کردن قفل با استفاده از سوئیچ معمولی صفحه ۴۸۵
- پیغام‌های هشدار صفحه ۴۵۴
- ② **درب صندوق عقب** صفحه ۱۱۷
- باز کردن از داخل صفحه ۱۱۷
- باز کردن از بیرون صفحه ۱۱۷
- پیغام‌های هشدار صفحه ۴۵۴
- ③ **آینه‌های بغل** صفحه ۱۳۸
- تنظیم زاویه آینه صفحه ۱۳۸
- تا کردن آینه‌ها صفحه ۱۳۸
- مه‌زدایی آینه‌ها صفحه ۳۳۴

۱۸۰ صفحه	۴	برف پاک کن های شیشه جلو
۲۴۲ صفحه		پیشگیری های مرتبط با فصل زمستان
۱۸۲ صفحه	۵	درب باک سوخت
۱۸۲ صفحه		روش سوختگیری
۵۰۰ صفحه		نوع سوخت / ظرفیت باک سوخت
۴۰۶ صفحه	۶	لاستیک ها
۵۰۵ صفحه		اندازه / فشار باد لاستیک ها
۲۴۲ صفحه		لاستیک های یخ شکن / زنجیر چرخ
۴۰۶ صفحه		بررسی / جابه جایی / سیستم هشدار فشار باد لاستیک ها
۴۷۱ صفحه		عملکرد حین پنچر کردن
۳۹۲ صفحه	۷	درب موتور
۳۹۲ صفحه		باز کردن
۵۰۱ صفحه		روغن موتور
۴۹۱ صفحه		عملکرد حین جوش آوردن موتور
۴۵۴ صفحه		پیغام های هشدار


لامپ چراغ های بیرونی برای رانندگی

(روش تعویض: صفحه ۴۲۸، میزان توان: صفحه ۵۰۶)

۱۷۲ صفحه	۸	چراغ های جلو / چراغ های روشنایی روز هالوژنی*
۱۷۲ صفحه	۹	چراغ های راهنمای جلو / چراغ های کوچک (پارکینگ) / چراغ های روشنایی روز LED
۱۷۲ صفحه	۱۰	چراغ های کوچک بغل جلو
۱۷۰ صفحه	۱۱	چراغ های راهنمای عقب
۱۷۲ صفحه	۱۲	چراغ های ترمز / عقب / چراغ های شبرنگ عقب
	۱۳	چراغ های دنده عقب
۱۶۸ صفحه		قرار دادن دسته دنده در موقعیت دنده عقب (R)
۱۷۲ صفحه	۱۴	چراغ های پلاک راهنمایی و رانندگی

*۱: در صورت مجهز بودن

■ جلو داشبورد

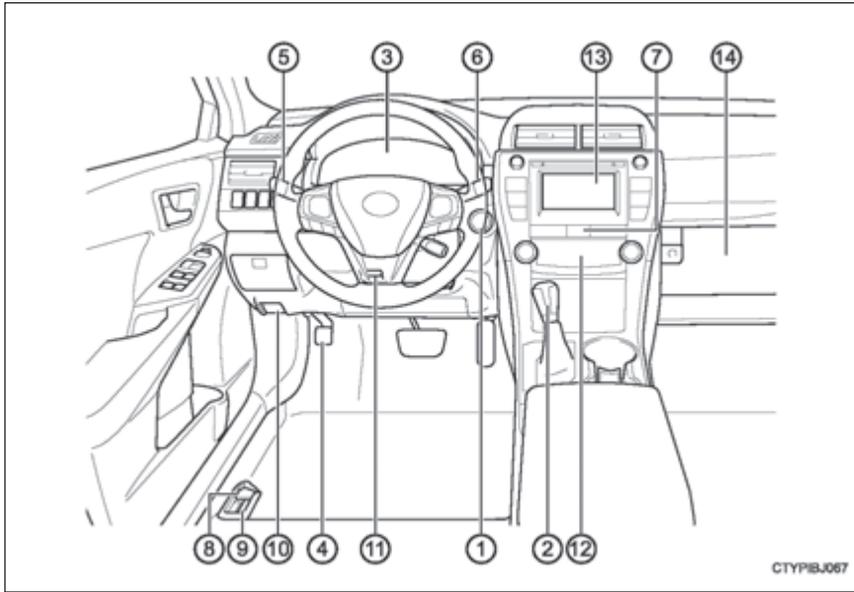


- 1** کلید موتور صفحه ۱۶۱
 فعال کردن سیستم هیبریدی/ تغییر دادن حالتها صفحه ۱۶۱
 غیرفعال کردن سیستم هیبریدی در مواقع اضطراری صفحه ۴۳۹
 فعال نشدن سیستم هیبریدی صفحه ۴۸۲
 پیغام‌های هشدار صفحه ۴۵۳
2 اهرم دسته دنده صفحه ۱۶۸
 تغییر دادن موقعیت دسته دنده صفحه ۱۶۸
 پیشگیری‌های مرتبط با بکسل نمودن خودرو صفحه ۴۴۰
 حرکت نکردن اهرم دسته دنده صفحه ۴۸۴
3 نشانگرها صفحه ۸۸
 خواندن نشانگرها/ تنظیم نور نشانگرها صفحه ۸۸
 نشانگرها و چراغ‌های هشدار صفحه ۸۴
 روشن شدن چراغ‌های هشدار صفحه ۴۴۴
 صفحه نمایش چندمنظوره صفحه ۹۲
 صفحه نمایش صفحه ۹۲
 نمایش داده شدن پیغام‌های هشدار یا نشانگرها صفحه ۴۵۳

۴	ترمز دستی	صفحه ۱۷۱
	درگیر کردن / آزاد کردن	صفحه ۱۷۱
	پیشگیری‌های مرتبط با فصل زمستان	صفحه ۲۴۳
	چراغ اخطار / آژیر هشدار / پیغام هشدار	صفحه ۴۴۴، ۴۵۵
۵	دسته راهنما	صفحه ۱۷۰
	کلید چراغ‌های جلو	صفحه ۱۷۲
	چراغ‌های جلو / چراغ‌های کوچک (پارکینگ) چراغ‌های کوچک بغل / چراغ‌های عقب / چراغ‌های روشنایی روز	صفحه ۱۷۲
۶	کلید برف پاک‌کن و شیشه‌شوی شیشه جلو	صفحه ۱۸۰
	نحوه استفاده	صفحه ۱۸۰
	افزودن مایع شیشه‌شوی	صفحه ۴۰۱
	پیغام‌های هشدار	صفحه ۴۶۱
۷	کلید چراغ‌های اعلام خطر (فلاشر)	صفحه ۴۳۸
۸	ضامن صندوق عقب	صفحه ۱۱۷
۹	ضامن درب باک سوخت	صفحه ۱۸۲
۱۰	اهرم باز کردن قفل درب موتور	صفحه ۳۹۲
۱۱	اهرم آزاد کردن قفل ستون تلسکوپی و تاشو غربلیک فرمان	صفحه ۱۳۴
۱۲	سیستم تهویه هوای مطبوع (ایرکاندیشن)	صفحه ۳۳۲
	نحوه استفاده	صفحه ۳۳۲
	مه‌زدایی شیشه عقب	صفحه ۳۳۴
۱۳	سیستم صوتی اینتون ^{*1,2}	صفحه ۲۴۸
	سیستم مسیریاب ^{*1,2}	
	ساعت	صفحه ۳۵۵
۱۴	جعبه داشبورد	صفحه ۳۴۴


*1: در صورت مجهز بودن

*2: در خودروهای مجهز به سیستم مسیریاب یا سیستم صوتی اینتون پلاس به " کتابچه سیستم مسیریاب و چندرسانه‌ای مالک خودرو " مراجعه نمایید.


کلیدها

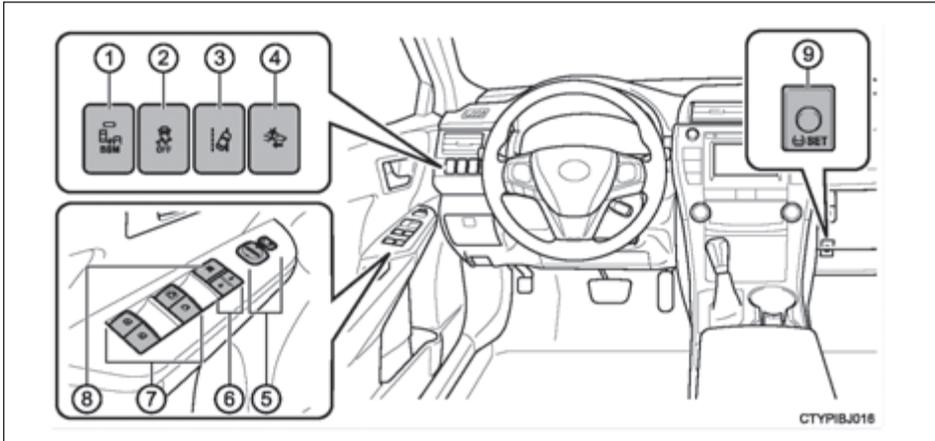

- ① کلید اصلی سیستم BSM (نشانگر نقطه کور) *1 صفحه ۲۳۱
- ② کلید VSC OFF صفحه ۲۱۹, ۲۲۰
- ③ کلید LDA (هشدار رانندگی بین خطوط) *1 صفحه ۲۰۲
- ④ کلید PCS (سیستم پیشگیری از تصادف) *1 صفحه ۲۲۴
- ⑤ کلیدهای آیینه بغل صفحه ۱۳۸
- ⑥ کلیدهای قفل درب صفحه ۱۱۲
- ⑦ کلیدهای شیشه بالابر برقی صفحه ۱۴۰
- ⑧ کلید قفل پنجره‌ها صفحه ۱۴۰
- ⑨ کلید صفر کردن هشدار فشار باد لاستیک *1 صفحه ۴۰۸

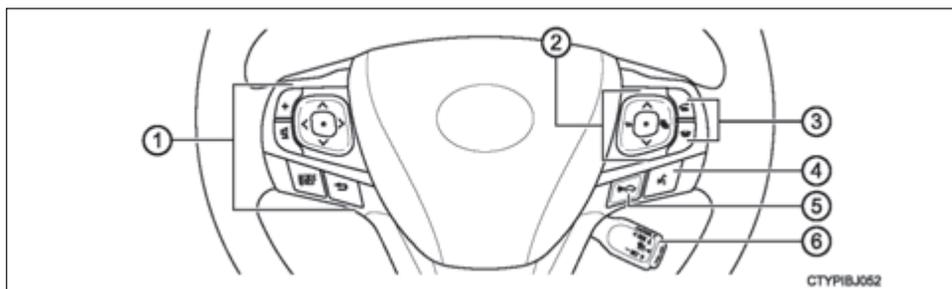

- ① کلیدهای کنترل از راه دور سیستم صوتی*² صفحه ۲۵۲
- ② کلیدهای کنترل نشانگرها صفحه ۹۳
- ③ کلیدهای تلفن*² صفحه ۳۰۸
- ④ کلید صحبت کردن*² صفحه ۳۲۷
- ⑤ دکمه کنترل فاصله خودرو تا خودرو*¹ صفحه ۱۸۹
- ⑥ کلید کروز کنترل
- کروز کنترل*¹ صفحه ۱۸۵
- رادار دینامیک کروز کنترل*¹ صفحه ۱۸۹

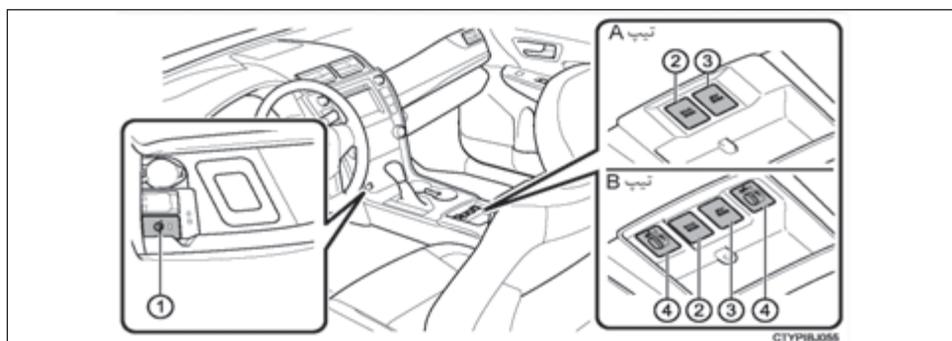


- ① کلید شارژ بی سیم*¹ صفحه ۳۸۴
- ② کلید حالت رانندگی ECO (مصرف اقتصادی سوخت) صفحه ۱۶۹
- ③ کلید حالت رانندگی EV (برقی) صفحه ۱۶۶
- ④ کلیدهای گرمکن صندلی*¹ صفحه ۳۳۹


*¹ در صورت مجهز بودن

*² در خودروهای مجهز به سیستم مسیریاب یا سیستم صوتی اینتون پلاس به " کتابچه سیستم مسیریاب و چندرسانه‌ای مالک خودرو" مراجعه نمایید.

■ نمای داخلی خودرو

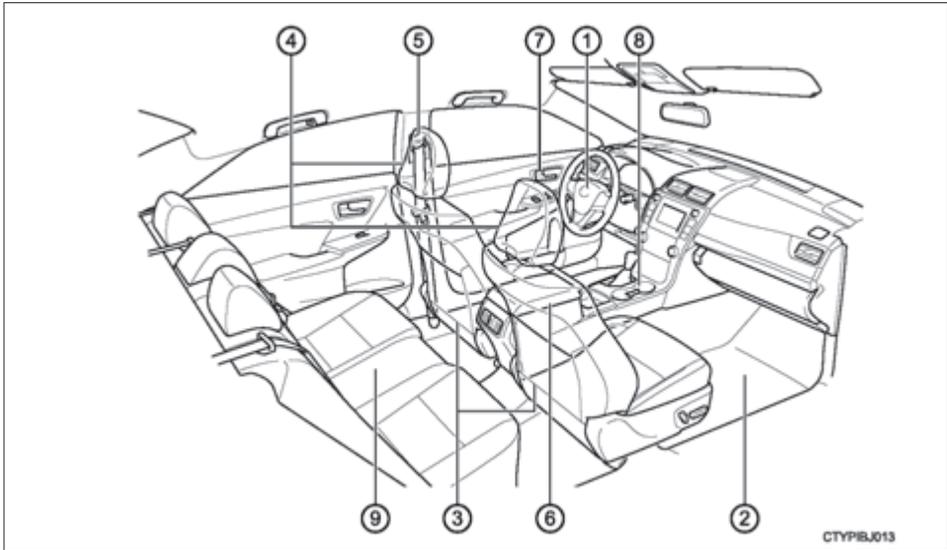

- ① کیسه هوا (ایر بگ) صفحه ۳۶
- ② کف پوش صفحه ۲۶
- ③ صندلی های جلو صفحه ۱۲۸
- ④ پشت سری صفحه ۱۳۲
- ⑤ کمر بند ایمنی صفحه ۳۰
- ⑥ جعبه کنسول صفحه ۳۴۴
- ⑦ دکمه های قفل داخلی صفحه ۱۱۲
- ⑧ جا لیوانی صفحه ۳۴۶
- ⑨ صندلی های عقب صفحه ۱۳۰

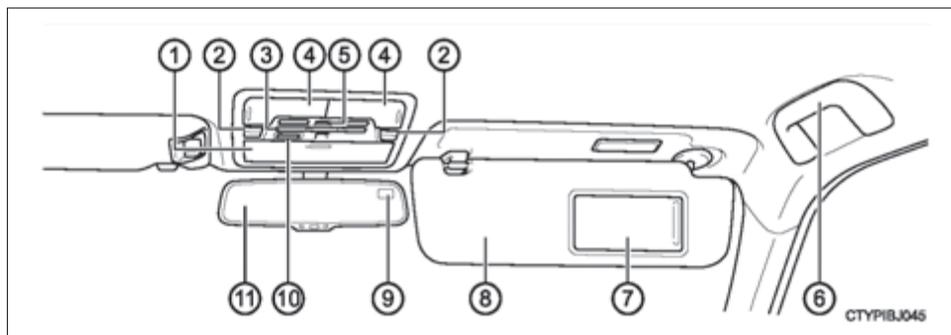

..... صفحه ۳۴۷	① جعبه‌های جانبی
..... صفحه ۱۴۳	② کلیدهای سان روف ^{*۱}
..... صفحه ۳۶۰	③ کلیدهای بازکردن درب پارکینگ ^{*۱}
..... صفحه ۳۴۰	④ چراغ‌های داخلی / چراغ‌های سقفی (شخصی)
..... صفحه ۲۹۷	⑤ میکروفون ^{*۲}
..... صفحه ۳۵۸	⑥ دستگیره‌های سقفی
..... صفحه ۳۵۴	⑦ آینه‌های آرایشی
..... صفحه ۳۵۴	⑧ آفتابگیر
..... صفحه ۳۷۰	⑨ قطب‌نما ^{*۱}
..... صفحه ۳۶۵	⑩ دکمه "SOS" ^{*۱}
..... صفحه ۱۳۶	⑪ آینه داخلی (آینه دید عقب داخلی)

^{*۱}: در صورت مجهز بودن

^{*۲}: در خودروهای مجهز به سیستم مسیریاب یا سیستم صوتی اینتون پلاس به " کتابچه سیستم مسیریاب و چندرسانه‌ای مالک خودرو" مراجعه نمایید.