

رانندگی با خودروی

لکسوس NX200t



خدمات نصب باتری خودرو در محل


**021 88200200**

|          |                                            |                                            |
|----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ۳۷۷..... | اتصال تلفن مجهزه بلوتوث                    | ۵-۱ عملکردهای اصلی                         |
| ۳۷۸..... | نمایش جزئیات دستگاه مجهزه بلوتوث           | نمایشگر سیستم صوتی لکسوس ..... ۳۲۶         |
| ۳۷۹..... | تنظیمات جزئیات بلوتوث                      | کلیدهای کنترل سیستم صوتی                   |
| ۳۸۰..... | گوش دادن به موزیک از طریق بلوتوث           | روی غریبک فرمان ..... ۳۳۲                  |
| ۳۸۲..... | نحوه استفاده از تلفن مجهزه بلوتوث          | سیستم دستیار تلفن همراه ..... ۳۳۳          |
| ۳۸۴..... | برقراری تماس                               | پورت های USB و AUX ..... ۳۳۵               |
| ۳۸۷..... | دریافت تماس                                | ۵-۲ تنظیم اولیه (Setup)                    |
| ۳۸۸..... | صحبت کردن با تلفن                          | منوی تنظیم اولیه (Setup) ..... ۳۳۷         |
| ۳۹۰..... | نحوه استفاده از پیام های تلفن مجهزه بلوتوث | تنظیمات کلی ..... ۳۳۸                      |
| ۳۹۲..... | نحوه استفاده از کلیدهای روی                | تنظیمات صوتی ..... ۳۴۱                     |
| ۳۹۳..... | غریبک فرمان                                | تنظیمات صفحه نمایش ..... ۳۴۲               |
| ۳۹۴..... | تنظیمات تلفن مجهزه بلوتوث                  | ۵-۳ نحوه استفاده از سیستم صوتی             |
| ۳۹۵..... | تنظیمات اطلاعات تماس                       | انتخاب منبع صوتی ..... ۳۴۳                 |
| ۳۹۸..... | تنظیمات پیام                               | استفاده بهینه از سیستم صوتی ..... ۳۴۴      |
| ۳۹۹..... | اگر این اتفاق افتاد چکار کنیم              | تنظیمات صوتی ..... ۳۴۵                     |
| ۴۰۳..... | بلوتوث                                     | عملکرد صفحه منوی سیستم صوتی ..... ۳۴۸      |
| ۴۰۸..... | صفحه "Information" (اطلاعات)               | ۵-۴ نحوه استفاده از رادیو                  |
| ۴۱۰..... | دستگاه حافظه جانبی USB حاوی عکس            | عملکرد رادیو ..... ۳۵۱                     |
| ۴۱۲..... | اطلاعات آب و هوایی                         | ۵-۵ پخش CD صوتی و دیسک های MP3             |
| ۴۱۳..... | سیستم فرمان صوتی                           | WMA/ AAC                                   |
| ۴۱۷..... | لکسوس ریموت اینفورم                        | عملکرد سیستم پخش CD ..... ۳۵۷              |
|          | (LEXUS Enform Remote)                      | ۵-۶ نحوه استفاده از دستگاه بیرونی          |
|          |                                            | گوش دادن به iPod ..... ۳۶۴                 |
|          |                                            | نحوه استفاده از دستگاه                     |
|          |                                            | حافظه جانبی USB ..... ۳۶۷                  |
|          |                                            | نحوه استفاده از پورت AUX ..... ۳۷۱         |
|          |                                            | ۵-۷ اتصال بلوتوث Bluetooth®                |
|          |                                            | آماده سازی برای استفاده از دستگاه های مجهز |
|          |                                            | به بلوتوث ..... ۳۷۲                        |
|          |                                            | ثبت دستگاه بلوتوث ..... ۳۷۴                |
|          |                                            | انتخاب دستگاه بلوتوث ..... ۳۷۵             |
|          |                                            | اتصال دستگاه پخش صوتی بلوتوث ..... ۳۷۶     |

## نمایشگر سیستم صوتی لکسوس\*

برای گوش دادن به سیستم صوتی از دکمه‌های زیر استفاده نمایید.

## دکمه‌های عملکردی نمایشگر سیستم صوتی لکسوس

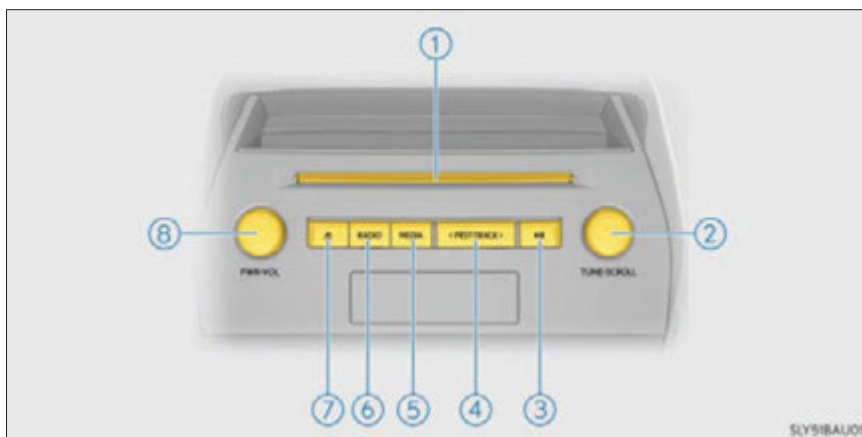

① محل قرار دادن دیسک

② دکمه مدور "TUNE.SCROLL"

فرکانس ایستگاه‌های رادیویی، فایل صوتی یا تراک صوتی انتخاب می‌شود.

③ به جز حالت رادیو و A/V: پخش فایل صوتی یا تراک صوتی را متوقف کرده یا از سر می‌گیرد.

حالت رادیو و A/V: حالت قطع صدا را فعال یا غیرفعال می‌کند.

④ ایستگاه‌های رادیویی از پیش تنظیم شده را انتخاب می‌کند یا فایل صوتی یا تراک صوتی مورد نظر را در دسترس قرار می‌دهد.

⑤ صفحه اصلی رسانه را نمایش می‌دهد.

⑥ صفحه اصلی رادیو را نمایش می‌دهد.

⑦ دیسک خارج می‌شود.

⑧ دکمه مدور "PWR.VOL"

برای روشن یا خاموش کردن سیستم صوتی آن را فشار دهید و برای تنظیم حجم صدا آن را بچرخانید.

\* : در صورت مجهز بودن

■ صفحه منو (Menu)

جهت نمایش صفحه "Menu"، دکمه "Menu" روی کنترل کننده را فشار دهید.



۵

نمایشگر سیستم صوتی لکسوس

| عملکرد                                                                   | دکمه      |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| صفحه اصلی رادیو را نمایش می‌دهد. (← صفحه ۳۵۱)                            | "Radio"   |
| صفحه اصلی مدیا (رسانه) را نمایش می‌دهد. (← صفحه ۳۵۷، ۳۶۴، ۳۶۷، ۳۷۱، ۳۷۶) | "Media"   |
| سیستم تهویه هوای مطبوع اتوماتیک (← صفحه ۴۲۰)                             | "Climate" |
| صفحه اصلی تلفن را نمایش می‌دهد. (← صفحه ۳۸۲)                             | "Phone"   |
| صفحه اطلاعات (Information) را نمایش می‌دهد. (← صفحه ۴۰۸)                 | "Info"    |
| منوی تنظیمات اولیه (← صفحه ۳۳۷)                                          | "Setup"   |
| تنظیمات را نمایش می‌دهد. (← صفحه ۳۴۲)                                    | "Display" |

## دکمه‌های کنترل کننده نمایشگر سیستم صوتی لکسوس

با استفاده از دکمه کنترل کننده نمایشگر سیستم صوتی لکسوس، می‌توان سیستم صوتی، سیستم هندزفری و غیره را کنترل نمود.



① صفحه منبع "Source" یا صفحه اصلی سیستم صوتی

نمایش داده می‌شود. (← صفحه ۳۴۳)

② صفحه "Menu" نمایش داده می‌شود. (← صفحه ۳۲۷)

③ دکمه برگشت

صفحه قبلی نمایش داده می‌شود.

④ برای انتخاب عملکرد و شماره، دکمه کنترل کننده را

چرخانده یا حرکت دهید.

برای نمایش سمت راست یا چپ صفحه، دکمه کنترل کننده را حرکت دهید.

برای وارد شدن به عملکرد و شماره انتخاب شده، دکمه کنترل کننده را فشار دهید.

### ■ نحوه استفاده از دکمه کنترل کننده نمایشگر سیستم صوتی لکسوس



① انتخاب کردن: دکمه کنترل کننده را چرخانده یا

حرکت دهید.

② وارد کردن: دکمه کنترل کننده را فشار دهید.

## ■ عملکردهای اصلی صفحه

هنگامی که لیست در حال نمایش است، با استفاده از دکمه مناسب، بین گزینه‌های لیست حرکت نمایید.



① در صورت قابل انتخاب بودن گزینه‌ای از لیست از طریق چرخاندن دکمه کنترل کننده، نشانگر مورد نظر روشن می‌شود.

② در صورت روشن بودن این علامت می‌توانید به صفحه قبل از طریق فشار دادن دکمه برگشت بازگردید.

③ در صورت روشن بودن نشانگر مورد نظر، با حرکت دادن دکمه کنترل کننده به سمت چپ، صفحات متنی بیشتری در دسترس قرار می‌گیرد.

④ در صورت روشن بودن نشانگر مورد نظر، با حرکت دادن دکمه کنترل کننده به سمت راست صفحات متنی بیشتری در دسترس قرار می‌گیرد.

## وارد کردن حروف و شماره‌ها

## ■ حالت وارد کردن

حروف و شماره‌ها از طریق این صفحه وارد می‌شوند.

① برای انتخاب کاراکتر موردنظر دکمه کنترل کننده را بچرخانید و برای وارد کردن کاراکتر مورد نظر دکمه کنترل کننده را فشار دهید.

② زمانی که این نشانگر نمایش داده می‌شود، با حرکت دادن دکمه کنترل کننده به سمت جلو می‌توان فیلد (محدوده) ورود را تغییر داد.

③ زمانی که این نشانگر نمایش داده می‌شود، با حرکت دادن دکمه کنترل کننده به سمت راست می‌توان انواع کاراکترها را تغییر داد و سپس نوع کاراکتر مورد نظر را انتخاب نمود.

④ برای پاک کردن یک به یک کاراکترها این گزینه را انتخاب کنید. برای پاک کردن تمام کاراکترها این گزینه را انتخاب و نگه دارید.

⑤ برای کامل کردن اطلاعات ورودی انتخاب کنید.

## ■ حالت فیلد ورودی

در حالت فیلد ورودی می‌توانید مکان نما را به موقعیت مورد نظر حرکت دهید.

① برای حرکت مکان نما به سمت راست یا چپ، دکمه کنترل کننده را بچرخانید.

② زمانی که این نشانگر نمایش داده می‌شود، با حرکت دادن دکمه کنترل کننده به سمت راست می‌توان مکان نما را به سمت راست فیلد ورودی حرکت داد.

③ زمانی که این نشانگر نمایش داده می‌شود، با حرکت دادن دکمه کنترل کننده به سمت چپ می‌توان مکان نما را به سمت چپ فیلد ورودی حرکت داد.

④ زمانی که این نشانگر نمایش داده می‌شود، با حرکت دادن دکمه کنترل کننده به سمت عقب می‌توان حالت ورودی را تغییر داد.



**در صورت استفاده از صفحه**

- در شرایط آب و هوایی بسیار سرد، ممکن است دکمه کنترل کننده نمایشگر سیستم صوتی لکسوس به آرامی واکنش نشان دهد.
- اگر صفحه سرد باشد، ممکن است نمایشگر تاریک باشد یا سیستم کمی آهسته تر از حالت معمول عمل نماید.
- زمانی که از طریق عینک آفتابی به صفحه نگاه می کنید ممکن است صفحه تاریک به نظر برسد و به سختی مطالب آن دیده شود، زاویه دید خود را تغییر دهید و نمایشگر را بر روی صفحه "Display" تنظیم نمایید (→ صفحه ۳۴۲) یا عینک آفتابی خود را در آورید.

**نحوه استفاده از تلفن بی سیم**

حین استفاده از تلفن همراه داخل یا نزدیک خودرو همزمان با استفاده از سیستم صوتی ممکن است از طریق بلندگوهای خودرو پارازیت شنیده شود.



هشدار

**نحوه استفاده از دکمه کنترل کننده نمایشگر سیستم صوتی لکسوس**

در شرایط آب و هوایی نامناسب مانند زمانی که دمای داخل خودرو بیش از حد گرم یا سرد می شود، حین لمس دکمه کنترل کننده نمایشگر سیستم صوتی لکسوس بسیار مراقب باشید.

**محصولات لیزری****● احتیاط**

استفاده از کنترل ها یا تنظیمات یا روش های عملکردی به غیر از روش هایی که اینجا گفته شده ممکن است باعث انتشار پرتوهای خطرناک شود.

**● احتیاط**

استفاده از ابزارهای اپتیکال همراه با این محصولات خطر آسیب به چشم ها را افزایش می دهد.



توجه

**■ برای جلوگیری از نقص فنی دکمه کنترل کننده نمایشگر سیستم صوتی لکسوس**

- از تماس دکمه کنترل کننده نمایشگر سیستم صوتی با غذا، نوشیدنی، برچسب یا سیگار روشن جلوگیری کنید، درگیر این صورت باعث تغییر رنگ، انتشار بوی عجیب یا توقف عملکرد آن می شود.
- از قراردادن دکمه کنترل کننده نمایشگر سیستم صوتی لکسوس در معرض فشار و ضربه شدید جلوگیری کنید، ممکن است دکمه کنترل کننده خم شده یا جدا شود.

**■ برای جلوگیری از خالی شدن شارژ باتری**

در صورت خاموش بودن موتور از قرار دادن سیستم صوتی در حالت روشن بیش از مقدار مورد نیاز خودداری کنید.


**■ از وارد آوردن صدمه به سیستم صوتی خودداری کنید.**

مراقب باشید که نوشیدنی یا دیگر مایعات روی سیستم صوتی پاشیده نشود.

## کلیدهای کنترل سیستم صوتی روی غربلیک فرمان

برخی عملکردهای سیستم صوتی را می‌توان با استفاده از کلیدهای روی فرمان کنترل نمود. عملکردها بسته به نوع سیستم مسیریاب یا سیستم صوتی متغیر است. برای اطلاع از جزئیات بیشتر، به کتابچه راهنمای سیستم مسیریاب یا سیستم صوتی مراجعه فرمایید.

### عملکرد سیستم صوتی با استفاده از کلیدهای روی فرمان

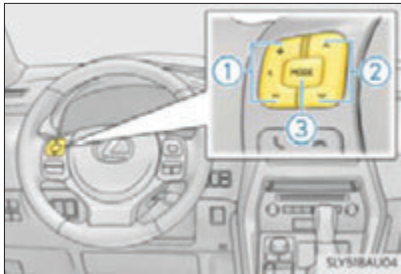

#### ① کلید بلندی صدا

- افزایش و کاهش بلندی صدا
- فشار دهید و نگه دارید: افزایش یا کاهش مداوم صدا

#### ② حالت رادیو:

- فشاردهید: ایستگاه رادیویی انتخاب می‌شود.
- فشار دهید و نگه دارید: (ایستگاه‌های رادیویی) را در بالا و پایین جستجو می‌کند.

دیسک CD ، WMA/ AAC /MP3 ، بلوتوث، حالت iPod یا USB

- فشاردهید: فایل صوتی/ تراک صوتی/ ویدیو را انتخاب می‌کند.
- فشاردهید و نگه دارید: فایل‌های صوتی/ تراک صوتی را سریع به بالا یا پایین حرکت می‌دهد.

#### ③ کلید "MODE"

- سیستم روشن شده و منبع صوتی انتخاب می‌گردد.
- با فشار دادن و نگه داشتن این کلید، عملکرد حاضر را بی‌صدا یا متوقف کنید. برای لغو حالت بی‌صدا یا توقف، کلید را مجدد فشار داده و نگه دارید.




هشدار

#### ■ برای کاهش احتمال تصادف


حین کار با کلیدهای روی فرمان، بسیار دقت نمایید.

## سیستم دستیار تلفن همراه

عملکرد سیستم دستیار تلفن همراه، حالت Apple's Siri (دستیار صوتی اپل بدون نیاز به نگاه کردن) را از طریق کلیدهای روی فرمان فعال می‌کند. برای فعال کردن سیستم دستیار تلفن همراه باید تلفن بی‌سیم قابل حمل را ثبت نمود و از طریق بلوتوث آن را به این سیستم متصل کرد. (← صفحه ۳۷۲)

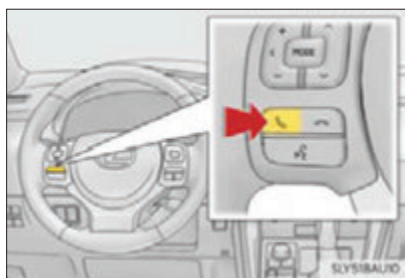

1 کلید وصل را فشار داده و نگه دارید تا زمانی که صدای هشدار صوتی (بیپ) شنیده شود که نشان می‌دهد سیستم در حالت گوش دادن است.

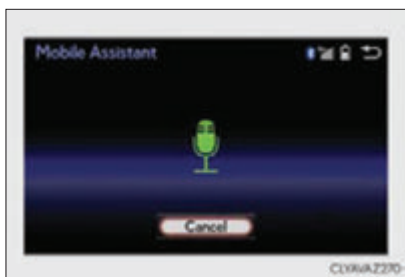

2 در صورت نمایش صفحه کناری، فقط می‌توان از سیستم دستیار تلفن همراه استفاده نمود.

برای لغو عملکرد سیستم دستیار تلفن همراه، گزینه "Cancel" را انتخاب کرده یا کلید وصل را فشار داده و نگه دارید.

در صورت وجود فرمان‌های صوتی بیشتر مبنی بر فعال کردن مجدد سیستم دستیار تلفن همراه، کلید وصل را فشار دهید.

سیستم دستیار تلفن همراه فقط زمانی مجدداً فعال می‌شود که قادر به پاسخگویی به فرمان صوتی باشد.

عملکرد سیستم دستیار تلفن همراه برای اجرای دستورات قبلی صوتی یا مربوط به تلفن همراه به صورت اتوماتیک پایان خواهد یافت.

## ■ تنظیم میزان صدا

با استفاده از دکمه "PWR.VOL" یا کلیدهای تنظیم صدا روی فرمان می‌توان میزان صدای سیستم دستیار تلفن همراه را تنظیم نمود. میزان صدای سیستم دستیار تلفن همراه هماهنگ با میزان صدای زنگ تماس می‌باشد.

## ■ میکروفن

- حین استفاده از سیستم دستیار تلفن همراه نیازی به صحبت کردن مستقیم به سمت میکروفن نمی‌باشد.
- پیش از استفاده از سیستم دستیار تلفن همراه منتظر شنیدن صدای هشدار صوتی (بیپ) باشید.
- ممکن است سیستم دستیار تلفن همراه قادر به شناسایی فرمان‌های صوتی در شرایط زیر نباشد:
  - بیش از اندازه تند صحبت کردن
  - صحبت کردن با صدای بلند یا آهسته
  - بازبودن سقف برقی (سان روف) یا پنجره‌ها
  - در صورت استفاده از سیستم دستیار تلفن همراه، سرنشینان خودرو در حال صحبت باشند.
  - در صورتی که سرعت فن سیستم تهویه هوای مطبوع در سرعت بالا تنظیم شده باشد.
  - در صورتی که دریچه‌های خروجی هوای سیستم تهویه هوای مطبوع به سمت میکروفن تنظیم شده باشد.


## ■ پیش‌فرض‌های سیستم دستیار تلفن همراه

- باتوجه به نسخه iOS نصب شده روی دستگاه متصل شده، ممکن است عملکردهایی در دسترس متفاوت باشند.
- بعضی از امکانات Siri محدود به حالت Eyes Free (بدون نیاز به نگاه کردن) می‌باشند. اگر شما سعی در استفاده از عملکردی نمایید که در دسترس نمی‌باشد، Siri، در دسترس نبودن آن عملکرد را به اطلاع شما می‌رساند.
- اگر Siri روی تلفن همراه متصل شده از طریق بلوتوث فعال نباشد، پیغام خطایی روی صفحه نشان داده می‌شود.
- در هنگام برقراری تماس تلفنی سیستم دستیار تلفن همراه قابل استفاده نیست.
- در صورت استفاده از سیستم مسیریاب تلفن همراه مطمئن شوید که منبع صوتی بلوتوث یا iPod به منظور شنیدن اعلان‌های صوتی مسیریابی فعال باشد.

## پورت‌های USB/AUX

مطابق شکل زیر iPod، دستگاه حافظه جانبی USB یا دستگاه صوتی قابل حمل را به پورت‌های USB و AUX متصل نمایید. روی صفحه انتخابی منبع صوتی گزینه‌های "USB"، "iPod"، "AUX" یا "A/V" را انتخاب کرده و از طریق نمایشگر سیستم صوتی لکسوس دستگاه را فعال نمایید.

## اتصال با استفاده از پورت‌های USB/AUX

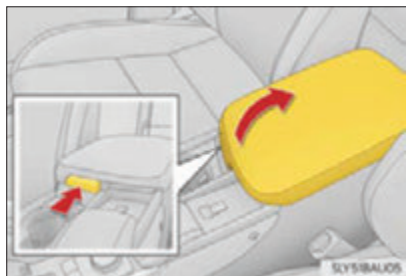

1] حین فشار دادن دکمه برای آزاد کردن قفل، درپوش را بلند کنید.



2] پوشش را باز کنید.

#### ■ iPod

پوشش را باز کنید و iPod را با استفاده از کابل iPod متصل نمایید.  
اگر iPod روشن نشده است، آن را روشن کنید.

#### ■ دستگاه جانبی USB

پوشش را باز کنید و دستگاه حافظه جانبی USB را متصل نمایید.  
اگر دستگاه حافظه جانبی USB روشن نشده است، آن را روشن کنید.

#### ■ دستگاه صوتی قابل حمل

پوشش را باز کرده و دستگاه صوتی قابل حمل را متصل نمایید.  
اگر دستگاه صوتی قابل حمل روشن نشده است، آن را روشن کنید.



حتی زمانی که جعبه کنسول بسته است، از طریق شکاف جعبه کنسول می‌توانید کابل سیستم صوتی را عبور دهید.



#### ■ حین رانندگی


از اتصال دستگاه یا کار با کلیدهای کنترل آن خودداری نمایید.

## منوی تنظیم اولیه (Setup)

نمایشگر سیستم صوتی لکسوس را می‌توان با تنظیمات مورد نظر تنظیم نمود.

### نمایشگر "Setup"

صفحه "Setup" : دکمه "MENU" ← "Setup"

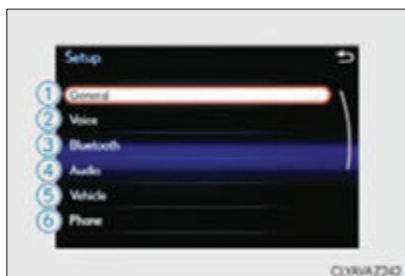

① تنظیمات صداها، عملکردی، افکت‌های تصویری و

غیره تنظیم می‌شود. (← صفحه ۳۳۸)

② تنظیمات میزان صدای راهنمای صوتی و تشخیص

اعلان‌های صوتی تنظیم می‌شود. (← صفحه ۳۴۱)

③ تنظیمات ثبت، پیاده کردن، متصل کردن و جدا کردن

دستگاه‌های مجهز به بلوتوث را تنظیم می‌کند.

(← صفحه ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷)

④ تنظیمات مربوط به رادیو FM، iPod و غیره تغییر می‌یابد. (← صفحه ۳۴۵)

⑤ تنظیمات مربوط به سفارشی سازی خودرو تغییر می‌یابد. (← صفحه ۶۱۴)

⑥ تنظیمات مربوط به صدای تلفن، دفترچه تلفن و غیره تغییر می‌یابد. (← صفحه ۳۹۳)

## تنظیمات کلی (General Settings)

برای تنظیم کردن صداهای عملکردی، افکت‌های تصویری و غیره به کار می‌رود.

### صفحه تنظیمات کلی

صفحه "General Setting": دکمه "MENU" ← "Setup" ← "General"

① زبان را تنظیم می‌کند.

ممکن است بسته به مدل یا منطقه زبان‌های قابل انتخاب متفاوت باشند.

② تنظیمات روشن/خاموش صدای هشدار صوتی (بیپ) تنظیم می‌شود.

③ رنگ دکمه را تغییر می‌دهد.

④ تصویر هنگام روشن کردن و خاموش کردن صفحه نمایش تنظیم می‌شود. (← صفحه ۳۳۹)

⑤ روشن/خاموش شدن افکت‌های تصویری تنظیم می‌شود.

⑥ اطلاعات شخصی حذف می‌شود. (← صفحه ۳۴۰)

⑦ نسخه برنامه‌ها را به روزرسانی می‌کند. برای اطلاع از جزئیات بیشتر با نمایندگی مجاز لکسوس تماس بگیرید.

⑧ نسخه پایگاه داده‌های مؤسسه تجاری را به روز رسانی می‌کند.

برای اطلاع از جزئیات بیشتر با نمایندگی مجاز لکسوس تماس بگیرید.


⑨ اجازه نامه منبع باز (Open Source Licence) را نمایش می‌دهد.



## سفارشی سازی تصاویر (Customizing images)

1 به قسمت "Customizing Images" بروید: دکمه "MENU" ← "Setup" ← "General" ← "Customize Images"

2 گزینه "Set Images" را انتخاب کرده و سپس تصاویر مورد نظر را انتخاب کنید.

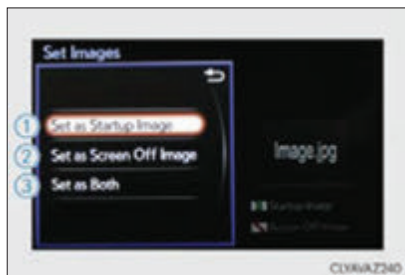

1 تصویر هنگام روشن شدن صفحه تنظیم می شود.

2 تصویر هنگام خاموش شدن صفحه تنظیم می شود.

3 تصویر هنگام روشن و خاموش شدن صفحه تنظیم می شود.

## ■ اضافه نمودن تصویر

1 دستگاه حافظه جانبی USB را متصل نمایید. (← صفحه ۳۳۵)

2 گزینه "Copy From USB" (کپی از حافظه جانبی USB) روی صفحه "Customizing Images" را انتخاب کرده و سپس تصویر مورد نظر را انتخاب نمایید.

3 کنترل کننده را به سمت چپ حرکت داده و سپس گزینه "Copy" (کپی) را انتخاب نمایید. تا ده تصویر را می توان بارگذاری (دانلود) کرد.

## ■ حذف کردن تصویر

گزینه "Delete Images" (حذف تصاویر) روی صفحه "Customize Images" را انتخاب کرده و سپس تصاویر مورد نظر را انتخاب نمایید.

## ■ حافظه جانبی USB

در زمان ذخیره کردن تصاویر در دستگاه حافظه جانبی USB، نام فولدری که تصاویر را در آن ذخیره می کنید را "Image" بگذارید.

## ● فرمت های سازگار دستگاه

از دستگاه هایی با فرمت زیر می توان استفاده نمود:

● فرمت ارتباطی USB: USB2.0 FS(480 Mbps)

● فرمت سیستم فایل: FAT16/32 (Windows)

● کلاس ارتباطی: ذخیره سازی انبوه (Mass Storage)

از فایل های زیر می توان استفاده نمود:

● فرمت فایل تصویری باید JPEG باشد.

● ممکن است نام فایل فقط شامل کاراکترهای ASCII باشد.

## ● سازگاری فایل JPEG

سایز تصویر سازگار: حداکثر 5 مگا بایت



توجه

■ از وارد آمدن صدمه به دستگاه حافظه جانبی USB یا ترمینال‌های آن خودداری نمایید. ← صفحه ۳۷۰

## حذف اطلاعات شخصی

1 [دکمه "MENU" ← "Setup" ← "General" ← "Delete Personal Data"]

(حذف اطلاعات شخصی)

2 [گزینه "Delete" (حذف) را انتخاب نمایید.

به دلیل اینکه اطلاعات حذف شده مجدد بازیابی نمی‌شوند، پیش از حذف آن‌ها، بادقت اطلاعات را بررسی نمایید.


اطلاعات شخصی زیر حذف شده یا به تنظیمات پیش فرض تغییر می‌کنند.

- اطلاعات دفترچه تلفن
- اطلاعات سابقه تماس
- اطلاعات تماس‌های برگزیده
- اطلاعات دستگاه‌های بلوتوث
- تنظیمات صدای تلفن
- جزئیات تنظیمات بلوتوث
- تنظیمات سیستم صوتی و ویدئو
- اطلاعات کلید از پیش تنظیم شده
- ایستگاه رادیویی که آخرین بار تنظیم شده
- اطلاعات تصاویر سفارشی سازی شده
- تنظیمات FM
- اطلاعات توضیحات iPod
- سابقه به روزرسانی نرم افزاری
- اطلاعات جزئیات به روزرسانی نرم افزاری
- تنظیمات صفحه نمایش تلفن
- تنظیمات سابقه تماس و اطلاعات تماس
- تنظیمات پیغام‌ها
- نقشه اطلاعات ترافیکی
- اطلاعات شرایط آب و هوایی
- اطلاعات دفترچه تلفن مربوط به تشخیص فرمان‌های صوتی
- اطلاعات موسیقی مربوط به تشخیص فرمان‌های صوتی

## تنظیمات صوتی (Voice Settings)

تنظیمات صدای راهنما را تنظیم می‌کند.

- به قسمت "Voice Setting" بروید: دکمه "MENU" ← "Setup" ← "Voice"
- ① تنظیمات صدای راهنمای صوتی را تنظیم می‌کند.
  - ② روشن و خاموش شدن تشخیص اعلان‌های صوتی را تنظیم می‌کند.

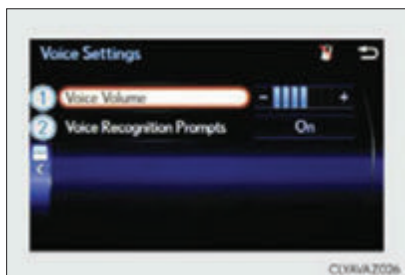

■ بازگشت به تنظیمات پیش فرض


کنترل کننده را به سمت چپ حرکت داده و گزینه "Default" (پیش فرض) را انتخاب نمایید.

## تنظیمات صفحه نمایش

برای تنظیم کردن وضوح و روشنایی صفحه بکار می‌رود. همچنین نمایش را خاموش می‌کند.

## صفحه تنظیمات صفحه نمایش

به گزینه "Display" (صفحه نمایش) بروید: دکمه "MENU" ← "Display"

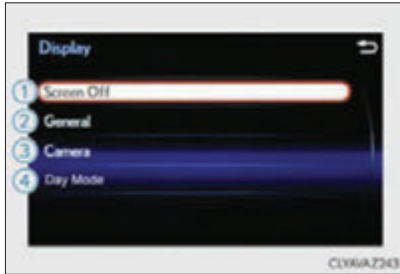

- ① صفحه خاموش می‌شود.
- ② کیفیت صفحه تنظیم می‌شود.
- ③ کیفیت صفحه مانیتور دوربین دید عقب تنظیم می‌شود.
- ④ به حالت روز تغییر می‌دهد.

## خاموش کردن صفحه

این تنظیمات صفحه را در حالت خاموش قرار می‌دهد. برای روشن کردن صفحه، دکمه‌ای را مانند دکمه "AUDIO" یا "MENU" را فشار دهید.  
اگر تصویر هنگام خاموش شدن تنظیم گردد، تصویر تنظیم شده نمایش داده می‌شود.

## حالت روز

در صورت روشن بودن چراغ‌های جلو، صفحه تاریک می‌شود.  
با این وجود با انتخاب "Day Mode" صفحه به حالت روز تغییر موقعیت می‌دهد.  
تازمانی که چراغ‌های جلو روشن باشند صفحه در حالت روز باقی می‌ماند تا زمانی که "Day Mode" مجدد انتخاب شود.

## تنظیم کردن کیفیت صفحه

- ① گزینه "General" یا "Camera" روی صفحه "Display" را انتخاب کرده یا گزینه "Display" را روی صفحه منوی صوتی انتخاب نمایید. (← صفحه ۳۴۸)
- ② با چرخاندن کنترل کننده در جهت حرکت عقربه‌های ساعت (+) یا در خلاف حرکت عقربه‌های ساعت (-) صفحه نمایش را مطابق میل خود تنظیم کنید.  
با حرکت کنترل کننده به سمت چپ گزینه‌های "Contrast" (وضوح تصویر)، "Brightness" (روشنایی تصویر) "Color" (رنگ) یا "Tone" (صدا) انتخاب می‌شود. (زمانی که گزینه "Display" روی صفحه تنظیمات سیستم صوتی در هر منبع صوتی انتخاب شود، گزینه‌های "Color" و "Tone" در دسترس خواهند بود).

■ تغییر دادن تصویر نمونه (در صورت انتخاب گزینه "General")  
کنترل کننده را به سمت راست حرکت داده و تصویر نمونه مورد نظر را انتخاب نمایید.

## انتخاب منبع صوتی

در این بخش تغییر موقعیت بین منبع صوتی مانند رادیو و CD توضیح داده می‌شود.

## تغییر منبع صوتی

- 1 دکمه "AUDIO" را فشار دهید تا صفحه "Source" نمایش داده شود.  
در صورتی که صفحه "Source" نمایش داده نشود، دکمه را مجدد فشار دهید.
- 2 منبع صوتی مورد نظر را انتخاب کنید.  
با فشار دادن دکمه "RADIO" یا "MEDIA"، منبع صوتی انتخاب می‌شود.

## استفاده از کلیدهای روی غریبک فرمان برای تغییر دادن منبع صوتی

زمانی که سیستم صوتی روشن است، کلید "MODE" را فشار دهید. هر بار با فشار دادن کلید "MODE" منبع صوتی تغییر می‌کند.

## مرتب کردن لیست

- ترتیب گزینه‌های لیست منبع صوتی را می‌توان مجدد مرتب نمود.
- 1 در صورت قرار داشتن در صفحه "Source"، کنترل کننده را به سمت چپ بچرخانید.
  - 2 گزینه "Audio Source Select" (انتخاب منبع صوتی) را انتخاب کنید.
  - 3 آیتمی را که می‌خواهید جابجا شود را انتخاب نمایید و سپس مکانی که باید آیتم به آنجا برود را انتخاب کنید.

## استفاده بهینه از سیستم صوتی

در صفحه "Sound Setting" می‌توان کیفیت صدا (Treble (صدای زیر)، Mid (صدای متوسط)، Bass (صدای بم)، بالانس میزان صدا و تنظیمات DSP را تنظیم نمود.

## نحوه تنظیم تنظیمات صدا و کیفیت صدا

1 صفحه منوی سیستم صوتی (← صفحه ۳۴۸)

2 گزینه "Sound Setting" (تنظیمات صدا) را انتخاب نمایید.

برای ایجاد تغییرات بین صفحه تنظیمات صدا و صفحه تنظیمات DSP، کنترل کننده را به سمت راست حرکت داده و سپس صفحه موردنظر را انتخاب نمایید.

## "Sound Settings" ◀

1 2 3 صدا در حالت زیر، متوسط و بم تنظیم می‌شود.

4 بالانس صوتی جلو/ عقب تنظیم می‌شود.


5 بالانس صوتی راست/ چپ تنظیم می‌شود.



## "DSP" ◀

1 حالت روشن/خاموش تنظیمات اتوماتیک حجم صدا (ASL) تنظیم می‌شود.

2 حالت روشن/خاموش عملکرد Sound (صدای فراگیر) تنظیم می‌شود.

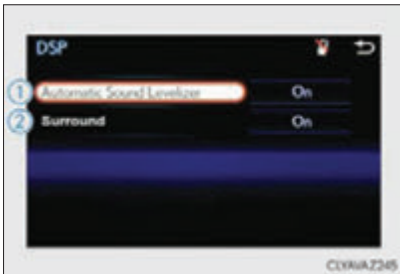

■ سطح کیفیت صدا به طور جداگانه تنظیم می‌گردد.

سطح صدای بم، متوسط و زیر با هر بار انتخاب حالت صوتی به طور جداگانه تنظیم می‌گردد.


■ درباره تنظیم اتوماتیک حجم صدا (ASL)

سیستم ASL میزان صدا و کیفیت صدا را بسته به سرعت خودرو تنظیم می‌کند.

## تنظیمات صوتی (Audio Settings)

### صفحه مربوط به تنظیمات صوتی

به قسمت "Audio Setting" بروید: دکمه "Menu" ← "Setup" ← "Audio"

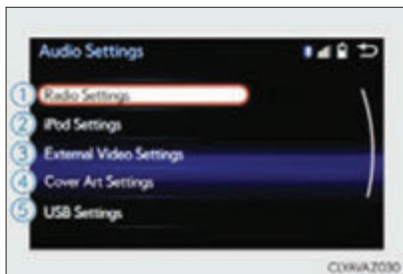


- ① تنظیمات رادیو تغییر داده می‌شود. (← صفحه ۳۴۵)
- ② تنظیمات iPod تغییر داده می‌شود. (← صفحه ۳۴۶)
- ③ تنظیمات A/V تغییر داده می‌شود. (← صفحه ۳۴۶)
- ④ تنظیمات تصویر انتخابی تغییر داده می‌شود. (← صفحه ۳۴۷)
- ⑤ تنظیمات USB تغییر داده می‌شود. (← صفحه ۳۴۷)

### تغییر تنظیمات رادیو


برای تغییر دادن تنظیمات رادیو گزینه "Radio Settings" روی صفحه "Audio Settings" یا صفحه ۵ منوی رادیو را انتخاب نمایید. (← صفحه ۳۴۸)

- ① روشن و خاموش شدن صفحه نمایش پیغام متنی RBDS تنظیم می‌شود.
- ② شماره پیش تنظیمات رادیو تغییر داده شود.

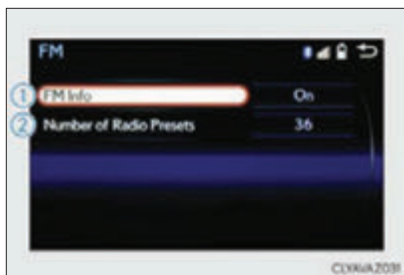

## تغییر تنظیمات iPod

با انتخاب گزینه "iPod Settings" (تنظیمات iPod) روی صفحه "Audio Settings" یا صفحه منوی iPod، تنظیمات iPod تغییر داده می‌شود. (← صفحه ۳۴۸)

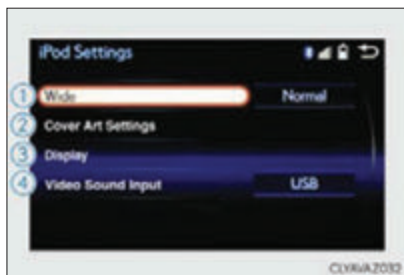

① اندازه صفحه تغییر داده می‌شود. (حالت ویدیو)

② تنظیمات تصویر انتخابی تغییر داده می‌شود.

(← صفحه ۳۴۷)


③ کیفیت صفحه تنظیم می‌شود. (← صفحه ۳۴۲)

④ پورت ورودی صدای ویدیو تغییر داده می‌شود.

## تغییر تنظیمات A/V

با انتخاب گزینه "External Video Settings" روی صفحه "Audio Settings" یا صفحه منوی A/V، تنظیمات A/V

تغییر داده می‌شود. (← صفحه ۳۴۸)

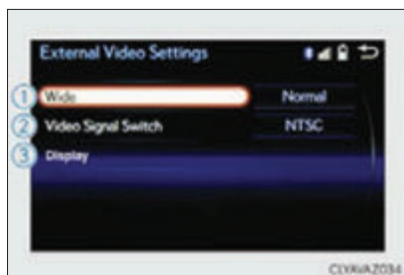

① اندازه صفحه تغییر داده می‌شود.

② سیگنال ویدیو تغییر داده می‌شود.


③ کیفیت صفحه تنظیم می‌شود. (حالت ویدیو)

(← صفحه ۳۴۲)

## تغییر تنظیمات تصویر انتخابی

برای تغییر دادن تنظیمات تصویر انتخابی، گزینه "Cover Art Setting" (تنظیمات تصویر انتخابی) را روی صفحه "Audio Setting" یا صفحه منوی CD یا دیسک AAC/ WMA/ MP3 انتخاب نمایید.

(← صفحه ۳۴۸)

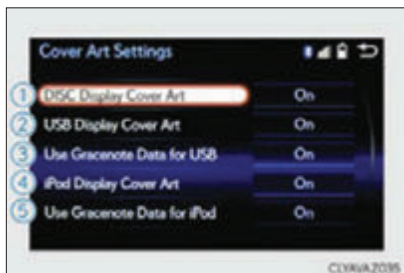

① حالت روشن/ خاموش تنظیم کردن نمایش تصویر انتخابی در حالت DISC انتخاب می‌شود.

② حالت روشن/ خاموش تنظیم کردن نمایش تصویر انتخابی در حالت USB انتخاب می‌شود.

③ الویت‌بندی در پایگاه داده‌های حالت USB را تغییر می‌دهد.

④ حالت روشن/ خاموش تنظیم کردن نمایش تصویر انتخابی در حالت iPod انتخاب می‌شود.

⑤ الویت‌بندی در پایگاه داده‌های حالت iPod را تغییر می‌دهد.


## تغییر تنظیمات USB

با انتخاب گزینه "USB Settings" (تنظیمات USB) روی صفحه "Audio Settings" یا صفحه منوی USB،

تنظیمات USB تغییر داده می‌شود. (← صفحه ۳۴۸)

② تنظیمات تصویر انتخابی تغییر داده می‌شود.

(← صفحه ۳۴۷)

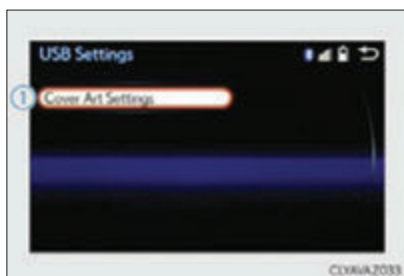

## عملکرد صفحه منوی سیستم صوتی

تنظیمات و عملکردهای کنترلی را در هر منبع صوتی می‌توان تغییر داد.

### صفحه منوی سیستم صوتی

در صورت قرار داشتن در صفحه اصلی سیستم صوتی، جهت نمایش دادن صفحه منوی سیستم صوتی، کنترل کننده را به سمت چپ حرکت دهید.

◀ رادیو FM، AM یا رادیو ماهواره‌ای XM



① ایستگاه‌های قابل دسترسی اسکن می‌شود (رادیو

(AM، FM

② فرکانس نزدیکترین ایستگاه را جستجو می‌کند.

(در صورت یافتن ایستگاه این عملکرد متوقف

می‌گردد) (رادیو AM و FM)

③ عنوان آهنگ و اطلاعات نام هنرمند را برای خرید (با

قابلیت پرداخت حق مؤلف) ذخیره می‌کند (زمانی

که نشانگر "HD" در ایستگاه انتخابی ظاهر می‌شود)

(رادیو FM)

④ کانال رادیویی HD را تغییر می‌دهد. (HD3, HD4,

HD2 هر کدام قابل استفاده باشد) (رادیو FM)


⑤ ایستگاه اخبار ترافیکی را جستجو می‌کند. (رادیو FM)

⑥ حالت روشن/خاموش تنظیم نمایش لیست ایستگاه‌های رادیوهای HD (رادیو AM, FM) را انتخاب می‌کند.

⑦ تنظیمات رادیو را تغییر می‌دهد. (← صفحه ۳۴۵)


⑧ تنظیمات صدا را تغییر می‌دهد. (← صفحه ۳۴۴)

◀ CD، دیسک USB، iPod، AAC/ WMA/ MP3 یا بلوتوث

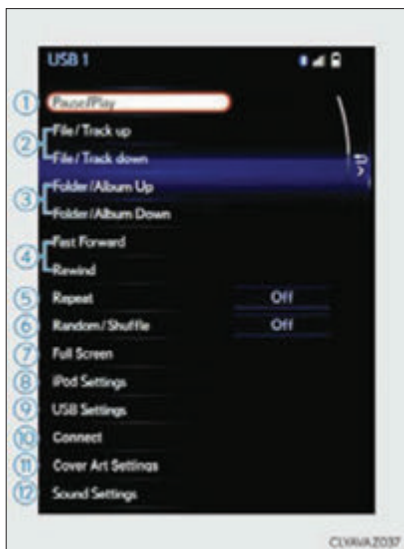

- ① تراک صوتی یا فایل صوتی پخش یا متوقف می شود.
- ② تراک صوتی یا فایل صوتی انتخاب می شود.
- ③ فولدر یا آلبوم انتخاب می شود. (دیسک AAC/WMA/MP3 یا USB)
- ④ انتخاب و نگه داشتن: حرکت سریع به جلو یا یک تراک صوتی یا فایل صوتی به عقب
- ⑤ حالت تکرار انتخاب می شود. (← صفحه ۳۵۰)
- ⑥ حالت پخش تصادفی/ یا جلو عقب کردن فایل صوتی انتخاب می شود. (← صفحه ۳۵۰)
- ⑦ حالت تمام صفحه (حالت ویدیو iPod) انتخاب می شود.
- ⑧ تنظیمات iPod (iPod) تغییر داده می شود. (← صفحه ۳۴۶)
- ⑨ تنظیمات USB (USB) تغییر داده می شود. (← صفحه ۳۴۷)
- ⑩ دستگاه بلوتوث اتصال داده می شود. (Bluetooth®) (← صفحه ۳۷۵)
- ⑪ تنظیمات تصویر انتخابی تغییر داده می شود. (CD یا دیسک AAC/WMA/MP3) (← صفحه ۳۴۷)
- ⑫ تنظیمات صدا تغییر داده می شود. (← صفحه ۳۴۴)

◀ A/V

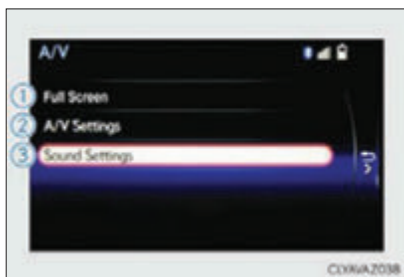

- ① حالت تمام صفحه انتخاب می شود.
- ② تنظیمات A/V را تغییر می دهد. (← صفحه ۳۴۶)
- ③ تنظیمات صدا را تغییر می دهد. (← صفحه ۳۴۴)

## پخش تکرار

| حالت                                                                              | علمکرد                  | منبع صوتی مورد نظر       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|  | تکرار تراک یا فایل صوتی | تمام رسانه‌ها            |
|  | تکرار فولدر             | دیسک USB, AAC/WMA/MP3    |
|  | تکرار آلبوم             | Bluetooth®, USB (بلوتوث) |

## پخش تصادفی یا از سرگیری پخش

| حالت                                                                              | علمکرد                                         | منبع صوتی مورد نظر             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
|  | پخش تصادفی یا از سرگیری پخش دیسک/ فولدر/ آلبوم | تمام رسانه‌ها                  |
|  | پخش تصادفی تمام فولدرها                        | دیسک USB, AAC/WMA/MP3          |
|  | پخش تصادفی یا از سرگیری پخش تمام آلبوم‌ها      | Bluetooth®, USB, iPod (بلوتوث) |

## عملکرد رادیو

برای گوش دادن به رادیو روی صفحه انتخاب منبع صوتی "AM"، "FM" یا "SAT" را انتخاب کنید.

## صفحه اصلی رادیو

با فشار دادن دکمه "RADIO"، صفحه اصلی رادیو از هر صفحه منبع صوتی انتخاب شده، نمایش داده می‌شود.

■ صفحه منو (Menu)

← صفحه ۳۴۸

## انتخاب ایستگاه رادیویی (ایستگاه رادیویی FM یا AM)

با استفاده از یکی از روش‌های زیر به ایستگاه رادیویی مورد نظر خود گوش دهید.

## ■ جستجوی ایستگاه رادیویی

دکمه‌های ">" یا "<" روی PRST.TRACK را فشار داده و نگه دارید و سپس رها کنید.

جستجوی ایستگاه رادیویی را می‌توان در صفحه منو نیز انجام داد. (← صفحه ۳۴۸)

رادیو شروع به جستجو در بالا یا پایین ایستگاه‌ها از نزدیک‌ترین فرکانس می‌کند و زمانی که ایستگاه یافت شود این عملکرد متوقف می‌گردد.

## ■ تنظیم دستی ایستگاه رادیویی

کلید مدور "TUNE.SCROLL" را بچرخانید.

## ■ ایستگاه‌های رادیویی از پیش تنظیم شده

با فشار دادن دکمه‌های ">" یا "<" روی "PRST.TRACK" با کنترل کننده، ایستگاه از پیش تنظیم شده مورد نظر را انتخاب کنید.

## ■ لیست ایستگاه‌های رادیویی (Station List)

1 کنترل کننده را به سمت راست بچرخانید تا گزینه "Station List" انتخاب شود.

2 رادیو AM: ایستگاه مورد نظر انتخاب می‌شود.

رادیو FM: نوع مورد نظر ایستگاه رادیویی و ایستگاه رادیویی مورد نظر انتخاب می‌شود.

برای تازه سازی (به روز رسانی) لیست ایستگاه‌های رادیویی، گزینه "Refresh" را انتخاب کنید. گزینه

"Source" روی صفحه Refresh را انتخاب کنید، حين تازه سازی (به روز رسانی) می‌توان به منبع

صوتی دیگری تغییر وضعیت داد.

## انتخاب کانال رادیویی HD

هنگامی که "HD Radio" در حالت روشن "ON" تنظیم می‌گردد، ایستگاه‌های رادیویی در دسترس و مجهز به کانال رادیویی HD با علامت "HD" نشان داده می‌شود.

- 1 در حالت AM یا FM، ایستگاه رادیویی با علامت "HD" را انتخاب نمایید.
  - 2 برای انتخاب کانال رادیویی HD، دکمه مدور "TUNE.SCROLL" را بچرخانید.
- از طریق انتخاب گزینه "Multicast" روی صفحه منو می‌توان کانال‌های رادیویی HD را انتخاب نمود. (← صفحه ۳۴۸)

## انتخاب کانال رادیویی (رادیو ماهواره‌ای XM)

با استفاده از یکی از روش‌های زیر کانال مورد نظر را می‌توان انتخاب نمود.

### ■ چرخاندن به بالا یا پایین کانال رادیویی

دکمه‌های ">" یا "<" روی "PRST.TRACK" را فشار داده و نگه دارید یا دکمه مدور "TUNE.SCROLL" را بچرخانید.

### ■ کانال‌های رادیویی از پیش تنظیم شده

با فشار دادن دکمه‌های ">" یا "<" روی "PRST.TRACK" یا کنترل کننده، کانال رادیویی از پیش تنظیم شده مورد نظر را انتخاب کنید.

### ■ لیست کانال‌های رادیویی

1 کنترل کننده را به سمت راست حرکت داده و "Select a SAT Category" (انتخاب طبقه SAT) را انتخاب نمایید.

2 طبقه مورد نظر از کانال‌های رادیویی را انتخاب کرده و کانال رادیویی مورد نظر را انتخاب نمایید.

## تنظیمات ایستگاه‌های رادیویی از پیش تنظیم شده

1 ایستگاه‌ها یا کانال‌های رادیویی مورد نظر را جستجو نمایید.

2 یکی از ایستگاه‌های رادیویی را انتخاب کرده و دکمه پیش‌تنظیم را نگه دارید تا صدای بیپ (هشدار صوتی) شنیده شود.

## نمایش پیغام متنی

### ■ نمایش اطلاعات آهنگ

کنترل کننده را به سمت راست حرکت داده و گزینه "Text" را انتخاب کنید.

### ■ نمایش اطلاعات بیشتر (رادیو FM، AM)

کنترل کننده را به سمت راست حرکت داده و گزینه "Additional Information" (اطلاعات بیشتر) را انتخاب کنید.

فناوری HD Radio™ یک پیشرفت رادیویی AM/FM آنالوگ است. رادیوی شما دارای گیرنده خاصی است که پخش دیجیتال را دریافت می‌کند. (هرجا که در دسترس باشد) و همچنین پخش‌های آنالوگی که قبلاً قابل دریافت بوده است.

پخش دیجیتال دارای کیفیت صدای بهتری نسبت به پخش آنالوگ است زیرا پخش دیجیتال صوت واضح، شفاف، را بدون هیچ صوت نا مفهوم یا بدون پارازیت پخش می‌کند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دسترسی به راهنمای برنامه‌ریزی و ایستگاه‌های رادیویی به سایت [www.hdradio.com](http://www.hdradio.com) مراجعه‌نمایید.

امکانات رادیو HD در رادیوی لکسوس:

صدای دیجیتال - پخش صدای HD با کیفیت صوتی دیجیتال، واضح و شفاف برای شنوندگان.

کانال‌های HD2/HD3- ایستگاه‌های رادیویی FM می‌تواند علاوه بر صدای دیجیتال صداها را برنامه‌ریزی شده با محتوای افزوده و فرمت انتخابی در کانال‌های HD2/HD3

PSD- اطلاعات سرویس برنامه‌ها (PSD) اطلاعات مانند نام هنرمند و عنوان آهنگ را روی صفحه به شما نشان می‌دهد.

iTunes-Tagging- شنوندگان می‌توانند آهنگ‌هایی که می‌خواهند بعداً گوش دهند از طریق iTunes خریداری و ذخیره نمایند.

اطلاعات درمورد هنرمند- تصاویر مربوط به پخش روی صفحه رادیو مانند تصویر انتخابی آلبوم و لوگوی ایستگاه رادیویی را نشان می‌دهد.



فناوری HD Radio تحت گواهی از iBiquity Digital Corporation ایالات متحده به علاوه حق ثبت خارج از کشور ساخته شده است.

لوگوهای HD، HD Radio™، "Arc" از علائم تجاری ثبت شده iBiquity Digital Corp می‌باشند.

### راهنمای عیب یابی فناوری HD Radio™

| پیغام                                                                                         | علت عیب                                                                                                                                                                      | اقدام اصلاحی                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عدم تطابق زمانی - ممکن است کاربر مدت کوتاهی پخش مجدد صدا یا اکو یا پرش بشنود.                 | صدای آنالوگ و دیجیتال ایستگاه‌های رادیویی به طور مناسب تنظیم نشده یا ایستگاه رادیویی در حالت ballgame قرار دارد.                                                             | درمورد وضعیت پخش رادیو راه حلی وجود ندارد. کاربر می‌تواند با ایستگاه رادیویی تماس بگیرد.                                                                                                                          |
| محو شدن صدا، کم و زیاد شدن صدا                                                                | رادیو بین حالت صوتی آنالوگ و دیجیتال تغییر وضعیت می‌دهد.                                                                                                                     | در صورت ادامه رانندگی ممکن است امواج دریافتی واضح شود. "HD Radio" را در حالت خاموش OFF تنظیم کرده تا رادیو در حالت سیستم صوتی آنالوگ قرار گیرد.                                                                   |
| در صورت پخش کانال چندگانه HD2/HD3 صدا قطع می‌شود.                                             | رادیو به سیگنال‌های دیجیتالی در حال حاضر دسترسی ندارد.                                                                                                                       | این حالت معمول است، تا بازگشت سیگنال‌های دیجیتال منتظر بمانید، در صورتی که خارج از منطقه پوششی قرار دارید، ایستگاه‌های جدیدی را جستجو کنید.                                                                       |
| در صورت انتخاب کانال چندگانه HD2/HD3 از پیش تنظیم شده، صدا قطع می‌شود و با تأخیر پخش می‌گردد. | محتوای کانال‌های چندگانه دیجیتال در دسترس نمی‌باشد تا زمانی که پخش HD Radio™ رمزگشایی (دی کد) شود و دسترسی به سیستم صوتی را فراهم نماید. این فرایند حدود ۷ ثانیه طول می‌کشد. | این حالت معمول است، تا پخش شدن صدا منتظر بمانید.                                                                                                                                                                  |
| اطلاعات متن با آهنگ در حال پخش سیستم صوتی مطابقت ندارد.                                       | وضعیت سرویس اطلاعات در پخش رادیویی دچار اشکال شده است.                                                                                                                       | به پخش کننده باید اطلاع داده شود. فرم سایت های زیر را ا کامل کنید. <a href="http://www.ibiquity.com/automotive/report-radio-station-experiences">www.ibiquity.com/automotive/report-radio-station-experiences</a> |
| هیچ اطلاعات متنی در مورد فرکانس انتخابی فعلی نشان داده نمی‌شود.                               | وضعیت سرویس اطلاعات به وسیله پخش رادیویی دچار اشکال شده است.                                                                                                                 | به پخش کننده باید اطلاع داده شود. فرم سایت های زیر را ا کامل کنید. <a href="http://www.ibiquity.com/automotive/report-radio-station-experiences">www.ibiquity.com/automotive/report-radio-station-experiences</a> |

### حساسیت دریافت

- به دلیل تغییر مداوم موقعیت آنتن، تفاوت قدرت سیگنال‌های رادیویی و اجسام محیط اطراف مانند قطار، فرستنده‌ها و غیره، همواره دریافت مناسب ایستگاه‌های رادیویی را مشکل کرده است.
- آنتن رادیویی در داخل شیشه عقب نصب شده است. برای دریافت واضح امواج ایستگاه‌های رادیویی، از اتصال طلق‌های فلزی یا دیگر اجسام فلزی به سیم آنتن نصب شده در داخل شیشه عقب خودداری نمایید.

## شرح سرویس‌های XM Radio

● برنامه‌های رادیویی و سرگرمی XM بیش از ۱۷۰ کانال ماهواره‌ای رادیویی شامل موسیقی، ورزش، خبر، گفتگو و سرگرمی را ارائه می‌دهد. XM از طریق ماهواره برای میلیون‌ها شنونده در سرتاسر قاره ایالات متحده پخش می‌شود. مشترکین XM به شبکه ماهواره‌ای XM که از طریق ماهواره رادیو در خودرو، خانه و رادیوی قابل حمل قابل دریافت است گوش می‌دهند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد XM به سایت (U.S.A) [www.siriusxm.com](http://www.siriusxm.com) یا (Canada) [www.xmradio.ca](http://www.xmradio.ca) مراجعه نمایید.

● گیرنده ماهواره این گیرنده فقط از سرویس‌های رادیویی (موسیقی و گفتگو) پشتیبانی می‌کند و با اطلاعات متنی رادیو ماهواره‌ای XM<sup>®</sup> همراه است.

● سرویس‌های XM Radio – دستورالعمل‌های اشتراک برای استفاده از سرویس‌های XM (مانند XM Radio) باید مشترک شوید، در پاراگراف زیر این دستورالعمل آورده شده است.

پس از طی شدن دوره آزمایشی، وجه اشتراک به طور جداگانه و ماهانه دریافت می‌گردد. این وجه فقط مخصوص مشتری است. قیمت تمام شده و زمان بندی پخش برنامه‌ها قابل تغییر است. قیمت‌های اشتراک در سایت (U.S.A) [www.siriusxm.com](http://www.siriusxm.com) یا (Canada) [www.xmradio.ca](http://www.xmradio.ca) قابل دسترسی است. سرویس XM در ۴۸ ایالت متحده و ۱۰ استان در کانادا و از طریق شرکت‌های XM، Sirius، XM Radio Inc. 2011 © در اختیار شما قرار می‌گیرد. تمام علائم تجاری مربوطه و لوگوهای تجاری شرکت Sirius XM Radio Inc دیگر علائم تجاری، نام کانال‌ها و لوگوها در مالکیت مالکان خصوصی قرار دارد. جهت کسب اطلاعات بیشتر، زمان پخش برنامه‌ها و نحوه اشتراک یا تمدید اشتراک پس از سپری شدن دوره آزمایشی به سایت‌های زیر مراجعه نمایید.

◀ مشتریان ایالات متحده آمریکا

به سایت [www.siriusxm.com](http://www.siriusxm.com) مراجعه نمایید یا با شماره تلفن 1-877-515-3987 تماس بگیرید.

◀ مشتریان کانادایی

به سایت [www.xmradio.com](http://www.xmradio.com) مراجعه نمایید یا با شماره تلفن 1-877-438-9677 تماس بگیرید.

● رادیو ID (شماره شناسایی رادیو)

برای فعال شدن سرویس XM یا گزارش اشکال در سیستم، نیاز به رادیو ID دارید. اگر با استفاده از دکمه مدور "TUNE.SCROLL"، گزینه "Ch000" انتخاب شود، کد ID که دارای ۸ کاراکتر عددی و الفبایی است، نمایش داده می‌شود. در صورت انتخاب کانال دیگر، کد ID نمایش داده نمی‌شود. کانال (000) بین نمایش رادیو ID و کد مخصوص رادیو به نوبت نمایش داده می‌شود.

## سرویس‌های رادیو XM- هشدارها و عدم مسئولیت پذیری قانونی

● قیمت‌ها و مالیات – هزینه اشتراک، مالیات‌ها، قیمت فعال سازی برای اولین بار و قیمت‌های دیگر نیز باید پرداخت شود. هزینه اشتراک فقط مخصوص مشتری است. تمامی هزینه‌ها و زمان بندی پخش برنامه قابل تغییر است. هزینه اشتراک طبق موافقت نامه مخصوص مشتری در سایت (Canada) [www.xmradio.ca](http://www.xmradio.ca) یا (U.S.A) [www.siriusxm.com](http://www.siriusxm.com) قرار دارد. سرویس XM فقط در ۴۸ ایالت آمریکا و کشور کانادا در اختیار شما قرار می‌گیرد.\*

\* کانادا- بعضی از اشکالات در سرویس ممکن است در عرض‌های شمالی کانادا به وجود آید. که این اشکالات خارج از کنترل رادیو ماهواره‌ای XM است.

هشدارهایی به زبان ساده – کانال‌ها با استفاده از زبان ساده همراه با نام کانال "XL" نشان داده می‌شوند. امکان مسدود شدن کانال برای گیرنده‌های رادیو استفاده از ماهواره‌ای XM از طریق اعلان XM وجود دارد.

◀ مشتریان ایالات متحده آمریکا

به سایت [www.siriusxm.com](http://www.siriusxm.com) مراجعه نمایید یا با شماره تلفن 1-877-515-3987 تماس بگیرید.

◀ مشتریان کانادایی

به سایت [www.xmradio.com](http://www.xmradio.com) مراجعه نمایید یا با شماره تلفن 1-877-438-9677 تماس بگیرید.

کپی کردن، دی کامپایل، مجزا کردن، مهندسی معکوس، هک کردن، دستکاری کردن یا استفاده از هر فناوری یا برنامه نرم افزاری کمکی در گیرنده‌های سازگار با سیستم رادیو ماهواره‌ای XM یا سایت‌هایی که از سیستم پشتیبانی می‌کند یا سرویس آنلاین یا هر موردی غیرقانونی است.

همچنین نرم افزار تشخیص صوتی AMBE® در این محصول وجود دارد و از طریق قوانین مالکیت حقوقی شامل حقوق انحصاری ثبت شده، کپی رایت و اطلاعات سری تجاری شرکت پشتیبانی می‌شود.

توجه: این قوانین فقط مربوط به گیرنده‌های XM است و مربوط به دستگاه‌های XM Ready نمی‌شود.

### ■ در صورت کار نکردن عادی رادیو ماهواره‌ای

در صورت وجود اشکال در گیرنده XM، پیغام هشدار روی صفحه ظاهر می‌گردد. با مراجعه به جدول زیر مشکل را شناسایی کرده و به راه حل پیشنهادی عمل کنید.

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| آنتن XM متصل نمی‌باشد. اتصال محکم کابل آنتن XM را بررسی نمایید.                                                                                                                                                                                                               | SAT Check Antenna    |
| وجود اتصال کوتاه در آنتن یا اطراف کابل آنتن به نمایندگی مجاز لکسوس مراجعه کنید.                                                                                                                                                                                               |                      |
| هزینه اشتراک رادیو ماهواره‌ای XM پرداخته نشده است. رادیو به آخرین سیستم کدگذاری به روزرسانی شده است. جهت کسب اطلاعات با بخش مشترکین رادیو ماهواره‌ای XM تماس بگیرید. در صورت لغو قرارداد، می‌توانید "Ch000" را انتخاب کرده و یا از کانال‌های پخش رایگان استفاده نمایید.       | SAT Ch Unauthorized  |
| کانال‌های غیررایگان که انتخاب نموده‌اید، مجاز به شنیدن آن نمی‌باشید، حدود ۲ ثانیه منتظر بمانید تا رادیو به کانال قبلی یا "Ch001" بازگردد. اگر به طور اتوماتیک باز نمی‌گردد، کانال دیگری را انتخاب نمایید. جهت گوش دادن به کانال غیررایگان با رادیو ماهواره‌ای XM تماس بگیرید. |                      |
| سیگنال XM بسیار ضعیف در منطقه فعلی دریافت می‌شود. تا رسیدن خودرو به منطقه‌ای که سیگنال قوی دریافت می‌شود منتظر بمانید.                                                                                                                                                        | SAT NO Signal        |
| واحد اطلاعات زمان پخش برنامه رادیویی و صوتی را تعیین می‌کند. تا دریافت اطلاعات توسط واحد منتظر بمانید.                                                                                                                                                                        | SAT Loading          |
| کانالی که انتخاب کرده‌اید هیچ برنامه‌ای را پخش نمی‌کند کانال دیگری را انتخاب نمایید.                                                                                                                                                                                          | SAT Channel Off Air  |
| هیچ آهنگ/ عنوان برنامه یا نام هنرمند/ مشخصات کانال در حال حاضر در دسترس نیست هیچ کاری انجام ندهید.                                                                                                                                                                            | .....                |
| کانالی که انتخاب کرده‌اید در دسترس نمی‌باشد. ۲ ثانیه منتظر بمانید تا اینکه رادیو به کانال قبلی یا "Ch001" بازگردد. اگر به طور اتوماتیک باز نمی‌گردد، کانال دیگری انتخاب نمایید.                                                                                               | SAT Chan Unavailable |

با مرکز پشتیبانی XM به شماره تلفن های (ایالات متحده آمریکا) 1-877-515-3987 یا 1-877-438-9677 (کانادا) تماس بگیرید.

## عملکرد سیستم پخش CD

برای پخش دیسک جازده شده گزینه "DISC" را انتخاب نمایید.

## صفحه اصلی CD

با فشار دادن دکمه "MEDIA"، صفحه اصلی CD از هر صفحه منبع صوتی انتخابی نمایش داده می‌شود.

## ■ صفحه منو (Menu)

← صفحه ۳۴۸

## ■ انتخاب تراک یا فایل صوتی

دکمه ">" یا "<" را روی "PRST.TRACK" فشار داده یا دکمه مدور "TUNE.SCROLL" را بچرخانید و شماره تراک یا فایل صوتی مورد نظر را انتخاب نمایید.

برای حرکت سریع به جلو یا برگرداندن، دکمه ">" یا "<" را روی "PRST.TRACK" فشار داده و نگهدارید.

## ■ انتخاب تراک صوتی از لیست (CD)

کنترل کننده را به سمت راست بچرخانید و سپس تراک صوتی موردنظر را انتخاب نمایید.

## ■ انتخاب فولدر (دیسک AAC/ WMA/ MP3)

1 کنترل کننده را به سمت راست بچرخانید و سپس گزینه "Folders" را انتخاب نمایید.

2 فولدر مورد نظر را انتخاب کنید. سپس برای استفاده از فولدر انتخاب شده، یک فایل صوتی را انتخاب نمایید.

## ■ انتخاب فایل صوتی از طریق فولدر انتخاب شده (دیسک AAC/WMA/MP3)

1 کنترل کننده را به سمت راست بچرخانید و سپس گزینه "Files" را انتخاب نمایید.

2 فایل صوتی مورد نظر را انتخاب نمایید.

### پیغام خطا

در صورت نمایش پیغام خطا، به جدول زیر مراجعه نمایید و اقدامات مناسب را انجام دهید.  
اگر مشکل برطرف نشد خودرو را به نمایندگی مجاز لکسوس ببرید.

| پیغام                  | علت                                                                                                                                                                              | اقدام اصلاحی                                                                                                                                                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Check Disc"           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• دیسک کثیف است یا صدمه دیده است.</li> <li>• دیسک به صورت پشت و رو جازده شده است.</li> <li>• دیسک قابل پخش با دستگاه پخش نیست.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• دیسک را تمیز کنید.</li> <li>• دیسک را به صورت صحیح جابزنید.</li> <li>• از پخش دیسک به وسیله دستگاه پخش مطمئن شوید.</li> </ul> |
| "DISC Error"           | سیستم نقص دارد                                                                                                                                                                   | دیسک را خارج نمایید.                                                                                                                                                   |
| "No Music files found" | هیچ اطلاعات قابل پختی روی دیسک وجود ندارد.                                                                                                                                       | دیسک را خارج نمایید.                                                                                                                                                   |

### دیسک‌های قابل استفاده

دیسک‌های دارای علائم زیر قابل استفاده هستند.

ممکن است براساس نوع ضبط یا مشخصه‌های دیسک یا به دلیل خراشیدگی، کثیفی یا خرابی، پخش CD امکان پذیر نباشد.



CDهایی که در برابر کپی حفاظت شده‌اند، ممکن است قابل پخش نباشند.

### مشخصه محافظت از پخش‌کننده CD

برای حفاظت از قطعات داخلی، حین شناسایی مشکل، پخش به‌طور اتوماتیک متوقف می‌شود.

اگر دیسک به مدت طولانی داخل پخش‌کننده CD یا در موقعیت بیرون زده باقی بماند، ممکن است دیسک صدمه ببیند یا به درستی پخش نشود.

### تمیز کننده لنز

از تمیزکننده لنز استفاده نکنید. این کار منجر به صدمه دیدن پخش‌کننده می‌گردد.

### فایل‌های MP3، WMA و AAC

MP3 (MPEG Audio LAYER3) فرمت استاندارد فشرده سازی فایل‌های صوتی است.

با استفاده از فشرده سازی MP3، فایل‌ها تا حدود  $\frac{1}{10}$  از اندازه اولیه خود فشرده می‌شوند.

WMA (Windows Media Audio) فرمت فشرده سازی فایل صوتی مایکروسافت است.

این فرمت اطلاعات صوتی را با اندازه ای کوچکتر از فرمت MP3 فشرده می‌کند.

ACC مخفف کدگذاری فایل‌های صوتی پیشرفته است و به فناوری استاندارد فشرده سازی فایل صوتی مورد

استفاده در MPEG2 و MPEG4 اشاره می‌کند.

سازگاری فرمهای فایل‌ها و رسانه‌های MP3، WMA و AAC محدود می‌باشد.

## ● سازگاری فایل MP3

## ● استانداردهای سازگاری

MP3 (MPEG2LSFLAYER3 ,MPEG1 LAYER3)

## ● فرکانس‌های نمونه‌گیری سازگار

MPEG1 LAYER3: 32,44.1,48 (KHZ)

MPEG2 LSF LAYER3: 16,22.05,24 (KHZ)

## ● بیت ریت‌های سازگار (سازگار یا VBR)

MPEG1 LAYER3: 32-320 (kbps)

MPEG2 LSF LAYER3: 8-160 (kbps)

## ● حالت‌های کانال سازگار: استریو، استریو ملحق شده، دو کاناله و مونورال

## ● سازگاری فایل WMA

## ● استانداردهای سازگاری

WMA نسخه ۹ و ۸ و ۷ (فقط سازگار با (Window Media Audio Standard)

## ● فرکانس‌های نمونه‌گیری سازگار

(KHZ) 48 و 44.1 و 32

## ● بیت‌ریت‌های سازگار (فقط سازگار با پخش دوکاناله)

نسخه ۸ و ۷: CBR 48-192 (kbps)

نسخه ۹:

CBR 48-320 (kbps)

## ● سازگاری فایل ACC

## ● استانداردهای سازگاری

MPEG4 -AAC/LC

## ● فرکانس‌های نمونه‌گیری سازگار

(kHz) 48 / 44.1 / 32 / 24 / 22.05 / 16 / 12 / 11.025

## ● بیت ریت‌های سازگار

(kbps) 16-320

## ● حالت‌های کانال سازگار: ۱ کاناله و ۲ کاناله

## ● رسانه سازگار

رسانه قابل استفاده برای پخش MP3، WMA و AAC رسانه‌های CD-R و CD-RW هستند.

اگر CD-R یا CD-RW به طور کامل بسته نشده باشد، پخش در بعضی موارد امکان پذیر نیست.

اگر دیسک خراشیده شده یا اثر انگشت روی آن باشد ممکن است پخش اجرا نشود یا سیستم صوتی رد کند.

## ● فرمت‌های دیسک سازگار

فرمت‌های دیسک زیر را می‌توان استفاده نمود.

## ● فرمت‌های دیسک: CD-ROM Mode 1 , Mode 2

CD-ROM XA Mode 2 , Form 1 , Form 2

## ● فرمت‌های فایل: (Romeo,Joliet) ,Level2 ,Level1 ISO9660

UDF (2.01 یا پایین‌تر)

فایل‌های MP3، WMA و AAC نوشته شده یا هر فرمتی به جزء موارد لیست شده در بالا به طور صحیح قابل اجرا نیست و نام

فایل‌ها و فولدرها به درستی ممکن است نمایش داده نشود.

موارد مرتبط با استانداردها و محدودیت‌ها به شرح زیر است.

## ● حداکثر طبقه بندی: ۸ سطح (شامل فرمت سازگار دستگاه)

## ● حداکثر طول نام فولدر / نام فایل: ۳۲ کاراکتر

## ● حداکثر تعداد فولدرها: ۱۹۲ (شامل فرمت سازگار دستگاه)

## ● حداکثر تعداد فایل‌ها در هر دیسک: ۲۵۵

- نام فایل‌ها فقط فایل‌هایی که به صورت WMA/MP3 و ACC شناسایی شده و اجرا خواهند شد که دنباله WMA، MP3، یا M4a داشته باشند.
- دیسک‌های چند فصلی از آنجا که سیستم صوتی با چند فصلی سازگاری دارد، پخش دیسکی شامل فایل‌های MP3، WMA و ACC امکان پذیر است. با این وجود فقط فصل اول پخش خواهد شد.
- برچسب‌های ID3، WMA و AAC برچسب‌های ID3 را می‌توان به فایل‌های MP3 اضافه نموده تا بتوان نام آهنگ، نام هنرمند و غیره را ثبت نمود.
- سیستم با ID3 نسخه 1.0 و 1.1 و نسخه 2.2، 2.3 برچسب‌های ID3 سازگاری دارد (تعداد کاراکترها به ID3 نسخه 1.0 و 1.1 بستگی دارد)
- برچسب WMA را می‌توان به فایل‌های WMA اضافه نمود تا بتوان نام آهنگ، نام هنرمند و غیره را به روش برچسب‌های ID3 ثبت کرد.
- برچسب‌های AAC را می‌توان به فایل‌های AAC اضافه نمود تا بتوان نام آهنگ و نام هنرمند را به روش برچسب‌های ID3 ثبت کرد.
- پخش MP3، WMA و AAC زمانی که دیسک حاوی فایل‌های MP3، WMA و ACC جا زده می‌شود، تمام فایل‌های روی دیسک ابتدا کنترل شده و پس از اینکه کنترل فایل به اتمام رسید، اولین فایل MP3، WMA و ACC پخش می‌شود برای به اتمام رسیدن هرچه سریعتر بررسی، توصیه می‌شود که هیچ فایل دیگر بجز MP3، WMA یا ACC ایجاد نکرده یا از ایجاد هرگونه فولدر غیرضروری اجتناب نمایید.
- دیسک‌هایی که شامل ترکیبی از اطلاعات موسیقی و اطلاعات فرمت MP3، WMA یا AAC هستند پخش نمی‌شوند.
- دنباله‌ها اگر دنباله mp3 یا wma. m4a به هر فایلی به جز MP3، AAC و WMA استفاده شود، آنها به صورت اشتباه MP3 و WMA شناسایی شده و پخش می‌شوند. این حالت ممکن است به تداخل بسیار و صدمه دیدن بلندگوها منجر گردد.
- پخش
  - برای پخش فایل MP3 با کیفیت صدای ثابت، توصیه می‌شود از بیت ریت ثابت با حداقل 128 Kbps و فرکانس نمونه گیری 44.1 KHz استفاده شود.
  - پخش CD-R و CD-RW در برخی مواقع بسته به خصوصیات دیسک ممکن است قابل شناسایی نباشد.
  - انواع مختلفی از نرم افزارهای (برای کدگذاری) فایل‌های MP3، AAC و WMA در بازار وجود دارد و بسته به وضعیت کدگذاری و فرمت فایل، ممکن است کیفیت صدای ضعیف یا پرازیت حین شروع پخش وجود داشته باشد. در بعضی موارد ممکن است پخش اصلاً امکان پذیر نباشد.
  - وقتی فایل‌هایی به جز MP3، WMA یا AAC در دیسک ضبط شده باشد، ممکن است زمان بیشتری برای شناسایی دیسک لازم باشد و در دیگر موارد ممکن است پخش اصلاً امکان پذیر نباشد.
  - Microsoft Windows، Windows Media نام‌های تجاری ثبت شده شرکت مایکروسافت در ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورها هستند.

## ■ پایگاه داده رسانه‌ای Gracenote

- فناوری تشخیص موسیقی و اطلاعات مربوطه به وسیله سیستم® Gracenote ارائه می‌شود. سیستم Gracenote یک استاندارد صنعتی در فناوری تشخیص موسیقی و انتقال محتوای مربوطه می‌باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت [www.gracenote.com](http://www.gracenote.com) مراجعه نمایید.
  - CD و اطلاعات مربوط به موسیقی از شرکت Gracenote, Inc ثبت شده در سیستم 2000 Gracenote نشان داده می‌شود. نرم افزار Gracenote ثبت شده 2000 Gracenote را معرفی می‌کند. یک یا چند حق امتیاز توسط Gracenote در این محصول و سرویس استفاده شده است. جهت آشنایی با لیست غیر جامع حق امتیاز کاربردی Gracenote به وب سایت Gracenote مراجعه نمایید.
- Logotype Gracenote Logo و Gracenote، CDDb، MusicID، Media Vocs، Gracenote "Powerd by Gracenote" یا به عنوان علائم ثبت شده تجاری یا علائم تجاری Gracenote در ایالات متحده و یا دیگر کشورها ثبت شده‌اند.



**Gracenote® End User License Agreement**

This application or device contains software from Gracenote, Inc. of Emeryville, California ("Gracenote"). The software from Gracenote (the "Gracenote Software") enables this application to perform disc and/or file identification and obtain music-related information, including name, artist, track, and title information ("Gracenote Data") from online servers or embedded databases (collectively, "Gracenote Servers") and to perform other functions. You may use Gracenote Data only by means of the intended End-User functions of this application or device.

You agree that you will use Gracenote Data, the Gracenote Software, and Gracenote Servers for your own personal non-commercial use only. You agree not to assign, copy, transfer or transmit the Gracenote Software or any Gracenote Data to any third party. **YOU AGREE NOT TO USE OR EXPLOIT GRACENOTE DATA, THE GRACENOTE SOFTWARE, OR GRACENOTE SERVERS, EXCEPT AS EXPRESSLY PERMITTED HEREIN.**

You agree that your non-exclusive license to use the Gracenote Data, the Gracenote Software, and Gracenote Servers will terminate if you violate these restrictions. If your license terminates, you agree to cease any and all use of the Gracenote Data, the Gracenote Software, and Gracenote Servers. Gracenote reserves all rights in Gracenote Data, the Gracenote Software, and the Gracenote Servers, including all ownership rights. Under no circumstances will Gracenote become liable for any payment to you for any information that you provide. You agree that Gracenote, Inc. may enforce its rights under this Agreement against you directly in its own name.

The Gracenote service uses a unique identifier to track queries for statistical purposes. The purpose of a randomly assigned numeric identifier is to allow the Gracenote service to count queries without knowing anything about who you are. For more information, see the web page for the Gracenote Privacy Policy for the Gracenote service.

The Gracenote Software and each item of Gracenote Data are licensed to you "AS IS." Gracenote makes no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy of any Gracenote Data from in the Gracenote Servers. Gracenote reserves the right to delete data from the Gracenote Servers or to change data categories for any cause that Gracenote deems sufficient. No warranty is made that the Gracenote Software or Gracenote Servers are error-free or that functioning of Gracenote Software or Gracenote Servers will be uninterrupted. Gracenote is not obligated to provide you with new enhanced or additional data types or categories that Gracenote may provide in the future and is free to discontinue its services at any time.

GRACENOTE DISCLAIMS ALL WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE, AND NON-INFRINGEMENT. GRACENOTE DOES NOT WARRANT THE RESULTS THAT WILL BE OBTAINED BY YOUR USE OF THE GRACENOTE SOFTWARE OR ANY GRACENOTE SERVER. IN NO CASE WILL GRACENOTE BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES OR FOR ANY LOST PROFITS OR LOST REVENUES.

© Gracenote, Inc. 2009



## گوش دادن به iPod

اتصال iPod امکان لذت بردن از موسیقی از طریق بلندگوهای خودرو را فراهم می‌آورد. روی صفحه انتخاب منبع صوتی گزینه "iPod" را انتخاب کرده یا دکمه "MEDIA" را فشار دهید.

## اتصال iPod

← صفحه ۳۳۵

## صفحه اصلی iPod

با فشار دادن دکمه "MEDIA"، صفحه اصلی iPod از هر صفحه منبع صوتی انتخاب شده نمایش داده می‌شود.

## ■ صفحه منو (Menu)

← صفحه ۳۴۸

## ■ انتخاب آهنگ

دکمه ">" یا "<" را روی "PRST.TRACK" فشار دهید یا دکمه مدور "TUNE.SCROLL" را بچرخانید و شماره آهنگ مورد نظر را انتخاب نمایید.

برای حرکت به جلو سریع یا برگرداندن، دکمه ">" یا "<" روی "PRST.TRACK" را فشار داده و نگه دارید.

## ■ انتخاب حالت پخش

1 کنترل کننده را به سمت راست حرکت داده و سپس گزینه "Browse" را انتخاب کنید.

2 حالت پخش مورد نظر را انتخاب کرده و سپس برای استفاده از حالت پخش انتخاب شده، آهنگی را انتخاب نمایید.

## ■ نمایش لیست پخش فعلی

کنترل کننده را به سمت راست حرکت داده و سپس گزینه "Now Playing List" را انتخاب نمایید.

## ■ در مورد iPod



- "Made for iPod" (ساخته شده برای iPod) و "Made for iPhone" (ساخته شده برای iPhone) به این معنی است که تجهیزات جانبی الکترونیکی مخصوصاً برای اتصال به iPod یا iPhone ساخته شده‌اند و همچنین به نحوی طراحی شده اند که استانداردهای Apple را رعایت کنند.
- شرکت Apple مسئولیت استفاده از این وسیله یا مطابقت آن با استانداردهای ایمنی و قوانین را به عهده نمی‌گیرد. لطفاً توجه داشته باشید که استفاده از این تجهیزات با iPod و iPhone بر عملکرد از راه دور بی‌سیم تأثیر می‌گذارد.
- موارد iPod، iPhone، iPod nano، iPod classic و iPod touch علائم تجاری شرکت Apple ثبت شده در آمریکا و دیگر کشورها هستند.

### تصویر انتخابی iPod

- بسته به iPod و آهنگ‌های iPod، تصویر انتخاب iPod ممکن است نمایش داده شود.
- این عملکرد قابل تغییر به حالت فعال/غیرفعال است. (← صفحه ۳۴۷)
- برای نمایش تصویر انتخاب iPod زمان لازم است و درحالی که تصویر انتخابی در حال پخش می‌باشد، iPod ممکن است اجرا نشود.

### عملکردهای iPod

- زمانی که iPod متصل شده و منبع صوتی به حالت iPod تغییر وضعیت داده است، iPod پخش را از همان نقطه که آخرین بار قطع شده از سر می‌گیرد.
- بسته به iPod که به سیستم متصل است، عملکردهای خاصی در دسترس قرار نمی‌گیرد. اگر به دلیل نقص فنی (برخلاف مشخصات سیستم) عملکردی در دسترس نیست، جداکردن و اتصال مجدد دستگاه مشکل را برطرف می‌کند.
- حین اتصال به سیستم نمی‌توان از کلیدهای کنترل iPod استفاده نمود، درعوض می‌بایست از کلیدهای کنترل سیستم صوتی خودرو استفاده کنید.
- وقتی باتری iPod رو به اتمام است، ممکن است iPod کار نکند. دراین حالت پیش از استفاده، iPod را شارژ کنید.
- مدل‌های سازگار (← صفحه ۳۶۶)

### مشکلات iPod

- برای برطرف کردن بیشتر مشکلات موجود حین استفاده از iPod، دستگاه را از اتصال مربوطه روی خودرو جدا کرده و سپس دستگاه را تنظیم مجدد کنید.
- برای اطلاع از دستورالعمل نحوه تنظیم مجدد دستگاه، به کتابچه راهنمای مالک iPod مراجعه نمایید.

### پیغام‌های خطا

در صورت نمایش پیغام خطا به جدول زیر مراجعه نمایید و اقدامات مناسب را انجام دهید. اگر مشکل برطرف نشد خودرو را به نمایندگی مجاز لکسوس ببرید.

| پیغام                                        | علت / اقدام اصلاحی                                                                                          |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Connection error"                           | این پیغام بیانگر وجود مشکل در iPod یا اتصال iPod است.                                                       |
| "There are no songs available for play back" | این پیغام بیانگر وجود نداشتن اطلاعات موسیقی در iPod است.                                                    |
| "No items available"                         | این پیغام بیانگر عدم یافتن آهنگ‌ها در لیست پخش انتخابی است.                                                 |
| "Please Check the iPod firm ware Version"    | این پیغام بیانگر عدم سازگاری نسخه نرم افزاری است. توصیه می‌شود مدل‌های سازگار را بررسی نمایید. (← صفحه ۳۶۶) |
| "iPod authorization failed"                  | این پیغام بیانگر تأیید نشدن iPod در نمایشگر سیستم صوتی لکسوس است. لطفاً iPod را بررسی نمایید.               |

## ■ مدل‌های سازگار

دستگاه‌های iPod touch®، iPod classic®، iPod nano®، iPod® و iPhone® را می‌توان با این سیستم مورد استفاده قرار داد.

### ● ساخته شده برای

- iPod touch (نسل پنجم)
- iPod touch (نسل چهارم)
- iPod touch (نسل سوم)
- iPod touch (نسل دوم)
- iPod touch (نسل اول)
- iPod classic
- ipod با ویدئو
- iPod nano (نسل هفتم)
- iPod nano (نسل ششم)
- iPod nano (نسل پنجم)
- iPod nano (نسل چهارم)
- iPod nano (نسل سوم)
- iPod nano (نسل دوم)
- iPod nano (نسل اول)
- iPhone 5
- iPhone 4s
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

بسته به تفاوت بین مدل‌ها و نسخه نرم افزار و غیره برخی مدل‌ها با دستگاه سازگاری ندارند.



توجه

## ■ جهت پیشگیری از صدمه دیدن iPod یا اتصالات آن

- از رها کردن iPod در خودرو خودداری نمایید. ممکن است دمای داخل خودرو بسیار بالا برود،
- حین اتصال، از فشار دادن یا وارد کردن فشار غیر ضروری خودداری نمایید.
- از وارد کردن اجسام خارجی در پورت خودداری نمایید.

## نحوه استفاده از دستگاه حافظه جانبی USB

اتصال حافظه جانبی USB امکان لذت بردن از موسیقی از طریق بلندگوهای خودرو را برای شما فراهم می‌آورد.  
روی صفحه انتخاب منبع صوتی، گزینه "USB1" یا "USB2" را انتخاب نمایید.

## اتصال دستگاه حافظه جانبی USB

← صفحه ۳۳۵

## صفحه اصلی USB

با فشار دادن دکمه "MEDIA"، صفحه اصلی USB از هر منبع صوتی انتخابی نمایش داده می‌شود.

## ■ صفحه منو (Menu)

← صفحه ۳۴۸

## ■ انتخاب فایل

دکمه ">" یا "<" روی "PRST.TRACK" را فشار داده یا دکمه مدور "TUNE.SCROLL" را بچرخانید و شماره فایل مورد نظر را انتخاب نمایید.

برای حرکت به جلو سریع یا برگرداندن، دکمه ">" یا "<" روی "PRST.TRACK" را فشار داده و نگه دارید.

## ■ انتخاب حالت پخش

[1] کنترل کننده را به سمت راست حرکت داده و گزینه "Browse" را انتخاب کنید.

[2] حالت پخش مورد نظر را انتخاب کرده و سپس برای استفاده از حالت پخش انتخابی، فایلی را انتخاب نمایید.

## ■ نمایش لیست پخش فعلی

کنترل کننده را به سمت راست حرکت داده و گزینه "Now playing list" را انتخاب نمایید.

### ■ عملکرد حافظه جانبی USB

- بسته به حافظه جانبی USB متصل به سیستم، ممکن است دستگاه عمل نکند و عملکردهای خاصی در دسترس نباشد. اگر دستگاه عمل نکند یا به علت بروز اشکال عملکردی در دسترس نباشد، نشانگر نقص فنی است (با مشخصات سیستم مطابقت نمی‌کند)، دستگاه را جدا کرده و دوباره متصل نمایید تا مشکل برطرف گردد.
- اگر پس از جداکردن و اتصال مجدد، حافظه جانبی USB کار نکند، دستگاه را فرمت کنید.
- **پیغام‌های خطای حافظه جانبی USB**  
در صورت نمایش پیغام خطای زیر روی صفحه، به جدول زیر مراجعه نمایید و اقدامات مناسب را انجام دهید. اگر مشکل برطرف نشد، خودرو را به نمایندگی مجاز لکسوس ببرید.

| پیغام                                        | علت/ اقدام اصلاحی                                                             |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| "Connection error"                           | این پیغام بیانگر وجود مشکل در دستگاه حافظه جانبی USB یا اتصالات آن است.       |
| "There are no files available for play back" | این پیغام بیانگر عدم وجود فایل‌های AAC/WMA/MP3 در دستگاه حافظه جانبی USB است. |

### ■ حافظه جانبی USB

- دستگاه‌های سازگار
- حافظه جانبی USB قابل استفاده برای پخش فایل‌های AAC، MP3، WMA
- فرمت‌های دستگاه سازگار
- فرمت‌های دستگاه‌های زیر قابل استفاده هستند.
- فرمت اتصال USB: USB2.0 FS(480Mbps)
- فرمت سیستم فایل: FAT 16/32(Windows)
- کلاس مربوط: Mass storage class
- فایل‌های AAC، WMA، MP3 نوشته شده در هر فرمتی بجز موارد ذکر شده، به درستی پخش نمی‌شود.
- نام فایل و فولدر آن‌ها به درستی نمایش داده نمی‌شود.
- آیتیم‌های مرتبط با استانداردها و محدودیت‌ها به شرح زیر است.
- حداکثر طبقه بندی فایل‌ها: ۸ سطح
- حداکثر تعداد فولدرها در دستگاه: ۳۰۰ (شامل فهرست اصلی)
- حداکثر تعداد فایل در دستگاه: ۹۹۹۹
- حداکثر تعداد فایل در هر فولدر: ۲۵۵

## ● فایل‌های AAC، MP3 و WMA

MP3 (MPEG Audio LAYERS 3) فرمت استاندارد فشرده سازی فایل‌های صوتی است. با استفاده از فشرده سازی MP3 فایل‌ها تا حدودی از اندازه اولیه خود فشرده می‌شوند. WMA (Windows Media Audio) فرمت فشرده سازی فایل‌های صوتی مایکروسافت است. این فرمت اطلاعات صوتی را به اندازه‌ای کوچکتر از فرمت MP3 فشرده می‌کند. ACC مخفف کد گذاری فایل‌های صوتی پیشرفته است و به فناوری استاندارد فشرده سازی فایل صوتی با استفاده از MPEG2 و MPEG4 اشاره می‌کند. فایل‌های AAC، MP3 و WMA از نظر سازگاری فرمت‌ها و رسانه محدود هستند.

## ● سازگاری فایل MP3

## ● استانداردهای سازگار

MP3(MPEG1 AUDIO LAYER, III, MPEG2 AUDIO LAYER III)

## ● فرکانس‌های نمونه‌گیری سازگار

MPEG1 AUDIO LAYER III: 32 , 44.1 , 48 (kHz)

MPEG2 AUDIO LAYER III: 16 , 22.05 , 24 (kHz)

## ● بیت ریت‌های سازگار (سازگار با VBR)

MPEG1 AUDIO LAYER III: 32-320 (kbps)

MPEG2 AUDIO LAYER III: 8-160 (kbps)

## ● حالت‌های کانال سازگار: استریو، استریو ملحق شده، دو کاناله و مونورال

## ● سازگاری فایل WMA

## ● استانداردهای سازگار

WMA نسخه ۷، ۸، ۹ (فقط سازگار با Window Media Audio Standard)

## ● فرکانس‌های نمونه‌گیری سازگار

32 , 44.1 , 48 (kHz)

## ● بیت ریت‌های سازگار (فقط سازگار با پخش دو کاناله)

نسخه ۷ و ۸: CBR 48-192 (kbps)

نسخه ۹: CBR 48-320 (kbps)

## ● سازگاری فایل AAC

## ● استانداردهای سازگاری

MPEG4/AAC-LC

## ● فرکانس‌های نمونه‌گیری سازگار

11.025 / 12 / 16 / 22 .05 / 24 / 32 / 44.1 / 48 (kHz)

## ● بیت ریت‌های سازگار

16-320(Kbps)

## ● حالت‌های کانال سازگار: یک کاناله و دو کاناله

## ● نام فایل‌ها

فقط فایل‌هایی که به صورت AAC/WMA/MP3 شناسایی شده و اجرا خواهند شد که دنباله wma/mp3 یا m4a داشته باشند.

## ● برچسب‌های ID3، WMA و ACC

برچسب‌های ID3 را می‌توان به فایل‌های MP3 اضافه نمود تا بتوان نام آهنگ، نام هنرمند و غیره را ثبت کرد. سیستم با ID3 نسخه 1.0 و 1.1 و نسخه 2.2، 2.3 برچسب‌های ID3 سازگاری دارد (تعداد کاراکترها به ID3 نسخه 1.0 و 1.1 بستگی دارد)

برچسب WMA را می‌توان به فایل‌های WMA اضافه نمود تا بتوان نام آهنگ، نام هنرمند و غیره را به روش برچسب‌های ID3 ثبت کرد.

برچسب‌های ACC را می‌توان به فایل‌های ACC اضافه نمود تا بتوان نام آهنگ، نام هنرمند را به روش برچسب‌های ID3 ثبت کرد.

## ● پخش MP3، WMA و AAC

- زمانی که دیسک حاوی فایل‌های WMA، MP3 و AAC متصل شود، تمام فایل‌ها در دستگاه حافظه جانبی USB کنترل می‌شود. پس از اینکه کنترل سریع فایل به اتمام رسید، اولین فایل MP3، WMA و AAC پخش می‌شود. برای کنترل سریع فایل‌ها، توصیه می‌شود که از رایث هر فایل دیگری به جز MP3، WMA و AAC یا ایجاد هرگونه فولدر غیر ضروری اجتناب نمایید.
- زمانی که حافظه USB متصل می‌شود و منبع صوتی به حالت پخش حافظه USB تغییر می‌کند، پخش اولین فایل در اولین فولدر USB شروع می‌شود. اگر همان دستگاه جدا و مجدداً وصل شود (و محتویات آن تغییر نکرده باشد)، پخش از آخرین نقطه اجرا شده و از سرگرفته می‌شود.

## ● دنباله‌ها

- اگر دنباله .mp3، .wma و m4a برای هر فایلی به جز MP3، WMA و AAC استفاده شود، می‌پرد (پخش نمی‌شود)

## ● پخش

- برای پخش فایل MP3 با کیفیت صدای ثابت، توصیه می‌شود از نسبت بیتی ثابت حداقل 128 Kbps و فرکانس نمونه گیری 44/1 kHz استفاده نمایید.
- انواع مختلفی از نرم افزارهای کدگذاری و فرمت فایل MP3، WMA و AAC در بازار وجود دارد و بسته به وضعیت کدگذاری و فرمت فایل، ممکن است کیفیت صدای ضعیف یا پارازیت حین شروع پخش وجود داشته باشد یا در برخی موارد فایل اصلاً پخش نخواهد شد.
- Microsoft، Windows و Windows Media نام‌های تجاری ثبت شده شرکت مایکروسافت در ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورها هستند.



توجه

## ■ برای پیشگیری از صدمه دیدن حافظه جانبی USB یا اتصالات آن

- از جا گذاشتن دستگاه حافظه جانبی USB در خودرو اجتناب نمایید، ممکن است دمای داخل خودرو افزایش یابد.
- حین اتصال دستگاه حافظه جانبی USB از فشار دادن یا وارد آوردن فشار غیر ضروری خودداری نمایید.
- از وارد کردن اجسام خارجی درون پورت USB خودداری نمایید.

## نحوه استفاده از پورت AUX

این پورت برای اتصال دستگاه پخش قابل حمل به کار می‌رود. دکمه "MEDIA" را فشار داده یا گزینه "AUX" یا "A/V" را روی صفحه "Source" انتخاب نمایید.

## اتصال دستگاه پخش قابل حمل

← صفحه ۳۳۵

## صفحه اصلی

با فشار دادن دکمه "MEDIA"، صفحه اصلی از هر صفحه منبع صوتی انتخاب شده نمایش داده می‌شود.

■ صفحه منو (Menu)

← صفحه ۳۴۸

## ■ کار با دستگاه‌های پخش قابل حمل متصل به سیستم صوتی

بلندی صدا را می‌توان با کلیدهای کنترل سیستم صوتی خودرو تنظیم نمود، اما دیگر تنظیمات باید از خود دستگاه پخش قابل حمل انجام شود.

## ■ حین استفاده از دستگاه پخش قابل حمل متصل به خروجی برق

ممکن است حین پخش پارازیت شنیده شود. از منبع برق خود دستگاه پخش قابل حمل استفاده نمایید.

توجه 


## ■ برای پیشگیری از صدمه دیدن دستگاه پخش قابل حمل یا اتصالات آن

- از جا گذاشتن دستگاه پخش قابل حمل در خودرو اجتناب نمایید، ممکن است دمای داخل خودرو افزایش یابد.
- حین اتصال دستگاه پخش قابل حمل از فشار دادن یا وارد کردن فشار غیرضروری خودداری نمایید.
- از وارد کردن اجسام خارجی درون پورت خودداری نمایید.

## آماده سازی برای استفاده از دستگاه‌های مجهز به بلوتوث® (Bluetooth)

- با استفاده از اتصال بی سیم بلوتوث می‌توان موارد زیر را اجرا نمود:
- دستگاه پخش صوتی قابل حمل قابل اجرا است و از طریق نمایشگر سیستم صوتی لکسوس می‌توان به آن گوش داد.
- تماس‌های تلفن هندزفری از طریق تلفن همراه امکان پذیر است.
- برای استفاده از اتصال بی‌سیم، با استفاده از روش‌های زیر، دستگاه بلوتوث را ثبت کرده و به آن متصل شوید.

## ثبت دستگاه / مراحل اتصال

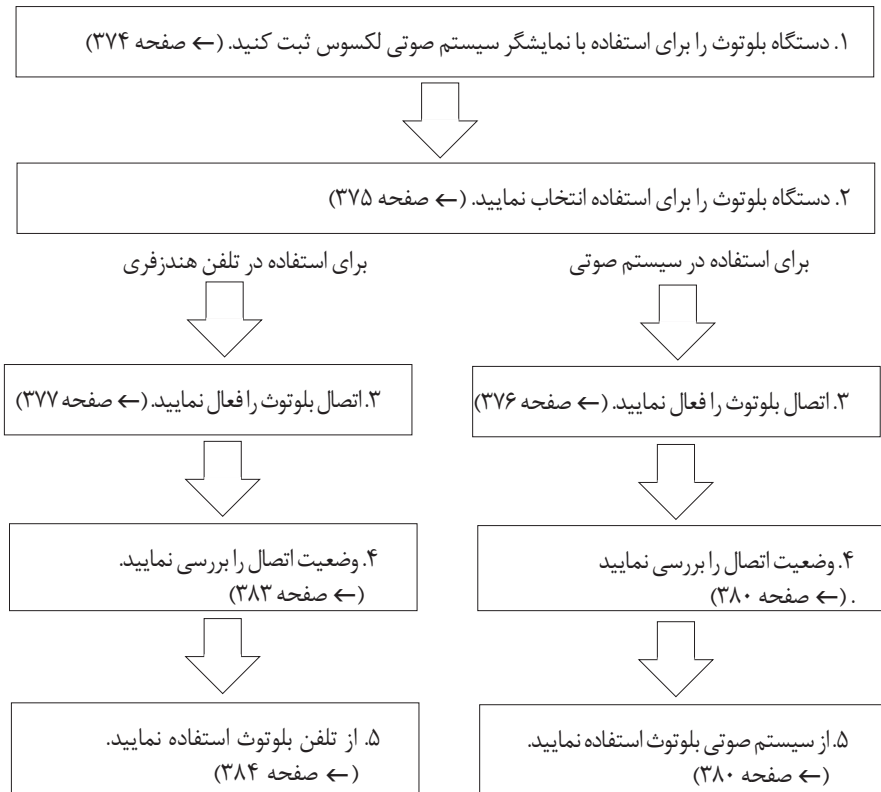

## صفحه "Bluetooth\* Setup"

به قسمت "Bluetooth\* Setup" بروید: دکمه "MENU" ← "Setup" ← "Bluetooth\*" به Bluetooth\* (بلوتوث) علامت تجاری ثبت شده شرکت Bluetooth SIG, Inc است.

## ■ در صورت نمایش صفحه "Bluetooth\* Setup" از صفحه "Bluetooth\* Audio"

1 صفحه "Bluetooth\* Audio" نمایش داده می شود. (← صفحه ۳۸۰)

2 کنترل کننده را به سمت چپ حرکت دهید و گزینه "Connect" را انتخاب نمایید.

## ■ در صورت نمایش صفحه "Bluetooth\* Setup" در صفحه اصلی تلفن

1 صفحه اصلی تلفن نمایش داده می شود. (← صفحه ۳۸۲)

2 کنترل کننده را به سمت چپ حرکت دهید و گزینه "Connect Phone" را انتخاب نمایید. Bluetooth\* (بلوتوث) علامت تجاری ثبت شده شرکت Bluetooth SIG, Inc است.

## ثبت دستگاه بلوتوث

تلفن‌های قابل حمل بلوتوث (HFP) و دستگاه‌های پخش صوتی قابل حمل (AVP) را می‌توان به طور همزمان ثبت نمود. می‌توانید تا پنج دستگاه بلوتوث را ثبت نمایید.

## نحوه ثبت دستگاه بلوتوث

- 1 تنظیمات اتصال دستگاه بلوتوث را در موقعیت روشن ON قرار دهید.
- 2 به قسمت "Bluetooth\* Setup" بروید: دکمه "MENU" ← "Setup" ← "Bluetooth\*" را انتخاب نمایید.
- 3 کنترل کننده را به سمت چپ حرکت دهید و گزینه "Add Device" را انتخاب نمایید.
- 4 زمانی که این صفحه نمایش داده می‌شود، کد عبور را وارد کنید که این کد روی صفحه دستگاه بلوتوث شما نمایش داده می‌شود. برای فعال کردن دستگاه بلوتوث به کتابچه راهنمای مربوط به دستگاه بلوتوث خود مراجعه نمایید.
- 5 با استفاده از دستگاه بلوتوث، آن را ثبت کنید.



در دستگاه‌های بلوتوث سازگار SSP (جفت سازی امنیتی ساده) به پین کد (PIN-Code) نیازی نیست. بسته به نوع دستگاه بلوتوث، لازم است گزینه تأیید (Yes) را برای ثبت دستگاه انتخاب نمایید، یا برای لغو ثبت دستگاه گزینه لغو (NO) را انتخاب کنید.

اگر پیغام خطای روی صفحه نمایش داده شود، راهنمایی‌های روی صفحه را انجام داده و مجدد مراحل را انجام دهید.

\* Bluetooth (بلوتوث) علامت تجاری ثبت شده شرکت Bluetooth SIG, Inc است.

## حذف دستگاه بلوتوث

- 1 به قسمت "Bluetooth\* Setup" بروید: دکمه "MENU" ← "Setup" ← "Bluetooth\*" را انتخاب نمایید.
  - 2 کنترل کننده را به سمت چپ حرکت دهید و سپس گزینه "Remove Device" را انتخاب نمایید.
  - 3 دستگاهی که می‌خواهید حذف شود را انتخاب نمایید.
- \* Bluetooth (بلوتوث) علامت تجاری ثبت شده شرکت Bluetooth SIG, Inc است.

## انتخاب دستگاه بلوتوث

در صورت ثبت چند دستگاه بلوتوث، برای انتخاب دستگاه بلوتوث مورد نظر به روش زیر عمل نمایید. فقط از یک دستگاه در یک زمان می توان استفاده نمود.

## نحوه انتخاب دستگاه بلوتوث

- 1 به قسمت "Bluetooth\* Setup" بروید: دکمه "Menu" ← "Setup" ← "Bluetooth\*"
  - 2 دستگاهی که می خواهید متصل نمایید را انتخاب کنید.
  - 3 گزینه "Connect All" (اتصال تمام دستگاه)، "Connect as a Phone" (اتصال به عنوان تلفن) یا "Connect as an Audio Player" (اتصال به عنوان دستگاه پخش صوتی) را انتخاب نمایید.
- "Connect All" به معنی اتصال تلفن و عملکردهای صوتی دستگاه می باشد.
- اگر دستگاه بلوتوث مورد نظر نمایش داده نشود، دستگاه را ثبت نمایید. (← صفحه ۳۷۴)
- \*: Bluetooth (بلوتوث) علامت تجاری ثبت شده شرکت Bluetooth SIG, Inc است.

## اتصال دستگاه پخش صوتی بلوتوث

دو نوع تنظیم برای اتصال دستگاه پخش صوتی قابل حمل وجود دارد. اتصال از خودرو و اتصال از دستگاه پخش قابل حمل

### روش اتصال هنگامی که تنظیم روی "Vehicle" باشد.

زمانی که دستگاه پخش صوتی قابل حمل برای اتصال در حالت Standby (آماده به کار) قرار دارد و سوئیچ خودرو در موقعیت تجهیزات جانبی ACCESSORY یا روشن IGNITION ON قرار می‌گیرد، دستگاه به طور اتوماتیک متصل می‌شود.

### روش اتصال هنگامی که تنظیم روی "Device" باشد.

دستگاه پخش قابل حمل را فعال کرده و به سیستم صوتی مجهز به بلوتوث متصل شوید.

1 به قسمت "Bluetooth\* Setup" بروید: دکمه "MENU" ← "Setup" ← "Bluetooth"

2 دستگاهی که می‌خواهید متصل شود را انتخاب نمایید.

3 گزینه "Connect All" (اتصال تمام دستگاه‌ها) یا "Connect as an Audio Player" (اتصال به عنوان دستگاه پخش صوتی) را انتخاب نمایید.

اگر دستگاه بلوتوث مورد نظر نمایش داده نشود، دستگاه را ثبت نمایید. (← صفحه ۳۷۴)

\* Bluetooth (بلوتوث) علامت تجاری ثبت شده شرکت Bluetooth SIG, Inc است.

## اتصال تلفن مجهز به بلوتوث

دو روش اتصال وجود دارد: اتصال اتوماتیک و اتصال دستی

## اتصال اتوماتیک

در صورت ثبت تلفن، اتصال اتوماتیک فعال می‌گردد. توصیه می‌شود با تنظیم حالت اتصال اتوماتیک، تلفن مجهز به بلوتوث را درجایی که اتصال پایدار باقی بماند قرار دهید. در صورت قرار داشتن سوئیچ موتور در وضعیت تجهیزات جانبی ACCESSORY یا روشن IGNITION ON، سیستم نزدیک‌ترین تلفن همراهی که ثبت کرده‌اید را جستجو می‌نماید. پس از آن سیستم به طور اتوماتیک به آخرین تلفنی که اخیراً متصل شده، متصل می‌گردد. سپس نتیجه اتصال نمایش داده می‌شود.

## اتصال دستی

در صورتی که اتصال اتوماتیک عمل نکرد یا "Bluetooth\* Power" غیرفعال گردید، می‌توان اتصال دستگاه بلوتوث را به طور دستی انجام داد.

1 به قسمت "Bluetooth\* Setup" بروید: دکمه "MENU" ← "Setup" ← "Bluetooth"

2 دستگاهی که می‌خواهید متصل شود را انتخاب نمایید.

3 گزینه "Connect All" (اتصال تمام دستگاه‌ها)، "Connect as a Phone" (اتصال به عنوان تلفن) یا

"Connect as Audio Player" (اتصال به عنوان دستگاه پخش صوتی) را انتخاب نمایید.

اگر دستگاه بلوتوث مورد نظر نمایش داده نشود، دستگاه را ثبت نمایید. (→ صفحه ۳۷۴)

\* Bluetooth (بلوتوث) علامت تجاری ثبت شده شرکت Bluetooth SIG, Inc است.

## اتصال مجدد تلفن مجهز به بلوتوث

در صورت قرار داشتن سوئیچ موتور در موقعیت تجهیزات جانبی ACCESSORY یا روشن "IGNITION ON"، قدرت سیگنال ضعیف می‌گردد و سیستم متصل نمی‌شود، سیستم را به طور اتوماتیک مجدد وصل نمایید. در صورت غیرفعال شدن تلفن، سیستم مجدد وصل نخواهد شد. در این صورت اتصال را به صورت دستی انجام دهید، یا تلفن را مجدد انتخاب نمایید.

اتصال تلفن زمانی که دستگاه صوتی مجهز به بلوتوث در حال پخش است.

● دستگاه صوتی مجهز به بلوتوث به طور موقت متوقف می‌شود.

● ممکن است اتصال با تأخیر صورت پذیرد.

## نمایش جزئیات دستگاه مجهز به بلوتوث

جزئیات دستگاه ثبت شده را می‌توان تغییر داد و تأیید نمود.

### وضعیت ثبت دستگاه بلوتوث

- 1 به قسمت "Bluetooth\* Setup" بروید: دکمه "MENU" ← "Setup" ← "Bluetooth\*"
- 2 دستگاه مورد نظر را انتخاب نمایید و سپس گزینه "Device Info" را انتخاب کنید.



- 1 نام دستگاه تغییر داده می‌شود.
  - 2 روش اتصال تغییر داده می‌شود.
  - "Vehicle": سیستم صوتی را به دستگاه پخش صوتی قابل حمل متصل می‌کند.
  - "Device": دستگاه پخش صوتی قابل حمل را به سیستم صوتی متصل می‌کند.
  - 3 آدرس دستگاه
  - 4 شماره تلفن دستگاه
  - بسته به مدل تلفن، شماره تلفن ممکن است نمایش داده نشود.
  - 5 پروفایل سازگاری دستگاه
- \*: Bluetooth (بلوتوث) علامت تجاری ثبت شده شرکت Bluetooth SIG, Inc است.

### ذخیره مجدد تنظیمات پیش فرض

کنترل کننده را به سمت چپ حرکت دهید و گزینه "Default" (پیش فرض) را روی صفحه "Device Information" انتخاب نمایید.

## تنظیمات جزئیات بلوتوث

تنظیمات جزئیات بلوتوث را می توان تغییر داد و تأیید نمود.

## نحوه بررسی و تغییر تنظیمات جزئیات بلوتوث

1 به قسمت "Bluetooth\* Setup" بروید: دکمه "MENU" ← "Setup" ← "Bluetooth\*"

2 کنترل کننده را به سمت چپ حرکت دهید و سپس گزینه "System Settings" را انتخاب نمایید.



1 برای تنظیم عملکرد بلوتوث در حالت فعال / غیر فعال (On/Off) انتخاب می شود.

2 نام دستگاه تغییر داده می شود.

3 پین کد (PIN-Code) تغییر داده می شود.

پین کدی که برای ثبت دستگاه های بلوتوث در سیستم استفاده می شود را می توان تغییر داد.

4 آدرس دستگاه

5 برای تنظیم صفحه نمایش تلفن در حالت روشن / خاموش (On/Off) انتخاب می شود.

در صورت اتصال تلفن می توان برای نشان داده شدن صفحه تأیید، سیستم را تنظیم نمود.

6 برای تنظیم صفحه نمایش دستگاه پخش صوتی در حالت روشن / خاموش (On/Off) انتخاب می شود.

در صورت اتصال دستگاه پخش صوتی می توان برای نشان داده شدن صفحه تأیید، سیستم را تنظیم نمود.

7 پروفایل سازگاری سیستم

\* Bluetooth (بلوتوث) علامت تجاری ثبت شده شرکت Bluetooth SIG, Inc است.

## ذخیره مجدد تنظیمات پیش فرض

کنترل کننده را به سمت چپ حرکت دهید و گزینه "Default" (پیش فرض) را روی صفحه "System Settings" انتخاب نمایید.

## گوش دادن به موزیک از طریق بلوتوث

سیستم صوتی مجهز به بلوتوث امکان لذت بردن از موسیقی بخش شده در دستگاه پخش قابل حمل از بلندگوهای خودرو از طریق اتصال بی سیم را فراهم می کند.

در صورتی که دستگاه بلوتوث متصل نشود، وضعیت اتصال روی صفحه "Bluetooth\* Audio" را بررسی نمایید. اگر دستگاه متصل نشد، دستگاه را ثبت کرده یا مجدد متصل نمایید. (← صفحه ۳۷۴ و ۳۷۶)  
\*: Bluetooth (بلوتوث) علامت تجاری ثبت شده شرکت Bluetooth SIG, Inc است.

## وضعیت ثبت دستگاه بلوتوث

مواردی همچون نشانگرهای قدرت سیگنال و شارژ باتری را می توان روی صفحه بررسی نمود.



① وضعیت اتصال

② شارژ باتری

بسته به نوع دستگاه پخش صوتی قابل حمل، ممکن است تعدادی از عنوان ها نمایش داده نشوند.

| شرایط                                                                                                                                                                                                                                                                               | نشانگرها    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <p>متصل نشده &gt; &lt; خوب</p>    | وضعیت اتصال |
| <p>خالی &gt; &lt; پر</p>    | شارژ باتری  |

## صفحه اصلی سیستم صوتی مجهزه بلوتوث

با فشار دادن دکمه "MEDIA" ، صفحه اصلی سیستم صوتی مجهزه بلوتوث از هر صفحه منبع صوتی انتخاب شده نمایش داده می‌شود.

## ■ صفحه منو (MENU)

← صفحه ۳۴۸

## ■ انتخاب آهنگ

برای انتخاب شماره آهنگ مورد نظر دکمه ">" یا "<" روی "PAST TRACK" را فشار دهید یا دکمه مدور TUNE. SCROLL را بچرخانید.

برای حرکت به جلو سریع یا برگرداندن، دکمه ">" یا "<" روی "PAST TRACK" را فشار داده و نگه دارید.

## ■ انتخاب حالت پخش

1 کنترل کننده را به سمت راست بچرخانید و سپس گزینه "Browse" را انتخاب کنید.

2 حالت پخش مورد نظر را انتخاب کرده و سپس برای استفاده از حالت پخش انتخابی، آهنگی را انتخاب نمایید.

## ■ نمایش لیست پخش فعلی

کنترل کننده را به سمت راست حرکت دهید و سپس گزینه "Now Playing List" را انتخاب نمایید.

## نحوه استفاده از تلفن مجهز به بلوتوث

سیستم هندزفری، استفاده از تلفن همراه بدون لمس تلفن همراه را برای شما فراهم می کند. این سیستم بلوتوث را پشتیبانی می کند. بلوتوث سیستم اطلاعاتی بی سیم است که تلفن همراه را به طور بی سیم به سیستم هندزفری متصل کرده و برقراری و دریافت تماس را فراهم می کند.

قبل از برقراری تماس، وضعیت اتصال، شارژ باتری، محدوده تماس و قدرت سیگنال را بررسی نمایید. (← صفحه ۳۸۳)  
اگر دستگاه بلوتوث متصل نشود، وضعیت اتصال را بررسی نمایید. اگر دستگاه متصل نشود، آن را یا ثبت کرده یا مجدد متصل کنید. (← صفحه ۳۷۴ و ۳۷۷)

## صفحه اصلی تلفن

برای نمایش صفحه زیر، کلید اتصال روی غربلیک فرمان را فشار داده یا گزینه "Phone" روی صفحه "Menu" را انتخاب نمایید.



① نام تلفن

② وضعیت اتصال بلوتوث

(← صفحه ۳۸۳)

③ صفحه سابقه تماس نمایش داده می شود.

(← صفحه ۳۸۶)

④ اطلاعات تماس برگزیده نمایش داده می شود.

(← صفحه ۳۸۶)

⑤ صفحه تماس ها نمایش داده می شود.

(← صفحه ۳۸۴)

⑥ صفحه شماره گیری نمایش داده می شود. (← صفحه ۳۸۴)

⑦ صفحه پیغام های ورودی (inbox) نمایش داده می شود. (← صفحه ۳۹۰)

◆ کلید تلفن (← صفحه ۳۹۲)

◆ میکروفن




از میکروفن می توان در خودروهای مجهزه میکروفن حین صحبت با تلفن استفاده نمود.  
صدای فردی که در حال صحبت با او هستید از بلندگوهای جلو شنیده می شود.

برای استفاده از سیستم هندزفری، باید تلفن مجهزه بلوتوث را در سیستم ثبت نمایید. (← صفحه ۳۷۴)

نمایش وضعیت سیستم

مواردی همچون نشانگرهای قدرت سیگنال و شارژ باتری را می توان روی صفحه بررسی نمود.

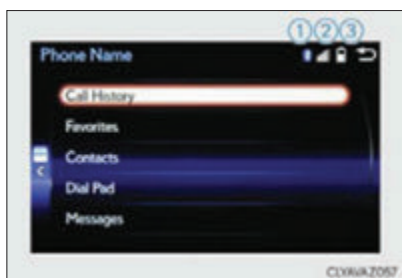

① وضعیت اتصال

② قدرت سیگنال

③ شارژ باتری

| شرایط     |      |      | نشانگرها    |
|-----------|------|------|-------------|
| متصل نشده | ضعیف | عالی | وضعیت اتصال |
| خالی      |      | پر   | شارژ باتری  |
| ضعیف      |      | عالی | قدرت سیگنال |

## برقراری تماس

با ثبت تلفن مجهزه بلوتوث، به روش زیر تماس برقرار می‌گردد.

## شماره‌گیری

1 به قسمت "Dial pad" بروید: دکمه "MENU" ← "Phone" ← "Dial Pad"

2 شماره تلفن را وارد کنید. (← صفحه ۳۳۰)

3 کلید وصل روی غریبک فرمان را فشار داده یا  را انتخاب نمایید.

## شماره‌گیری از دفترچه تلفن

از اطلاعات دفترچه تلفن وارد شده به تلفن همراه خود می‌توانید شماره ای را شماره‌گیری نمایید. سیستم برای هر تلفن ثبت شده، یک دفترچه تلفن دارد. در هر دفترچه تلفن تا ۲۵۰۰ تماس ممکن است ذخیره گردد. (← صفحه ۳۸۵)

1 به قسمت "Contacts" بروید: دکمه "MENU" ← "Phone" ← "Contacts"

2 شماره تماس مورد نظر را از لیست انتخاب کنید.

3 شماره تلفن را انتخاب کرده و سپس کلید وصل روی غریبک فرمان یا کنترل کننده را فشار دهید.


## در صورت خالی بودن دفترچه تلفن

می‌توان شماره‌های تلفن در تلفن مجهز به بلوتوث را به سیستم منتقل کرد. روش‌های عملکردی بین PBAP سازگار (پروفایل دسترسی به دفترچه تلفن) و تلفن‌های مجهزه بلوتوث PBAB غیرسازگار متفاوت است. اگر تلفن همراه نتواند PBAP یا سرویس OPP (Object Push Profile) را پشتیبانی کند، انتقال اطلاعات تماس غیرممکن است.

1] کلید وصل روی غربلیک فرمان را فشار دهید.

در صورت خالی بودن دفترچه تلفن، پیغامی نمایش داده می‌شود.

◀ مخصوص تلفن مجهزه بلوتوث سازگار PBAP و غیرفعال بودن "Automatic Transfer"

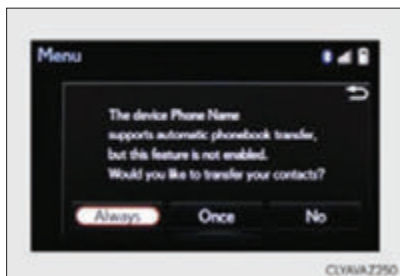


2] برای انتقال اطلاعات تماس جدید از تلفن همراه، گزینه

"Always" را انتخاب کرده و سپس "Automatic Transfer"

را انتخاب کنید. (← صفحه ۳۹۵)

در صورتی که می‌خواهید اطلاعات تماس‌های جدید را از تلفن همراه منتقل نمایید، گزینه "Once" را انتخاب کنید.

◀ مخصوص تلفن مجهز به بلوتوث غیرسازگار با PBAP و سازگار با OPP

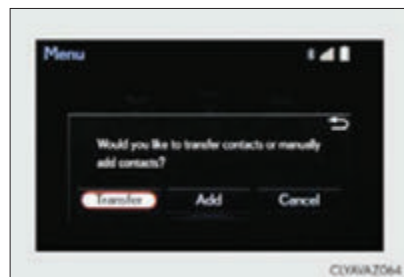

2] گزینه "Transfer" را انتخاب نمایید و با استفاده از تلفن

همراه اطلاعات تماس جدید را به تلفن همراه منتقل کنید.

در صورتی که می‌خواهید اطلاعات تماس جدیدی را به طور دستی اضافه نمایید، گزینه "Add" را انتخاب کنید.

## شماره‌گیری از لیست برگزیده

با استفاده از شماره تلفن‌های ثبت شده در لیست برگزیده، تماسی را برقرار نمایید.

- 1 به قسمت "Favorites" بروید: دکمه "MENU" ← "Phone" ← "Favorites"
- 2 برای برقراری تماس از لیست، اطلاعات تماس مورد نظر را انتخاب کنید.
- 3 شماره تلفن را انتخاب کرده و سپس کلید وصل روی غریبک فرمان یا کنترل کننده را فشار دهید.

## شماره‌گیری از سابقه تماس

با استفاده از سابقه تماس، تماسی را برقرار نمایید.

- 1 به قسمت "Call History" بروید: دکمه "MENU" ← "Phone" ← "Call History"
- 2 تماس مورد نظر را از لیست انتخاب کنید.
- 3 کلید وصل روی غریبک فرمان را فشار داده یا  انتخاب کنید.

## لیست سابقه تماس

● در صورت برقراری تماس یا دریافت تماس از شماره ثبت شده در دفترچه تلفن، نام در سابقه تماس نشان داده می‌شود.

● اگر با یک شماره تلفن چندبار تماس بگیرید، فقط آخرین تماس برقرار شده در سابقه تماس نشان داده می‌شود.

## تماس‌های بین‌المللی

بسته به تلفن همراه، ممکن است برقراری تماس بین‌المللی امکان پذیر نباشد.


## برقراری تماس با استفاده از آخرین تماس از سابقه تماس

- 1 با فشار دادن کلید وصل روی غریبک فرمان، صفحه اصلی تلفن نمایش داده می‌شود.
- 2 کلید را مجدد فشار دهید و از طریق فشار دادن کلید روی غریبک فرمان، صفحه "Call History" نمایش داده می‌شود.
- 3 کلید را مجدد فشار دهید و از طریق فشار دادن کلید روی غریبک فرمان، آخرین تماس از سابقه تماس انتخاب می‌شود.

## دریافت تماس

در صورت دریافت تماس، صفحه زیر همراه با صدا نمایش داده می‌شود.

## پاسخ دادن به تماس

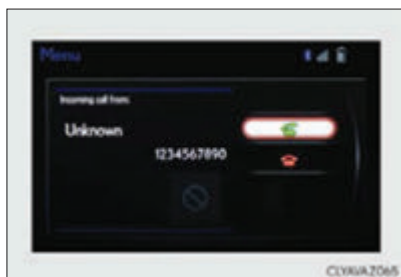

کلید وصل روی غربلیک فرمان را فشار داده یا  را انتخاب نمایید.

## رد تماس


کلید قطع روی غربلیک فرمان را فشار داده یا  را انتخاب نمایید.

## تماس‌های بین‌المللی

بسته به تلفن همراه، ممکن است تماس‌های بین‌المللی دریافتی به درستی نمایش داده نشود.

## صحبت کردن با تلفن

در صورت صحبت کردن با تلفن، صفحه زیر نمایش داده می‌شود.

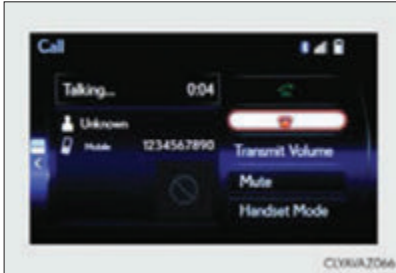

## تنظیم بلندی صدای انتقال

گزینه "Transmit Volume" را انتخاب کنید. برای ذخیره مجدد صدای پیش فرض، کنترل کننده را به سمت چپ حرکت دهید و سپس روی صفحه "Transmit Volume" گزینه "Default" (پیش فرض) را انتخاب نمایید.

## تنظیم بلندی صدای زنگ تماس

کنترل کننده را به سمت چپ حرکت دهید و سپس گزینه "In-Call Volume" را انتخاب نمایید. با استفاده از دکمه "PWR.VOL" یا کلیدهای روی غربلیک فرمان هم می‌توان بلندی صدا را تنظیم نمود.

## جلوگیری از شنیده شدن صدای شما توسط افراد دیگر

گزینه "Mute" (قطع صدا) را انتخاب کنید.

## صدای تن ورودی

در صورت استفاده از سرویس‌های تلفن مانند سرویس پاسخگویی یا بانک، می‌توانید شماره تلفن‌ها و شماره کدها را در اطلاعات تماس با استفاده از علائم "P" یا "W" (مانند #1 056133W0123P) ذخیره نمایید. ◀ اطلاعات تماس فقط حاوی شماره تلفن

1 کنترل کننده را به سمت چپ حرکت دهید و "0-9" را انتخاب نمایید.

2 شماره را وارد کنید.

◀ شماره تلفن حاوی علامت "P"

زمانی که علامت "P" در تماس خروجی شماره‌گیری شود قبل از اینکه شماره‌های زیر به طور اتوماتیک شماره گیری شوند، حدود ۲ ثانیه عملکرد متوقف می‌شود.

## ◀ شماره تلفن حاوی علامت "W"

زمانی که علامت "W" در تماس خروجی شماره گیری شود، لازم است به صفحه "Release Tones" بروید و شماره های زیر را شماره گیری کنید. کنترل کننده را به سمت چپ حرکت دهید و سپس گزینه "Release Tones" را انتخاب نمایید.

## انتقال تماس

برای تغییر وضعیت تماس از حالت هندزفری به تلفن همراه یا برعکس، گزینه "Handset Mode" را انتخاب کنید.

## خاتمه تماس

کلید قطع روی غریبک فرمان را فشار دهید یا  را انتخاب نمایید.


## تماس در حالت انتظار (Call Waiting)

در صورتیکه حین صحبت کردن شخص ثالثی با شما تماس بگیرد، پیام تماس ورودی نمایش داده می شود. صحبت کردن با شخص ثالث:

کلید وصل روی غریبک فرمان را فشار داده یا  را انتخاب نمایید.

رد کردن تماس:

کلید قطع روی غریبک فرمان را فشار داده یا  را انتخاب نمایید.

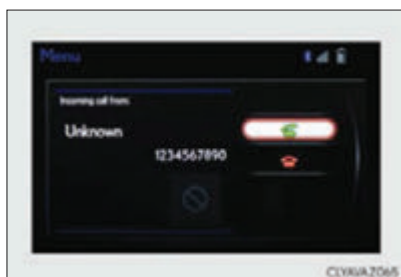

اگر حین تماس در حالت انتظار کلید وصل روی غریبک فرمان را فشار دهید یا  را انتخاب نمایید، به حالت صحبت کردن با شخص ثالث تغییر وضعیت می دهید.

## ■ انتقال تماس ها

- حین رانندگی امکان انتقال تماس از حالت هندزفری به حالت تلفن همراه وجود ندارد.
- اگر انتقال تماس از حالت تلفن همراه به حالت هندزفری صورت پذیرد، صفحه تلفن هندزفری نمایش داده می شود و شما با استفاده از این صفحه می توانید سیستم را فعال کنید.
- باتوجه به تلفن همراه مورد استفاده ممکن است روش انتقال و عملکرد آن متفاوت باشد.
- برای آشنایی با عملکرد تلفن همراه مورد استفاده، به کتابچه راهنمای تلفن مراجعه نمایید.

## ■ عملکرد تماس در حالت انتظار

بسته به شرکت تلفن و تلفن همراه شما ممکن است عملکرد تماس در حالت انتظار متفاوت باشد.

## نحوه استفاده از پیام‌های تلفن مجهزه بلوتوث

زمانی که پروفایل MAP سازگار با تلفن مجهزه بلوتوث ثبت می شود، با استفاده از روش‌های زیر می توان ایمیل / MMS/SMS را بررسی و به پیام‌ها پاسخ داد:

## بررسی پیام‌ها

1 به صفحه پیام‌ها بروید: دکمه "MENU" ← "Phone" ← "Messages"

2 پیامی را انتخاب کنید.

کنترل کننده را به سمت چپ حرکت دهید و در صورت قرار داشتن در صفحه لیست پیام‌ها، صفحه تنظیمات نمایش داده می شود، (← صفحه ۳۹۸)

کنترل کننده را به سمت راست حرکت دهید، در صورت قرار داشتن در صفحه پیام‌ها، یک اکانت (account) را انتخاب نمایید، لیست پیام‌های اکانت انتخاب شده نمایش داده می شود.

## صفحه پیام‌ها

با انتخاب گزینه "Next" یا "Previous"، پیام های بعدی یا قبلی نمایش داده می شوند.  
اگر پیامی طولانی باشد، گزینه "Read More" را انتخاب نمایید تا متن کامل نمایش داده شود.


## ■ منوی آپشن (انتخابی)

در صورت قرار داشتن در صفحه پیام‌ها، کنترل کننده را به سمت چپ حرکت دهید.

1 پیام آماده شده را انتخاب کرده و جواب پیام را بفرستید.

2 با فرستنده تماس بگیرید.

اگر بیش از یک شماره تلفن برای فرستنده ثبت شده باشد، صفحه انتخاب شماره تلفن نمایش داده می شود.

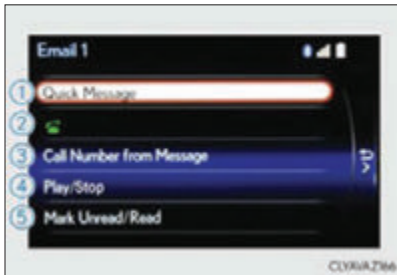

3 با شماره تلفن درج شده در پیام تماس بگیرید.

4 برای خوانده شدن پیام با صدای بلند، گزینه "Play" را انتخاب نمایید.

برای توقف این عملکرد گزینه "Stop" را انتخاب نمایید.

5 برای علامت گذاری ایمیل های خوانده شده به عنوان خوانده نشده، گزینه "Mark Unread" را انتخاب نمایید.

برای علامت گذاری ایمیل های خوانده نشده به عنوان خوانده شده، گزینه "Mark Read" را انتخاب نمایید.

## پاسخ دادن به پیامها

- 1 در صورت قرار داشتن در صفحه پیامها، کنترل کننده را به سمت چپ حرکت دهید.
- 2 گزینه "Quick Message" را انتخاب کنید تا صفحه "Quick Message" نمایش داده شود.

- 2 پیام مورد نظر را انتخاب کرده و سپس گزینه "Send" را انتخاب کنید.

## ■ ویرایش پیام سریع

- 1 در صورت قرار داشتن در صفحه پیامها، کنترل کننده را به سمت چپ حرکت دهید.
  - 2 گزینه "Quick Message" را انتخاب کنید و مکان نما را به سمت پیام مورد نظر حرکت دهید.
  - 3 کنترل کننده را به سمت چپ حرکت داده و گزینه "Edit" را انتخاب کنید.
- پس از ویرایش برای بازگشت به پیام پیش فرض، گزینه Default (پیش فرض) را انتخاب نمایید.

## عملکرد دریافت پیام به صورت popup


هنگامی که "E-mail Notification Popup" یا "SMS/MMS Notification Popup" در حالت فعال (ON) تنظیم می گردد، این عملکرد قابل اجرا است. (← صفحه ۳۹۸)

◀ "Incoming E-mail Display" یا "Incoming SMS/MMS Display" در حالت Drop-Down تنظیم می گردد. در صورت دریافت ایمیل MMS/SMS، پیام ورودی در سمت بالای صفحه همراه با صدا نمایش داده می شود.

◀ "Incoming E-mail Display" یا "Incoming SMS/MMS Display" به حالت تمام صفحه "Full screen" تنظیم می شود.

در صورت دریافت ایمیل / MMS/SMS، صفحه پیام ورودی همراه با صدا نمایش داده شده و روی صفحه اجرا می گردد.


- ① پیام را بررسی می کند.
- ② بررسی پیام را رد می کند.
- ③ با شماره تلفن فرستنده پیام می توان تماس گرفت.

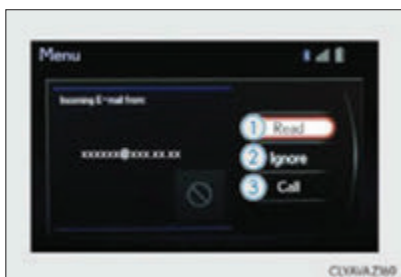

## نحوه استفاده از کلیدهای روی غربلیک فرمان

برای استفاده از عملکرد تلفن همراه متصل شده از کلیدهای غربلیک فرمان استفاده نمایید.

### عملکرد تلفن با استفاده از کلیدهای روی غربلیک فرمان

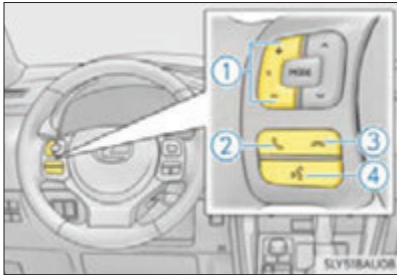

#### ① کلید تنظیم صدا

• حین برقراری تماس: صدای زنگ تماس را تنظیم می‌کند.

• حین صحبت کردن با تلفن: صدای مکالمه را تنظیم می‌کند.

• با استفاده از این دکمه صدای راهنمای صوتی تنظیم نمی‌شود.

#### ② کلید وصل

• برقراری تماس

• دریافت تماس

• نمایش صفحه اصلی تلفن

#### ③ کلید قطع

• خاتمه تماس

• رد تماس

#### ④ کلید گفتگو

• فشار دادن: سیستم فرمان صوتی روشن می‌شود.


• فشار دادن و نگه داشتن: سیستم فرمان صوتی خاموش می‌شود.

## تنظیمات تلفن مجهزه بلوتوث

سیستم هندزفری را می توان با تنظیمات مورد نظر تنظیم نمود.

### صفحه "Phone/Message Settings"

به صفحه "Phone/Message Settings" (صفحه تنظیمات تلفن و پیام) بروید: دکمه "MENU" ← "Setup" ← "Phone"

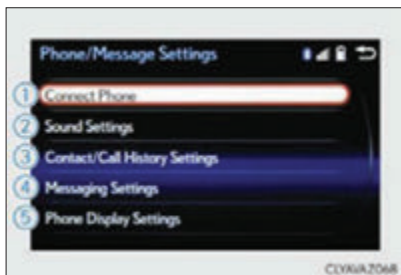

- ① دستگاه بلوتوث را متصل و ثبت می کند. (← صفحه ۳۷۴)
- ② صدای تماس و صدای خواندن پیام را تنظیم می کند. (← صفحه ۳۹۳)
- ③ تنظیمات سابقه تماس و اطلاعات تماس را تنظیم می کند. (← صفحه ۳۹۵)
- ④ تنظیمات پیام را تنظیم می کند. (← صفحه ۳۹۸)
- ⑤ تنظیمات صفحه نمایش تلفن را تنظیم می کند. (← صفحه ۳۹۴)

### تنظیمات صدا (Sound settings)

به قسمت "Sound Settings" بروید: دکمه "MENU" ← "Setup" ← "Phone" ← "Sound Settings"



- ① نوع صدای زنگ را تغییر می دهد.
- ② میزان صدای زنگ را تنظیم می کند.
- ③ صدای خواندن پیام را تنظیم می کند.
- ④ نوع صدای تن SMS/MMS ورودی را تغییر می دهد.
- ⑤ میزان صدای تن SMS/MMS ورودی را تنظیم می کند.
- ⑥ نوع صدای تن ایمیل ورودی را تغییر می دهد.
- ⑦ میزان صدای تن ایمیل ورودی را تنظیم می کند.
- ⑧ میزان صدای تن مکالمه را تنظیم می کند.

## تنظیمات صفحه نمایش تلفن (Phone display settings)

به قسمت "Phone Display settings" بروید: دکمه "MENU" ← "Setup" ← "Phone" ←  
"Phone Display Settings"



- ① صفحه نمایش تماس ورودی را تغییر می‌دهد.
- ② حالت روشن و خاموش (On/Off) نمایشگر تأیید حالت انتقال سابقه تماس و دفترچه تلفن را تنظیم می‌کند.

### ■ بازگشت به تنظیمات میزان صدای پیش فرض

کنترل کننده را به سمت چپ حرکت دهید و سپس گزینه "Default" (پیش فرض) را انتخاب نمایید.

در یک دفترچه تلفن شخصی تا پنج شماره تلفن را می توان در سیستم ثبت نمود. اطلاعات مربوط به ۲۵۰۰ تماس (برای هر اطلاعات تماس حدود چهار شماره تلفن) را می توان در دفترچه تلفن سیستم ثبت نمود.

### صفحه "Contact/Call History Settings" (صفحه تنظیمات سابقه تماس و اطلاعات تماس)

به قسمت "Contact/Call History Settings" بروید: دکمه "MENU" ← "Setup" ← "Phone" ← "Contact/Call History Settings" ←



① جهت تنظیم اتوماتیک حالت فعال / غیرفعال بارگیری (دانلود) دفترچه تلفن انتخاب می شود.

زمانی که این تنظیمات در حالت فعال باشند، اطلاعات دفترچه تلفن به طور اتوماتیک منتقل می شوند.

بسته به نوع تلفن همراه، سابقه تماس نیز منتقل می شود.

② اطلاعات تماس به روز رسانی می شود.

③ نوع حالت اطلاعات تماس را تنظیم می کند.

④ اطلاعات تماس را به لیست برگزیده ها اضافه می کند.

(← صفحه ۳۹۶)

⑤ اطلاعات تماس را از لیست برگزیده ها حذف می کند.

(← صفحه ۳۹۷)

⑥ تنظیم حالت فعال / غیرفعال نمایش تصاویر اطلاعات تماس را انتخاب می کند.

⑦ سابقه تماس را حذف می کند. (تلفن های مجهز به

بلوتوث و ناسازگار با PBAP یا تلفن های سازگار با حالت

غیرفعال انتقال اتوماتیک "Automatic Transfer")

⑧ اطلاعات تماس جدید را اضافه می کند. (تلفن های مجهز به بلوتوث و ناسازگار با PBAP یا تلفن های

سازگار با حالت غیرفعال انتقال اتوماتیک "Automatic Transfer")

نام، شماره تلفن و نوع شماره تلفنی که باید به اطلاعات تماس جدید اضافه شود را وارد نمایید.

⑨ اطلاعات تماس را ویرایش می کند. (تلفن های مجهز به بلوتوث و ناسازگار با PBAP یا تلفن های سازگار

با حالت غیرفعال انتقال اتوماتیک "Automatic Transfer")

برای ویرایش اطلاعات تماس مورد نظر را انتخاب نمایید.

⑩ اطلاعات تماس را حذف می کند. (← صفحه ۳۹۷) (تلفن های مجهز به بلوتوث و ناسازگار با PBAP یا

تلفن های سازگار با حالت غیرفعال انتقال اتوماتیک "Automatic Transfer")

### ■ بازگشت به تنظیمات میزان صدای پیش فرض

کنترل کننده را به سمت چپ حرکت دهید و سپس گزینه "Default" (پیش فرض) را انتخاب نمایید.

## انتقال شماره تلفن


شماره تلفن‌های تلفن مجهزه بلوتوث را می‌توان به سیستم منتقل کرد. روش‌های عملکردی بین تلفن‌های مجهزه بلوتوث سازگار با PBAP و ناسازگار با PBAP متفاوت می‌باشد. در صورتی که تلفن همراه شما سرویس‌های PBAP یا OPP را پشتیبانی نکند، شما قادر به انتقال اطلاعات تماس نمی‌باشید.

به قسمت "Transfer Contacts" (انتقال اطلاعات تماس) بروید: دکمه "MENU" ← "Setup" ← "Phone" ← "Update Contacts from Phone" ← "Contact/ Call History Settings" ←

◀ مخصوص تلفن‌های مجهزه بلوتوث و سازگار با PBAP زمانی که "Automatic Transfer" در حالت فعال تنظیم شده باشد.

عملکرد به روز رسانی به طور اتوماتیک فعال می‌شود.

◀ مخصوص تلفن‌های مجهزه بلوتوث و سازگار با PBAP و تلفن‌های مجهزه بلوتوث و ناسازگار با PBAP زمانی که "Automatic Transfer" در حالت غیرفعال تنظیم شده باشد.

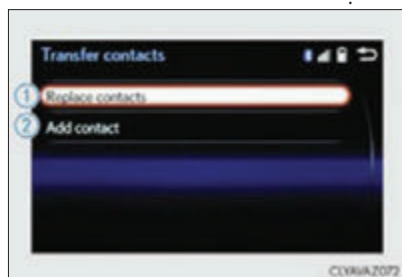

① برای انتقال اطلاعات تماس از تلفن همراه متصل شده انتخاب می‌شود و این اطلاعات جایگزین اطلاعات تماس فعلی می‌شوند.

② برای انتقال اطلاعات تماس مورد نظر از تلفن همراه انتخاب می‌شود و این اطلاعات به اطلاعات تماس فعلی اضافه می‌شوند.

## ثبت اطلاعات تماس برگزیده

اطلاعات تماس مورد نظر را می‌توان در دفترچه تلفن ثبت نمود. تا پانزده اطلاعات تماس را می‌توان در دفترچه تلفن ثبت کرد.

① به قسمت "Add Favorite" (اضافه نمودن اطلاعات تماس برگزیده) بروید: دکمه "MENU" ← "set up" ←

← "phone" ← "Contact/ Call History setting" ← "Add Favorite" ←

② اطلاعات تماسی که می‌خواهید ثبت شود را انتخاب نمایید.

## حذف اطلاعات تماس برگزیده

- 1 به قسمت "Remove Favorite" (حذف اطلاعات تماس برگزیده) بروید:
- دکمه "MENU" ← "Setup" ← "Phone" ← "Contact/call History Settings" ← "Remove Favorite"
- 2 اطلاعات تماس مورد نظر را انتخاب کنید.
- با انتخاب گزینه "Select All" تمام اطلاعات تماس انتخاب می‌شوند.
- 3 کنترل کننده را به سمت چپ حرکت داده و گزینه "Remove" را انتخاب نمایید.

## حذف اطلاعات تماس

- 1 به قسمت "Delete Contacts" (حذف اطلاعات تماس) بروید: دکمه
- "MENU" ← "Setup" ← "Phone" ← "Contact/ call History Settings" ← "Delete Contacts"
- 2 اطلاعات تماس مورد نظر را انتخاب کنید.
- با انتخاب گزینه "Select All" تمام اطلاعات تماس انتخاب می‌شوند.
- 3 کنترل کننده را به سمت چپ حرکت داده و گزینه "Delete" را انتخاب نمایید.

## ■ اطلاعات دفترچه تلفن

اطلاعات دفترچه تلفن به طور جداگانه در هر تلفن ثبت شده قابل مدیریت است. زمانی که تلفن متصل می‌شود، نمی‌توانید اطلاعات ثبت شده در تلفن‌های دیگر را بخوانید.

## ■ در صورت انتقال اطلاعات تماس

انتقال اطلاعات تماس حین روشن بودن موتور  
اگر تلفن همراه با OPP یا PBAP سازگار باشد، ممکن است جهت تأیید OBEX لازم باشد در تلفن همراه "1234" را وارد نمایید.

■ زمانی که جهت انتقال اطلاعات تماس گزینه‌های "Replace Contacts" یا "Add Contacts" انتخاب شود.

اگر تلفن همراه سرویس OPP را پشتیبانی نکند، نمی‌توان از این عملکرد استفاده نمود. فقط می‌توان از طریق عملکرد تلفن خود اطلاعات دفترچه تلفن را منتقل نمایید.

## ■ انتقال اطلاعات تماس وقتی که صدا از طریق بلوتوث پخش می‌شود.

پخش صدا از طریق بلوتوث قطع خواهد شد. در صورت اتمام انتقال اطلاعات، پخش صدا به طور اتوماتیک مجدد متصل می‌شود. بسته به تلفنی که متصل شده پخش صوتی ممکن است مجدد متصل نشود.

## تنظیمات پیام

به قسمت "Messaging Settings" (تنظیمات پیام) بروید: دکمه "MENU" ← "Setup" ← "Phone" ← "Messaging Settings"



① حالت روشن / خاموش (On/Off) انتقال پیام به دیگری را از تلفن‌های همراه تنظیم می‌کند.

② حالت فعال / غیرفعال (On/Off) خواندن اتوماتیک پیام را تنظیم می‌کند.

③ حالت فعال / غیرفعال (On/Off) نمایش اعلان SMS/ MMS جدید را تنظیم می‌کند.

④ حالت فعال / غیرفعال (On/Off) نمایش اعلان ایمیل جدید را تنظیم می‌کند.

⑤ حالت فعال / غیرفعال (On/Off) عملکرد امضا را تنظیم می‌کند.

⑥ به روزرسانی وضعیت پیام‌های خوانده شده و خوانده نشده تلفن همراه را در حالت فعال و غیرفعال (On/Off) تنظیم می‌کند.

⑦ نمایش SMS/ MMS ورودی را تغییر می‌دهد.

⑧ نمایش ایمیل ورودی را تغییر می‌دهد.

⑨ نام اکانت (account) را در "Service name" (نام‌هایی از دستگاه‌های متصل شده) با "Fixed name" (نام‌های مشخص شده قبلی) تغییر می‌دهد.

### ■ ذخیره مجدد تنظیمات پیش فرض

کنترل کننده را به سمت چپ حرکت دهید و سپس گزینه "Default" (پیش فرض) را در صفحه "Messaging Settings" انتخاب نمایید.

## اگر این اتفاق افتاد چکار کنیم... (برطرف کردن مشکل)

در صورت وجود مشکل در سیستم هندزفری یا دستگاه مجهزه بلوتوث، ابتدا موارد جدول زیر را کنترل و بررسی نمایید.  
 ◀ در صورت استفاده از سیستم هندزفری و دستگاه مجهز بلوتوث

سیستم هندزفری یا دستگاه مجهزه بلوتوث کار نمی کند.

ممکن است دستگاه متصل شده با تلفن همراه مجهزه بلوتوث سازگار نباشد.  
 ← برای آشنایی با لیست دستگاه های خاص که عملکردشان در این سیستم مورد تأیید است از طریق نمایندگی مجاز لکسوس بررسی نمایید یا به سایت زیر مراجعه کنید.

<http://www.lexus.com/Mobile Link>

ممکن است نسخه بلوتوث تلفن همراه متصل شده قدیمی تر از نسخه جدید باشد.  
 ← از تلفن همراه با نسخه بلوتوث 2.0 یا بالاتر استفاده نمایید. (توصیه شده: نسخه 3.0 مجهزه EDR یا بالاتر) (← صفحه ۴۰۵)

## ◀ در صورت ثبت و اتصال تلفن همراه

|                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تلفن همراه ثبت نمی‌شود.                                                                                                                                                                                       |
| کد عبور غیر صحیح در تلفن همراه وارد شده است.<br>← کد عبور صحیح را وارد تلفن همراه نمایید.                                                                                                                     |
| عملکرد ثبت در تلفن همراه کامل نشده است.<br>← عملکرد ثبت را در تلفن همراه کامل نمایید. (تأیید ثبت در تلفن )                                                                                                    |
| اطلاعات ثبت قبلی در سیستم یا تلفن همراه باقی مانده است.<br>← اطلاعات ثبت موجود را هم از سیستم و هم از تلفن همراه حذف نمایید و سپس تلفن همراهی که می‌خواهید به این سیستم متصل نمایید را ثبت کنید. (← صفحه ۳۷۴) |
| اتصال بلوتوث برقرار نمی‌شود.                                                                                                                                                                                  |
| قبلاً دستگاه مجهز به بلوتوث دیگری، متصل شده است.<br>← تلفن همراهی که می‌خواهید در این سیستم استفاده نمایید را به صورت دستی متصل نمایید. (← صفحه ۳۷۷)                                                          |
| عملکرد بلوتوث در تلفن همراه اجرا نمی‌شود.<br>← عملکرد بلوتوث را در تلفن همراه فعال نمایید.                                                                                                                    |

## ◀ در صورت برقراری یا دریافت تماس

|                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تماسی برقرار یا دریافت نمی‌شود.                                                                                                                     |
| خودرو در منطقه "NO Service" (خارج از سرویس) قرار دارد.<br>← خودرو را برانید و به محدوده‌ای بروید که دیگر پیام "NO Service" در صفحه نمایش ظاهر نشود. |

◀ در صورت استفاده از دفترچه تلفن

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| انتقال اطلاعات دفترچه تلفن به صورت دستی یا اتوماتیک انجام نمی شود.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ممکن است نسخه پروفایل تلفن همراه متصل شده با اطلاعات دفترچه تلفن منتقل شده سازگار نباشد.<br>← برای آشنایی با لیست دستگاه‌های خاص که عملکردشان در این سیستم مورد تأیید است از طریق نمایندگی مجاز لکسوس بررسی نمایید یا به سایت زیر مراجعه نمایید.<br><a href="http://www.lexus.com/Mobile Link">http://www.lexus.com/Mobile Link</a> |
| عملکرد انتقال اتوماتیک دفترچه تلفن در حالت غیرفعال (Off) در سیستم تنظیم شده است.<br>← عملکرد انتقال اتوماتیک دفترچه تلفن را در سیستم در حالت فعال (ON) تنظیم نمایید. (← صفحه ۳۹۵)                                                                                                                                                   |
| کد عبور وارد تلفن همراه نمی‌شود.<br>← در صورت درخواست سیستم، کد عبور را وارد تلفن همراه نمایید. (کد عبور پیش فرض: 1234)                                                                                                                                                                                                             |
| عملکرد انتقال در تلفن همراه کامل نشده است.<br>← عملکرد انتقال را در تلفن همراه کامل نمایید. (تأیید عملکرد انتقال در تلفن همراه)                                                                                                                                                                                                     |
| اطلاعات دفترچه تلفن ویرایش نمی‌شود.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| عملکرد انتقال اتوماتیک دفترچه تلفن در سیستم در حالت فعال (ON) تنظیم شده است.<br>← عملکرد انتقال اتوماتیک دفترچه تلفن را در سیستم در حالت غیرفعال (Off) تنظیم نمایید. (← صفحه ۳۹۵)                                                                                                                                                   |

◀ در صورت استفاده از عملکرد پیام بلوتوث

|                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| پیام‌ها فرستاده نمی‌شوند.                                                                                                                                                     |
| عملکرد انتقال پیام در تلفن همراه فعال نمی‌باشد.<br>← عملکرد انتقال پیام در تلفن همراه را فعال نمایید. (تأیید عملکرد انتقال پیام در تلفن )                                     |
| عملکرد انتقال اتوماتیک در سیستم در حالت غیرفعال (Off) تنظیم شده است.<br>← عملکرد انتقال اتوماتیک را در سیستم در حالت فعال (ON) تنظیم نمایید. (← صفحه ۳۹۵)                     |
| اعلان پیام‌های جدید نمایش داده نمی‌شود.                                                                                                                                       |
| اعلان دریافت ایمیل / SMS / MMS در این سیستم در حالت غیرفعال (Off) تنظیم شده است.<br>← اعلان دریافت ایمیل / SMS / MMS را در سیستم در حالت فعال (On) تنظیم نمایید. (← صفحه ۳۹۸) |
| عملکرد انتقال اتوماتیک پیام در تلفن همراه فعال نمی‌شود.<br>← عملکرد انتقال اتوماتیک را در تلفن همراه فعال نمایید.                                                             |

## ◀ سایر موقعیت‌ها

حتی با وجود انجام تمام اقدامات ممکن، وضعیت علائم تغییری نمی‌کند.

تلفن همراه به اندازه کافی نزدیک به سیستم نمی‌باشد.

← تلفن همراه را نزدیک سیستم قرار دهید.

به احتمال زیاد علت این علائم تلفن همراه می‌باشد.

← تلفن همراه را خاموش کنید، پوشش باتری را باز کرده و مجدد در جای خود قرار دهید، سپس تلفن همراه را مجدد روشن نمایید.

← اتصال بلوتوث تلفن همراه را فعال نمایید.

← عملکرد نرم افزار امنیتی تلفن همراه را متوقف کرده و تمام برنامه‌های کاربردی را ببندید.

← پیش از استفاده از برنامه‌های کاربردی نصب شده در تلفن همراه، منبع آن و نحوه تأثیرگذاری این برنامه‌ها در سیستم را با دقت بررسی و کنترل نمایید.

## ■ در صورت استفاده از سیستم صوتی بلوتوث

- در شرایط زیر ممکن است سیستم کار نکند.
- اگر دستگاه پخش صوتی قابل حمل خاموش باشد.
- اگر دستگاه پخش صوتی قابل حمل وصل نباشد.
- اگر شارژ باتری دستگاه پخش صوتی قابل حمل ضعیف باشد.
- در صورت اتصال تلفن همراه در زمان عملکرد پخش صوتی بلوتوث، ممکن است تأخیری به وجود آید.
- بسته به نوع دستگاه پخش صوتی قابل حمل متصل شده به سیستم، ممکن است عملکرد آن کمی متفاوت باشد و عملکردهای خاص آن ممکن است اجرا نشود.

## ■ در صورت استفاده از سیستم هندزفری

- در صورت برقراری تماس صدای سیستم چندرسانه‌ای قطع می‌گردد.
- در صورتی که هردو نفر به طور همزمان صحبت کنند، ممکن است صدا به سختی شنیده شود.
- اگر صدای تماس دریافتی خیلی بلند باشد، ممکن است صدا اکو شنیده شود.
- در صورت قرار گرفتن تلفن مجهز به بلوتوث بسیار نزدیک به سیستم، کیفیت صدا و وضعیت اتصال ممکن است بدتر شود.
- در شرایط زیر، ممکن است صدای دیگران به سختی شنیده شود:
- رانندگی در جاده‌های ناهموار
- رانندگی با سرعت بالا
- در صورت باز بودن پنجره‌ها
- در صورتیکه جهت وزش باد سیستم تهویه هوای مطبوع (ایرکاندیشن) مستقیم روی میکروفن باشد.
- در صورت وجود تداخل امواج در شبکه ارتباطی تلفن همراه
- بسته به نوع تلفن، ممکن است عملکردهای خاصی در دسترس نباشند.
- شرایطی که در اثر آن سیستم کار نمی‌کند.
- استفاده از تلفن همراهی که از عملکرد بلوتوث پشتیبانی نمی‌کند.
- خاموش بودن تلفن همراه
- خارج شدن از محدوده پوشش شبکه تلفن همراه
- تلفن همراه متصل نمی‌باشد.
- شارژ باتری تلفن همراه ضعیف است.
- به دلیل ترافیک سنگین ارتباطی در خطوط تلفن و غیره، تماس‌های خروجی کنترل می‌شوند.
- در صورتی که از خود تلفن همراه نمی‌توان استفاده نمود.
- در صورت انتقال اطلاعات دفترچه تماس از تلفن همراه.

## ■ آنتن بلوتوث

علامت آنتن نمایش داده می‌شود.

اگر دستگاه پخش صوتی قابل حمل در پشت صندلی یا جعبه داشبورد یا جعبه کنسول، یا در تماس یا پوشش اجسام فلزی باشد، ممکن است وضعیت اتصال ضعیف‌تر شود.  
اگر تلفن همراه پشت صندلی یا در جعبه کنسول یا در تماس با پوشش اجسام فلزی باشد، وضعیت اتصال ممکن است ضعیف‌تر شود.

## ■ شارژ باتری / وضعیت سیگنال

- نمایشگر به طور مستقیم به دستگاه پخش صوتی قابل حمل یا خود تلفن همراه مربوط نمی‌شود.
- سیستم دارای عملکرد شارژ نیست
- در صورت اتصال دستگاه به بلوتوث، باتری دستگاه پخش صوتی قابل حمل یا تلفن همراه به سرعت خالی می‌شود.

## ■ در صورت استفاده همزمان از دستگاه صوتی مجهز به بلوتوث و سیستم هندزفری

- مشکلات زیر ممکن است به وجود آید.
- در اتصال دستگاه صوتی مجهز به بلوتوث ممکن است وقفه ایجاد شود.
- در صورت استفاده از پخش دستگاه صوتی مجهز به بلوتوث ممکن است صدای نویز شنیده شود.

## ■ اطلاعات تماس سیستم

اطلاعات زیر در هر تلفن همراه ثبت شده ذخیره می‌گردد. در صورت اتصال تلفن دیگر، قادر به خواندن اطلاعات ثبت شده نمی‌باشید.

- اطلاعات تماس
- سابقه تماس
- برگزیده‌ها
- پیام

در صورت خارج کردن تلفن مجهز به بلوتوث از سیستم، اطلاعات فوق نیز حذف می‌گردد.

## ■ در مورد بلوتوث



علامت Bluetooth (بلوتوث) و لوگوها به عنوان علامت تجاری ثبت شده است که در انحصار شرکت Bluetooth SIG, Inc قرار دارد و هرگونه استفاده از چنین علامتی توسط PIONEER Corporation با مجوز شرکت مربوطه انجام شده است. سایر علائم تجاری و نام‌های تجاری در انحصار مالک آن می‌باشد.

## ■ مدل‌های سازگار

سیستم صوتی مجهز به بلوتوث از دستگاه پخش صوتی قابل حمل در شرایط زیر پشتیبانی می‌کند.

### ● مشخصات بلوتوث:

نسخه 2.0 یا بالاتر (توصیه شده: نسخه EDR +3.0 یا بالاتر)

### ● پروفایل:

● A2DP (پروفایل توزیع صوتی) نسخه 1.0 یا بالاتر

(توصیه شده: نسخه 1.2 یا بالاتر)

این پروفایل سیستم صوتی استریو یا صدا را با کیفیت بالاتر به سیستم چندرسانه‌ای انتقال می‌دهد.

● AVRCP (پروفایل دستگاه ریموت کنترل سیستم صوتی و ویدئو) نسخه 1.0 یا بالاتر (توصیه شده:

نسخه 1.4 یا بالاتر)

این پروفایل اجازه می‌دهد تجهیزات A/V از طریق دستگاه فرستنده ریموت، کنترل شود.

با این وجود، لطفاً توجه کنید که بعضی از عملکردها ممکن است بسته به نوع دستگاه پخش صوتی قابل حمل متصل شده عملکرد محدودی داشته باشند. سیستم هندزفری از تلفن‌های همراه در شرایط زیر پشتیبانی می‌کند.

### ● مشخصات بلوتوث:

نسخه 2.0 یا بالاتر (توصیه شده: نسخه EDR +3.0 یا بالاتر)

### ● پروفایل:

● HFP (پروفایل هندزفری) نسخه 1.0 یا بالاتر (توصیه شده: نسخه 1.6 یا بالاتر) این پروفایل اجازه می‌دهد

تماس‌های هندزفری با استفاده از تلفن همراه یا دستگاه هدست برقرار شود.

این پروفایل دارای عملکرد تماس‌های ورودی و خروجی است.

● OPP (پروفایل Object push) نسخه 1.1 یا بالاتر (توصیه شده: نسخه 1.2)

این پروفایل اطلاعات دفترچه تلفن را انتقال می‌دهد. در صورتی که تلفن همراه مجهز به بلوتوث با

پروفایل‌های PBAD و OPP سازگار باشد، نمی‌توان از پروفایل OPP استفاده نمود.

● PBAP (پروفایل دسترسی به دفترچه تلفن) نسخه 1.0 یا بالاتر (توصیه شده: نسخه 1.1)

این پروفایل اطلاعات دفترچه تلفن را منتقل می‌کند.

● MAP (پروفایل دسترسی به پیام) نسخه 1.0 یا بالاتر

این پروفایل در پیام تلفنی استفاده می‌گردد.

اگر تلفن همراه پروفایل HFP را پشتیبانی نکند، شما نمی‌توانید آن را با سیستم هندزفری ثبت نمایید.

سرویس‌های OPP، PBAP یا MAP را باید به طور جداگانه انتخاب نمود.

## ■ اتصال مجدد دستگاه پخش صوتی قابل حمل

در صورت قرار داشتن سوئیچ موتور در موقعیت تجهیزات جانبی ACCESSORY یا روشن IGNITION ON،

اگر به دلیل دریافت ضعیف، دستگاه پخش صوتی قابل حمل قطع شود، سیستم به طور اتوماتیک دستگاه

پخش صوتی قابل حمل را مجدد متصل می‌کند.

اگر دستگاه پخش صوتی قابل حمل را خودتان خاموش کرده‌اید، برای اتصال مجدد از دستورالعمل‌های

زیر پیروی نمایید:

● دستگاه پخش صوتی قابل حمل را مجدد انتخاب نمایید.

● دستگاه پخش صوتی قابل حمل را وارد نمایید.

## ■ در صورت فروختن خودرو

اطلاعات شخصی خود را حذف نمایید. (→ صفحه ۳۴۰)

## ■ تأییدیه

FCCID : AJDK066

IC : 775E-K066

توجه:

این وسیله مطابق با بخش 15 از قوانین FCC و استاندارد (استانداردهای) RSS معاف از مجوز صنعتی کانادا است. عملکرد در معرض دو شرط زیر است: (۱) این وسیله منجر به تداخلاتی مضر نمی‌گردد، و (۲) این وسیله هرگونه تداخل دریافتی شامل تداخلهایی که منجر به عملکرد ناخواسته می‌گردد را می‌پذیرد.

هشدار FCC:

هرگونه تغییر و دستکاری در این دستگاه‌ها توسط اشخاص می‌تواند منجر به باطل شدن مجوز کاربر برای استفاده از این دستگاه‌ها شود.

هشدار:

این تجهیزات مطابق با محدودیت‌های پخش امواج رادیویی IC / FCC است که در محیط‌های کنترل نشده و راهنمای پخش فرکانس رادیویی FCC (RF) در تجهیزات C تا RSS-102, OET65 از قوانین پخش فرکانس رادیویی (RF) IC قابل اجرا می‌باشد. این تجهیزات دارای سطوح کمی از انرژی RF می‌باشند که در محدوده حداکثر مجاز تشعشعات (MPE) قرار دارند.

اما توصیه می‌شود که این تجهیزات را به گونه‌ای نصب کنید که در زمان عملکرد، منبع تشعشع حداقل 20cm یا بیش‌تر از بدن اشخاص دورتر قرار گرفته باشد (که شامل: دست‌ها، مچ دست، پاها و قوزک پا می‌شود). مجاورت:

این فرستنده هنگام کار نباید در مجاورت یا تلفیق با هیچ آنتن یا فرستنده دیگری باشد. تحت قوانین صنعتی کشور کانادا، ممکن است این فرستنده رادیویی فقط با استفاده از مدل آنتنی کار کند که حداکثر (باکمترین) حد استاندارد صنعتی کانادا را به دست آورده باشد. جهت کاهش دادن تداخل رادیویی برای سایر کاربران، نوع آنتن و استفاده از آن باید به گونه‌ای انتخاب شود که قدرت آنتن و تجهیزات آن (e.f.r.p) نباید بیش‌تر از حد مورد نیاز برای برقراری ارتباط موفق باشد.



هشدار

### ■ حین رانندگی


از عملکرد دستگاه پخش صوتی قابل حمل، تلفن همراه استفاده نکنید و از اتصال هر دستگاهی به سیستم بلوتوث خودداری نمایید.

### ■ هشدار در ارتباط با تداخل با دستگاه الکترونیک

● واحد صوتی شما دارای آنتن بلوتوث است. افرادی با لوازم پزشکی داخلی همانند تمامی دستگاه‌های تنظیم ضربان قلب، یا دفیلاتور کاردیوتر و هرگونه دستگاه پزشکی دیگر داخل بدن باید فاصله کافی را بین خود و آنتن بلوتوث حفظ کنند. امواج رادیویی می‌توانند بر عملکرد این گونه دستگاه‌ها تاثیر بگذارد.

● قبل استفاده از دستگاه‌های مجهز به بلوتوث، استفاده کننده هرگونه دستگاه پزشکی علاوه بر دستگاه تنظیم ضربان قلب، و دیگر دستگاه‌های مرتبط با قلب درون بدن، باید در مورد عملکرد دستگاه‌ها تحت تاثیر امواج رادیویی با سازنده دستگاه مورد نظر مشورت نماید. امواج رادیویی می‌توانند تاثیر ناخواسته ای بر اینگونه دستگاه‌های پزشکی داشته باشند.

۵



توجه


### ■ حین ترک خودرو

از رها کردن دستگاه پخش کننده صوتی قابل حمل یا تلفن همراه خود داخل خودرو اجتناب نمایید. ممکن است دمای داخل خودرو بالا رفته، منجر به صدمه دیدن دستگاه‌های مزبور گردد.

## صفحه "Information" (اطلاعات)

### نمایش صفحه "Information"

به صفحه "Information" بروید: دکمه "MENU" ← "Info"

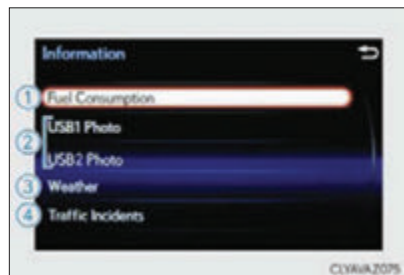

① مقدار مصرف سوخت را نشان می‌دهد.

(← صفحه ۱۰۳)

② صفحه "USB Photo" را نشان می‌دهد.

(← صفحه ۴۱۰)

③ اطلاعات شرایط آب و هوایی را نشان می‌دهد.

(← صفحه ۴۱۲)

④ تصویر Traffic Map (نقشه ترافیکی) را نشان می‌دهد.

هنگامی که ترافیک از طریق پوشش رادیویی HD پشتیبانی می‌شود این صفحه در دسترس قرار می‌گیرد.

### نقشه اطلاعات ترافیکی

به قسمت "Traffic Map" بروید: دکمه "MENU" ← "Info" ← "Traffic Incidents"



① موقعیت فعلی خودروی شما

② خط اطلاعاتی ترافیک

معانی رنگ خطوط به شرح زیر است:

قرمز: ترافیک سنگین

زرد: ترافیک متوسط

سبز: ترافیک روان

"Total Traffic Network, a division of Clear Channel Broadcasting, Inc., owns or holds the rights to the traffic, news, sports, weather, stocks and other data (the "TOTAL TRAFFIC-HD+ Data") and TOTAL TRAFFIC-HD+ network through which it is delivered, together the "TTN Service". Use of the TTN Service is subject to the terms of these Device End User Terms.

"The TTN Service is informational only. User assumes all risk of use. Total Traffic Network and its suppliers and licensors make no representations about the accuracy or timeliness of any of the TOTAL TRAFFIC-HD+ Data, including traffic and road conditions, route usability, or speed."

"TOTAL TRAFFIC-HD+ NETWORK DATA IS PROVIDED "AS IS," AND "WHERE IS". TOTAL TRAFFIC NETWORK AND ITS SUPPLIERS AND LICENSORS EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH RESPECT TO THE DATA (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THAT THE DATA WILL BE ERROR-FREE, WILL OPERATE WITHOUT INTERRUPTION OR THAT THE DATA WILL BE ACCURATE), EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NON-INFRINGEMENT, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR THOSE ARISING FROM A COURSE OF DEALING OR USAGE OF TRADE."

"TOTAL TRAFFIC NETWORK AND ITS SUPPLIERS AND LICENSORS WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY, OR INCIDENTAL DAMAGES (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST REVENUES, ANTICIPATED REVENUES, OR PROFITS RELATING TO THE SAME) ARISING FROM ANY CLAIM RELATING DIRECTLY OR INDIRECTLY TO USE OF THE DATA, WHETHER A CLAIM FOR SUCH DAMAGES IS BASED ON WARRANTY, CONTRACT, TORT (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, NEGLIGENCE OR STRICT LIABILITY) OR ANY OTHER LEGAL THEORY."

## II. The Weather Channel's (TWC's) Disclaimers

THE FOLLOWING TERMS APPLY TO THE USE OF ANY MATERIAL, DATA OR INFORMATION PROVIDED BY THE WEATHER CHANNEL, LLC ("THE WEATHER CHANNEL"), INCLUDING WEATHER-RELATED INFORMATION AND REPORTS, OBTAINED BY YOU OR OTHERS THROUGH THE TTN SERVICE ("THE WC DATA").

### DISCLAIMER OF WARRANTIES.

YOUR USE OF THE WC DATA IS AT YOUR SOLE RISK. THE WC DATA IS PROVIDED ON AN "AS IS" AND "AS AVAILABLE" BASIS. THE WEATHER CHANNEL EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT. THE WEATHER CHANNEL MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY THAT (i) THE WC DATA WILL MEET YOUR REQUIREMENTS, (ii) THE WC DATA WILL BE UNINTERRUPTED, TIMELY, SECURE, OR ERROR-FREE, (iii) THE RESULTS THAT MAY BE OBTAINED FROM THE USE OF THE WC DATA WILL BE ACCURATE OR RELIABLE, OR (iv) ANY ERRORS OR BUGS IN THE WC DATA WILL BE CORRECTED. ACCORDINGLY, THE WEATHER CHANNEL SHALL NOT BE RESPONSIBLE OR LIABLE FOR THE ACCURACY, USEFULNESS OR AVAILABILITY OF THE WC DATA.

### LIMITATION OF LIABILITY.

YOU EXPRESSLY UNDERSTAND AND AGREE THAT THE WEATHER CHANNEL, ITS SUPPLIERS, ITS LICENSORS AND ITS AFFILIATE COMPANIES SHALL NOT BE LIABLE, UNDER ANY LEGAL THEORY, INCLUDING CONTRACT, TORT, NEGLIGENCE OR STRICT LIABILITY, FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, PUNITIVE, CONSEQUENTIAL OR EXEMPLARY DAMAGES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, GOODWILL, USE, DATA OR OTHER INTANGIBLE LOSSES (EVEN IF THE WEATHER CHANNEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES), RESULTING FROM OR ARISING OUT OF YOUR USE OF, OR YOUR INABILITY TO USE, THE WC DATA, THIS AGREEMENT, OR ANY OTHER MATTER RELATING TO THE WC DATA. YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY FOR ANY DISPUTE WITH THE WEATHER CHANNEL RELATED TO THE WC DATA OR CONTENT SHALL BE CANCELLATION OF RECEIPT OF THE WC DATA. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF CERTAIN WARRANTIES OR THE LIMITATION OR EXCLUSION OF LIABILITY FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. ACCORDINGLY, SOME OF THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

## دستگاه حافظه جانبی USB حاوی عکس

با اتصال دستگاه حافظه جانبی USB امکان لذت بردن از عکس‌های روی نمایشگر سیستم صوتی لکسوس وجود دارد.

### صفحه USB حاوی عکس


به صفحه "USB Photo" بروید: دکمه "MENU" ← "Info" ← "USB1Photo" ← "USB2Photo"

### متصل کردن دستگاه حافظه جانبی USB

← صفحه ۳۳۵

### صفحه منو

کنترل کننده را سمت چپ حرکت دهید، صفحه منو نمایش داده می‌شود.

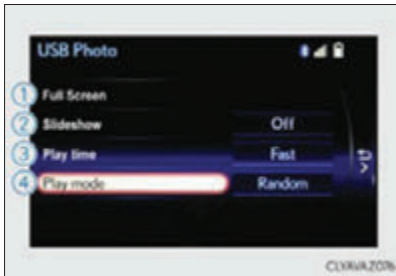

- ① حالت تمام صفحه را تغییر می‌دهد.
- ② تنظیم حالت فعال / غیرفعال نمایش اسلایدشو را انتخاب می‌کند.
- ③ در فولدر انتخاب شده حالت اسلاید شو را فعال می‌کند.
- ③ سرعت نمایش را تغییر می‌دهد.
- ④ حالت نمایش را تغییر می‌دهد.

### انتخاب فولدر و فایل

- ① کنترل کننده را به سمت راست حرکت دهید و گزینه "Browse" را انتخاب نمایید.
- ② فولدر مورد نظر را انتخاب کنید و سپس برای استفاده از فولدر انتخاب شده، فایل مورد نظر را انتخاب نمایید.

## ■ عملکردهای دستگاه حافظه جانبی USB

← صفحه ۳۶۸

## ■ دستگاه حافظه جانبی USB

● دستگاه‌های سازگار

دستگاه حافظه جانبی USB قابل استفاده در نمایش JPEG است.

● فرمت دستگاه‌های سازگار

فرمت دستگاه‌های زیر قابل استفاده است:

● فرمت ارتباطی USB: USB2.0FS (480Mbps)

● فرمت فایل سیستم: FAT16/32 (Windows)

● سازگاری فایل JPEG

● اندازه تصویر سازگار: حداکثر ۱۰ مگابایت

● اندازه پیکسل سازگار: حداکثر ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ پیکسل

توجه 

■ از صدمه زدن به دستگاه حافظه جانبی USB یا اتصالات آن خودداری نمایید.

← صفحه ۳۷۰

## اطلاعات آب و هوایی

اطلاعات آب و هوایی شهر انتخاب شده نمایش داده می‌شود. زمانی که این اطلاعات از طریق پوشش رادیویی HD پشتیبانی می‌شوند قابل دسترسی می‌باشند.

## نحوه بررسی اطلاعات آب و هوایی

1 به صفحه "Weather" بروید: دکمه "MENU" ← "Info" ← "Weather"

2 شهر یا منطقه مورد نظر را انتخاب کنید.

1 مکان فعلی خودروی شما

2 انتخاب از لیست مکان بررسی شده قبلی

مکان مورد نظر را در لیست مکان بررسی شده قبلی انتخاب می‌کند.

3 انتخاب از لیست National City

منطقه‌ای را از لیست منطقه انتخاب می‌کند و سپس شهری را از لیست National City انتخاب می‌کند.

4 انتخاب از لیست منطقه محلی

مکانی را از لیست منطقه محلی انتخاب می‌کند.



3 زمان را انتخاب کنید.

1 اطلاعات آب و هوایی فعلی را نمایش می‌دهد.

2 اطلاعات آب و هوایی سه روز را نمایش می‌دهد.

جزئیات مربوط به آب و هوا به صورت هفته‌ای نیز قابل نمایش است. کنترل کننده را به سمت راست حرکت داده و سپس هفته مورد نظر را انتخاب نمایید.


3 اطلاعات آب و هوایی هر 12/6 ساعت نمایش داده می‌شود.

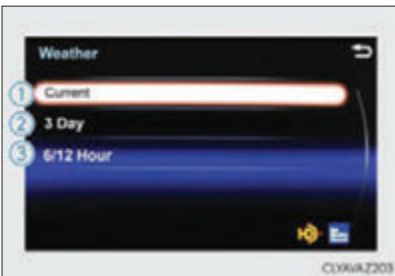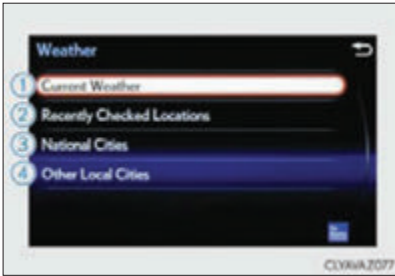

## سیستم فرمان صوتی

با استفاده از سیستم فرمان صوتی می‌توان از عملکرد سیستم هندزفری و صوتی استفاده نمود. با انتخاب منوی مربوط به هر عملکرد در سمت راست صفحه، می‌توان عملکردهای سیستم فرمان صوتی را اجرا نمود. حتی با انتخاب هر منویی، فرمان‌های نمایش داده شده روی تمام منوها قابل اجرا هستند.

## نحوه استفاده از سیستم فرمان صوتی

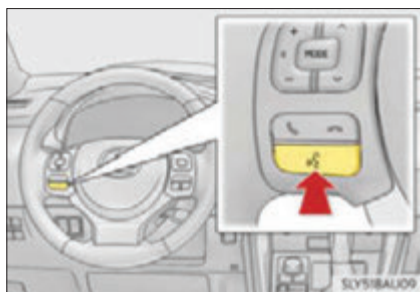

- 1 کلید صحبت کردن را فشار دهید.  
برای لغو عملکرد سیستم فرمان صوتی، کلید صحبت کردن را فشار داده و نگه دارید.
- 2 پس از شنیده شدن صدای بیپ، فرمان مورد نظر را بگویید.  
در صفحه لیست، می‌توانید فرمان مورد نظر را انتخاب نمایید.

## ■ صفحه منو

- برای نمایش صفحه منو، کنترل کننده را به سمت چپ حرکت دهید.
- ① نمونه‌هایی از فرمان و روش‌های عملکردی را ارائه می‌دهد.
  - ② تنظیمات صدای راهنمای صوتی و اعلان‌های شناسایی صوت را تنظیم می‌کند.
- (صفحه "Hints") (← صفحه ۳۴۱)

- ③ عملکرد شناسایی صوت را فعال می‌کند. (بجز صفحه "Hints")
- ④ عملکرد شناسایی صوت را لغو می‌کند.

## ■ میکروفن

← صفحه ۳۸۳

## ■ در صورت استفاده از میکروفن

- در صورت فرمان دادن، ضرورتی ندارد به طور مستقیم در میکروفن صحبت کنید.
- قبل از گفتن فرمان، منتظر بمانید تا صدای هشدار (بیپ) تأیید شنیده شود.

- اگر فرمان صوتی شناسایی نشود:
- خیلی سریع صحبت شده است.
- با صدای بسیار بلند یا پایین صحبت شده است.
- سان روف یا پنجره‌ها باز هستند.
- حین دادن فرمان صوتی، سرنشینان خودرو در حال صحبت هستند.
- سرعت فن سیستم تهویه هوای مطبوع (ایر کاندیشن) در وضعیت عملکرد تند (با سرعت بالا) تنظیم شده است.
- دریچه‌های هوای سیستم تهویه هوای مطبوع (ایر کاندیشن) در جهت میکروفن تنظیم شده است.
- در شرایط زیر، ممکن است شناسایی فرمان صوتی به درستی انجام نشود و استفاده از فرمان صوتی امکان پذیر نباشد.
- فرمان نادرست یا نامشخص باشد. توجه داشته باشید که لغات خاص، لهجه یا الگوی سخن گفتن ممکن است برای شناسایی شدن، سیستم را دچار مشکل نماید.
- وجود نویز پس زمینه بسیار بلند مانند صدای وزش باد.

#### ■ در صورت جستجوی تراک صوتی

- با اتصال دستگاه حافظه جانبی iPod یا USB، جستجوی تراک صوتی و پخش آن قابل اجرا است. (← صفحه ۳۳۵)
- هنگامی که دستگاه حافظه جانبی iPod یا USB متصل می‌شوند، اطلاعات تشخیص صوت ظاهر شده به طوری که با استفاده از فرمان‌های صوتی می‌توان تراک‌های صوتی را جستجو نمود.
- در شرایط زیر می‌توان اطلاعات تشخیص صوت را به روزرسانی نمود.
- در صورت تغییر اطلاعات حافظه جانبی iPod یا USB
- در صورت تغییر زبان تشخیص صوت (← صفحه ۳۳۸)
- در صورت ظاهر شدن یا به روزرسانی اطلاعات تشخیص صوت، با استفاده از فرمان صوتی نمی‌توان تراک صوتی را اجرا کرد.

#### ■ پایگاه داده Gracenote media

← صفحه ۳۶۱

### شناسایی گفتار عامیانه

با توجه به فناوری شناسایی زبان طبیعی، در صورت صحبت کردن به طور صحیح این سیستم قادر به شناسایی فرمان صوتی است. با این وجود این سیستم هر تغییری در فرمان را نمی‌تواند تشخیص دهد. در بعضی شرایط، امکان دارد به دلیل شیوه گفتار و وضعیت مخاطب، عملکرد مورد نظر حذف گردد. تمام فرمان‌های صوتی در منوی میانبر (short cut) نمایش داده نمی‌شوند. این عملکرد به زبان‌های انگلیسی، اسپانیایی و فرانسه قابل اجرا است.

## ■ نمونه‌های گفتاری برای هر عملکرد

| فرمان                | نمونه‌های گفتاری                                                                                                                                                |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Call <name> <type>" | <Get me <Robert Brown<br>جنگیر برای من <رابرت براون><br>I need to call <Robert Brown> at <Work>right away<br>باید تلفن کنم <رابرت براون> در <محل کار> همین الان |
| "Dial <number>"      | <3334445555> Please dial the number<br>(لطفاً شماره‌گیری کن شماره <3334445555><br><3334445555> Ring<br>(صدای زنگ <3334445555>)                                  |
| "Play Artist <name>" | Play the artist <XXXXXX><br>آهنگ خواننده <XXXXXX> را پخش کن.<br>I'd like to hear the band <XXXXXX> *<br>دوست دارم صدای گروه موسیقی <XXXXXX> را بشنوم            |
| "Play Album <name>"  | Play album <XXXXXX><br>آلبوم <XXXXXX> را پخش کن.<br>Music from<br>album <XXXXXX><br>پخش موسیقی از آلبوم                                                         |

\*: در این قسمت "&lt;&gt;" نام هنرمند با نام آلبوم مورد نظر گفته می‌شود.

## لیست فرمان

به عنوان مثال چند فرمان صوتی قابل شناسایی و عملکردهایشان در زیر نشان داده می‌شود.  
 ▲ اصلی

| فرمان         | عملکرد                                                                            |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| "Help"        | راهنمای صوتی اجرا می‌شود تا نمونه‌هایی از فرمان‌ها یا روش‌های عملکردی ارائه گردد. |
| "Go Back"     | به صفحه قبلی باز می‌گردد.                                                         |
| "Go to <tab>" | لیست فرمان را از نوار انتخاب شده نمایش می‌دهد.                                    |

## ◀ تلفن

| فرمان                          | عملکرد                                                                                         |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Redial"                       | آخرین تماس خروجی را مجدد شماره گیری می کند.                                                    |
| "Call Back"                    | آخرین تماس ورودی را مجدد شماره گیری می کند.                                                    |
| "Show Recent Calls"            | صفحه سابقه تماس ها را نمایش می دهد.                                                            |
| "Dial <phone number>"          | با آخرین شماره تلفن گفته شده تماس می گیرد.                                                     |
| "Call <Contacts><phone types>" | با شماره تلفن گفته شده (موبایل، منزل، محل کار...) در اطلاعات تماس از دفترچه تلفن تماس می گیرد. |

## ◀ سیستم صوتی

| فرمان                      | عملکرد                                                   |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| "Play Playlist<Playlists>" | تراک های صوتی را از لیست پخش انتخاب شده پخش می کند.      |
| "Play Artis<artist>"       | تراک های صوتی را از هنرمند انتخاب شده پخش می کند.        |
| "Play Sony <Songs>"        | تراک صوتی انتخاب شده را پخش می کند.                      |
| "Play Album <albums>"      | تراک های صوتی از آلبوم انتخاب شده را پخش می کند.         |
| "Turn Music On/Off"        | سیستم صوتی را در حالت روشن / خاموش (ON/OFF) قرار می دهد. |
| "Play the <audio Sources>" | منبع صوتی را انتخاب می کند.                              |

## ◀ اطلاعات

| فرمان           | عملکرد                              |
|-----------------|-------------------------------------|
| "Show Forecast" | اطلاعات آب و هوایی را نمایش می دهد. |
| "Show Traffic"  | اطلاعات ترافیکی را نمایش می دهد.    |

## لکسوس ریموت اینفورم (LEXUS Enform Remote)\*

لکسوس ریموت اینفورم یک برنامه کاربردی در تلفن همراه است که وضعیت‌های خاص سیستم را در اختیار شما قرار می‌دهد. جهت کسب جزئیات بیشتر در مورد عملکردها و خدمات این برنامه کاربردی به سایت <http://www.lexus.com/enform/> مراجعه نمایید. با استفاده از دستگاه تلفن همراه متصل شده در خودرو، عملکرد برنامه لکسوس ریموت اینفورم در دسترس قرار می‌گیرد. (DCM: مازول ارتباطی اطلاعات)

### اشتراک

پس از امضای موافقت نامه سرویس اشتراک تلماتیکس (Telematics) (یا ثبت نام و کامل کردن ثبت در نمایندگی)، برنامه کاربردی لکسوس ریموت اینفورم از تلفن همراه شما بارگیری (دانلود) می‌شود و به عنوان برنامه کاربردی تلفن همراه شما نصب می‌گردد، سپس می‌توان از خدمات این برنامه استفاده نمود. (← صفحه ۴۶۶)

دوره‌های اشتراک متفاوتی وجود دارد. برای آشنایی با جزئیات اشتراک با نمایندگی مجاز لکسوس تماس گرفته یا با شماره تلفن (1-800-255-3987) LEXUS (1-800-25-1-800) تماس بگیرید.

\*: در صورت مجهز بودن

### ■ دسترسی به خدمات

برنامه کاربردی لکسوس اینفورم در ایالات متحده، واشینگتن دی.سی و آلاسکا در دسترس می‌باشد.

### ■ اطلاعات لکسوس ریموت اینفورم

- برنامه لکسوس ریموت اینفورم فقط به وسیله کاربران مجاز قابل استفاده می‌باشد.
  - در صورت استفاده از برنامه لکسوس ریموت اینفورم لازم است که بعضی از قوانین مربوط به ارتباطات به کاربر اطلاع رسانی شود. در بعضی از ایالت‌ها، ممکن است استفاده از برنامه لکسوس ریموت اینفورم تجاوز از قوانین محلی یا ایالتی باشد. پیش از استفاده از برنامه لکسوس ریموت اینفورم، قوانین محلی و ایالتی را بررسی نمایید.
  - هرگونه نقص به وجود آمده در لکسوس باید توسط نمایندگی لکسوس برطرف گردد.
  - برنامه لکسوس ریموت اینفورم برای کار در دمای بالاتر از  $(-22^{\circ}\text{F})$   $(-30^{\circ}\text{C})$  طراحی شده است، این مشخصه مربوط به عملکرد برنامه لکسوس ریموت اینفورم می‌باشد، اما به میزان دمای عملکردی خودرو که متفاوت است نیز بستگی دارد.
  - هرگونه تغییر در این برنامه ممکن است بدون اطلاع صورت پذیرد.
  - ممکن است در بعضی مدل‌ها بعضی از امکانات برنامه لکسوس ریموت اینفورم در دسترس نباشد.
  - اطلاعات بیشتر را در سایت [www.lexus.com/enform](http://www.lexus.com/enform) جستجو نمایید.
  - دسترسی به عملکردهای خدمات لکسوس اینفورم به سطح دریافت شبکه بستگی دارد.
- اطلاعات ایمنی برنامه لکسوس ریموت اینفورم**
- جهت کسب اطلاعات ایمنی به قسمت سیفتی کانکت مراجعه نمایید. ← صفحه ۴۷۰