

راهنمای فیوزها و تعویض روغن

LIFAN لیفان 620




خدمات نصب باتری خودرو در محل

021 88200200

فیوزها و رله‌ها

۱۰. منبع عملکرد سیستم صوتی
۱۱. بوق برقی
۱۲. منبع تغذیه برای روشن نمودن سیستم صوتی
۱۳. چراغ هشدار حرکت به سمت عقب
۱۴. سوئیچ BCM (استارت)
۱۵. چراغ‌های درب/ درب صندوق عقب
۱۶. چراغ‌های کوچک
۱۷. خالی
۱۸. آینه بغل
۱۹. کلید کنترل کولر
۲۰. چراغ ترمز
۲۱. منبع کنترل کیسه هوا
۲۲. چراغ سقفی
۲۳. منبع تغذیه موتور شیشه بالابرها
۲۴. خالی
۲۵. خالی
۲۶. منبع تغذیه صفحه نشانگرها (داشبورد)

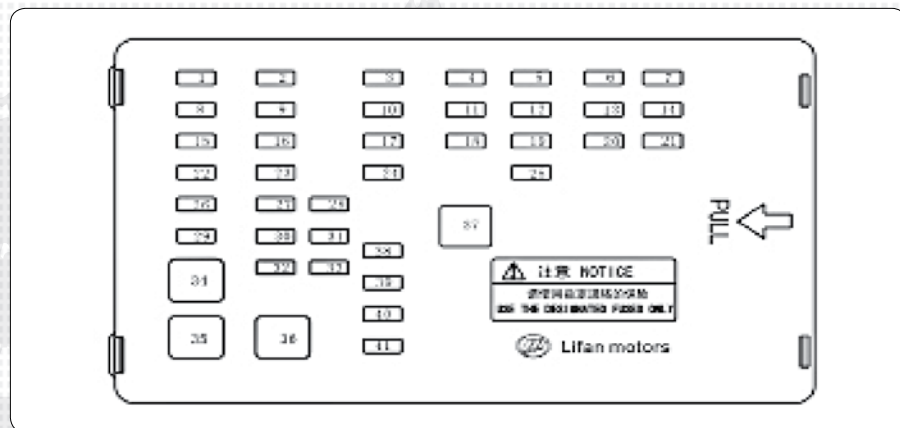

جعبه فیوز درون جعبه نگهداری اشیای سمت چپ

(جلوداشبورد) (قسمت پایینی، جعبه فیوز)

فیوز

۱. منبع تغذیه قفل مرکزی BCM
۲. چراغ‌های فرمان BCM - چراغ‌های هشدار
۳. پمپ سوخت
۴. برف‌پاک‌کن
۵. فندک
۶. خالی
۷. کنترل منبع برق ترمز ABS
۸. منبع تغذیه جریان ورودی BCM
۹. چراغ مه‌شکن عقب

روغن‌ها و مایعات

نوع و ظرفیت مایعات و روغن‌ها

ردیف	مورد	میزان		نوع و مشخصات
		LFV۱۶۲C و بالاتر	LFV۱۶۲B و بالاتر	
۱	روغن ترمز	۱/۲ L		روغن ترمز DOT۴
۲	مایع خنک‌کننده	۸/۵ L		مجموعه مایع خنک‌کننده درون رادیاتور و موتور خودرو گلیکول، نقطه انجماد براساس دما (۵۰٪ آب + ۵۰٪ محلول)
۳	روغن موتور	۳/۵ L	۴L	روغن چهارفصل SAE10W40 API - SL (در مناطق متفاوت روغن موتور مناسب را انتخاب نمایید)
۴	روغن گیربکس	۲/۶۶ L	۲/۱ L	80W90
۵	روغن هیدرولیک فرمان	حدود ۱/۲ L		DEXRON III یا GL4 ESSO ATF.D
۶	سوخت	حدود ۵۸L		بنزین بدون سرب (RON) # ۹۲ یا بالاتر
۷	گاز کولر	حدود ۶۳۰g		R134a