

راهنمای فیوزهای

لکسوس NX200t



خدمات نصب باتری خودرو در محل

021 88200200




توجه

- برای جلوگیری از صدمه دیدن خروجی برق زمانی که از خروجی برق استفاده نمی‌کنید، درپوش آن را ببندید.
- اجسام خارجی یا مایعات ممکن است وارد خروجی برق شده، منجر به اتصالی شوند.
- برای جلوگیری از خالی شدن باتری حین خاموش بودن موتور، از خروجی برق بیش از زمان ضروری استفاده نکنید.

خروجی برق (120VAC) (در صورت مجهز بودن)

توصیه می‌شود برای وسایل الکترونیکی که کمتر از 120VAC (مصرف برق 100w) برق مصرف می‌کنند از این خروجی استفاده نمایید.

درپوش را باز کنید.

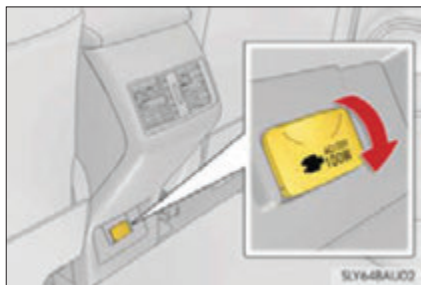


در صورت قرار داشتن سوئیچ موتور در موقعیت روشن IGNITION ON از خروجی برق استفاده نمایید.



توجه

- برای جلوگیری از صدمه دیدن خروجی برق زمانی که از خروجی برق استفاده نمی‌کنید، درپوش آن را ببندید. اجسام خارجی یا مایعات ممکن است وارد خروجی برق شده، منجر به اتصالی شوند.
- برای جلوگیری از سوختن فیوز از تجهیزات جانبی 120VAC دارای مصرف برق بیش از 100w استفاده نکنید. درغیراین صورت، مدار حفاظتی، اتصال منبع برق را قطع می‌کند.
- برای جلوگیری از خالی شدن باتری، حین خاموش بودن موتور از خروجی برق بیش از زمان ضروری استفاده نکنید.
- تجهیزات 120VAC زیر ممکن است به درستی کار نکنند حتی اگر مصرف برق آن‌ها زیر 100W باشد.
 - تجهیزات با ولتاژ پیک اولیه بالا
 - دستگاه‌های سنجش که اطلاعات دقیق پردازش می‌کنند.
 - سایر تجهیزات که نیازه منبع برق بسیار پایدار دارند.

محفظه موتور

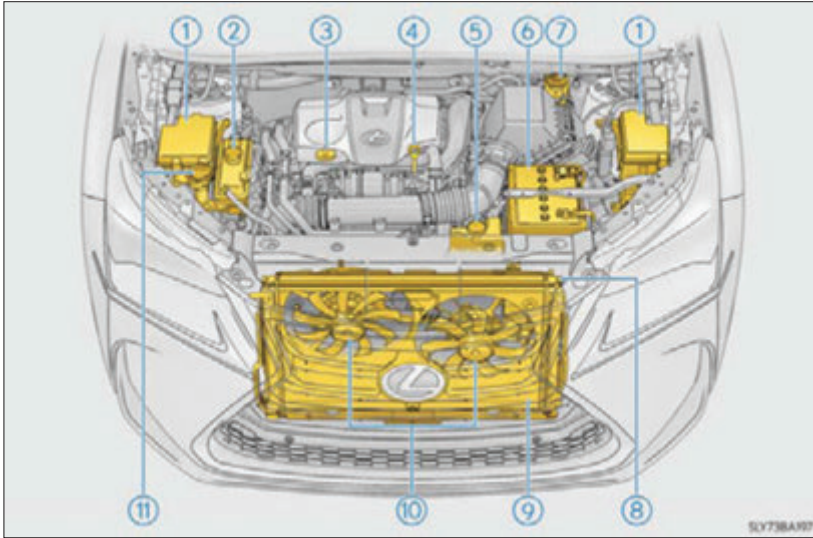

- | | |
|--|-----------------------------------|
| ① جعبه فیوز (← صفحه ۵۲۰) | ⑥ باتری (← صفحه ۴۹۹) |
| ② مخزن مایع خنک کننده موتور (← صفحه ۴۹۶) | ⑦ مخزن روغن ترمز (← صفحه ۴۹۸) |
| ③ درپوش مخزن روغن موتور (← صفحه ۴۹۳) | ⑧ رادیاتور (← صفحه ۴۹۷) |
| ④ میله اندازه گیری سطح روغن موتور (← صفحه ۴۹۲) | ⑨ کندانسور (← صفحه ۴۹۷) |
| ⑤ مخزن مایع خنک کننده اینترکولر (← صفحه ۴۹۶) | ⑩ فن خنک کننده الکتریکی |
| | ⑪ مخزن مایع شیشه شوی (← صفحه ۵۰۱) |


کنترل و تعویض فیوزها

اگر سیستم های الکتریکی عمل نمی کنند، ممکن است یکی از فیوزها سوخته باشد. در این صورت فیوزها را کنترل و تعویض نمایید.

1 سوئیچ موتور را در موقعیت خاموش (off) قرار دهید.

2 درپوش جعبه فیوز را باز کنید.

◀ محفظه موتور: جعبه فیوز نوع B

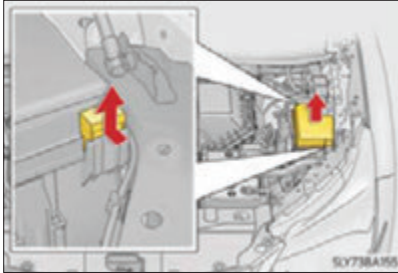

◀ محفظه موتور: جعبه فیوز نوع A



زبانه را فشار داده و درپوش را بلند کنید.

زبانه را فشار داده و درپوش را بلند کنید.


◀ سمت چپ جلو داشبورد



درپوش را باز نمایید.

۳ فیوز را خارج کنید.

فقط فیوزهای نوع A را می‌توان با ابزار فیوزکش بیرون آورد.

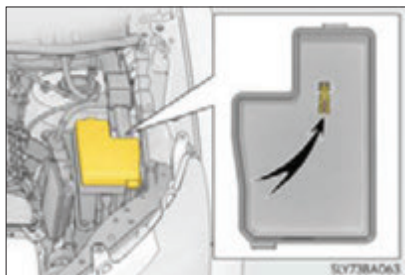

۴ فیوز را از نظر سوختن بررسی کنید.



① فیوز عادی

② فیوز سوخته

فیوز سوخته را با فیوز جدید دارای آمپر مشابه تعویض نمایید. آمپر فیوزها را می‌توان روی درب جعبه فیوز یافت.



◀ نوع B

◀ نوع A

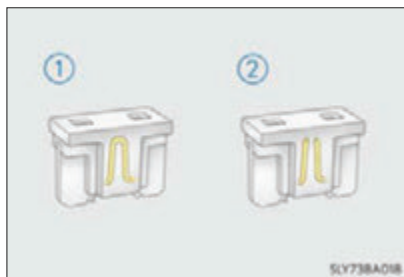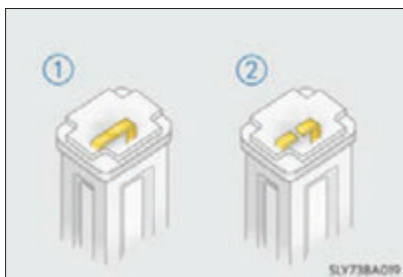

◀ نوع D

◀ نوع C

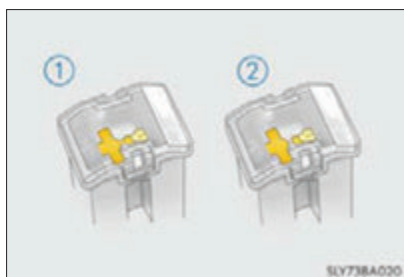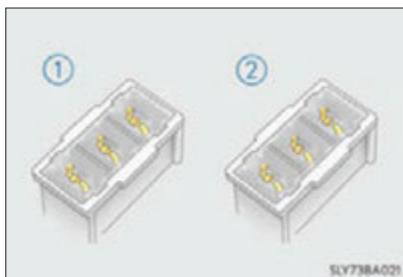

■ پس از تعویض فیوز

- اگر حتی پس از تعویض فیوز باز هم چراغ روشن نمی‌شود، لامپ چراغ باید تعویض شود. (← صفحه ۵۲۳)
- اگر فیوز دوباره سوخت، برای بازرسی خودرو به نمایندگی مجاز لکسوس مراجعه نمایید.

■ در صورتی که مدار بیش از حد بار دارد.

فیوز می‌سوزد تا از آسیب سیم‌کشی جلوگیری کند.

■ در صورت تعویض لامپ چراغ‌ها

لکسوس توصیه می‌کند از محصولات اصلی لکسوس طراحی شده برای این خودرو استفاده نمایید. زیرا برای جلوگیری از بار اضافی مدار باید لامپ‌های توصیه شده را به مدار متصل نمایید، همچنین قطعات غیراصلی یا قطعاتی که برای این خودرو طراحی نشده‌اند ممکن است غیرقابل استفاده باشد.



هشدار

■ جلوگیری از آسیب دیدن سیستم‌ها و آتش‌سوزی خودرو

پیشگیری‌های زیر را در نظر بگیرید:

عدم توجه به موارد زیر می‌تواند منجر به صدمه دیدن خودرو، آتش‌سوزی و صدمات جسمی گردد.

● هرگز از فیوزی با آمپر بالاتر از مقدار مشخص شده یا جسمی دیگر به جای فیوز استفاده نکنید.

● همیشه از فیوزهای اصلی لکسوس یا مشابه استفاده کنید.

هرگز فیوز را با سیم حتی برای مدتی کوتاه جایگزین نکنید.

● از دستکاری فیوزها یا جعبه فیوز خودداری نمایید.



توجه

■ پیش از تعویض فیوز

در صورتی که سیستم بار بیش از حد دارد، در اولین فرصت ممکن برای شناسایی و تعمیر سیستم به نمایندگی مجاز لکسوس مراجعه نمایید.

• 15 •

• 5.2 •

• 52 •

• 5 •

• 5 •

• 5 •

• 51 •

• 01 •

• 02 •

• 5.2 •

• 20 •

• 5 •

• 20 •

• 5 •

• 51 •

• 01 •

• 10 •

• 01 •

• 02 •

• 5 •

• 20 •

• 01 •

• 7.5 •

• 7.5 •

• 7.5 •

• 01 •

• 0E •

• 7.5 •

• 7.5 •

• 5 •

• 15 •

⚠ 注意 NOTICE
УВЕДОМЛЕНИЕ



- ・只能使用指定的保險。
- ・指定のヒューズ以外は使用しないでください。
- ・USE THE DESIGNATED FUSES ONLY.
- ・UTILISEZ SEULEMENT LES FUSIBLES DESIGNES.
- ・ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ПРЕДОХРАНИТЕЛИ УКАЗАННОГО НОМИНАЛА.

15 A

WASHER

25 A

WIPER

5 A

BKUP LP

15 A

WIPER RR

20 A

DOOR R/L

20 A

DOOR F/L

20 A

DOOR F/R

15 A

P/OUTLET NO. 1 ECU-IG NO. 2

10 A

D/L NO. 2

20 A

TI&TE

20 A

S/ROOF

7.5 A

FOG RR

7.5 A

OBD

30 A

P/SEAT F/L

7.5 A

STOP

15 A

7.5 A

ECU-IG NO. 5

5 A

METER NO. 2

5 A

IG2 NO. 3

10 A

A/BAG

7.5 A

IG2 NO. 2

5 A

IG2 NO. 1

5 A

EPS-IG

10 A

ECU-IG NO. 2

10 A

S/HTR F/L

5 A

ECU-IG NO. 4

10 A

ECU-IG NO. 1

7.5 A

ECU-IG NO. 3

10 A

TAIL

7.5 A

PANEL

5 A

ACC

15 A

P/OUTLET NO. 2

82672-78010