


راهنمای فیوزهای

میتسویشی ASX



خدمات نصب باتری خودرو در محل

021 88200200

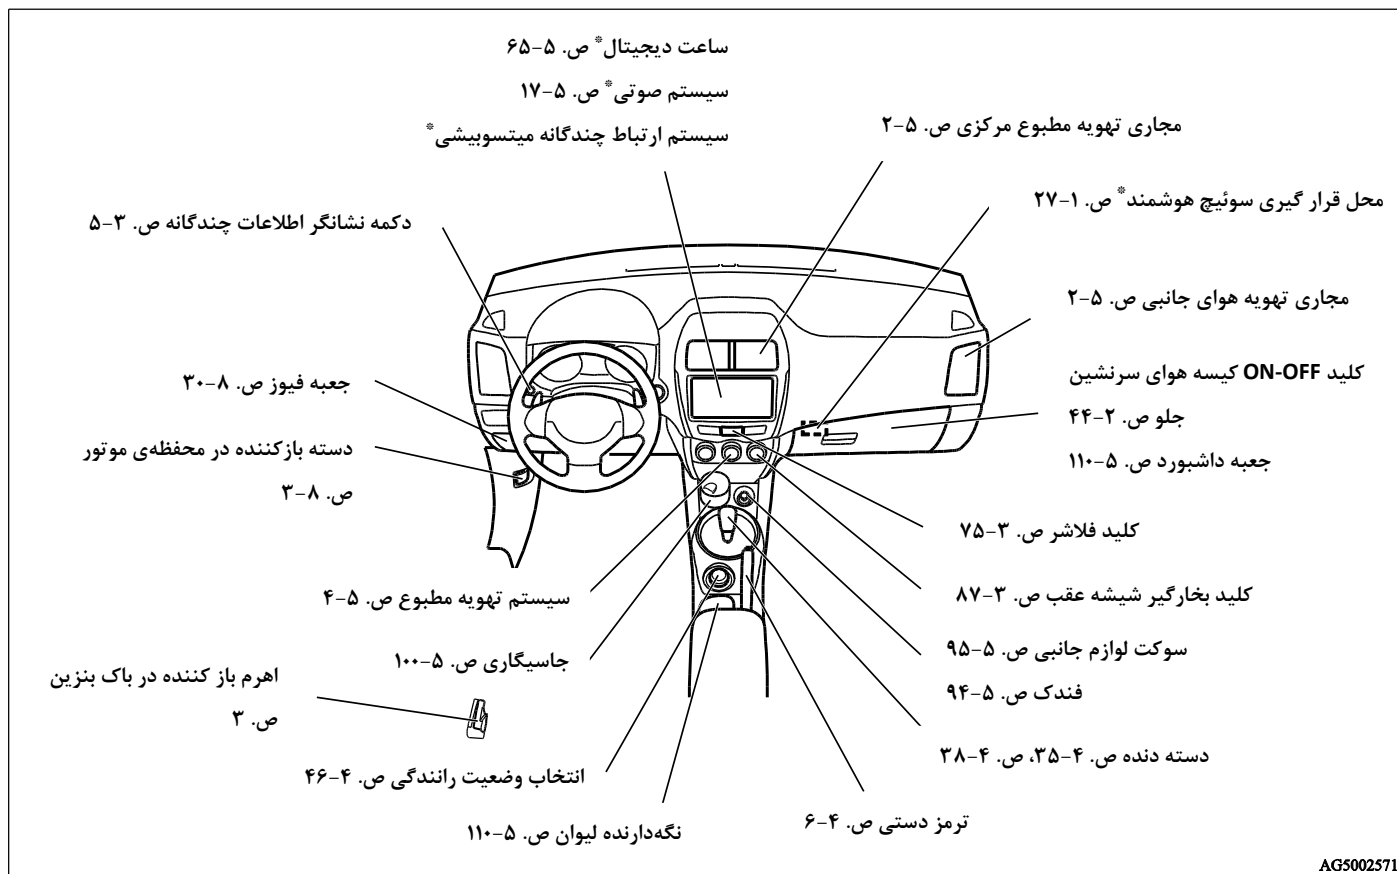

AG5002571

تعمیرات و نگهداری کلی

نشت سوخت، مایع خنک‌کننده، روغن و گاز خروجی از اگزوز

زیر خودرو را بررسی کنید تا از عدم نشت موارد فوق اطمینان حاصل کنید.

⚠️ خطر

- اگر مورد مشکوکی از نشت سوخت دیدید یا بوی آن را استشمام کردید، موتور را روشن نکنید؛ با عاملیت مجاز میتسوبیشی موتورز تماس بگیرید.

عملکرد چراغ‌های بیرونی و داخلی


با استفاده از سوئیچ مربوطه، صحت عملکرد چراغ‌ها را چک کنید.

اگر چراغی روشن نمی‌شود، احتمالاً یا فیوز سوخته و یا چراغ خراب شده است. اول فیوزها را چک کنید. اگر مشکلی نبود، به بررسی چراغ‌ها بپردازید.

برای کسب اطلاع در مورد بازرسی و تعویض فیوزها و چراغ‌ها به صفحات ۸-۳۰ و ۸-۴۲ مراجعه نمایید.

در صورت سالم بودن فیوزها و چراغ‌ها، باید به یکی از عاملیت‌های مجاز میتسوبیشی موتورز جهت بررسی و تعمیر مراجعه فرمائید.

۴. گیره (C) را محکم در شکاف (D) روی تیغه برف‌پاک‌کن جا بزنید. به شکل نگاه کنید تا از درست جا زدن آن مطمئن شوید.

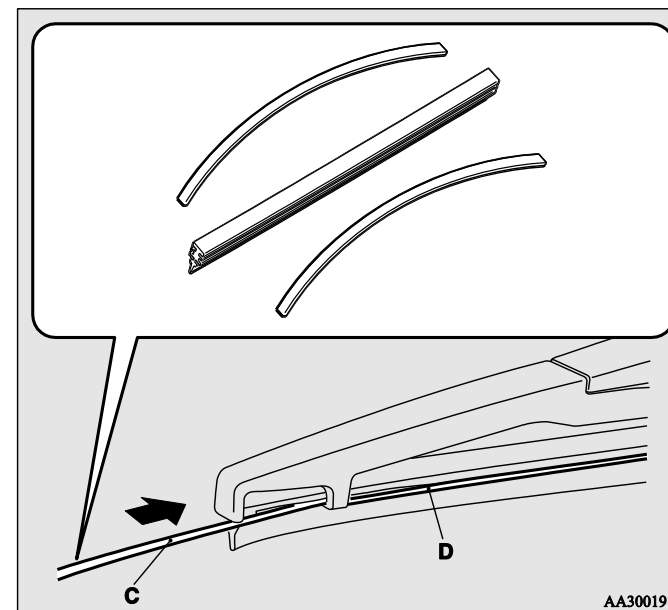

توجه

- اگر همراه با برف‌پاک‌کن جدید، گیره ارائه نشده است از همان گیره‌های قدیمی استفاده کنید.

فیوزهای اصلی

فیوزهای اصلی برای جلوگیری از عبور جریان‌های بزرگ از سیستم‌های الکتریکی ذوب می‌شوند. در این صورت، پیشنهاد می‌کنیم خودروی خود را بازبینی نمایید. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه ۸-۳۵ بخش «ظرفیت بار فیوز» مراجعه نمایید.

اخطار



- این فیوزها را نباید با انواع دیگر جایگزین نمایید. زیرا ممکن است باعث آتش سوزی و صدمات مرگبار شود.


فیوزها

برای جلوگیری از وارد آمدن خسارت به سیستم الکتریکی در اثر اتصال کوتاه یا اعمال بار اضافی، در هر مدار از یک فیوز استفاده شده است.

درب محفظه سرنشینان و درب محفظه موتور جعبه فیوزهایی تعبیه شده است.

محفظه سرنشینان (خودروهای فرمان چپ)


جعبه فیوز داخل اتاق، پشت درپوش فیوز در جلوی صندلی راننده قرار دارند، همانطور که شکل نشان می‌دهد.

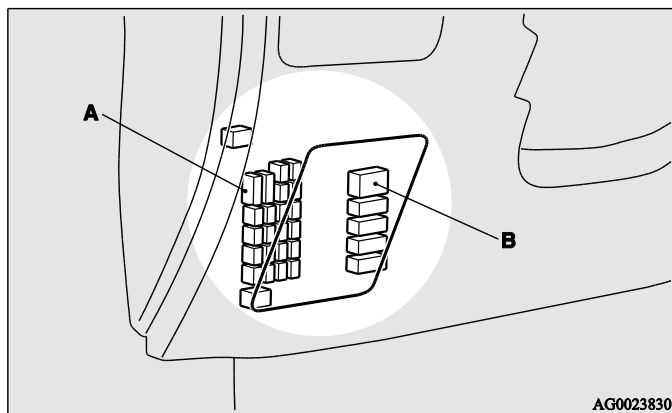


A- جعبه فیوز اصلی

B- جعبه فیوز فرعی

۱. نوک پیچ گوشتی را در پارچه‌ای پیچیده و با استفاده از آن درپوش فیوز را بردارید.

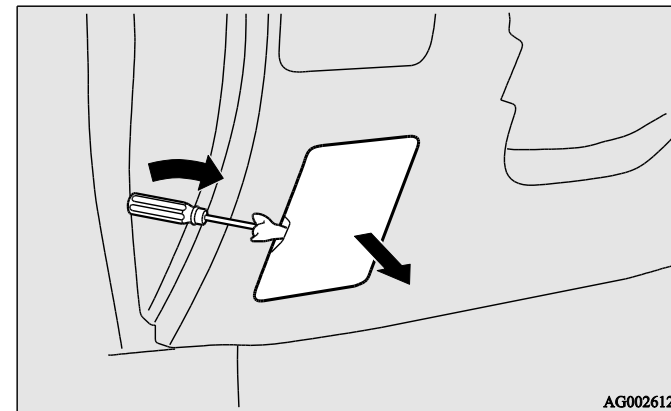


۲. برای جا انداختن درپوش، زائده‌های (A) آن را داخل فرورفتگی‌های (B) روی پانل قرار داده و با فشار درپوش را جا بیندازید.

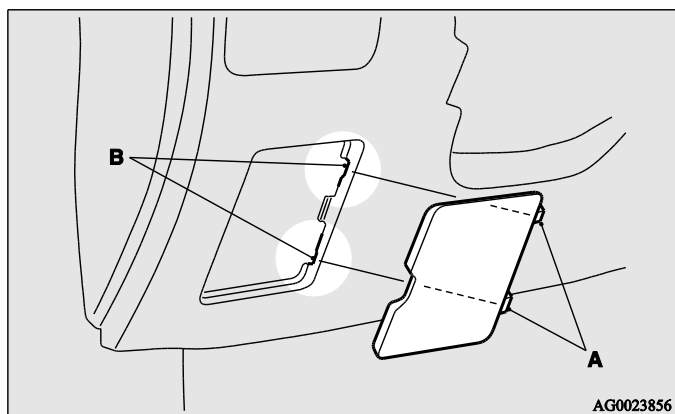


جعبه اصلی

۱. جعبه داشبورد را باز کنید.

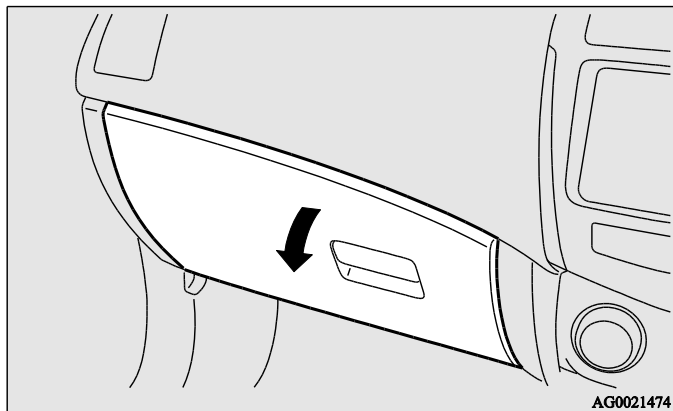

محفظه سرنشینان (خودروهای فرمان راست)


جعبه فیوز داخل اتاق طبق شکل در پشت جعبه داشبورد قرار گرفته‌اند.

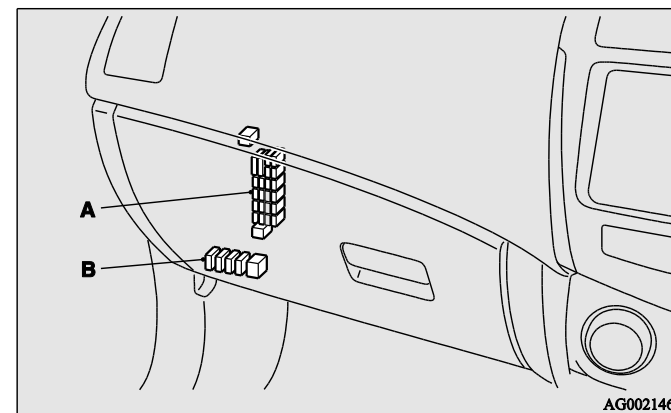


A- جعبه اصلی

B- جعبه فرعی

۲. میله (A) در سمت راست جعبه داشبورد را به سمت چپ حرکت دهید.

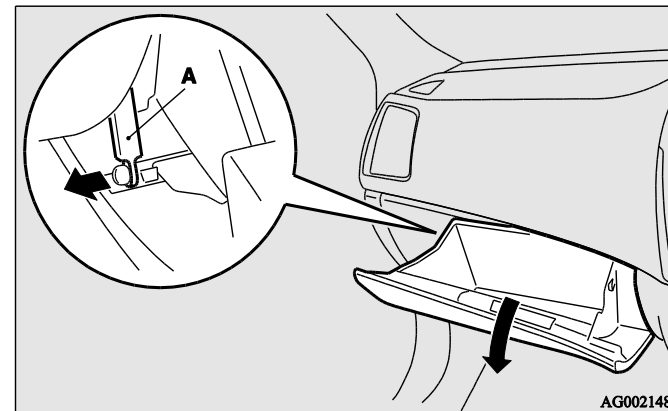


۳. در حالی که کنار جعبه داشبورد را می فشارید، قلابهای (B) سمت چپ و راست را آزاد کرده و جعبه را پایین بیاورید.

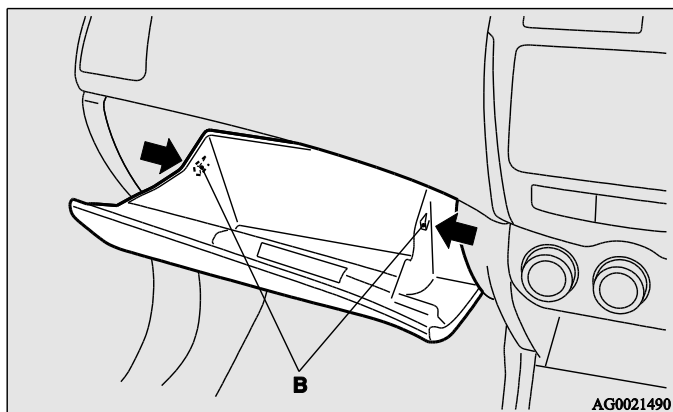


جعبه فرعی فیوز

۱. کاور را از زیر جعبه داشبورد بیرون بیاورید.

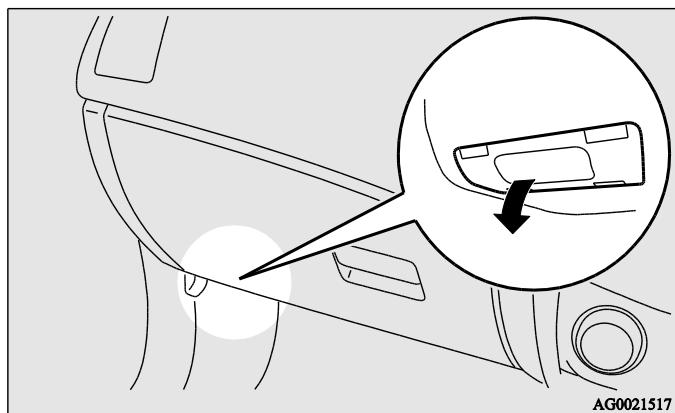

۴. بست جعبه داشبورد را باز کرده و جعبه را بیرون بیاورید.

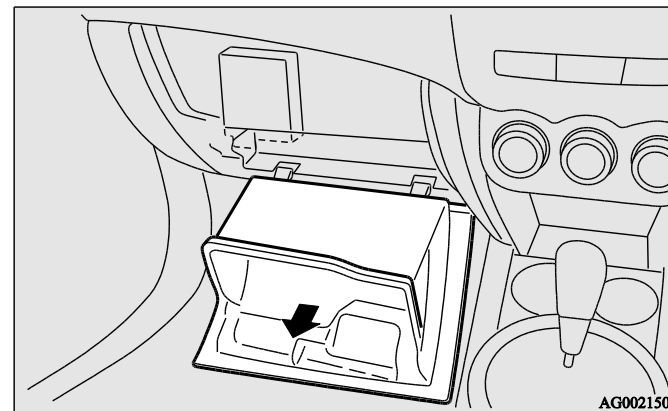

ظرفیت بار فیوز

ظرفیت فیوز و نام سیستم‌های محافظت شونده توسط فیوزها پشت درپوش فیوز (در خودروهای فرمان چپ)، پشت جعبه داشبورد (در خودروهای فرمان راست) و پشت کاور جعبه فیوز داخل موتور (در ب محفظه موتور) قید شده است.


جعبه فیوز محفظه سرنشینان

توجه

- فیوزهای یدکی در درپوش جعبه فیوز داخل موتور در ب محفظه موتور تعبیه شده است. برای جایگزین کردن، همیشه از فیوز با همان ظرفیت استفاده کنید.


محفظه موتور

در ب محفظه موتور، جایگاه جعبه فیوز داخل موتور مطابق با تصویر زیر است.

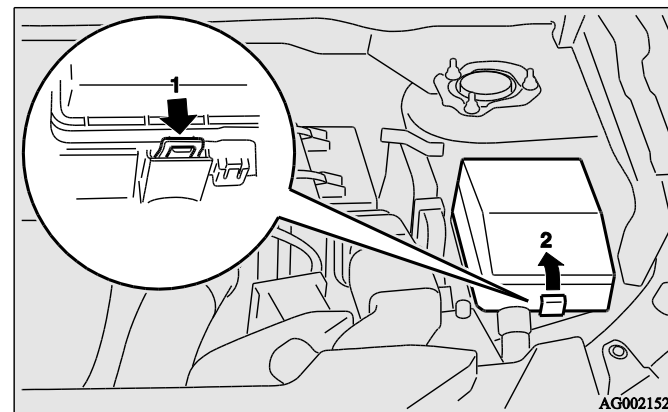

۱. برآمدگی را فشار دهید.

۲. کاور را بردارید.

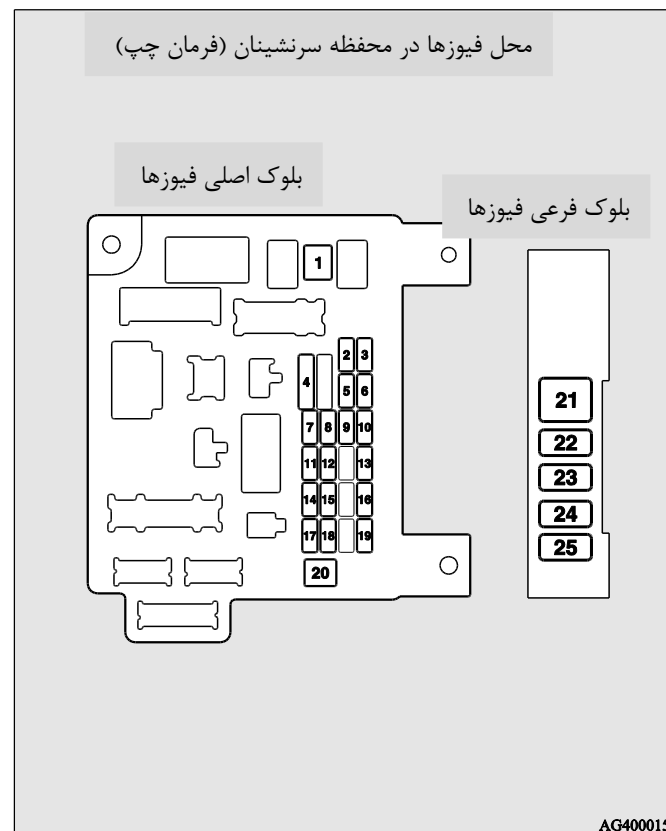

ظرفیت	سیستم الکتریکی	نماد	ردیف
۷,۵ A	چراغ‌های دنده عقب		۱۸
۱۵ A	سوکت لوازم جانبی		۱۹
۳۰A*	کنترل برقی شیشه		۲۰
۳۰A*	گرمکن شیشه عقب		۲۱
۷,۵ A	گرمکن آینه		۲۲
۲۵ (۲۰) A	صندلی سرنشینان		۲۳
۲۵ (۲۰) A	صندلی راننده		۲۴
۳۰A	صندلی گرمکن		۲۵


*: فیوزهای اصلی

- بسته به مدل یا ویژگی‌های خودرو، ممکن است برخی از فیوزهای ذکر شده روی خودروی شما نصب نشده باشند.
- جدول بالا تجهیزات اصلی که هر فیوز پشتیبانی می‌کند را نشان می‌دهد.

ظرفیت	سیستم الکتریکی	نماد	ردیف
۳۰A*	فن موتور تهویه		۱
۱۵ A	چراغ ترمز	STOP	۲
۱۰ A	چراغ مه‌شکن عقب		۳
۳۰ A	برف‌پاک‌کن شیشه جلو		۴
۱۰ A	آپشن		۵
۲۰A	قفل درها		۶
۱۵ A	رادیو		۷
۷,۵ A	رله واحد کنترل		۸
۱۵ A	چراغ‌های داخل (چراغ‌های اتاق)		۹
۱۵ A	فلاشر هشدار خطر		۱۰
۱۵ A	برف‌پاک‌کن عقب		۱۱
۷,۵ A	ابزار		۱۲
۱۵ A	فندک سیگار/ سوکت لوازم جانبی		۱۳
۱۰A	سوئیچ خودرو		۱۴
۲۰A	سایبان سقف		۱۵
۱۰A	آینه‌های بیرونی		۱۶
۱۰A	سیستم چهار چرخ محرکه (4WD)		۱۷

ردیف	نماد	سیستم الکتریکی	ظرفیت
۱		چراغ‌های مه شکن جلو	۱۵ A
۲		چک موتور	۷,۵ A
۳		گیربکس اتوماتیک	۲۰ A
۴		بوق	۱۰ A
۵		آلترناتور	۷,۵ A
۶		شوینده چراغ‌های جلو	۲۰ A
۷		تهویه	۱۰ A
۸		پروانه خنک کننده روغن (کلاچ دوگانه SST- مربوط به خودروی ASX نیست)	۱۵ A
۹		بوق ایمنی	۲۰ A
۱۰		ضد یخ برف پاک کن	۱۵ A
۱۱	-	-	-
۱۲		درب عقب الکتریکی	۳۰ A
۱۳		چراغ‌های روشنایی روز	۱۰ A
۱۴		نور بالا (چپ)	۱۰ A
۱۵		نور بالا (راست)	۱۰ A
۱۶		نور پایین (چپ)	دشارژ ۲۰ A
۱۷		نور پایین (راست)	دشارژ ۲۰ A
۱۸		نور پایین (چپ)	هالوژن ۱۰ A

جدول محل قرارگیری فیوزهای محفظه موتور

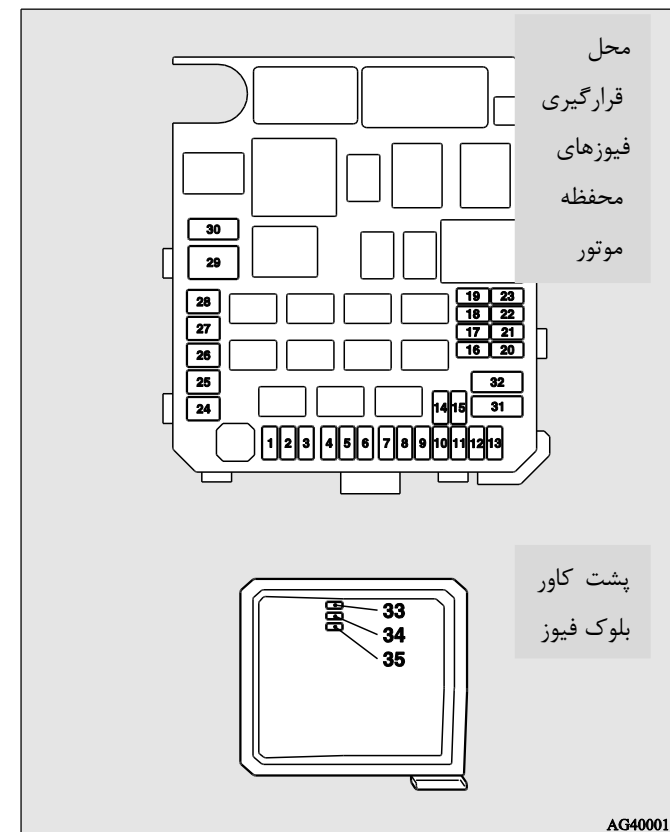

• بسته به مدل یا ویژگی‌های خودرو، ممکن است برخی از فیوزهای ذکر شده روی خودروی شما نصب نشده باشند.

• جدول بالا تجهیزات اصلی که هر فیوز پشتیبانی می‌کند را نشان می‌دهد.

جعبه فیوز دارای فیوزهای یدکی ۳۰A، ۲۵A و ۷,۵A نیست، در صورت سوختن این فیوزها، آن‌ها را با فیوزهای زیر جایگزین نمایید:

۷,۵ A : ۱۰A فیوز یدکی

۲۵ A : ۲۰A فیوز یدکی


۳۰ A : ۳۰A فیوز سیستم صوتی

وقتی از یک فیوز جایگزین استفاده می‌کنید، سعی کنید در اولین فرصت فیوز اصلی با ظرفیت مناسب را جایگزین آن کنید.

ردیف	نماد	سیستم الکتریکی	ظرفیت
۱۹		نور پایین (راست)	۱۰ A
۲۰		موتور/ قدرت	۱۰ A
۲۱		کوئل جرقه	۱۰ A
۲۲		موتور/ قدرت	۲۰A
		گرمکن لاین سوخت	۲۵ A
۲۳		پمپ سوخت	۱۵ A
۲۴		استارتر	۳۰A*
۲۵	-	-	-
۲۶		سیستم ترمز ضد قفل	۴۰A*
۲۷		سیستم ترمز ضد قفل	۳۰A*
۲۸		موتور فن کاندنسر	۳۰A*
۲۹		موتور فن رادیاتور	۴۰A*
۳۰	IOD	IOD	۳۰A
۳۱		آمپلی فایر سیستم صوتی	۳۰A
۳۲		دیزل	۳۰A
۳۳	-	فیوز یدکی	۱۰ A
۳۴	-	فیوز یدکی	۱۵ A
۳۵	-	فیوز یدکی	۲۰A

جایگزین کردن فیوز


۱. قبل از جایگزین کردن فیوز، مدار الکتریکی مربوطه را خاموش کرده و سوئیچ را روی «LOCK» یا «OFF» قرار دهید.
۲. گیره فیوز (A) را از درون جعبه واقع درب محفظه موتور بیرون بیاورید.

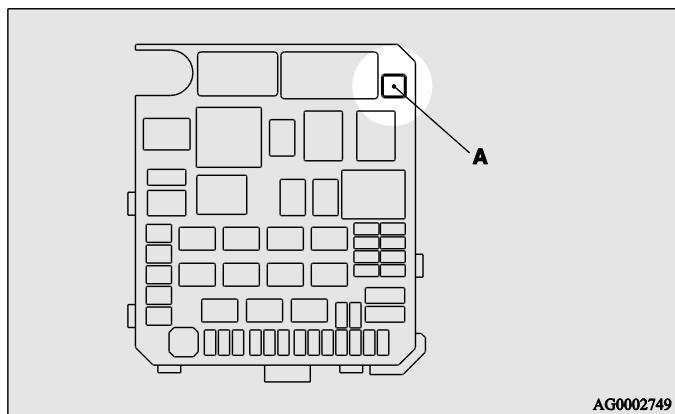

تشخیص فیوزها

ظرفیت	رنگ
۷,۵A	قهوه‌ای
۱۰A	قرمز
۱۵A	آبی
۲۰A	زرد
۲۵A	خنثی (سفید)
۳۰A	سبز (نوع فیوز) / صورتی (نوع فیوز اصلی)
۴۰A	سبز (نوع فیوز اصلی)

۴. با استفاده از گیره فیوز، یک فیوز جدید را با همان ظرفیت جا بزنید. مطمئن شوید که فیوز را در محل درست جا زده‌اید.

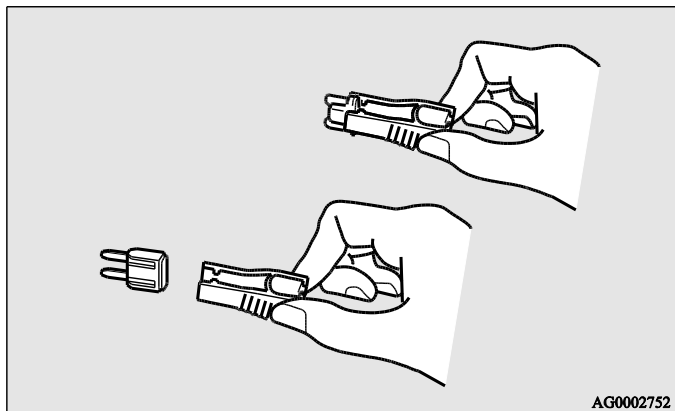


احتیاط



- اگر پس از مدت کوتاهی فیوز جدید هم سوخت، باید سیستم الکتریکی را چک کرده و علت اصلی مشکل را بیابید و برطرف کنید.
- هرگز از فیوز با ظرفیت بیشتر (مانند یک کابل یا فویل) برای جایگزینی استفاده نکنید. این کار باعث داغ شدن سیم‌های مدار و بروز آتش‌سوزی می‌شود.

۳. با توجه به جدول ظرفیت بار فیوز، فیوز مربوط به مشکل ایجاد شده را بررسی کنید.

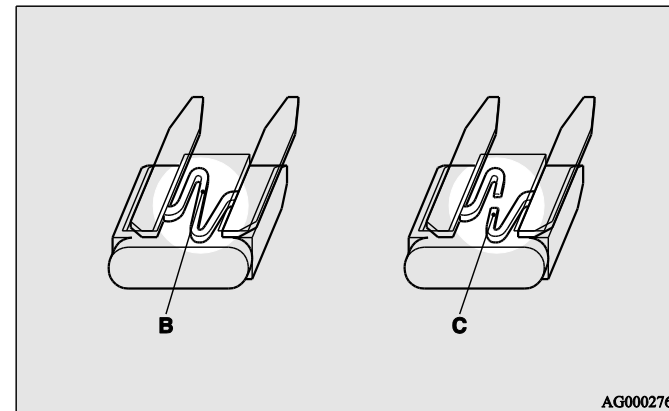

B- فیوز سالم

C- فیوز سوخته

توجه

- اگر سیستمی کار نمی‌کند اما فیوز آن سالم است، مشکل باید در جای دیگری در سیستم باشد، پیشنهاد می‌کنیم خودروی خود را بازرسی کنید.