

راهنمای صفحه نمایشگر جلوی

داشبورد

تویوتا کرولا



خدمات نصب باتری خودرو در محل

021 88200200

۲. صفحه نمایشگر (جلو داشبورد)


- چراغ های هشدار و اخطار ۸۴
- عقربه ها و درجه ها ۸۹
- چراغ نشانگر / کلید CNG ۹۸
- اطلاعات مرتبط با مصرف سوخت ۱۰۰

چراغ‌های هشدار و اخطار


چراغ‌های هشدار روی صفحه نمایشگر و پنل وسط، راننده را از وضعیت سیستم‌های مختلف خودرو مطلع می‌کند.

برای توضیح، تصاویر زیر، همه‌ی چراغ‌ها و نشانگرهای هشدار را در حالت روشن نشان می‌دهد.

◀ خودروهای مجهز به صفحه نمایش مانیتور رانندگی

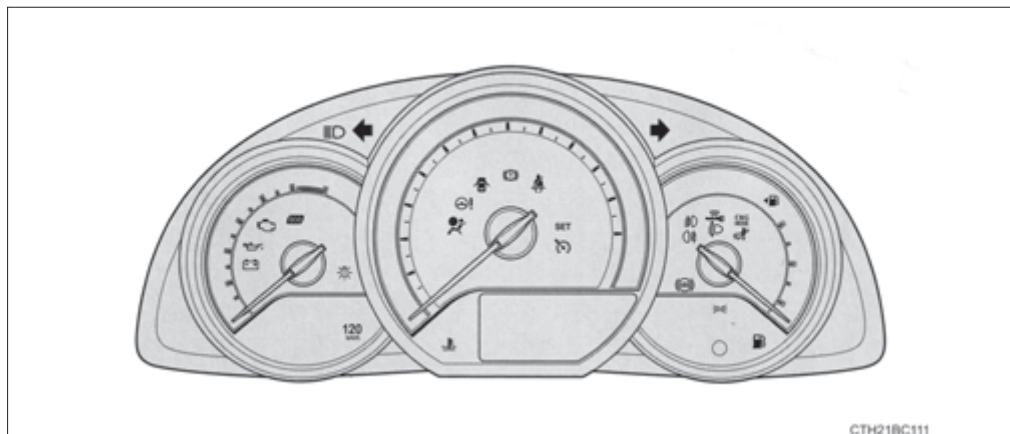

◀ خودروهای مجهز به صفحه نمایش چندمنظوره

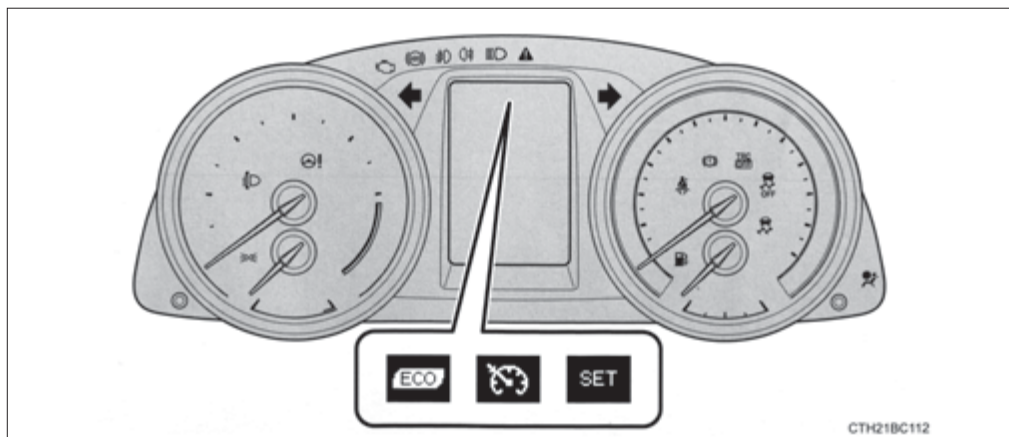

واحد استفاده شده در عقربه‌ها و بعضی از نمایشگرها بسته به محل استفاده متفاوت هستند.

چراغ‌های اخطار

چراغ‌های اخطار وجود نقص فنی در سیستم مربوطه خودرو را نشان می‌دهد.

چراغ نشانگر لغزش (سیستم کنترل پایداری الکتریکی) (صفحه ۴۲۹)	2,1*		چراغ اخطار سیستم ترمز (صفحه ۴۲۷)	1*	
چراغ نشانگر سیستم ورود و استارت هوشمند (صفحه ۴۲۹)	5,3,2*		چراغ اخطار سیستم شارژ (صفحه ۴۲۷)	5,1*	
چراغ اخطار باز بودن درب (صفحه ۴۲۹)	5*		چراغ اخطار پایین بودن فشار روغن موتور (صفحه ۴۲۷)	5*	
چراغ اخطار پایین بودن سطح بنزین (صفحه ۴۲۹)			چراغ نشانگر نقص فنی (صفحه ۴۲۸)	5,1*	
چراغ یادآور کمربند ایمنی راننده/کمربند ایمنی راننده و سرنشین جلو (صفحه ۴۲۹)			چراغ اخطار بالا بودن دمای مایع خنک‌کننده موتور (صفحه ۴۲۷)	2,1*	
چراغ اخطار اصلی (صفحه ۴۳۰)	2,1*		چراغ هشدار کیسه هوا (صفحه ۴۲۸)	2,1*	
چراغ اخطار سرعت (صفحه ۴۳۰)	2,1*		چراغ اخطار ترمز ABS (صفحه ۴۲۸)	2,1*	
چراغ اخطار پایین بودن سطح CNG (صفحه ۹۸ و ۴۲۹)	2*		چراغ اخطار سیستم نیروی کمکی فرمان برقی (صفحه ۴۲۸)	1*	
چراغ نشانگر مراجعه به تعمیرگاه (صفحه ۴۲۹)	2*		چراغ اخطار سیستم تنظیم اتوماتیک چراغ‌های جلو (صفحه ۴۲۸)	2*	
چراغ اخطار چراغ‌های جلوی LED (صفحه ۴۲۸)	5,2*		چراغ نشانگر سیستم کروز کنترل (صفحه ۴۲۹)	5,4,2*	

۱* : خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند:

زمانی که سوئیچ در وضعیت روشن "ON" قرار گیرد این چراغ روشن شده، عملکرد کنترل سیستم را نشان می‌دهد. پس از استارت خوردن موتور یا پس از چند ثانیه، این چراغ‌ها خاموش می‌شود. اگر چراغی روشن نشود، یا روشن بماند، نقصی در سیستم مربوطه وجود دارد. خودرو را در نمایندگی مجاز تویوتا کنترل نمایید. خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند:

زمانی که سوئیچ در وضعیت روشن "IGNITION ON" قرار گیرد، این چراغ‌ها روشن شده و عملکرد کنترل سیستم را نشان می‌دهد. پس از استارت خوردن موتور یا پس از چند ثانیه، این چراغ‌ها خاموش می‌شود. اگر چراغی روشن نشود، یا خاموش نشود، نقصی در سیستم مربوطه وجود دارد. خودرو را در نمایندگی مجاز تویوتا کنترل نمایید.

۲* : در صورت مجهز بودن

۳* : اگر چراغ به رنگ زرد چشمک بزند، نشان‌دهنده نقص فنی است. اگر چراغ به رنگ سبز و سریع چشمک بزند، قفل بودن غربیلک فرمان را نشان می‌دهد.

۴* : روشن شدن چراغ به رنگ زرد نقص فنی سیستم را نشان می‌دهد.

۵* : خودروهای دارای صفحه نمایش مانیتور رانندگی.

چراغ‌های نشانگر

این چراغ‌های نشانگر، وضعیت عملکردی سیستم‌های مختلف را به راننده نشان می‌دهند.

چراغ نشانگر چراغ‌های عقب (صفحه ۱۹۸) ←		چراغ نشانگر دور زدن (← صفحه ۱۹۶)	
چراغ نشانگر حالت CNG (صفحه ۹۸) ←	^{2*} 	چراغ نشانگر نور بالای چراغ‌های جلو (صفحه ۱۹۸) ←	
چراغ نشانگر لغزش (← صفحه ۲۳۷)	^{3, 2, 1*} 	چراغ نشانگر مه شکن جلو (صفحه ۲۰۴) ←	^{2*} 
چراغ نشانگر VSC OFF (غیرفعال کردن کنترل تعادل خودرو) (صفحه ۲۳۷) ←	^{2, 1*} 	چراغ نشانگر مه شکن عقب (صفحه ۲۰۴) ←	^{2*} 
چراغ نشانگر سیستم ورود و استارت هوشمند (← صفحه ۱۸۴)	^{2*} 	چراغ نشانگر رانندگی اقتصادی (صفحه ۹۵) ←	^{6, 4, 2, 1*} 
چراغ نشانگر "SET" (تنظیم کروز کنترل) (صفحه ۲۱۵) ←	^{2*} 	چراغ نشانگر رانندگی اقتصادی (صفحه ۹۵) ←	^{7, 4, 2*} 
چراغ نشانگر امنیت (← صفحه ۷۳)	^{5, 2*} 	چراغ نشانگر "TRC OFF" (غیر فعال کردن کنترل کشش) (صفحه ۲۳۶) ←	^{2, 1*} 
چراغ نشانگر سنسور کمکی پارک توپوتا (مدل ۶ سنسوره) (← صفحه ۲۲۰)	^{5, 2*} 	چراغ نشانگر کروز کنترل (صفحه ۲۱۵) ←	^{2*} 

- * 1: خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند:
زمانی که سوئیچ در وضعیت روشن "ON" قرار گیرد این چراغ‌ها روشن شده، عملکرد کنترل سیستم را نشان می‌دهد. پس از استارت خوردن موتور یا گذشت چند ثانیه، این چراغ‌ها خاموش می‌شود. اگر چراغ روشن نشود، یا روشن باقی بماند، نقص فنی در سیستم مربوطه وجود دارد. خودرو را در نمایندگی مجاز تویوتا کنترل نمایید. خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند:
زمانی که سوئیچ در وضعیت روشن IGNITION ON قرار بگیرد این چراغ‌ها روشن شده و عملکرد کنترل سیستم را نشان می‌دهد. پس از استارت خوردن موتور یا پس از گذشت چند ثانیه، این چراغ‌ها خاموش می‌شود. اگر چراغ روشن نشود، یا روشن باقی بماند، نقصی در سیستم مربوطه وجود دارد. خودرو را در نمایندگی مجاز تویوتا کنترل نمایید.
- * 2: در صورت مجهز بودن
- * 3: چراغ چشمک می‌زند تا عملکرد سیستم را نشان دهد.
- * 4: در صورت غیرفعال بودن سیستم، چراغ روشن نمی‌شود.
- * 5: چراغ روی پانل مرکزی روشن می‌شود.
- * 6: خودروهای مجهز به صفحه نمایش مانیتور رانندگی
- * 7: خودروهای مجهز به صفحه نمایش چندمنظوره




هشدار

■ در صورتی که چراغ اخطار سیستم ایمنی روشن شود.


اگر یکی از چراغ‌های اخطار سیستم ایمنی همانند ABS و SRS حین استارت زدن موتور، روشن نشود، می‌تواند نشانگر غیرفعال بودن این سیستم‌ها در حال حاضر برای کمک به شما جهت جلوگیری از تصادف گردد، که می‌تواند منجر به صدمات جسمی جدی یا حتی مرگ شود. بلافاصله پس از این اتفاق، برای کنترل و بازرسی خودرو به نمایندگی مجاز تویوتا مراجعه نمایید.

عقربه‌ها و درجه‌ها

◀ خودروهای مجهز به صفحه نمایش مانیتور رانندگی

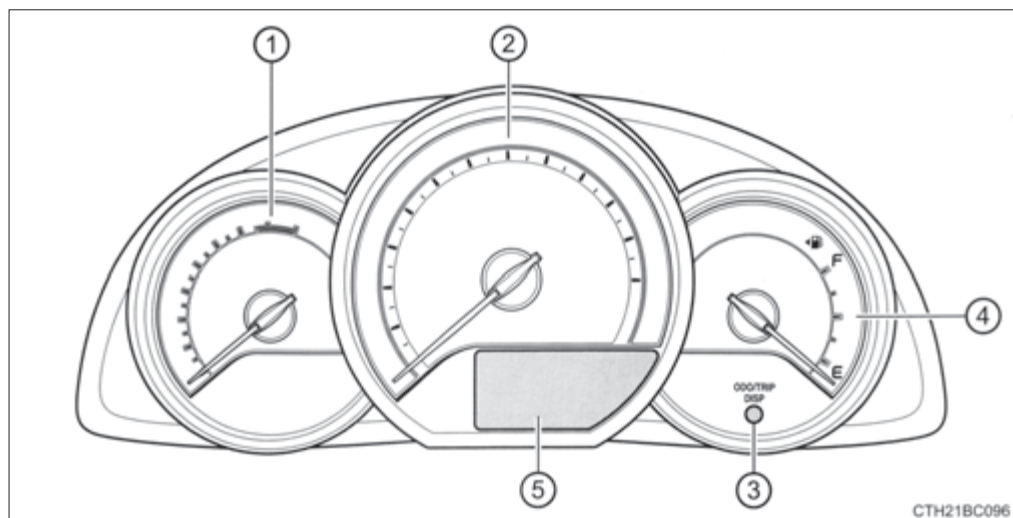


◀ خودروهای مجهز به صفحه نمایش چندمنظوره

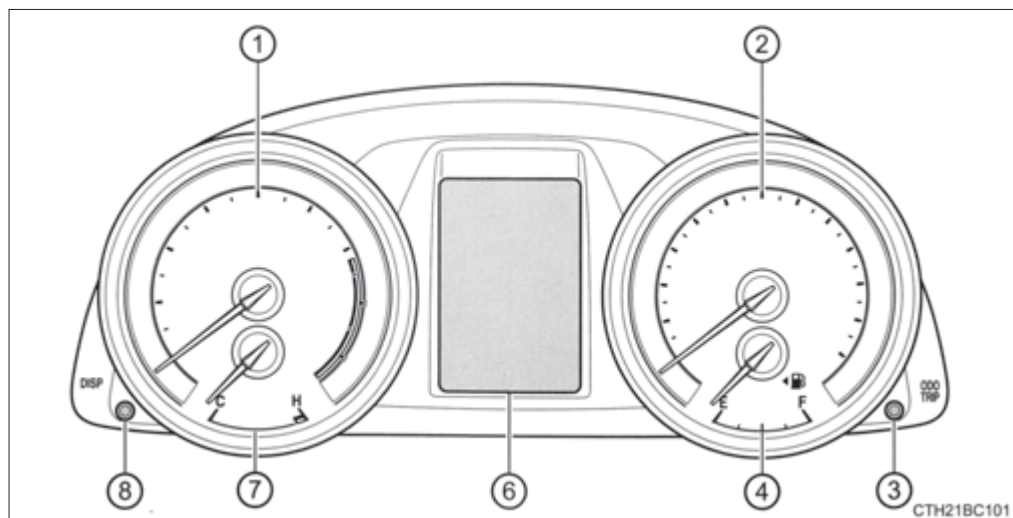

- ① دور سنج
دور موتور در دقیقه را نشان می دهد.
- ② سرعت سنج
سرعت خودرو را نشان می دهد.
- ③ دکمه تغییر صفحه نمایش اطلاعات
به وضعیت اطلاعات سفر تغییر وضعیت می دهد.
- ④ گیج سوخت (آمپر بنزین)
میزان سوخت باقی مانده در باک را نشان می دهد.
- ⑤ صفحه نمایش مانیتور رانندگی
وضعیت های مختلف مرتبط با رانندگی شامل دمای هوای بیرون در حال حاضر را به راننده نشان می دهد.
- ⑥ صفحه نمایش چندمنظوره
وضعیت های مختلف مرتبط با رانندگی شامل دمای هوای بیرون در حال حاضر را به راننده نشان می دهد.
- ⑦ گیج دمای مایع خنک کننده موتور
دمای مایع خنک کننده موتور را نشان می دهد.
- ⑧ دکمه "DISP"
به قسمت اطلاعات رانندگی تغییر وضعیت می دهد.

صفحه نمایشگر

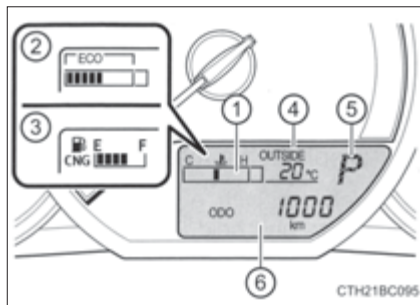

- ① گیج دمای مایع خنک کننده موتور^{۱*}
دمای مایع خنک کننده موتور را نشان می دهد.
- ② نمایش محدوده رانندگی اقتصادی^{۲*} (← صفحه ۹۵)
- ③ گیج سوخت CNG^{۳*}
میزان سوخت CNG باقی مانده در مخزن را نشان می دهد.
- ④ نمایش دمای هوای بیرون (← صفحه ۳۴۰)
- ⑤ نشانگر موقعیت دسته دنده^{۴*} (← صفحه ۱۸۸ و ۱۹۰)
- ⑥ اطلاعات رانندگی / سفر (← صفحه ۹۲)


* ۱: خودروهای مجهز به موتور بجز موتور 1ZR - CNG

* ۲: خودروهای مجهز به گیربکس معمولی و / یا موتور 1ZR - CNG

* ۳: خودروهای مجهز به موتور 1ZR - CNG

* ۴: بجز خودروهای مجهز به گیربکس معمولی

صفحه نمایش چندمنظوره

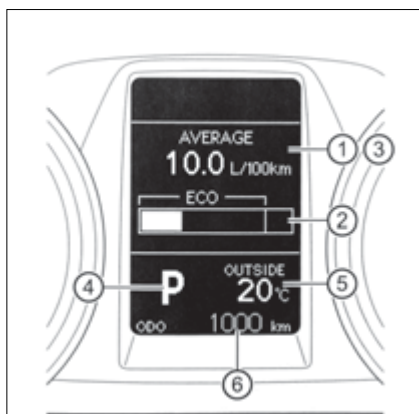

- ① اطلاعات رانندگی (← صفحه ۹۲)
- ② نمایشگر محدوده رانندگی اقتصادی^{*} (← صفحه ۹۵)
- ③ پیغام های اخطار (← صفحه ۴۳۴)
- ④ نشانگر موقعیت دنده (← صفحه ۱۸۸ ، ۱۹۰)
- ⑤ نمایش دمای هوای بیرون (← صفحه ۳۴۰)
- ⑥ اطلاعات سفر (← صفحه ۹۲)

*: به جز خودروهای مجهز به گیربکس معمولی

اطلاعات سفر

اطلاعات زیر را نمایش می‌دهد.

■ مسافت سنج

از دکمه تغییر صفحه نمایش اطلاعات برای تغییر وضعیت صفحه استفاده کنید:

کل مسافتی که خودرو رانده شده است را نمایش می‌دهد.

خودروهای مجهز به صفحه نمایشگر به جز خودروهای مجهز به گیربکس معمولی: دکمه تغییر صفحه نمایش اطلاعات را فشرده و نگه‌دارید تا صفحه نمایش به صفحه شخصی سازی چراغ نشانگر رانندگی اقتصادی ECO تغییر کند.

■ مسافت سنج سفر A / مسافت سنج B

از دکمه تغییر صفحه نمایش اطلاعات برای تغییر وضعیت صفحه استفاده کنید.

مسافت رانده شده از آخرین باری که دکمه صفر کردن فشرده شده را نشان می‌دهد. مسافت سفر A و B را می‌توان برای ثبت و نمایش فواصل مختلف به صورت جداگانه نمایش دهد. دکمه تغییر صفحه نمایش اطلاعات را فشرده و نگه‌دارید. تا مسافت‌سنج صفر شود.

اطلاعات رانندگی

■ صفحه کنترل نور نشانگرها

از دکمه تغییر نمایش اطلاعات برای تغییر وضعیت صفحه استفاده کنید.

صفحه کنترل نور نشانگرها نمایش داده می‌شود.

• حین روشن بودن چراغ‌های عقب دکمه تغییر صفحه نمایش را فشرده و نگه‌دارید تا، روشنایی صفحه نمایش را تنظیم کنید.

• این صفحه فقط حین روشن بودن چراغ‌های عقب نمایش داده می‌شود.

■ متوسط مصرف سوخت

از دکمه تغییر صفحه نمایش اطلاعات (خودروهای مجهز به صفحه نمایشگر) یا دکمه "DISP" (خودروهای مجهز به صفحه نمایش چندمنظوره) استفاده کنید و صفحه نمایش را تغییر دهید.

میزان مصرف متوسط سوخت از آخرین بار صفر کردن عملکرد، نمایش داده می‌شود.

• برای صفر کردن، دکمه تغییر صفحه نمایش (خودروهای مجهز به صفحه نمایشگر) یا دکمه "DISP" (خودروهای مجهز به صفحه نمایش چندمنظوره) را فشار داده و نگه‌دارید.

• از مقدار مصرف سوخت متوسط به عنوان مرجع استفاده کنید.

خودروهای مجهز به موتور 1ZR – CNG : این صفحه نمایش در حالت CNG موجود نیست.

■ مصرف سوخت در حال حاضر (خودروهای مجهز به صفحه نمایش چندمنظوره)

از دکمه "DISP" برای تغییر وضعیت صفحه نمایش استفاده کنید.
نسبت مصرف سوخت حاضر را نمایش می‌دهد.
از مقدار مصرف سوخت در حال حاضر به عنوان مرجع استفاده کنید.

■ میزان مسافت قابل رانندگی

از دکمه تغییر اطلاعات نمایش (خودروهای مجهز به صفحه نمایش مانیتور رانندگی) یا دکمه "DISP" (خودروهای مجهز به صفحه نمایش اطلاعات چندمنظوره) برای تغییر وضعیت صفحه نمایش استفاده کنید.
حداکثر مسافت تخمینی قابل رانندگی با سوخت باقی‌مانده نمایش داده می‌شود.

- مسافت بر اساس متوسط مصرف سوخت محاسبه می‌شود. در نتیجه، مسافت واقعی قابل راندن می‌تواند با مقدار واقعی متفاوت باشد.
- زمانی که مقدار بسیار کمی سوخت‌گیری می‌کنید، ممکن است صفحه نمایش به روزرسانی نشود.
حین سوخت‌گیری، موتور را خاموش کنید. اگر حین روشن بودن موتور، سوخت‌گیری کنید، ممکن است صفحه نمایش به‌روز نشود.

خودروهای مجهز به موتور 1ZR – CNG: این نمایشگر در موقعیت CNG در دسترس نیست.

■ سرعت متوسط خودرو (خودروهای دارای صفحه نمایش چندمنظوره)

از دکمه "DISP" برای تغییر صفحه نمایش استفاده کنید.
متوسط سرعت خودرو از آخرین استارت خوردن موتور را نمایش می‌دهد.

■ زمان سپری شده (خودروهای مجهز به صفحه نمایش چندمنظوره)

از دکمه "DISP" برای تغییر صفحه نمایش استفاده کنید.
مدت زمان سپری شده پس از استارت زدن موتور را نشان می‌دهد.

■ سفارشی‌سازی (خودروهای مجهز به صفحه نمایش چندمنظوره)

از دکمه "DISP" برای تغییر صفحه نمایش استفاده کنید.
تنظیمات زبان (برای تایوان)، واحدها و چراغ نشانگر رانندگی اقتصادی (در صورت مجهز بودن) قابل تغییر است
(← صفحه ۹۴)

سفارشی‌سازی مشخصه‌های خودرو

حین سفارشی‌سازی مشخصه‌های خودرو، از قرار داشتن خودرو در مکانی ایمن اطمینان حاصل نمایید.

◀ خودروهای مجهز به صفحه مانیتور رانندگی

می‌توان چراغ نشانگر رانندگی اقتصادی ECO (در صورت مجهز بودن) را فعال و غیرفعال نمود (← صفحه ۹۶)

◀ خودروهای مجهز به صفحه نمایش چندمنظوره

واحد اندازه‌گیری مصرف سوخت و چراغ نشانگر رانندگی اقتصادی ECO (در صورت مجهز بودن) را می‌توان سفارشی‌سازی نمود. (در خودروهای مورد استفاده در کشور تایوان، زبان صفحه نمایش چندمنظوره نیز قابل تغییر است)



1 برای تغییر تنظیمات صفحه نمایش، دکمه "DISP" را فشار دهید.

2 برای تغییر صفحه انجام تنظیمات، دکمه "DISP" را فشرده و نگاه دارید و سپس برای انتخاب گزینه مورد نظر، جهت سفارشی‌سازی، دکمه "DISP" را فشار دهید.

3 برای نمایش صفحه انجام تنظیمات و انتخاب یک مورد، دکمه "DISP" را فشرده و نگاه دارید و سپس برای تأیید تنظیمات دکمه "DISP" را فشار دهید.

پس از انتخاب تنظیمات دلخواه، دکمه "DISP" را فشرده و نگاه دارید تا به صفحه قبلی بازگردید. برای خروج از حالت سفارشی‌سازی، گزینه "EXIT" را از روی صفحه انتخاب کنید.

■ نشانگرها و صفحات زمانی روشن می‌شوند که


◀ خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند

سوئیچ موتور در وضعیت روشن "ON" قرار داشته باشد.

خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند


◀ سوئیچ موتور در وضعیت IGNITION ON قرار داشته باشد.

■ تغییر وضعیت بین مسافت سنج سفری / اطلاعات رانندگی (در صورت مجهز بودن)

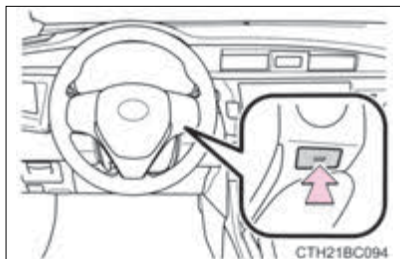

از کلید "DISP" روی غربلیک فرمان را می‌توان برای تغییر وضعیت صفحه نمایش به کار گرفت.

■ چراغ نشانگر رانندگی اقتصادی ECO (به جز خودروهای مجهز به گیربکس معمولی) (مجهز بودن)

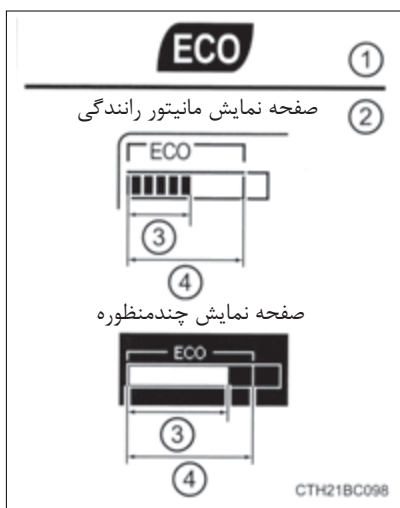

① چراغ نشانگر رانندگی اقتصادی.

حین افزایش سرعت بر طبق رانندگی اقتصادی (چراغ نشانگر رانندگی اقتصادی روشن می‌شود. ECO) زمانی که افزایش سرعت از محدوده رانندگی اقتصادی خارج شود، یا زمانی که خودرو متوقف شود، این چراغ خاموش می‌شود.

② نمایش محدوده رانندگی اقتصادی (به جز خودروهای مجهز به موتور 1ZR – CNG)

محدوده رانندگی اقتصادی با نسبت رانندگی اقتصادی حاضر بر اساس شتاب را پیشنهاد می‌دهد.

③ نسبت رانندگی اقتصادی ECO بر اساس شتاب خودرو

(به جز خودروهای مجهز به موتور 1ZR – CNG) اگر افزایش سرعت از محدود رانندگی اقتصادی خارج شود، سمت راست محدوده نشانگر رانندگی اقتصادی ECO روشن خواهد شد.

④ محدوده رانندگی اقتصادی ECO

- نشانگر رانندگی اقتصادی ECO، در شرایط زیر عمل نخواهد کرد:
- دسته دنده در هر موقعیتی به جز موقعیت D قرار داشته باشد.
- پدال تغییر دنده در حال عملکرد است (در صورت مجهز بودن)
- سرعت خودرو حدود 130km/h (80mph) یا بیشتر است.

■ حین جدا کردن و اتصال مجدد ترمینال‌های باتری

اطلاعات زیر صفر خواهند شد:

- مصرف سوخت متوسط
- مسافت قابل پیمایش
- سرعت متوسط خودرو (خودروهای مجهز به صفحه نمایش چندمنظوره)
- مدت زمان سپری‌شده (خودروهای مجهز به صفحه نمایش چندمنظوره)

■ صفحه نمایش کریستال مایع (خودروهای مجهز به صفحه نمایش چندمنظوره)
نقاط کوچک یا روشن بر روی صفحه نمایش دیده می‌شود. این پدیده از خصوصیات صفحه نمایش کریستال مایع است و مشکلی برای ادامه نمایش وجود ندارد.

■ توقف اتوماتیک صفحه تنظیمات (خودروهای مجهز به صفحه نمایش چندمنظوره)
در موقعیت‌های زیر، صفحه تنظیمات متوقف می‌شود:

- زمانی که پیغامی ظاهر شود.
- زمانی که خودرو شروع به حرکت کند.

■ سفارشی‌سازی چراغ نشانگر رانندگی اقتصادی ECO (در صورت مجهز بودن)
چراغ نشانگر رانندگی اقتصادی ECO را می‌توان فعال یا غیرفعال نمود.

◀ خودروهای مجهز به صفحه نمایش مانیتور رانندگی
زمانی که مسافت‌سنج نمایش داده می‌شود، دکمه تغییر صفحه اطلاعات را فشرده، نگاه دارید تا صفحه سفارشی سازی نمایش داده شود، روشن یا خاموش بودن نشانگر را انتخاب کرده، سپس برای کامل شدن تنظیمات، دکمه را فشرده و نگاه دارید.

◀ خودروهای مجهز به صفحه نمایش چندمنظوره

← صفحه ۹۴



هشدار

■ نمایش در دمای پایین

پیش از استفاده از صفحه نمایش، داخل خودرو را گرم نمایید. در دمای خیلی پایین، صفحه مانیتور به آهستگی پاسخ داده و تغییر صفحه نمایش با آهستگی انجام می‌شود.
برای مثال، فاصله زمانی بین تغییر وضعیت دنده و نمایش شماره دنده جدید بر روی صفحه نمایش وجود دارد. فاصله زمانی می‌تواند منجر به کاهش مجدد دنده و در نتیجه کاهش شدید دور موتور و احتمالاً تصادف و در نتیجه آن، صدمات جسمی جدی یا حتی مرگ گردد.

■ هشدارها حین تنظیم صفحه نمایش


از آنجا که حین تنظیم صفحه نمایش، موتور باید روشن باشد، مطمئن شوید که خودرو در مکانی با تهویه مناسب پارک شده است. در مکان‌های بسته همانند پارکینگ، ممکن است دود اگزوز حاوی گاز مونوکسید کربن سمی جمع شده و وارد خودرو شود، که برای سلامت انسان بسیار خطرناک بوده و می‌تواند منجر به مرگ گردد.

توجه **■ برای جلوگیری از صدمه دیدن موتور و قطعات آن**

- اجازه ندهید عقربه نشانگر دور سنج وارد محدوده قرمز، (نشان‌دهنده حداکثر دور موتور)، گردد.
- اگر درجه نشانگر دمای مایع خنک‌کننده موتور وارد محدوده قرمز گردد، موتور بیش از حد داغ شده است. در این صورت، بلافاصله خودرو را در مکانی امن متوقف نموده، پس از خنک شدن کامل، موتور را کنترل نمایید. (← صفحه ۴۶۹)

چراغ نشانگر / کلید CNG (موتور CNG – 1ZR)

با استفاده از سوئیچ تغییر سوخت، می‌توانید استفاده از CNG یا بنزین را انتخاب نمایید. حین استارت زدن، بدون در نظر گرفتن سیستم سوخت انتخابی، بنزین استفاده خواهد شد. حین استارت خوردن موتور در حالت انتخاب CNG، پس از استارت خوردن و تکمیل شرایط، سیستم مجدداً به حالت CNG بازمی‌گردد.

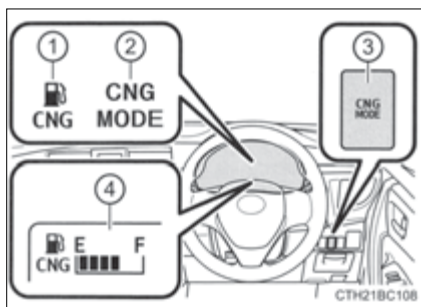

- ① چراغ هشدار پایین بودن سطح سوخت CNG زمانی که مخزن حدود ۱/۴ یا کمتر خالی است، چراغ روشن می‌شود. این چراغ بیانگر نیاز به سوخت‌گیری است.
- ② چراغ نشانگر وضعیت CNG حین عملکرد عادی موتور در حالت CNG، این چراغ روشن می‌شود.
- این چراغ حین تغییر وضعیت منبع سوخت چشمک می‌زند (از بنزین به CNG یا از CNG به بنزین)

③ کلید وضعیت CNG

در صورت فشار دادن این کلید، نوع سوخت مورد استفاده بین CNG و بنزین تغییر می‌کند. حتی وقتی حالت CNG انتخاب شده است، حین استارت زدن موتور، درجا زدن یا گرم شدن موتور، سوخت CNG استفاده نمی‌شود. همچنین حین افزایش یا کاهش سرعت سریع، منبع سوخت را نمی‌توان از CNG به بنزین تغییر داد.

④ گیج CNG

■ گیج سوخت CNG

- در موقعیت‌های زیر حین سوخت‌گیری در مخزن CNG، چراغ نشانگر مخزن پر را نشان نمی‌دهد:
 - فشار گاز در پمپ سوخت‌گیری برای پر شدن کامل مخزن خیلی پایین باشد.
 - چراغ نشانگر/کلید CNG نقص فنی دارد. برای بازرسی خودرو به نمایندگی مجاز تویوتا مراجعه نمایید.
- در برخی موارد، ممکن است پس از سوخت‌گیری در بعد از ظهر گیج مخزن پر را نشان دهد، اما صبح روز بعد مخزن پر را نشان ندهد. این حالت به دلایل زیر رخ می‌دهد:
 - ممکن است سیستم CNG نشتی داشته باشد. شیر دستی را غیرفعال کرده، به سیستم بنزینی تغییر وضعیت دهید و در نمایندگی مجاز تویوتا خودرو را بازرسی نمایید (← صفحه ۴۷۲)
 - ممکن است تحت تأثیر دمای بیرون میزان CNG تغییر کرده باشد. در دمای پایین حجم گاز کم و در دمای بالا زیادتر می‌شود.
- علائم زیر عادی بوده و نشانگر نقص فنی نیستند:
 - در مدت کوتاهی پس از سوخت‌گیری فشار CNG به طور اتوماتیک پایین بیاید.
 - پس از کمی سوخت‌گیری CNG فشار CNG پایین بیاید.

اطلاعات مرتبط با مصرف سوخت*


اطلاعات مرتبط با مصرف سوخت در صفحه نمایش سیستم ردیاب قابل نمایش است:

اطلاعات سفر

1 دکمه "MENU" را فشرده و در صفحه "Menu" گزینه "Information" را انتخاب کنید.

در "Information"، گزینه "Eco" را انتخاب نمایید

2 در صفحه "Past Record" گزینه "Consumption" را انتخاب نمایید.

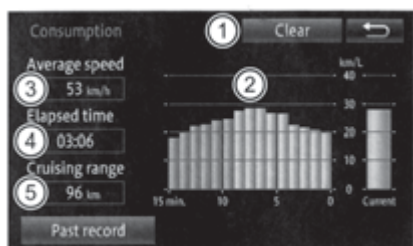

1 داده‌های اطلاعات سفری را صفر کنید.

2 مصرف سوخت در ۱۵ دقیقه گذشته

3 سرعت متوسط خودرو از زمان حرکت کردن موتور را نمایش می‌دهد.

4 مدت زمان طی شده پس از حرکت کردن موتور را نشان می‌دهد.

5 مسافت قابل پیمایش (← صفحه ۱۰۱)


* در صورت مجهز بودن

ثبت‌های گذشته

1 دکمه "MENU" را فشرده و در صفحه "Menu" گزینه "Information" را انتخاب کنید.

در صفحه "Information"، گزینه "Eco" را انتخاب نمایید

2 در صفحه "Consumption" گزینه "Past Record" را انتخاب نمایید.

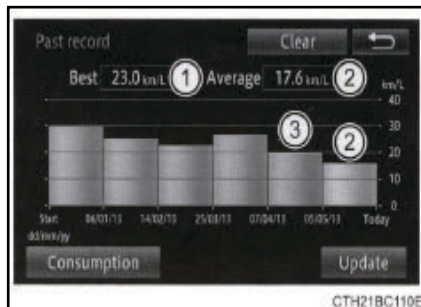

1 بهترین مصرف سوخت ثبت شده

2 متوسط مصرف سوخت

3 مصرف سوخت ثبت‌شده قبلی

از آخرین بار بروزرسانی تاریخچه مصرف سوخت متوسط با رنگ به صورت متوسط قبلی و مصرف سوخت متوسط تقسیم می‌شود.

از مصرف سوخت متوسط نمایشی به عنوان مرجع استفاده کنید.

این تصویر فقط به عنوان نمونه آورده شده است.

■ به‌روزرسانی داده‌های ثبت‌شده قبلی

با انتخاب گزینه "Update" می‌توانید مصرف سوخت متوسط را برای اندازه‌گیری مجدد مصرف سوخت حاضر به‌روزرسانی کنید.

■ صفر کردن داده‌ها

با انتخاب گزینه "Clear" می‌توانید داده‌های مصرف سوخت را پاک کنید.

■ مسافت قابل پیمایش

حداکثر مسافت تخمینی که می‌توان با سوخت موجود رانندگی نمود را نشان می‌دهد.

این مسافت با استفاده از متوسط مصرف سوخت محاسبه می‌شود.

در نتیجه مقدار مسافت واقعی قابل راندن ممکن است با مقدار نمایشی متفاوت باشد.