

راهنمای چراغهای هشدار


LIFAN لیفان X60



خدمات نصب باتری خودرو در محل

021 88200200

صفحه نشانگرها (صفحه کیلومتر)

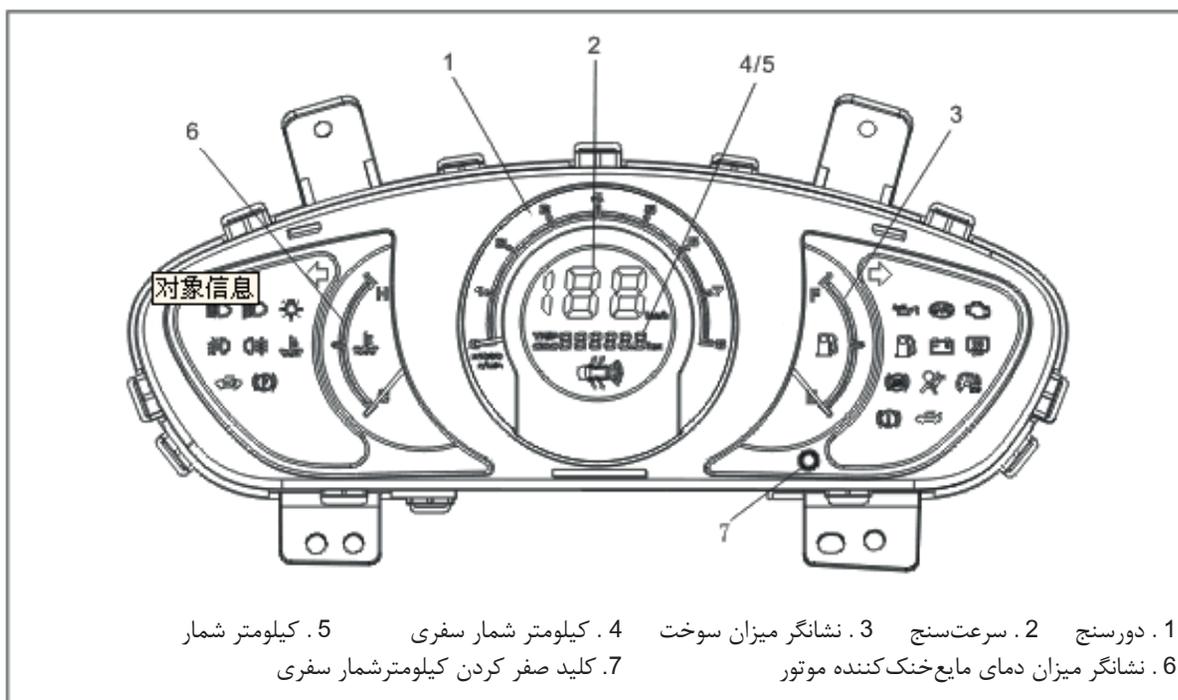

X60

LIFAN

دفتربه راهنمای مالک لیفان

نشانگرهای روی جلو داشبورد

چراغ هشدار پایین بودن فشار روغن موتور		چراغ نشانگر نور بالا	
چراغ هشدار فاصله تا مانع و باز بودن درب‌ها		چراغ نشانگر نور پایین	
چراغ هشدار نقص موتور (بجز OBD)		چراغ نشانگر روشنایی	
چراغ نشانگر وجود عیب (چراغ چک)		چراغ نشانگر مه‌شکن جلو	
چراغ هشدار پایین بودن سطح سوخت		چراغ نشانگر مه‌شکن عقب	
چراغ‌های نشانگر راهنما (به طور جداگانه روشن می‌شوند)		چراغ هشدار دمای مایع خنک‌کننده موتور	
چراغ هشدار اعلام خطر - فلاشر (به طور همزمان روشن می‌شوند)			
چراغ هشدار شارژ باتری		چراغ هشدار سیستم ضد سرقت	
چراغ نشانگر گرمکن شیشه عقب		چراغ نشانگر ترمز دستی	

چراغ هشدار سرعت بیش از حد (اختیاری)		چراغ هشدار سیستم ABS	
چراغ نشانگر باز بودن درب صندوق عقب		چراغ نشانگر SRS (کیسه هوا)	
		چراغ هشدار سیستم ترمز	

کلید کاهش نور پس زمینه

حین روشن بودن چراغ‌های موقعیت در صورت چرخاندن کلید کاهش نور، می‌توان نور پس زمینه صفحه کیلومتر، پانل سیستم صوتی، کلیدها و غیره را تغییر داد.

