

راهنمای چراغهای هشدار

LIFAN لیفان X70



خدمات نصب باتری خودرو در محل

021 88200200




چراغ‌های نشانگر و هشدار

در این قسمت چراغ‌های نشانگر و هشدار در تصویر مرور خواهد شد.

شرح

- برای نشان دادن وضعیت عملکردهای مختلف و ایرادهای احتمالی از چراغ‌های نشانگر و هشدار استفاده می‌شود.

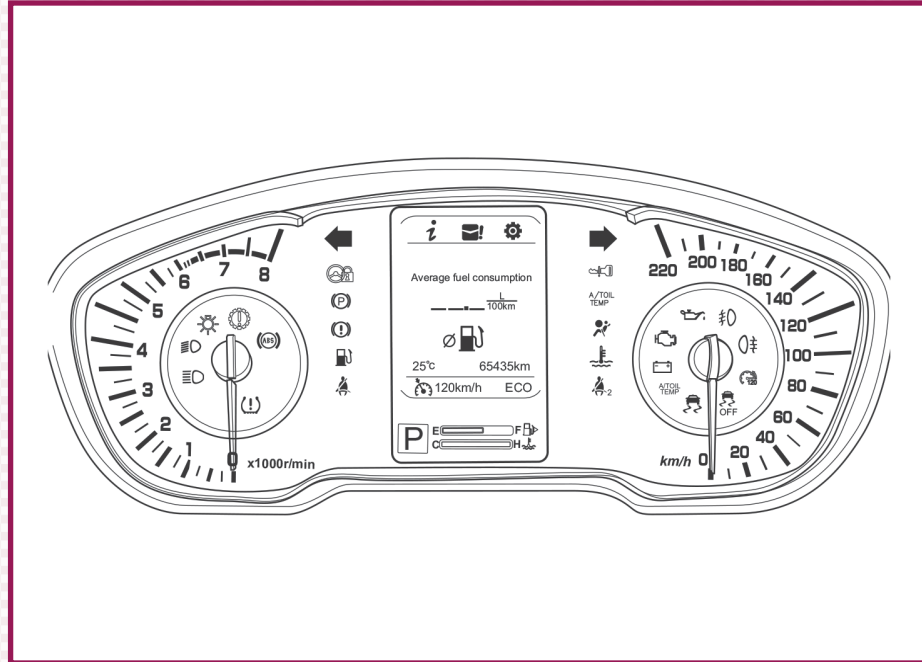



| | |
|---|--|
| چراغ هشدار ترمز پارک (ترمز دستی) | |
| چراغ هشدار کاهش روغن ترمز | |
| چراغ هشدار کیسه هوا (ایربگ) | |
| چراغ هشدار سرعت بیش از ۱۲۰ کیلومتر در ساعت | |
| چراغ هشدار بسته نبودن کمربند ایمنی راننده | |
| چراغ هشدار بسته نبودن کمربند ایمنی سرنشین جلو | |
| چراغ هشدار نقص عملکرد سیستم PEPS (سیستم ورود و استارت بدون سوئیچ) | |
| چراغ هشدار دمای بالای روغن گیربکس | |

| | |
|---|--|
| چراغ هشدار خطای موتور یا سیستم OBD | |
| نشانگر چراغ مه شکن جلو | |
| نشانگر چراغ مه شکن عقب | |
| نشانگر هشدار نقص عملکرد سیستم تشخیص فشار باد لاستیک | |
| نشانگر چراغ نور پایین | |
| نشانگر چراغ نور بالا | |
| چراغ هشدار فشار روغن موتور | |
| نشانگر نقص عملکرد گیربکس | |

| | |
|---|--|
| چراغ هشدار شارژ باتری | |
| نشانگر هشدار کاهش سوخت | |
| چراغ هشدار دمای مایع خنک کننده موتور | |
| چراغ هشدار نقص عملکرد سیستم ESCL | |
| چراغ نشانگر غیرفعال بودن سیستم ESP | |
| چراغ نشانگر فعال شدن سیستم ESP | |
| چراغ نشانگر راهنما | |
| چراغ هشدار سیستم ABS | |



را بررسی نمایید. و در صورت لزوم مایع خنک‌کننده اضافه نمایید. اگر در این شرایط به مایع خنک‌کننده مناسب دسترسی ندارید، از ادامه رانندگی خودداری و با نمایندگی مجاز شرکت خودروسازان بزم تماس بگیرید.

اعلام نماید بایستی در اسرع وقت سوخت‌گیری کند.

➡️ چراغ نشانگر راهنما

با توجه به تغییر مسیر، دسته راهنما را حرکت دهید، نشانگر راهنمای راست یا چپ شروع به چشمک زدن می‌کند. اگر چراغ راهنما ایراد داشته باشد، چراغ نشانگر راهنما بطور مکرر و سریع چشمک می‌زند. در صورت فشار دادن کلید چراغ هشدار خطر (فلاشر) چراغ‌های راهنما و چراغ نشانگر راهنما همزمان شروع به چشمک‌زدن می‌کنند.

🚗 چراغ هشدار دمای مایع خنک‌کننده موتور

زمانی که سوئیچ خودرو در موقعیت "ON" قرار می‌گیرد، چراغ هشدار به مدت چند ثانیه برای انجام عملکرد خود بررسی، روشن شده و اگر ایرادی در سیستم وجود نداشته باشد این چراغ هشدار خاموش خواهد شد.

چنانچه هنگام رانندگی این چراغ هشدار خاموش نشود و روشن باقی بماند یا چشمک بزند، یعنی دمای مایع خنک‌کننده بیش از اندازه بالا است یا میزان مایع خنک‌کننده کاهش یافته است. در این شرایط بلافاصله خودرو را متوقف و موتور را خاموش کنید. سطح مایع خنک‌کننده موتور و شرایط عملکردی فن

🚗 نشانگر چراغ نور بالا

زمانی که چراغ نور بالا روشن باشد این نشانگر روشن خواهد شد.

🚗 نشانگر چراغ نور پایین

زمانی که چراغ نور پایین روشن باشد این نشانگر روشن خواهد شد.

🚗 نشانگر چراغ مه‌شکن جلو

زمانی که سوئیچ خودرو در موقعیت "ON" قرار می‌گیرد، چراغ مه‌شکن جلو روشن شود، نشانگر چراغ مه‌شکن جلو نیز روشن خواهد شد.

🚗 نشانگر چراغ مه‌شکن عقب

زمانی که سوئیچ خودرو در موقعیت "ON" قرار می‌گیرد پس از روشن شدن چراغ مه‌شکن عقب، نشانگر چراغ مه‌شکن عقب نیز روشن خواهد شد.

🚗 نشانگر هشدار کاهش سوخت

زمانی که سوئیچ خودرو در موقعیت "ON" قرار می‌گیرد، به مدت چند ثانیه این نشانگر هشدار روشن شده و پس از انجام عملکرد خود بررسی، اگر سیستم ایرادی نداشته باشد، این نشانگر بطور اتوماتیک خاموش خواهد شد. اگر مقدار سوخت در باک کم باشد، چراغ هشدار سوخت روشن شده تا به راننده



⚠ هشدار

- در صورت روشن بودن این چراغ هشدار، خودرو را حرکت ندهید. حتی اگر بخواهید مسافت کوتاهی را رانندگی کنید، در غیراینصورت موتور صدمه خواهد دید.

⚠ اخطار

- ▲ مطمئن شوید که در زمان رانندگی ترمزدستی کاملاً پایین باشد.

⚠ هشدار

- در صورت مشاهده بخار یا خروج مایع خنک‌کننده بلافاصله درب موتور را باز نکنید و مراقب باشید دچار سوختگی نشوید.
- از دست زدن به فن حتی در زمان خاموش بودن فن خودداری نمایید، زیرا ممکن است بطور ناگهانی شروع به کار کند.
- زمانی که درب موتور باز است برای جلوگیری از سوختگی، پارچه ضخیمی را روی درب رادیاتور قرار دهید.
- هنگام بازکردن درب رادیاتور احتیاط کنید. زمانی که موتور داغ است، فشار در سیستم خنک‌کننده موتور بسیار بالاست، بنابراین اجازه دهید موتور خنک شود.

(P) چراغ هشدار ترمز پارک (ترمزدستی)

در صورت کشیدن ترمزدستی، این چراغ هشدار روشن خواهد شد. اگر با آزاد کردن ترمزدستی این چراغ هنوز روشن است، لازم است برای بررسی خودرو را متوقف نمایید. چنانچه ایرادی در ترمز دستی وجود دارد از ادامه رانندگی خودداری نمایید، ممکن است حادثه‌ای رخ دهد. برای بررسی و تعمیر در صورت امکان به نمایندگی مجاز شرکت خودروسازان بم مراجعه نمایید.

🔧 چراغ هشدار فشار روغن موتور

زمانی که سوئیچ خودرو در موقعیت ON قرار می‌گیرد، این چراغ هشدار روشن شده و پس از روشن شدن موتور خاموش خواهد شد. اگر هنگام رانندگی این چراغ هشدار خاموش نشود و روشن باقی‌مانده یا چشمک بزند، برای بررسی سطح روغن بلافاصله خودرو را متوقف و موتور را خاموش کنید و در صورت لزوم روغن موتور اضافه نمایید.

بعد از اضافه کردن و تکمیل روغن موتور و روشن کردن موتور در صورتیکه چراغ هشدار فشار روغن خاموش نشد (پس از 10 ثانیه) لطفاً موتور را خاموش و با نمایندگی مجاز شرکت خودروسازان بم تماس بگیرید.

🔧 چراغ هشدار خطای موتور یا سیستم OBD

زمانی که سوئیچ خودرو در موقعیت ON قرار می‌گیرد، این چراغ هشدار روشن شده و پس از روشن کردن موتور این چراغ هشدار خاموش خواهد شد. چنانچه هنگام رانندگی این چراغ هشدار خاموش نشود یا روشن باقی‌مانده یا چشمک بزند، یعنی سیستم کنترل گازهای آلاینده موتور دچار ایراد شده است و برای بررسی و تعمیر سیستم بایستی به نمایندگی مجاز شرکت خودروسازان بم مراجعه شود. در صورت روشن بودن این چراغ هشدار اگر به رانندگی طولانی مدت ادامه دهید، ممکن است سیستم کنترل آلاینده‌گی یا حتی موتور صدمه ببیند.



⚠️ اخطار

▲ برای جلوگیری از بروز حادثه و خطر چنانچه سیستم ترمز ایراد دارد از ادامه رانندگی خودداری نمایید.

(ABS) چراغ هشدار سیستم ABS

در صورت قرارداشتن سوئیچ خودرو در موقعیت "ON"، برای خود بررسی سیستم، این چراغ هشدار به مدت چند ثانیه روشن شده و اگر ایرادی وجود نداشته باشد خاموش خواهد شد.

اگر هنگام رانندگی این چراغ هشدار روشن باقی مانده و خاموش نشود یا چشمک بزند، یعنی سیستم ABS بدرستی کار نمی‌کند.

چنانچه چراغ هشدار سیستم ABS بطور جداگانه روشن شود، می‌توانید بطور معمول ترمز نمایید اما در این شرایط سیستم ABS کار نمی‌کند. برای بررسی و تعمیر سیستم بلافاصله به نمایندگی مجاز شرکت خودروسازان بهم مراجعه نمایید.

در صورت روشن شدن همزمان چراغ هشدار سیستم ABS و چراغ هشدار سیستم ترمز، یعنی هر دو سیستم دچار ایراد شده‌اند. در این شرایط از ادامه رانندگی خودداری نمایید.

🚗 چراغ هشدار کیسه هوا

این چراغ هشدار بطور همزمان بر عملکرد کیسه هوا و سیستم پیش‌کشنده کمربند ایمنی نظارت دارد (در صورت مجهز بودن).

در صورت قرارداشتن سوئیچ خودرو در موقعیت "ON"، برای خود بررسی سیستم، این چراغ هشدار به مدت چند ثانیه روشن شده و اگر ایرادی وجود نداشته باشد خاموش خواهد شد.

اگر هنگام رانندگی این چراغ هشدار روشن باقی مانده یا همواره خاموش باشد یا روشن باقی مانده و چشمک بزند، یعنی سیستم کیسه هوا و پیش‌کشنده کمربند ایمنی دچار ایراد شده است و برای بررسی و تعمیر سیستم باید در اسرع وقت به نمایندگی مجاز شرکت خودروسازان بهم مراجعه شود.

🚗 چراغ هشدار سرعت بیش از 120 Km/h

در زمان رانندگی اگر سرعت خودرو بیش از ۱۲۰ کیلومتر در ساعت شود، این چراغ هشدار روشن می‌شود تا کاهش سرعت را به راننده یادآوری نماید.

A/T OIL TEMP چراغ هشدار دمای بالای روغن گیربکس

در صورت قرارداشتن سوئیچ خودرو در موقعیت "ON" اگر دمای روغن گیربکس اتوماتیک بیش از حد بالا رود، این چراغ هشدار روشن خواهد شد. هنگام

🔋 چراغ هشدار سیستم شارژ باتری

زمانی که سوئیچ خودرو در موقعیت ON قرار می‌گیرد، چراغ هشدار روشن می‌شود و پس از روشن شدن موتور خاموش خواهد شد.

اگر هنگام رانندگی چراغ هشدار روشن باقی مانده و خاموش نشود یعنی سیستم شارژ باتری دچار ایراد شده است. تجهیزات الکتریکی غیرضروری را خاموش کرده و بلافاصله برای تعمیر و بررسی سیستم به نمایندگی مجاز شرکت خودروسازان بهم مراجعه نمایید.

(!) چراغ هشدار سیستم ترمز

در صورت قرارداشتن سوئیچ خودرو در موقعیت "ON"، برای خود بررسی سیستم، این چراغ هشدار به مدت چند ثانیه روشن شده و اگر ایرادی وجود نداشته باشد خاموش خواهد شد.


اگر هنگام رانندگی این چراغ هشدار روشن باقی مانده و خاموش نشود یا چشمک بزند، یعنی روغن ترمز کاهش یافته یا سیستم ترمز دچار ایراد شده است. خودرو را بلافاصله متوقف کرده و برای بررسی سیستم با نمایندگی مجاز شرکت خودروسازان بهم تماس حاصل نمایید.



و اگر ایراد در سیستم وجود نداشته باشد خاموش خواهد شد. چنانچه سیستم غیرفعال باشد، این چراغ نشانگر، معمولاً روشن خواهد بود.

چراغ نشانگر نقص عملکرد سیستم PEPS

در صورت قرار داشتن سوئیچ خودرو در موقعیت "ON" اگر عملکرد سیستم ورود و استارت بدون سوئیچ دچار ایراد شده باشد، چراغ نشانگر نقص عملکرد سیستم PEPS روشن خواهد شد.

 **چراغ هشدار نقص عملکرد سیستم ESCL**
در صورتیکه مجموعه فرمان قفل نشده باشد یا ایراد داشته باشد، نشانگر نقص عملکرد سیستم ESCL روشن شده و زمانی که ایراد رفع شود خاموش خواهد شد.

زمانی که بدون بستن کمربند ایمنی سرعت خودرو به بیش از ۲۵ کیلومتر در ساعت افزایش یابد، آژیر هشدار به صدا درآمده تا بستن کمربند ایمنی را یادآوری کند.

چراغ هشدار نقص عملکرد گیربکس

این چراغ هشدار بر شرایط عملکردی سیستم CVT نظارت دارد. اگر چراغ هشدار نقص عملکرد گیربکس روشن شود یعنی گیربکس دچار ایراد شده و بایستی خودرو را بلافاصله در مکان مناسب متوقف و برای بررسی آن با نمایندگی مجاز شرکت خودروسازان به تماس گرفته شود.

چراغ نشانگر فعال بودن سیستم ESP

در صورت قرار داشتن سوئیچ خودرو در موقعیت "ON"، این چراغ هشدار به مدت چند ثانیه روشن و اگر ایراد در سیستم وجود نداشته باشد خاموش خواهد شد. چنانچه هنگام رانندگی این چراغ نشانگر روشن شود، یعنی سیستم ایراد دارد و بایستی از ادامه رانندگی خودداری کنید زیرا رانندگی در جاده‌های نامناسب بر پایداری خودرو تاثیر می‌گذارد.

چراغ نشانگر غیرفعال بودن سیستم ESP

در صورت قرار داشتن سوئیچ خودرو در موقعیت "ON"، این چراغ هشدار به مدت چند ثانیه روشن

رانندگی چنانچه چراغ هشدار دمای روغن TCU روشن گردد، خودرو را بلافاصله در مکان مناسب متوقف کرده و برای بررسی با نمایندگی مجاز شرکت خودروسازان به تماس بگیرید.

چراغ هشدار بسته نبودن کمربند ایمنی راننده

در صورت قرار داشتن سوئیچ خودرو در موقعیت "ON"، اگر کمربند ایمنی راننده بسته نباشد، این چراغ هشدار روشن خواهد شد. پس از بستن کمربند ایمنی این چراغ هشدار خاموش می‌گردد. زمانی که بدون بستن کمربند ایمنی سرعت خودرو به بیش از ۲۵ کیلومتر در ساعت افزایش یابد، آژیر هشدار به صدا درآمده تا بستن کمربند ایمنی را یادآوری کند. در بعضی مدل‌ها، این مشخصه در جلوی صندلی دیده می‌شود.

چراغ هشدار بسته نبودن کمربند ایمنی سرنشین جلو

در صورت قرار داشتن سوئیچ خودرو در موقعیت "ON"، اگر کمربند ایمنی سرنشین جلو بسته نباشد، این چراغ هشدار روشن خواهد شد. پس از بستن کمربند ایمنی این چراغ هشدار خاموش می‌گردد.