

راهنمای چراغ های هشدار پشت
آمپر

تویوتا کرولا



خدمات نصب باتری خودرو در محل


021 88200200

چراغ‌های هشدار و اخطار


چراغ‌های هشدار روی صفحه نمایشگر و پنل وسط، راننده را از وضعیت سیستم‌های مختلف خودرو مطلع می‌کند.

برای توضیح، تصاویر زیر، همه‌ی چراغ‌ها و نشانگرهای هشدار را در حالت روشن نشان می‌دهد.

◀ خودروهای مجهز به صفحه نمایش مانیتور رانندگی

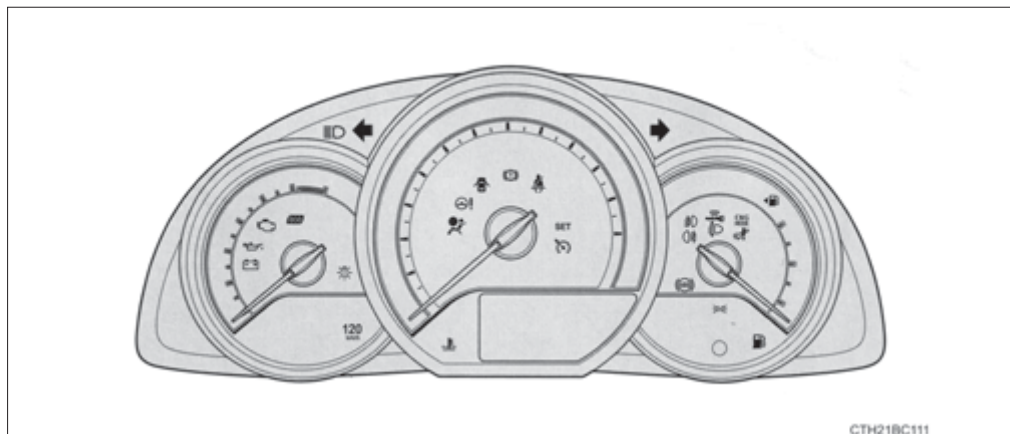

◀ خودروهای مجهز به صفحه نمایش چندمنظوره

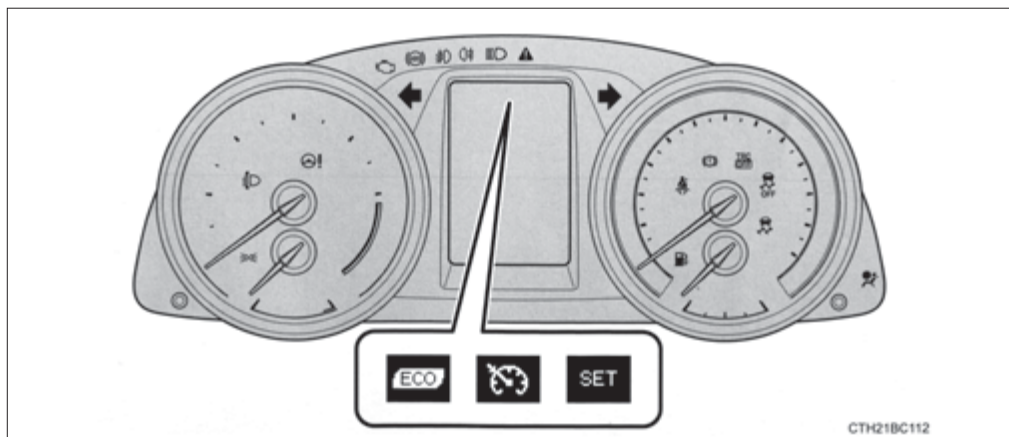

واحد استفاده شده در عقربه‌ها و بعضی از نمایشگرها بسته به محل استفاده متفاوت هستند.

چراغ‌های اخطار

چراغ‌های اخطار وجود نقص فنی در سیستم مربوطه خودرو را نشان می‌دهد.

چراغ نشانگر لغزش (سیستم کنترل پایداری الکتریکی) (صفحه ۴۲۹)	2,1*		چراغ اخطار سیستم ترمز (صفحه ۴۲۷)	1*	
چراغ نشانگر سیستم ورود و استارت هوشمند (صفحه ۴۲۹)	5,3,2*		چراغ اخطار سیستم شارژ (صفحه ۴۲۷) (زرد)	5,1*	
چراغ اخطار باز بودن درب (صفحه ۴۲۹)	5*		چراغ اخطار پایین بودن فشار روغن موتور (صفحه ۴۲۷)	5*	
چراغ اخطار پایین بودن سطح بنزین (صفحه ۴۲۹)			چراغ نشانگر نقص فنی (صفحه ۴۲۸)	5,1*	
چراغ یادآور کمربند ایمنی راننده/کمربند ایمنی راننده و سرنشین جلو (صفحه ۴۲۹)			چراغ اخطار بالا بودن دمای مایع خنک‌کننده موتور (صفحه ۴۲۷)	2,1*	
چراغ اخطار اصلی (صفحه ۴۳۰)	2,1*		چراغ هشدار کیسه هوا (صفحه ۴۲۸)	2,1*	
چراغ اخطار سرعت (صفحه ۴۳۰)	2,1*		چراغ اخطار ترمز ABS (صفحه ۴۲۸)	2,1*	
چراغ اخطار پایین بودن سطح CNG (صفحه ۹۸ و ۴۲۹)	2*		چراغ اخطار سیستم نیروی کمکی فرمان برقی (صفحه ۴۲۸)	1*	
چراغ نشانگر مراجعه به تعمیرگاه (صفحه ۴۲۹)	2*		چراغ اخطار سیستم تنظیم اتوماتیک چراغ‌های جلو (صفحه ۴۲۸)	2*	
چراغ اخطار چراغ‌های جلوی LED (صفحه ۴۲۸)	5,2*		چراغ نشانگر سیستم کروز کنترل (صفحه ۴۲۹)	5,4,2*	

۱* : خودروهای فاقد سیستم ورود و استارت هوشمند:

زمانی که سوئیچ در وضعیت روشن "ON" قرار گیرد این چراغ روشن شده، عملکرد کنترل سیستم را نشان می‌دهد. پس از استارت خوردن موتور یا پس از چند ثانیه، این چراغ‌ها خاموش می‌شود. اگر چراغی روشن نشود، یا روشن بماند، نقصی در سیستم مربوطه وجود دارد. خودرو را در نمایندگی مجاز تویوتا کنترل نمایید. خودروهای مجهز به سیستم ورود و استارت هوشمند:

زمانی که سوئیچ در وضعیت روشن "IGNITION ON" قرار گیرد، این چراغ‌ها روشن شده و عملکرد کنترل سیستم را نشان می‌دهد. پس از استارت خوردن موتور یا پس از چند ثانیه، این چراغ‌ها خاموش می‌شود. اگر چراغی روشن نشود، یا خاموش نشود، نقصی در سیستم مربوطه وجود دارد. خودرو را در نمایندگی مجاز تویوتا کنترل نمایید.

۲* : در صورت مجهز بودن

۳* : اگر چراغ به رنگ زرد چشمک بزند، نشان‌دهنده نقص فنی است. اگر چراغ به رنگ سبز و سریع چشمک بزند، قفل بودن غربیلک فرمان را نشان می‌دهد.

۴* : روشن شدن چراغ به رنگ زرد نقص فنی سیستم را نشان می‌دهد.

۵* : خودروهای دارای صفحه نمایش مانیتور رانندگی.

چراغ‌های نشانگر

این چراغ‌های نشانگر، وضعیت عملکردی سیستم‌های مختلف را به راننده نشان می‌دهند.

چراغ نشانگر چراغ‌های عقب (صفحه ۱۹۸)		چراغ نشانگر دور زدن (صفحه ۱۹۶)	
چراغ نشانگر حالت CNG (صفحه ۹۸)		چراغ نشانگر نور بالای چراغ‌های جلو (صفحه ۱۹۸)	
چراغ نشانگر لغزش (صفحه ۲۳۷)		چراغ نشانگر مه شکن جلو (صفحه ۲۰۴)	
چراغ نشانگر VSC OFF (غیرفعال کردن کنترل تعادل خودرو) (صفحه ۲۳۷)		چراغ نشانگر مه شکن عقب (صفحه ۲۰۴)	
چراغ نشانگر سیستم ورود و استارت هوشمند (صفحه ۱۸۴)		چراغ نشانگر رانندگی اقتصادی (صفحه ۹۵)	
چراغ نشانگر "SET" (تنظیم کروز کنترل) (صفحه ۲۱۵)		چراغ نشانگر رانندگی اقتصادی (صفحه ۹۵)	
چراغ نشانگر امنیت (صفحه ۷۳)		چراغ نشانگر "TRC OFF" (غیر فعال کردن کنترل کشش) (صفحه ۲۳۶)	
چراغ نشانگر سنسور کمکی پارک تویوتا (مدل ۶ سنسوره) (صفحه ۲۲۰)		چراغ نشانگر کروز کنترل (صفحه ۲۱۵)	