

سیستم تهویه و کولر

LIFAN لیفان X60



خدمات نصب باتری خودرو در محل

021 88200200

X60

LIFAN

دفترچه راهنمای مالک لیفان

بخش ۸-۱

سیستم کولر

- سیستم کولر معمولی ۱۲۰
- کلیدهای تنظیم ۱۲۰
- تنظیم حالت دریچه‌های خروجی هوای سیستم ۱۲۲
- نکات سودمند حین کار با سیستم کولر ۱۲۲


دسترچه راهنمای مالک لیفان

LIFAN

X60

سیستم کولر معمولی
کلیدهای تنظیم

1. کلید روشن نمودن کولر "A/C"
2. کلید انتخاب گردش مجدد هوای داخل یا ورود هوای بیرون
3. کلید گرمکن شیشه عقب
4. کلید تنظیم دمای هوای سرد/ گرم
5. کلید تنظیم میزان هوای خروجی (سرعت فن)
6. کلید انتخاب جهت وزش دریچه‌های خروجی هوا

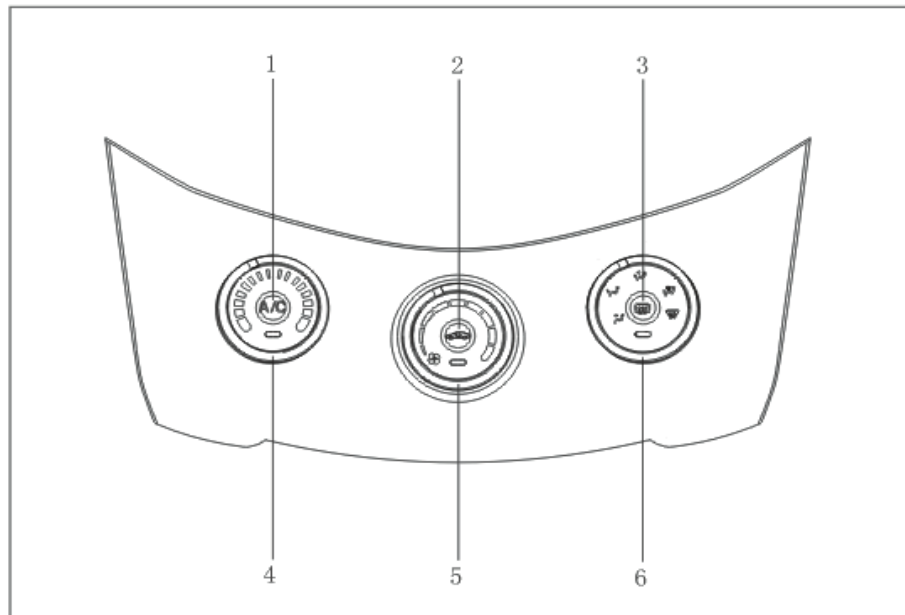


X60

LIFAN

دفترچه راهنمای مالک لیفان

کلید انتخاب گردش مجدد هوای داخل یا ورود هوای بیرون

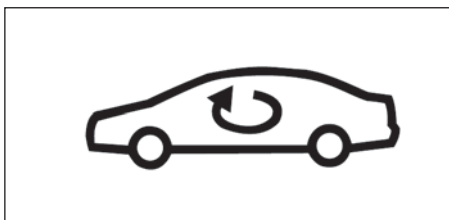

کلید را فشار دهید، چراغ نشانگر روی کلید روشن شده و گردش مجدد هوای داخل خودرو را نشان می‌دهد. کلید را مجدداً فشار دهید. چراغ نشانگر روی کلید خاموش شده و ورود هوای تازه بیرون به داخل خودرو را نشان می‌دهد.

کلید کولر "A/C"

برای فعال کردن سیستم کولر، کلید تنظیم میزان هوای ورودی را در هر حالتی بجز "0" قرار دهید و کلید "A/C" را فشار دهید، چراغ نشانگر روی کلید روشن می‌شود. برای غیرفعال کردن سیستم کولر، کلید "A/C" را دوباره فشار دهید و کلید تنظیم میزان هوای ورودی را در "0" قرار دهید.

۱۲۱

کلید تنظیم میزان هوای خروجی (سرعت فن)

جهت تنظیم میزان هوای خروجی کلید را بچرخانید. برای افزایش میزان هوا، کلید را در جهت عقربه‌های ساعت، برای کاهش میزان هوای خروجی کلید را در خلاف جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید.

کلید تنظیم دمای هوای سرد/گرم

برای تنظیم دمای هوا، کلید را بچرخانید. جهت افزایش دما کلید را در جهت عقربه‌های ساعت و جهت کاهش دمای هوا در خلاف جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید.

کلید انتخاب جهت وزش دریچه‌های هوا



برای انتخاب جهت وزش هوا کلید را بچرخانید.

۱. وزش به سمت جلو: هوای خروجی از دریچه‌های مرکزی و جانبی داشبورد به صورت سرنشین می‌وزد.

۲. وزش به سمت جلو و پایین: هوای خروجی از دریچه‌های مرکزی و جانبی داشبورد و دریچه‌های پایینی به صورت و پاهای سرنشین می‌وزد.

۳. وزش به سمت پایین: هوای خروجی از دریچه‌های پایینی به پاهای سرنشین می‌وزد.

۴. بخارزدایی، گرم‌کن و وزش به سمت پایین: جریان هوا از دریچه‌های هوای پایینی و گرم‌کن به پاهای سرنشین و شیشه جلو می‌وزد.

برای انتخاب ورود هوای بیرون یا گردش مجدد هوای داخلی، کلید مربوطه را فشار دهید.

۵. بخارزدایی و برفک زدایی: جریان هوا از طریق دریچه‌های گرم‌کن به شیشه جلو می‌وزد.


کلید تنظیم حالت ورود هوا را در وضعیت ورود هوای بیرون قرار دهید.

دفترچه راهنمای مالک لیفان

LIFAN

X60

تنظیم حالت دریچه‌های خروجی هوای سیستم

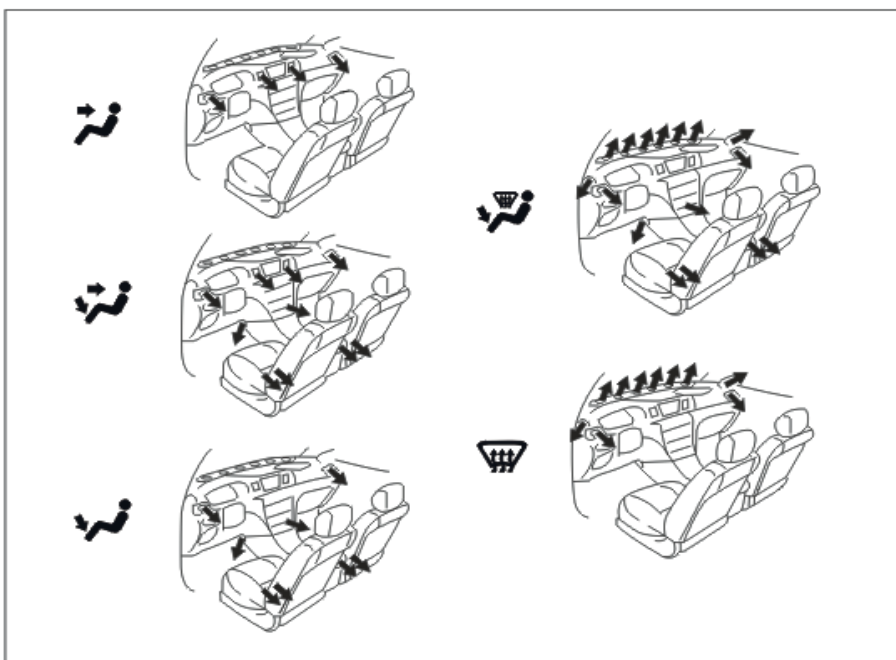

نکات سودمند حین کار با سیستم کولر

- برای سرمایش سریع داخل خودرویی که به مدت طولانی زیر آفتاب گرم پارک شده است، چند دقیقه با پنجره‌های باز رانندگی کنید.
- در هوای مرطوب، هوای سرد را به شیشه جلو هدایت نکنید؛ چرا که اختلاف دمای بین داخل و خارج خودرو منجر به تشکیل مه می‌شود.
- بخش پایینی صندلی‌های جلو را در فاصله‌ای تنظیم نمایید تا هوا به راحتی در خودرو گردش کند.
- از باز بودن دریچه‌های شیشه جلو و عدم وجود برگ یا برف اطمینان حاصل نمایید.
- در هوای سرد، برای تمیز شدن برف یا رطوبت داخل ورودی‌های هوا، ابتدا یک دقیقه فن را در حداکثر سرعت تنظیم نمایید تا از مه گرفتن شیشه‌ها جلوگیری شود.
- حین رانندگی در جاده‌های گرد و خاکی و به دنبال خودرویی دیگر یا حین رانندگی در هوای بادی و گرد و خاکی، توصیه می‌شود. کلید انتخاب ورودی هوا را در حالت گردش مجدد هوای داخل خودرو قرار دهید.

X60

LIFAN

دفترچه راهنمای مالک لیفان

گرمایش

برای حداکثر کارایی، تنظیمات را به نحو ذیل انجام دهید:

سرعت فن دمنده - هر وضعیتی به جز "0"
 دما- در محدوده گرم (محدوده قرمز)
 کلید ورودی هوا- ورود هوای تازه بیرون
 دریچه‌های خروجی هوا- دریچه‌های پایین
 کولر- خاموش

- برای افزایش سریع دما، گردش هوای داخل را به مدت طولانی فعال نمایید. جهت پیشگیری از تشکیل مه بر روی شیشه‌ها پس از افزایش دما به میزان دلخواه، ورودی هوا را بر روی هوای تازه بیرون تنظیم نمایید.
- حین برفک زدایی، بخارزدایی شیشه جلو، وضعیت برفک‌زدایی، بخارزدایی دریچه‌ها را انتخاب نمایید تا دمای هوای داخل خودرو افزایش یابد.

سرمايش

برای حداکثر کارایی، تنظیمات را به نحو ذیل انجام دهید:

سرعت فن دمنده- هر وضعیتی بجز "0"
 دما- در محدوده سرد (محدوده آبی)
 کلید ورودی هوا- ورود هوای تازه بیرون
 دریچه‌های خروجی هوا- دریچه‌های مرکزی و جانبی
 کولر - روشن

- برای کاهش سریع دما، گردش هوای داخل را چند دقیقه فعال نمایید.

تهویه

برای حداکثر کارایی، تنظیمات را به نحو ذیل انجام دهید:

سرعت فن دمنده- هر وضعیتی به جز "0"
 دما- در محدوده سرد (محدوده آبی)
 کلید ورودی هوا- ورود هوای تازه بیرون
 دریچه‌های خروجی هوا- دریچه‌های مرکزی و جانبی
 کولر- خاموش

بخارزدایی

داخل شیشه جلو

برای حداکثر کارایی، تنظیمات را به نحو ذیل انجام دهید:

سرعت فن دمنده - هر وضعیتی به جز "0"
 برای افزایش دما- در محدوده گرم (محدوده قرمز)
 برای کاهش دما - در محدوده سرد (محدوده آبی)
 کلید ورودی هوا- ورود هوای تازه بیرون
 دریچه‌های خروجی هوا- گرم‌کن و دریچه‌های بخارزدایی
 کولر - روشن

- در هوای مرطوب، اجازه ندهید هوای سرد به شیشه جلو بوزد، چرا که اختلاف دمای بین بیرون و داخل به افزایش مه کمک می‌کند.

برفک‌زدایی

سطح خارج شیشه جلو

برای حداکثر کارایی تنظیمات را به نحو ذیل انجام دهید:

سرعت فن دمنده - هر وضعیتی به جز "0"
 دما- در محدوده گرم (محدوده قرمز)
 کلید ورودی هوا- ورود هوای تازه بیرون
 دریچه‌های خروجی هوا- گرم‌کن و دریچه‌های بخارزدایی
 کولر - خاموش


- برای برفک‌زدایی شیشه جلو، دمای داخل اتاق باید افزایش یابد. دریچه‌ها را می‌توان در برفک‌زدایی، بخارزدایی و رو به کف قرار داد.

دسترچه راهنمای مالک لیفان


LIFAN

X60

کنترل و تعویض فیلتر هوا

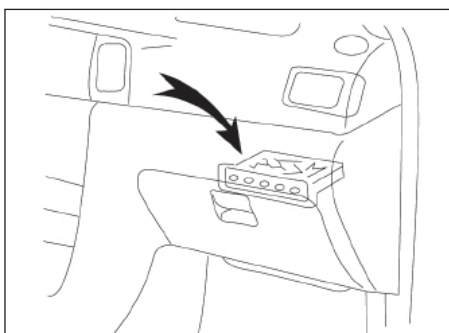


فیلتر هوا پشت جعبه داشبورد قرار گرفته است. پس از استفاده طولانی، فیلتر هوا مسدود می‌شود. هرگاه احساس کردید، میزان هوای ورودی از دریچه‌های کولر ضعیف شده و شیشه جلو به راحتی بخار می‌کند، فیلتر هوا را تعویض کنید. فیلتر هوا را براساس جدول زمان‌بندی نگهداری و تعمیرات انجام دهید تا از عملکرد مؤثر "A/C" اطمینان حاصل نمایید.

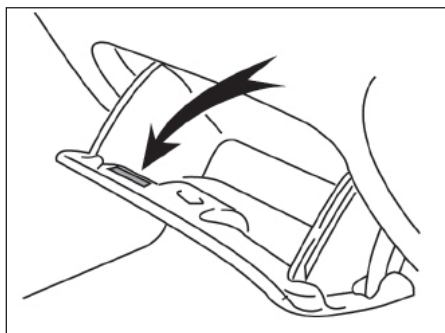

شماره و مشخصات فیلتر هوا در سمت داخلی درب جعبه داشبورد (مطابق تصویر) قرار گرفته است. فیلتر هوا از ورود گرد و خاک به داخل خودرو از طریق دریچه‌های کولر، جلوگیری می‌کند.

دریچه‌های خروجی هوای جانبی

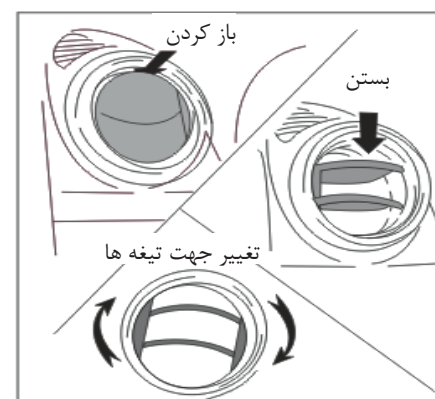


دریچه‌های جانبی را می‌توان مطابق تصویر باز و بسته نمود. در صورتی که میزان هوای خروجی در حد مناسبی نیست، دریچه‌های جانبی را کنترل نمایید.

دریچه‌های جانبی تا 360° قابل چرخش هستند. به میزان دلخواه دریچه‌ها را بچرخانید.


X60

LIFAN


دفترچه راهنمای مالک لیفان

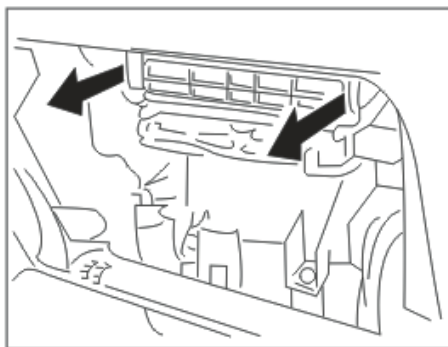

۳. جعبه فیلتر را از داخل محفظه مربوطه خارج نمایید.

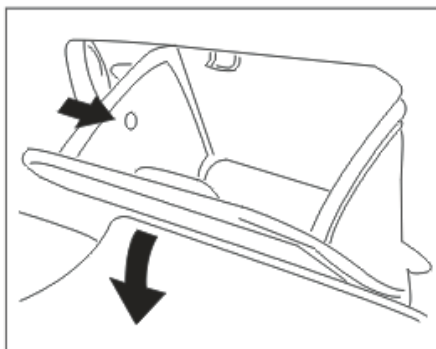

۲. ضامن قفل در سمت چپ جعبه داشبورد را به سمت پایین فشار دهید و جعبه داشبورد را پایین بکشید.

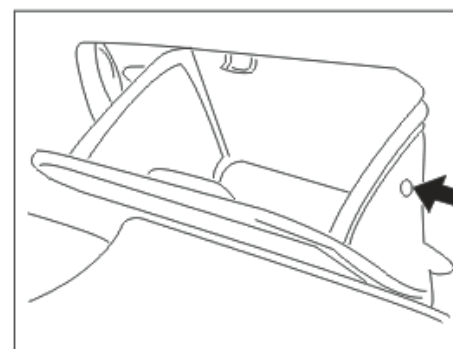


۱. متوقف‌کننده تعبیه شده در سمت راست دیواره پهلوئی جعبه داشبورد را خارج کنید.

دسترچه راهنمای مالک لیفان

LIFAN

X60


نصب جعبه داشبورد

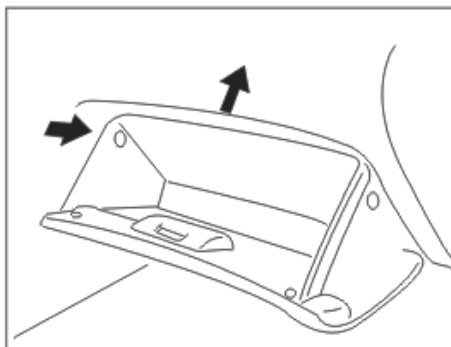

۱. انتهای پایینی جعبه داشبورد در سمت چپ را فشار داده و جعبه داشبورد را سوار کنید.

توجه

فیلتر را به روش صحیح سوار کنید. در صورتی که حین پیاده بودن فیلتر هوا رانندگی کنید، عملکرد و حالت ضد گرد و خاکی کولر ضعیف می‌شود.

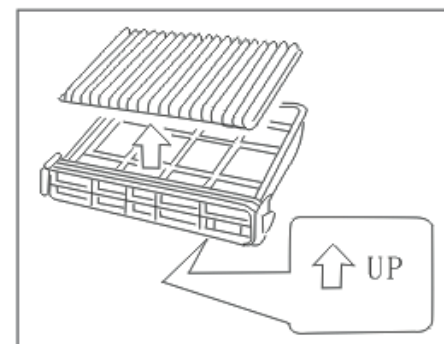


۴. فیلتر را از کارتریج خارج نمایید.
۵. سطح فیلتر را کنترل نمایید.
در صورتی که فیلتر مسدود و یا کثیف شده است، بلافاصله آن را تعویض نمایید.
حین نصب مجدد فیلتر و کارتریج، سر فلش باید به سمت بالا باشد.

X60

LIFAN

دفترچه راهنمای مالک لیفان

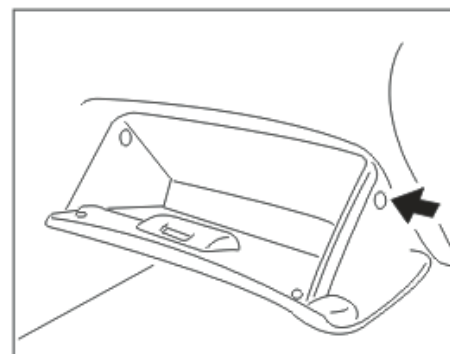

۲. متوقف کننده در سمت چپ را فشار داده و جعبه داشبورد را به داخل جا زده و ببندید.