

سیستم صوتی

X60 لیفان LIFAN



خدمات نصب باتری خودرو در محل

021 88200200

X60

LIFAN

دفترچه راهنمای مالک لیفان

بخش ۱-۷

سیستم صوتی خودرو

استفاده از سیستم صوتی مجهرز به پخش کننده CD ۱۱۰

دفترچه راهنمای مالک لیفان

LIFAN

X60

استفاده از سیستم صوتی مجهر به پخش کننده CD

عملکردها و ساختار

۱. پخش CD /WMA/ MP3
۲. مجهر به رادیوی داخلی FM/AM
۳. ساختار ضد شوک
۴. حداکثر قدرت خارجی 25W X 4
۵. قابل اتصال به AUX/ USB
۶. نمایشگر فاصله تا مانع در دندنه عقب


X60

LIFAN

دفترچه راهنمای مالک لیفان

نمایش تصویری پخش‌کننده CD خودرو

1. کلید مدرُو سمت چپ (PWR•VOL) 1
 2. دکمه خارج نمودن CD ▲ 2
 3. دکمه ▲ 3
 4. دکمه ▼ 4
 5. کلید حالت بی صدا MUTE 5
 6. دکمه 1 / پخش (مکث) 6
 7. دکمه 2 / جستجو 7
 8. دکمه 3 / تکرار RPT 8
 9. دکمه 4 / پخش تصادفی RDM 9
 10. دکمه 5 / پایین DN 10
 11. دکمه 6 / بالا UP 11
 12. کلید انتخاب حالت پخش MODE 12
 13. کلید انتخاب باند BAND 13
 14. کلید دور تنظیم فرکانس (سمت راست) TUNESEL 14
 15. کلید اسکن SCAN 15
 16. کلید تنظیم بلندی LOUD 16
 17. کلید اکولاپزر EQ 17
 18. کلید به حافظه سپاری اتوماتیک AST 18
 19. ورودی تجهیزات صوتی جانبی AUX/USB 19

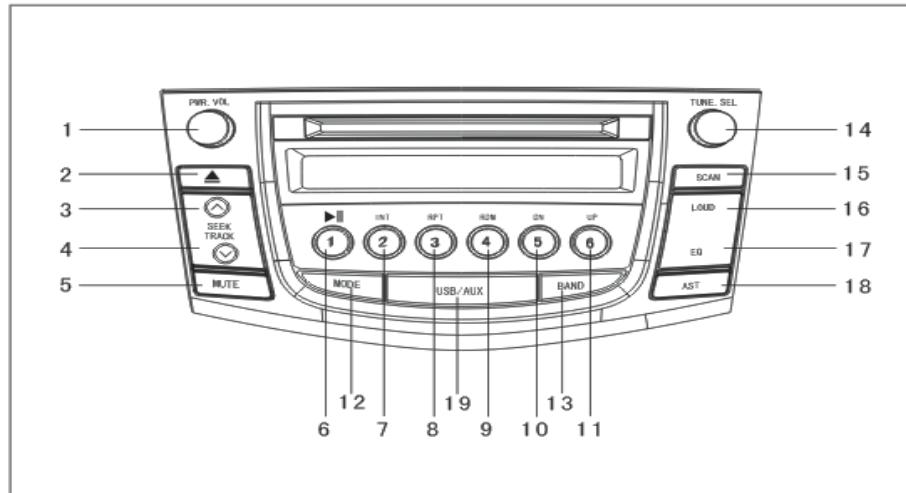

دفترچه راهنمای مالک لیفان

LIFAN
X60

شرح عملکردها، کلیدها و دکمه‌های دستگاه پخش‌کننده CD

7. دکمه 2 / جستجو

در حالت FM/AM، برای به حافظه‌سپاری کanal در حال پخش، دکمه را فشار دهید (فشار دکمه به مدت بیش از ۲ ثانیه، ایستگاه در حال پخش را به حافظه سپرده و فشار دکمه به مدت کوتاه ایستگاه ذخیره شده را پخش می‌کند). در حالت CD/USB برای پخش ۱۰ ثانیه اول هر آهنگ و جستجو، دکمه را فشار دهید.

8. دکمه 3 / تکرار RPT

در حالت FM/AM، برای به حافظه‌سپاری کanal در حال پخش، دکمه را فشار دهید (فشار دکمه به مدت بیش از ۲ ثانیه، ایستگاه در حال پخش را به حافظه سپرده و فشار دکمه به مدت کوتاه ایستگاه ذخیره شده را پخش می‌کند). در حالت CD/USB، برای تکرار آهنگ، دکمه را به مدت کوتاه فشار دهید.

4. دکمه ▶

در حالت رادیو، فشار کوتاه این دکمه، ایستگاه رادیویی قبلی را جستجو می‌کند (فرکانس کاهش می‌یابد). در حالت CD یا MP3، فشار کوتاه دکمه آهنگ قبلی را پخش کرده و فشار بلند دکمه، آهنگ با سرعت به سمت عقب حرکت می‌کند (برای توقف عملکرد، دکمه را رها کنید).

5. دکمه حالت بی صدا MUTE

در حالت رادیو/ پخش تجهیزات صوتی جانبی، فشار دکمه تمام صدای را قطع کرده و در حالت CD/USB، فشار دکمه، پخش را متوقف می‌کند.

6. دکمه 1 / پخش (مکث)

در حالت AM/FM، برای به حافظه‌سپاری کanal در حال پخش، دکمه را فشار دهید. (فشار دکمه به مدت بیش از ۲ ثانیه، ایستگاه در حال پخش را به حافظه سپرده و فشار دکمه به مدت کوتاه ایستگاه ذخیره شده را پخش می‌کند). در حالت CD/USB برای پخش/توقف دکمه را فشار دهید.

1. کلید مدرو سمت چپ (PWR=VOL)

برای روشن و خاموش نمودن سیستم، کلید را به سمت پایین فشار دهید؛ برای تنظیم بلندی صدای کلید را به راست/ چپ بچرخانید. فشار دادن کلید به مدت ۵ ثانیه، سیستم صوتی را به تنظیمات کارخانه بازمی‌گرداند.

2. دکمه خارج نمودن ▲ CD

برای خروج CD ؛ دکمه را فشار دهید. پس از خارج کردن CD، برای وارد کردن CD دیگر دکمه را فشار دهید.

3. دکمه △

در حالت رادیو، فشار کوتاه این دکمه، ایستگاه رادیویی بعدی را جستجو می‌کند (فرکانس افزایش می‌یابد). در حالت CD یا MP3، فشار کوتاه دکمه آهنگ بعدی را پخش کرده و فشار بلند دکمه، آهنگ با سرعت به سمت جلو حرکت می‌کند (برای توقف عملکرد، دکمه را رها کنید).

X60

LIFAN

دفترچه راهنمای مالک لیفان

15. کلید اسکن SCAN

در حالت رادیو، برای جستجو از طریق پخش هر ایستگاه به مدت ۱۰ ثانیه، کلید را فشار دهید.

16. کلید تنظیم بلندی LOUD

برای فعال سازی عملکردی بلندی صدا، کلید را فشار دهید و برای لغو عملکرد، کلید را مجدداً فشار دهید.

17. کلید اکولایزر EQ

برای تنظیم اکولایزرهای صدا (JAZZ/VOCAL) (POP/CLASSIC/ROCK/USER) کلید را به طور مکرر فشار دهید.

18. کلید به حافظه‌سپاری اتوماتیک AST

در حالت FM کلید را فشار دهید، ایستگاه‌های رادیویی به طور اتوماتیک جستجو و ذخیره می‌شود. حين عملکرد، بخش بالایی صفحه نمایش "AS" را نشان داده و شش تا از قوی‌ترین سیگنال‌های یافته شده به ترتیب در کلیدهای ۱ تا ۶ (براساس قدرت سیگنال) ذخیره می‌شوند.

19. ورودی تجهیزات صوتی جانبی USB/AUX

113

سپرده و فشار دکمه به مدت کوتاه، ایستگاه ذخیره شده را پخش می‌کند. در حالت MP3، برای انتخاب فولدر بعدی دکمه را به مدت کوتاه فشار دهید.

12. کلید حالت پخش MODE

برای تغییر وضعیت بین RADIO، CD/USB، AUX و غیره کلید را فشار دهید.

13. کلید انتخاب باند BAND

برای تغییر وضعیت بین باندهای رادیو (AM2/AM1 /AM3/FM2/FM1)، کلید را فشار دهید. در حالت CD/USB/AUX، برای تغییر وضعیت به رادیو، دکمه را فشار دهید.

14. کلید دور تنظیم فرکانس (سمت راست) TUNE SEL

در حالت رادیو، برای تنظیم دستی فرکانس، کلید را به سمت راست/چپ بچرخانید. در حالت CD/MP3، برای انتخاب آهنگ کلید را به راست یا چپ بچرخانید. در حالت انجام تنظیمات SEL/SET برای تغییر مقادیر عددی پارامترها، کلید را بچرخانید.(BASS, TREBLE, BALANCE, FADER, RADIO)

9. دکمه 4 / پخش تصادفی ROM

در حالت FM/AM، برای به حافظه‌سپاری کanal در حال پخش، دکمه را فشار دهید (فشار دکمه به مدت بیش از ۲ ثانیه، ایستگاه در حال پخش را به حافظه سپرده و فشار دکمه به مدت کوتاه، ایستگاه ذخیره شده را پخش می‌کند). در حالت CD/USB، برای پخش تصادفی آهنگ‌ها، دکمه را به مدت کوتاه فشار دهید.

10. دکمه 5 / پایین DN

در حالت FM/AM، برای به حافظه‌سپاری کanal در حال پخش، دکمه را فشار دهید (فشار دکمه به مدت بیش از ۲ ثانیه، ایستگاه در حال پخش را به حافظه سپرده و فشار دکمه به مدت کوتاه، ایستگاه ذخیره شده را پخش می‌کند). در حالت MP3، برای انتخاب فولدر قبلی دکمه را به مدت کوتاه قشار دهید.

11. دکمه 6 / بالا UP

در حالت FM/AM، برای به حافظه‌سپاری کanal در حال پخش، دکمه را فشار دهید (فشار دکمه به مدت بیش از ۲ ثانیه، ایستگاه در حال پخش را به حافظه

دفترچه راهنمای مالک لیفان

LIFAN

X60

عملکردهای اصلی و تنظیمات

رادیو

- CD/MP3/USB/AUX**
۱. در هر حالت پخش (FM/AM/USB/AUX) ، CD، USB یا AUX را در سیستم جا بزنید، حالت پخش به طور اتوماتیک به ترتیب به CD، USB یا AUX تغییر می کند.
 ۲. انتخاب آهنگ: کلید سمت راست را بچرخانید تا آهنگ را انتخاب نمایید. برای انتخاب آهنگ بعدی کلید را در جهت عقریه های ساعت و برای انتخاب آهنگ قبلی کلید را در خلاف جهت عقریه های ساعت بچرخانید. پانل سیستم صوتی را به مدت کوتاه فشار داده و سپس دکمه \wedge را برای پخش آهنگ بعدی یا دکمه \vee را برای پخش آهنگ قبلی فشار دهید.
 ۳. حرکت سریع به جلو/عقب: برای حرکت سریع به جلو، دکمه \wedge را به مدت طولانی فشار دهید/ برای حرکت سریع به عقب، دکمه \vee را به مدت طولانی فشار دهید. مدت زمان پخش آهنگ بر این اساس تغییر می کند.

- موقعیت ذخیره سازی در سمت چپ صفحه نمایش پدیدار می شود.
۶. تنظیم دستی فرکانس: کلید مدور سمت راست را در جهت عقریه های ساعت بچرخانید، فرکانس افزایش می یابد؛ کلید مدور سمت راست را در خلاف جهت عقریه های ساعت بچرخانید، فرکانس کاهش می یابد.
 ۷. جستجوی اتوماتیک: برای جستجوی ایستگاهها، کلید SCAN را فشار دهید؛ پیغام "SCN" در بخش بالایی صفحه، نمایش داده می شود.
 ۸. ذخیره اتوماتیک: در یکی از حالات ذخیره FM بوده باشد، پخش ایستگاه آغاز می شود.

۴. دکمه های اعداد (۱ تا ۶) را به مدت ۲ ثانیه فشار دهید تا ایستگاه حاضر ذخیره شود. موقعیت ذخیره سازی در سمت چپ صفحه، نمایش داده می شود.
۵. جستجو: برای جستجوی ایستگاه های رادیویی به سمت جلو، دکمه \wedge را به مدت کوتاه فشار دهید (فرکانس افزایش می یابد). برای جستجوی ایستگاه های رادیویی به سمت عقب، دکمه \vee را به مدت کوتاه فشار دهید (فرکانس کاهش می یابد). پس از اتمام ایستگاه های رادیو، عملکرد جستجو متوقف می شود و در صورتی که ایستگاه های جستجو شده در کلیدهای اعداد ذخیره شده باشند،

X60

LIFAN

دفترچه راهنمای مالک لیفان

تنظیمات صوتی و تنظیمات رادیو

۲. کلید را به سمت راست بچرخانید تا مقادیر عددی افزایش یافته و سپس به سمت چپ بچرخانید تا مقادیر کاهش یابند.
۳. مقادیر BASS و TREBLE به طور اتوماتیک در حالت USER ذخیره می‌شوند.

توجه
در هر حالتی از عملکرد سیستم صوتی، در صورتی که سیستم به درستی عمل نمی‌کند یا یکی از دکمه‌ها را اشتباه فشار داده‌اید، کلید مدور سمت چپ را بیش از ۵ ثانیه فشار دهید تا سیستم به تنظیمات اولیه بازگردد. پس از این باید دوباره مقادیر را در سیستم تعریف نمایید.

۱. برای باز شدن صفحه تنظیمات مربوطه، کلید مدور سمت راست را فشار دهید. پارامترهای قبل تنظیم به ترتیب BASS/TREBLE/BALANCE/FADER/RADIO می‌باشند. برای تنظیم مقادیر عددی مربوطه، کلید را به راست و چپ بچرخانید:
 - (۱) BASS : تنظیم میزان بمی صدا، قابل تنظیم از -7 تا +7
 - (۲) TREBLE: تنظیم میزان زیری صدا، قابل تنظیم از -7 تا +7
 - (۳) BALANCE : تنظیم تعادل بین بلندگوهای چپ و راست، قابل تنظیم از 0 تا L9 و سپس R9 تا 0
 - (۴) FADER : تنظیم تعادل بین بلندگوهای جلو و عقب، قابل تنظیم از 0 تا F9 و 0 تا R9
 - (۵) RADIO : ناحیه پخش رادیو را می‌توان اروپا، EUROPE، آمریکا AMERICA، آمریکای لاتین OIRT، آسیا ASIA یا اروپایی شرقی LATAM باشد. کلید را در موقعیت صحیح قرار دهید.
۴. اسکن: برای اسکن دکمه INT را فشار دهید. پیغام "SCN" در سمت بالایی صفحه، نمایش داده می‌شود.
۵. پخش تصادفی: دکمه 4RDM را فشار دهید تا پخش آهنگ‌ها به طور تصادفی آغاز شود.
۶. تکرار پخش: دکمه 3RPT را فشار دهید تا آهنگ تکرار شود.
۷. خروج CD: برای خارج کردن CD، دکمه خروج را فشار دهید. پیغام "EJECT" بر روی پخش اصلی صفحه به نمایش درمی‌آید تا CD به طور کامل خارج شود.
۸. فolder قبلی/بعدی: حین قرار داشتن سیستم صوتی در حالت CD-MP3، برای حرکت به فolder قبلی دکمه DN را فشار داده و برای حرکت به فolder بعدی دکمه UP را فشار دهید.

دفترچه راهنمای مالک لیفان

LIFAN

X60

نمایشگر فاصله تا مانع در دندنه عقب

در صورت قرار دادن دسته دندنه در وضعیت (R) حین پخش CD، سیستم پخش کننده به طور اتوماتیک در وضعیت بی صدا قرار گرفته، پیغام "TEL" بر روی صفحه نمایش پدیدار شده، قرار داشتن دسته دندنه در دندنه عقب را به راننده یادآوری می‌کند.

نگهداری از CD ها

- از لمس CD با انگشت خودداری نمایید.
- برای جلوگیری از صدمه دیدن و خاک گرفتن، پس از خارج نمودن، CD را در پوشش محافظ قرار دهید.
- از قرار دادن CD در معرض حرارت و نور مستقیم خورشید خودداری نمایید.
- حین برداشتن، CD را از لبه‌ها و بخش مرکزی بگیرید.

توجه
سیستم پخش CD قادر به تضمین پخش CD های غیر اصلی با کیفیت پایین نمی‌باشد. عدم امکان پخش مناسب CD های غیر اصلی، کاملاً عادی است. این موارد جزء پوشش گارانتی نیستند (CD های غیر اصلی شامل CD های چاپ نشده، CD های با برنامه‌ریزی شخصی و غیره می‌باشند).
در صورت استفاده از قطعات غیر اصلی در سیستم صوتی ممکن است سیستم صوتی به درستی عمل نکرده یا معیوب شود. خدمات واردہ به این دلیل، جزء پوشش گارانتی نمی‌باشند.
برای جلوگیری از خالی شدن باتری حین خاموش بودن موتور، به مدت طولانی از رادیو استفاده نکنید.
در صورت استفاده از تلفن همراه یا رادیو بی‌سیم داخل یا نزدیک خودرو ممکن است از سیستم صوتی پلازایت شیشه شود. این حالت بیانگر نقص نمی‌باشد.

توجه
از باز کردن یا دستکاری سیستم صوتی خودداری نمایید.
میزان بلندی صدا را در حدی تنظیم کنید که صدای ترافیک بیرون (همانند بوق، سوت پلیس و غیره) شنیده شود.

X60

LIFAN

دفترچه راهنمای مالک لیفان

نقایص معمول و روش برطرف نمودن

خطا	علت	برطرف نمودن
دستگاه دچار اشکال شده و هیچ پیغامی به نمایش در نمی آید.	اتصال سیم‌ها اشتباه است.	اتصال سیم‌ها را تصحیح نمایید.
دستگاه عمل کرده اما صدای خروجی بسیار پایین بوده یا اصلاً وجود ندارد.	فیوز را با فیوز مشابه تعویض کنید.	فیوز را با فیوز مشابه تعویض کنید.
دریافت ضعیف کانال‌های رادیو	کلید بلندی صدا را کنترل نمایید.	بلندی صدا را افزایش دهید.
از بلندگوهای سمت راست یا چپ صدایی خارج نمی شود.	آنلن به طور صحیح متصل نشده است.	آنلن را کنترل نموده و به طور صحیح نصب نمایید.
CD پخش نمی شود.	یکی از بلندگوهای راست، چپ، عقب و جلو را تصحیح نمایید.	تعادل بین بلندگوهای راست، چپ، عقب و جلو را تصحیح نمایید.
صدا وجود ندارد.	اتصال کابل‌ها اشتباه است.	اتصال کابل‌ها را تصحیح نمایید.
CD در حال پخش می باشد، اما صدایی شنیده نمی شود.	سیگنال رادیویی ضعیف است.	به حالت جستجوی دستی بروید.
CD	CD را تمیز نمایید.	CD را تمیز نمایید.
CD	فرمت CD درون دستگاه، توسط دستگاه قابل پخش نمی باشد.	فرمت CD را کنترل نمایید.
CD	CD بر عکس جا زده شده است.	اتصال را کنترل نمایید.
CD	CD در حال پخش می باشد، اما صدایی شنیده نمی شود.	CD را تمیز نمایید.

دفترچه راهنمای مالک لیفان

LIFAN X60

خطا	علت	برطرف نمودن
کیفیت ضعیف صدا، یا پرش CD	CD بی کیفیت یا خشن دار است.	CD را تمیز نمایید.
عدم امکان خارج نمودن CD	CD بی کیفیت است یا دستگاه نقص دارد.	برای خروج CD ، دکمه  را فشار دهید، در صورت عدم امکان خارج نمودن، با نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور تماس حاصل نمایید.