

فصل ۱


بخش ۴

عملکرد تجهیزات و کنترل‌های

صفحه نمایشگر و چراغ‌های نشانگر

۵۴	 کیلومتر شمار
۵۴	 نمایشگر دمای بیرون
۵۴	 نمایشگر اطلاعات مسافت طی شده
۵۴	 نمایشگر موقعیت دنده (در صورت مجهز بودن)
۵۴	 نمایشگر دور موتور
۵۴	 نمایشگر دمای مایع خنک کننده
۵۵	 نشانگر سطح سوخت
۵۵	 نمایشگر اطلاعات رانندگی
۵۶	 نمایشگر تنظیمات منوی اطلاعات رانندگی
۵۹	 نمایشگر پیغام‌های هشدار
۵۹	 نمایشگر اطلاعات علائم خطا
۶۰	 نشانگر مربوط به بسته نبودن کمر بند ایمنی سرنشین جلو
۶۱	 چراغ نشانگر پایین بودن فشار روغن موتور

۶۱	 نشانگر شارژ باتری
۶۱	 چراغ نشانگر وجود ایراد موتور
۶۲	 چراغ نشانگر ترمز دستی
۶۲	 چراغ نشانگر کیسه هوا
۶۲	 چراغ نشانگر سیستم ترمز ABS
۶۳	 چراغ نشانگر باز بودن درب‌های خودرو و درب پشتی
۶۳	 چراغ نشانگر فلاشر و چراغ‌های راهنما
۶۳	 چراغ نشانگر چراغ‌های کوچک
۶۳	 چراغ نشانگر پایین بودن سطح سوخت
۶۳	 چراغ نشانگر سیستم ضدسرقت (ایموبلائزر)
۶۴	 چراغ نشانگر نوربالا
۶۴	 چراغ نشانگر چراغ مه شکن جلو
۶۴	 چراغ نشانگر چراغ مه شکن عقب
۶۴	 چراغ نشانگر اصلی کروز کنترل (در صورت مجهز بودن)
۶۴	 چراغ نشانگر تنظیم سیستم کروز کنترل (در صورت مجهز بودن)
۶۴	 چراغ نشانگر SVS
۶۴	 چراغ نشانگر موقعیت کلید هوشمند
۶۴	 نشانگر چراغ هشدار
۶۴	 هشدار بسته نبودن سان روف (در صورت مجهز بودن)

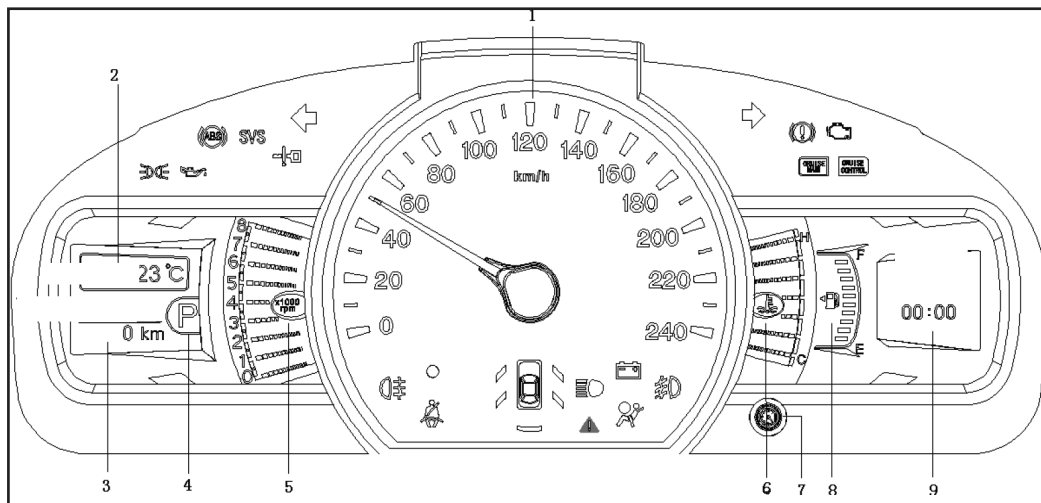

1. کیلومتر شمار
2. نمایشگر دمای بیرون
3. نمایشگر اطلاعات مسافت طی شده
4. نمایشگر موقعیت دنده
5. دور موتور
6. نمایشگر دمای مایع خنک کننده
7. دکمه صفر کردن مسافت طی شده
8. نشانگر سطح سوخت
9. نمایشگر اطلاعات رانندگی

زیرا منطقه خطر برای موتور را نشان می‌دهد و ممکن است باعث صدمه دیدن شدید موتور شود.

نمایشگر دمای مایع خنک کننده

با قرار دادن دکمه استارت در موقعیت روشن ON، نمایشگر دمای مایع خنک کننده موتور را نشان می‌دهد. در صورت عملکرد نرمال، عقربه از علائم انتهایی به وسط حرکت می‌کند.

در شرایط سخت رانندگی مانند فصول گرم سال، رانندگی در سراسیمگی و سربالایی بمدت طولانی یا رانندگی با سرعت بالا، ممکن است موتور داغ کند. اگر عقربه نمایشگر مایع خنک کننده وارد منطقه قرمز رنگ شود، علامت تصویری دمای مایع خنک کننده  قرمز رنگ می‌شود و نمایشگر اطلاعات سمت راست بطور همزمان پیغام “over – high temperature of cooling fluid” (بالا بودن بیش از اندازه دمای مایع خنک کننده) را نشان می‌دهد.

زمانیکه دکمه استارت در موقعیت روشن ON قرار می‌گیرد، آخرین انتخاب در موقعیت خاموش OFF نمایش داده می‌شود.

عملکرد صفر کردن: ابتدا مسافت طی شده ۱ یا ۲ را جهت صفر کردن انتخاب نمایید و سپس دکمه صفر کردن مسافت طی شده را فشار داده و نگه دارید تا زمانی که مقدار “0.0km” نمایش داده شود.

نمایشگر موقعیت دنده (در صورت مجهز بودن)
موقعیت دسته دنده در وضعیت جاری را نمایش می‌دهد.

نمایشگر دور موتور

نمایشگر دور موتور، سرعت دورانی موتور را در واحد rpm (دور بر دقیقه) نشان می‌دهد. این نشانگر جهت انتخاب گشتاور مناسب برای تعویض دنده حین رانندگی استفاده می‌شود.

رانندگی با دور بالای موتور منجر به فرسایش شدید موتور و مصرف بالای سوخت می‌شود.

⚠️ خطرات

اجازه ندهید عقربه دورسنگ موتور وارد منطقه قرمز رنگ شود.

کیلومتر شمار

کیلومتر شمار سرعت خودرو را برحسب کیلومتر بر ساعت (km/h) نشان می‌دهد.

نمایشگر دمای بیرون

با قرار گرفتن دکمه استارت در موقعیت روشن ON، صفحه نمایشگر دمای حال حاضر محیط بیرونی را به سانتیگراد نمایش خواهد داد.

نمایشگر اطلاعات مسافت طی شده

اطلاعات مسافت طی شده نمایش داده می‌شود که شامل کل مسافت طی شده، مسافت طی شده ۱ و مسافت طی شده ۲ است
کل مسافت طی شده: کل مسافت طی شده را نشان می‌دهد.

مسافت طی شده ۱/ مسافت طی شده ۲:
مسافت طی شده پس از آخرین صفر کردن را محاسبه می‌کند. مسافت طی شده ۱ و ۲ از یکدیگر مستقل می‌باشند بطوریکه دو نوع ثبت مسافت وجود دارد.

با فشار دادن پی در پی دکمه صفر کردن مسافت در زمان کوتاه، اطلاعات مربوط به کل مسافت طی شده، مسافت طی شده ۱ و مسافت طی شده ۲ به نوبت نمایش داده می‌شود.

۵۴ صفحه نمایشگر و چراغ‌های نشانگر

در صورت مصرف تمام سوخت، مونور ریپ زده و میدل کاتالیستی صدمه می بیند. همچنین می تواند موجب آسیب دیدن یا سوختن پمپ بنزین برقی گردد.

نمایشگر اطلاعات رانندگی

اطلاعات رانندگی شامل مقدار مصرف سوخت، متوسط مصرف سوخت، مصرف سوخت در طی مسافت، محدوده قابل پیمایش، متوسط سرعت خودرو و مدت زمان راندن خودرو است.

مقدار مصرف سوخت: مقدار مصرف سوخت را از آخرین صفر کردن تا حال حاضر را نشان می‌دهد، بطور کلی این مقدار همان مقدار مصرف کاملاً دقیق سوخت نمی‌باشد.

متوسط مصرف سوخت: متوسط مصرف سوخت را در هر 100km از آخرین صفر کردن تا حال حاضر را نشان می‌دهد و تا زمانی که خودرو مسافت مشخصی را طی نماید این اطلاعات برحسب L /100Km (لیتر بر ۱۰۰ کیلومتر) نمایش داده می‌شوند.

در شرایط زیر، ممکن است مقدار سوخت مخزن حرکت کرده و ممکن است مقدار سوخت نشان داده شده در نشانگر سوخت متفاوت باشد و بلافاصله چراغ نشانگر پایین بودن سطح سوخت روشن شود.

(۱) ترمز گیری در مواقع اضطراری، حین شتابگیری یا دور زدن

(۲) حین رانندگی در جاده‌های شیب‌دار یا دارای دست‌انداز

اگر مقدار مشخصی از سوخت باقی مانده در مخزن مصرف شود، اولین نقطه روی نشانگر سوخت چشمک می‌زند و چراغ نشانگر پایین بودن سطح سوخت نیز روشن می‌شود. در ضمن نمایشگر LCD سمت راست پیغام "please add Fuel" (لطفا سوخت اضافه کنید) نمایش داده شده که به راننده افزودن سوخت را در اسرع وقت یادآوری می‌کند.

⚠️ اخطار


- از رانندگی با مقدار کم سوخت خودداری کنید.

یعنی دمای موتور بیش از اندازه بالا می‌باشد. توصیه می‌شود خودرو را بلافاصله در محل ایمن جاده پارک کرده و اجازه دهید موتور خنک شود و سپس با نمایندگی مجاز شرکت خودرو سازی کارمانیا تماس حاصل نمایید.

نشانگر سطح سوخت

نشانگر سطح سوخت مقدار سوخت باقی مانده در مخزن سوخت را نشان می‌دهد. در صورت رانندگی بر روی جاده مسطح، این مقدار دقیق‌تر نمایش داده می‌شود. حین رانندگی در جاده‌های پر دست انداز یا حین دور زدن مقدار واقعی نمایش داده شده از سوخت باقی مانده کمی تغییر می‌کند.

دکمه استارت را فشار دهید و در موقعیت روشن قرار دهید، صفحه نمایشگر LCD در جلو داشبورد روشن شده و مقدار باقی مانده حال حاضر سوخت در مخزن سوخت را نشان می دهد پس از قرار دادن دکمه استارت در موقعیت خاموش OFF، صفحه نمایشگر LCD در جلو داشبورد خاموش می گردد.

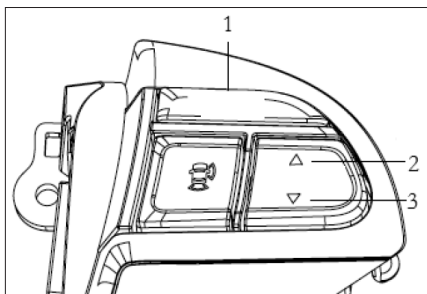

1. دکمه **Enter** برای مشخص کردن گزینه انتخاب شده از منوی اطلاعات استفاده می‌گردد.

2. دکمه **▲** برای مرور کردن به سمت بالای نوار منو استفاده می‌شود

3. دکمه **▼** برای مرور کردن به سمت پایین نوار منو استفاده می‌شود.

ساختار منو مانند زیر نمایش داده می‌شود:

- تعمیر و نگهداری
 - ◆ تعمیر و نگهداری بر حسب مدت زمان
 - ◆ تعمیر و نگهداری بر حسب مسافت طی شده
 - ◆ کنترل و بررسی
- زبان

مدت زمان رانندگی با خودرو: مدت زمان در جا کار کردن موتور و مدت زمان رانندگی از آخرین صفر شدن تا حال حاضر را نشان می‌دهد.

عملکرد مربوط به اطلاعات رانندگی: دکمه **▲** یا **▼** روی غربلیک فرمان را فشار دهید تا به وضعیت نمایش اطلاعات رانندگی تغییر نماید یکی از گزینه‌های مصرف سوخت/ متوسط مصرف سوخت/ متوسط سرعت خودرو/ مدت زمان رانندگی با خودرو را انتخاب نمایید و دکمه **Enter** را نگه دارید، سپس این مقدار در گزینه انتخاب شده صفر می‌شود.

نمایشگر تنظیمات منوی اطلاعات رانندگی
برای نمایش وضعیت اطلاعات خودرو و تنظیمات عملکردهای خودرو و نمایشگر جلو داشبورد و غیره استفاده می‌شود.

با استفاده از دکمه‌های روی غربلیک فرمان، نمایش اطلاعات رانندگی روی سمت راست LCD به موقعیت گزینه تنظیمات منو تغییر می‌کند.

مصرف سوخت در طی مسافت: زمانی که دکمه استارت در موقعیت روشن قرار دارد، مصرف سوخت در طی مسافت در واحد لیتر بر ساعت (L/h) در صورتیکه خودرو درجا کار کند نمایش داده می‌شود و پس از رسیدن سرعت خودرو به میزان تعیین شده به صورت لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر نشان داده می‌شود.

این اطلاعات کاملاً مربوط به عملکرد شتابگیری و ترمزگیری خودرو می‌باشند.
محدوده قابل پیمایش: مقدار مسافت قابل رانندگی بر حسب مقدار سوخت باقی مانده در مخزن سوخت را نشان می‌دهد. به طور کلی این مقدار همان مقدار واقعی نمی‌باشد. زمانیکه سطح سوخت پایین است و مسافت طی شده حین رانندگی کمتر از مقدار مجاز می‌باشد، در محدوده قابل پیمایش پیغام "km..." نمایش داده می‌شود.

متوسط سرعت خودرو: متوسط سرعت خودرو را از آخرین صفر کردن تا حال حاضر را نشان می‌دهد این مقدار با واحد km/h نمایش داده می‌شود.

وضعیت تعمیر و نگهداری بر حسب مسافت طی شده تنظیم می‌شود.

گزینه نمایشی	عملکرد
سرویس‌های دوره‌ای	نام گزینه
Xkm or...	تعمیر و نگهداری بر حسب مسافت طی شده بدرستی تنظیم می‌گردد یا اگر عملکرد غیرفعال شود، به صورت سه خط فاصله نمایش داده می‌شود.
ON/OFF	عملکردتعمیر و نگهداری بر حسب مسافت طی شده فعال یا غیر فعال می‌گردد.
+500km	۵۰۰ کیلومتر به مسافت طی شده تعمیر و نگهداری افزوده می‌شود.
-500km	۵۰۰ کیلومتر از مسافت طی شده تعمیر و نگهداری کم می‌شود.
reset	تعمیر و نگهداری بر حسب مسافت طی شده صفر می‌شود.
return	از منوی تعمیر و نگهداری بر حسب مسافت طی شده خارج می‌شود و به منوی قبلی باز می‌گردد.

صفحه نمایشگر و چراغ‌های نشانگر ۵۷

Or....	بدرستی تنظیم می‌شود یا اگر عملکرد غیرفعال شده باشد، سه علامت خط فاصله نمایش داده می‌شود.
ON/OFF	عملکرد تعمیر و نگهداری بر حسب زمان را فعال یا غیر فعال می‌نماید.
+30days	۳۰ روز به مدت زمان تعمیر و نگهداری افزوده می‌شود.
-30days	۳۰ روز از مدت زمان تعمیر و نگهداری کم می‌شود.
reset	تعمیر و نگهداری بر حسب مدت زمان صفر می‌شود.
return	از گزینه تعمیر و نگهداری بر حسب مدت زمان خارج می‌شود و به منوی قبلی باز می‌گردد.

۱-۲ تعمیر و نگهداری بر حسب مسافت طی شده:

• تنظیمات ویژه

• آیتم‌های قابل تنظیم

• هشدار سرعت خودرو

• صفر کردن (ریست کردن)

عملکرد منوهای اطلاعات رانندگی به شرح زیر می‌باشد:

۱. تعمیر و نگهداری: عملکرد و وضعیت تعمیر و نگهداری را تنظیم می‌کند.

زمانی که عملکرد تعمیر و نگهداری فعال می‌شود، اگر از زمان تعمیر و نگهداری گذشته باشد یا زمان تعمیر و نگهداری رسیده باشد، با فشار دادن دکمه و قرار گرفتن دکمه استارت در موقعیت روشن ON، در سمت راست LCD اطلاعات مربوطه نشان داده می‌شود.

۱-۲ تعمیر و نگهداری بر حسب مدت زمان: وضعیت تعمیر و نگهداری را بر حسب مدت زمان تنظیم می‌کند.

گزینه نمایشی	عملکرد
سرویس‌های دوره‌ای	نام گزینه
XX days	تعمیر و نگهداری بر حسب مدت زمان

مقدار پیش فرض کارخانه تغییر می کند.

Xkm or	هشدار سرعت در حال حاضر تنظیم می شود یا اگر عملکرد غیرفعال گردد، سه خط فاصله نمایش داده می شود.
ON/OFF	عملکرد مربوط به هشدار سرعت خودرو فعال یا غیرفعال می شود.
+10 Km/h	۱۰ کیلومتر در ساعت به هشدار سرعت اضافه می شود.
-10 Km/h	۱۰ کیلومتر در ساعت از هشدار سرعت کم می شود.
return	از منوی مربوط به هشدار سرعت خودرو خارج می شود و به منوی قبلی باز می گردد.

۴. بازگشت به تنظیمات کارخانه: پس از انتخاب این گزینه، مقدار تنظیمات فعلی حذف شده و به مقدار پیش فرض کارخانه، تغییر می کند.

۳. کنترل و بررسی: تعمیر و نگهداری برحسب مدت زمان و برحسب مسافت طی شده باقی مانده در حال حاضر را کنترل و بررسی می کند.
 ۲. زبان: نوع زبان نمایش داده شده را تنظیم می کند.
 ۳. تنظیمات ویژه: عملکردهای خاص را تنظیم می کند.
 ۱-۳ آیت تنظیم رنگ: رنگ پشت زمینه پشت آمپر را در سمت چپ و راست LCD تنظیم می کند.
 ۲-۳ هشدار سرعت خودرو: میزان سرعت را در آیت هشدار سرعت خودرو تنظیم می کند.
 اگر سرعت خودرو به مقدار هشدار سرعت تنظیم شده برسد، اطلاعات مربوط به هشدار در LCD سمت راست داشبورد نمایش داده می شود.

آیت نمایشی	عملکرد
Car speed alarm	نام گزینه

این پیغام زمان تعمیر و نگهداری بر حسب مدت زمان یا مسافت طی شده را نشان می‌دهد.	It is time for maintenance
زمانی که سرعت خودرو به بیش از 5km/h برسد و گزینه اطلاعات رانندگی در دسترس باشد، این پیغام نمایش داده می‌شود.	Please ensure the main menu is initiated for safe driving

نمایشگر اطلاعات علائم خطا

در سمت راست LCD نمایش داده می‌شود.

این پیغام همراه با صدای بوق هشدار نمایش داده می‌شود.	
اگر سوخت باقی مانده در باک کم باشد، این پیغام همراه با صدای بوق هشدار نمایش داده می‌شود.	Please refill fuel
این پیغام زمان باقی مانده تا تعمیر و نگهداری را نشان می‌دهد.	xx days to the maintenance date
این پیغام مسافت باقی مانده تا تعمیر و نگهداری را نشان می‌دهد.	xx km to the maintenance mileage
این پیغام زمان و مسافت باقی مانده برای تعمیر و نگهداری را نشان می‌دهد.	xx days xxx km to the maintenance date

نمایشگر پیغام‌های هشدار

در سمت راست LCD نمایش داده می‌شود و جهت یادآوری تغییر وضعیت صورت گرفته به راننده استفاده می‌شود.

نمایش پیغام یا شنیده شدن صدای بوق هشدار	شرح پیغام
Key is not detected	اگر کلید هوشمند شناسایی نگردد، این پیغام پس از فشار دادن دکمه استارت نمایش داده می‌شود.
Low key battery	در صورت خالی شدن باتری کلید هوشمند این پیغام نمایش داده می‌شود. توصیه می‌شود باتری را تعویض نمایید.
Parking brake is not released	زمانی که سرعت خودرو به بیش از 5km/h می‌رسد و ترمز دستی نیز کاملاً آزاد نشده باشد،

و جهت نشان دادن نقص فنی خودرو به راننده استفاده می‌شود. در چنین شرایطی جهت تعمیر خودرو به نمایندگی مجاز شرکت خودرو سازی کارمانیا مراجعه نمایید.

نمایش پیغام یا شنیده شدن صدای بوق هشدار	شرح پیغام
Cooling fluid temperature is over high	زمانی که دمای مایع خنک کننده بسیار بالا باشد این پیغام نمایش داده می‌شود. بلافاصله خودرو را متوقف کرده و با نمایندگی مجاز شرکت خودرو سازی کارمانیا تماس بگیرید.
Low engine oil pressure	فشار روغن موتور کافی نمی‌باشد. خودرو را متوقف کرده و بلافاصله با نمایندگی مجاز شرکت خودرو سازی کارمانیا تماس بگیرید.
Check charging system	این پیغام نشان می‌دهد که نقص در سیستم شارژ وجود دارد

۶۰ صفحه نمایشگر و چراغ‌های نشانگر

جهت بازرسی سیستم در اسرع وقت با نمایندگی مجاز شرکت خودرو سازی کارمانیا تماس بگیرید.	
این پیغام در صورت عملکرد نادرست شبکه ارتباطی خودرو نمایش داده می‌شود. بلافاصله خودرو را متوقف کرده و با نمایندگی مجاز شرکت خودرو سازی کارمانیا تماس بگیرید.	Please inspect the vehicle net work

نشانگر مربوط به بسته نبودن کمربند ایمنی سرنشین جلو

سیستم کمربند ایمنی راننده از طریق چراغ نشانگر و بوق هشدار کار می‌کند و بستن کمربند ایمنی را به راننده و سرنشینان یادآوری می‌کند.

بلافاصله خودرو را متوقف کرده و با نمایندگی مجاز شرکت خودرو سازی کارمانیا تماس بگیرید.	
این پیغام پایین بودن سطح روغن ترمز یا وجود نقص فنی در سیستم ترمزگیری را نشان می‌دهد. خودرو را بلافاصله متوقف کرده و با نمایندگی مجاز شرکت خودرو سازی کارمانیا تماس بگیرید.	Check brake system
این پیغام در صورت وجود نقص فنی در سیستم ABS یا ترمزگیری نمایش داده می‌شود. جهت بازرسی سیستم ترمز در اسرع وقت با نمایندگی مجاز شرکت خودرو سازی کارمانیا تماس بگیرید.	Check the ABS system
این پیغام در صورت وجود نقص فنی در سیستم کیسه هوا نمایش داده می‌شود.	Check the SRS system

اگر حین کارکردن موتور این چراغ نشانگر روشن شود، یعنی سیستم شارژ دچار نقص فنی شده است. در صورت قرار داشتن دکمه استارت در موقعیت روشن ON این چراغ نشانگر روشن می‌شود. پس از روشن شدن موتور، این چراغ نشانگر بطور عادی خاموش می‌شود.

توجه

زمانی که چراغ نشانگر شارژ باتری روشن است و نمایشگر سمت راست LCD پیغام Please Check the charging system را نشان می‌دهد، خودرو را متوقف کرده و بلافاصله موتور را خاموش کنید و با نمایندگی مجاز شرکت خودرو سازی کارمانیا تماس حاصل نمایید.

چراغ نشانگر وجود ایراد موتور

دکمه استارت را فشار دهید و سوئیچ را در موقعیت روشن ON قرار دهید، در عرض چند ثانیه این چراغ نشانگر روشن شده و سپس خاموش می‌گردد. اگر در شرایط دیگری این چراغ نشانگر روشن شود یعنی مشکلی برای سیستم EFI موتور

و در مکان ایمنی، خودرو را پارک و بلافاصله موتور را خاموش نمایید و با نمایندگی مجاز شرکت خودرو سازی کارمانیا تماس بگیرید.

زمانی که موتور در دور آرام درجا کار می‌کند، ممکن است پس از ترمزگیری اضطراری چراغ نشانگر در فواصل زمانی چشمک زده یا بطور موقت روشن باقی بماند. اگر سرعت خودرو بطور تدریجی افزایش یابد، ممکن است چراغ نشانگر خاموش گردد این حالت عادی است.

اخطار

زمانی که چراغ نشانگر پایین بودن فشار روغن موتور روشن می‌شود، خودرو را در مکان ایمنی پارک کرده و بلافاصله موتور را خاموش نمایید. در غیر این صورت موتور صدمه خواهد دید.

نشانگر شارژ باتری

در صورت قرار داشتن دکمه استارت در موقعیت روشن ON، دکمه استارت را فشار دهید. در این حالت جهت یادآوری به راننده برای بستن کمربند ایمنی چراغ نشانگر چشمک زده و بوق هشدار به صدا در می‌آید. حین رانندگی، اگر کمربند ایمنی برای مدتی بسته نشود، چراغ نشانگر بطور مداوم چشمک زده و صدای بوق هشدار شنیده می‌شود، سپس چراغ نشانگر روشن باقی می‌ماند.

اگر راننده و سرنشین هر دو کمربند ایمنی خود را ببندند، چراغ نشانگر خاموش شده و صدای بوق هشدار نیز قطع می‌گردد.

چراغ نشانگر پایین بودن فشار روغن موتور

این چراغ نشانگر برای نشان دادن پایین بودن فشار روغن موتور روشن می‌شود. اگر حین رانندگی این چراغ نشانگر چشمک بزند یا بطور مداوم روشن باقی بماند. از جاده خارج شده

سیستم کیسه هوا دچار نقص فنی شده است
توصیه می‌شود برای بازرسی سیستم بلافاصله
با نمایندگی مجاز شرکت خودرو سازی کارمانیا
تماس حاصل نمایید.

- در صورت قرار داشتن دکمه استارت در موقعیت روشن ON، این چراغ نشانگر روشن نشود یا بطور دائم روشن باقی بماند.
- حین رانندگی، این چراغ نشانگر روشن شده یا چشمک بزند.

چراغ نشانگر سیستم ترمز ABS

در صورت قرار داشتن دکمه استارت در موقعیت روشن ON، این چراغ نشانگر به مدت چندثانیه روشن شده و سپس خاموش می‌شود.

زمانی که دکمه استارت در موقعیت روشن قرار دارد اگر این چراغ نشانگر روشن نشود یا در زمان دیگری روشن شود یعنی سیستم ABS دچار نقص فنی شده است.

توصیه می‌شود بلافاصله با نمایندگی مجاز شرکت خودرو سازی کارمانیا تماس حاصل نمایید.

در شرایط زیر جهت بررسی خودرو با نمایندگی مجاز شرکت خودرو سازی کارمانیا تماس بگیرید.

۱) زمانی که دکمه استارت در موقعیت روشن قرار داشته باشد، حتی اگر ترمز دستی درگیر باشد این چراغ نشانگر روشن نمی‌شود.

۲) زمانی که دکمه استارت در موقعیت روشن قرار داشته باشد، حتی اگر ترمز دستی آزاد باشد این چراغ نشانگر خاموش نمی‌شود.

 چراغ نشانگر کیسه هوا

از این چراغ نشانگر جهت نشان دادن وضعیت کبسه هوا استفاده می‌شود.

در صورت قرار داشتن دکمه استارت در موقعیت روشن ON، این چراغ نشانگر حدود ۵ ثانیه روشن می‌شود و سپس خاموش می‌گردد، یعنی سیستم کیسه هوا (SRS) در حالت عادی کار می‌کند.

اگر هر کدام از شرایط زیر بوجود آید، یعنی

(تزریق الکترونیکی سوخت) بوجود آمده است. توصیه می‌شود جهت بررسی سیستم بلافاصله با نمایندگی مجاز شرکت خودرو سازی کارمانیا تماس بگیرد.

⚠ چراغ نشانگر سیستم ترمز دستی

زمانی که دکمه استارت در موقعیت روشن قرار می‌گیرد، در شرایط زیر این چراغ نشانگر روشن می‌شود:

- ۱) در صورت قرار گرفتن سطح روغن ترمز، پایین‌تر از مقدار حداقل.
- ۲) خودرو را متوقف کرده و دسته ترمز دستی را بالا آورده باشیم.

⚠️ اخطار

در صورت روشن شدن چراغ نشانگر سیستم ترمز دستی، توصیه می‌شود بلافاصله خودرو را بازرسی کرده و اگر خطر وجود ندارد به رانندگی ادامه دهید.

طی شده روی صفحه نمایشگر، تنظیم نمود. زمانی که نور پس زمینه تنظیم می‌شود، در سمت راست LCD سطح تنظیم شده نور پس زمینه را نشان می‌دهد.

چراغ نشانگر پایین بودن سطح سوخت

این چراغ نشانگر با نشانگر سطح سوخت در ارتباط است. در صورت روشن بودن چراغ نشانگر، یعنی سوخت زیادی در مخزن سوخت باقی نمانده است و به راننده یادآوری می‌کند که باید بلافاصله مخزن سوخت را پر نماید. در جاده‌های دارای شیب یا دست‌انداز ممکن است چراغ نشانگر پایین بودن سطح سوخت بدلیل حرکت بنزین در مخزن سوخت زودتر روشن شود.

● چراغ نشانگر سیستم ضد سرقت (ایموبلایزر)

زمانی که سیستم ایمنی تنظیم می‌شود، این چراغ نشانگر به مدت چند ثانیه بطور مداوم روشن باقی می‌ماند و سپس شروع به چشمک زدن می‌کند، یعنی حالت دزدگیر خودرو فعال شده است.

در صورت فشار دادن دکمه چراغ فلاشر، هم چراغ داشبورد و هم نشانگر چراغ‌های راهنما روشن می‌شوند و نیز تمام چراغ‌های راهنمای بیرون خودرو نیز چشمک می‌زنند.

چراغ نشانگر چراغ‌های کوچک

در صورت قرار دادن کلید چراغ‌های جلو در موقعیت  یا ، این چراغ نشانگر روشن می‌شود. اگر دکمه استارت را در موقعیت ACC (تجهیزات جانبی) یا OFF (خاموش) قرار دهید و چراغ‌های جلو خاموش نشوند، این چراغ نشانگر بطور مداوم روشن می‌شود.

پس از قرار دادن کلید چراغ‌های جلو در موقعیت،  شدت نور پس زمینه صفحه نمایشگر و داشبورد را می‌توان با دکمه صفر کردن مسافت

اگر این چراغ نشانگر روشن شود، خودرو هنوز دارای عملکرد ترمزگیری عادی است اما عملکرد سیستم ABS را ندارد.

چشمک زدن لحظه‌ای چراغ نشانگر حین رانندگی، دلیل بر وجود نقص فنی نمی‌باشد.

چراغ نشانگر باز بودن درب‌های خودرو و درب پشتی

اگر درب پشتی یا هر کدام از درب‌های خودرو بدرستی بسته نشده باشند، چراغ‌های مربوط به همان درب روی صفحه مانیتور روشن می‌شود.

چراغ نشانگر چراغ فلاشر و چراغ‌های راهنما

زمانی که مسیر حرکت خود را به سمت راست یا چپ انتخاب می‌کنید، چراغ راهنمای آن سمت چشمک می‌زند. اگر چراغ نشانگر چشمک نزند یا به سرعت چشمک بزند یعنی، سیستم چراغ‌های راهنما یا مدار مربوط به آنها دچار نقص فنی شده است.

چراغ نشانگر نور بالا

در صورت استفاده از چراغ نور بالا چراغ‌های جلو، این چراغ نشانگر روشن می‌شود.

چراغ نشانگر چراغ مه شکن جلو

در صورت روشن شدن چراغ‌های مه شکن جلو، این چراغ نشانگر روشن می‌شود.

چراغ نشانگر چراغ مه شکن عقب

در صورت روشن شدن چراغ‌های مه شکن عقب، این چراغ نشانگر روشن می‌شود.

چراغ نشانگر اصلی کروز کنترل

(در صورت مجهز بودن)

در صورت استفاده از عملکرد کروز کنترل این چراغ نشانگر روشن می‌شود، یعنی خودرو با سرعت تنظیم شده در حال حرکت است.

چراغ نشانگر تنظیم سیستم کروز کنترل

(در صورت مجهز بودن)

در صورت فشار دادن کلید اصلی کروز کنترل این چراغ نشانگر روشن می‌شود.

SVS چراغ نشانگر

دکمه استارت را فشار داده و در موقعیت روشن ON قرار دهید، این چراغ نشانگر به مدت چند ثانیه روشن شده و سپس خاموش می‌گردد. اگر در زمان دیگری این چراغ نشانگر روشن شده یا چشمک بزند، یعنی گیربکس اتوماتیک یا سیستم کنترل موتور دچار نقص فنی شده است. در این شرایط جهت بررسی خودرو به نمایندگی مجاز شرکت خودرو سازی کارمانیا مراجعه کنید.

چراغ نشانگر موقعیت و کلید هوشمند

دکمه استارت را فشار دهید، اگر سوئیچ داخل خودرو وجود نداشته باشد، این چراغ نشانگر به مدت چند ثانیه روشن شده و صدای بوق هشدار شنیده می‌شود، اگر چراغ نشانگر چشمک بزند یعنی باتری کلید هوشمند ضعیف شده است. اگر چراغ نشانگر روشن نشود چنانچه پس از چند ثانیه از روشن شدن چراغ نشانگر، همراه با کلید هوشمند وارد خودرو شوید، در صورت خاموش شدن چراغ نشانگر، امکان روشن کردن موتور نیز وجود خواهد داشت.

نشانگر چراغ هشدار

زمانی که چراغ هشدار روشن می‌باشد، سمت راست LCD اطلاعات مربوط به نقص فنی یا پیغام‌های هشدار نمایش داده می‌شود. جهت یادآوری به راننده، چراغ روشن می‌شود.

هشدار بسته نبودن سان روف (در صورت مجهز بودن)

زمانی که دکمه استارت در موقعیت خاموش OFF قرار داشته و سان روف نیز باز باشد، اگر راننده درب سمت راننده را باز نماید، بوق هشدار به صدا در می‌آید. در ضمن در سمت راست LCD پیغام "Sunroof Unclosed" (سان روف باز است) نمایش داده شده تا به راننده اطلاع دهد سان روف در حال حاضر باز می‌باشد.

زمانی که سان روف باز می‌باشد و دکمه استارت خودرو در موقعیت روشن ON یا خاموش OFF قرار گیرد، صدای بوق هشدار شنیده شده و در صفحه LCD پیغام‌های هشدار نمایش داده می‌شوند.