

صفحه کیلومتر و چراغهای هشدار

لکسوس NX200t



خدمات نصب باتری خودرو در محل

021 88200200

۲. صفحه نمایشگر (جلو داشبورد)

۸۲	 نشانگرها و چراغ‌های هشدار
۸۷	 عقربه‌ها و درجه‌ها
۹۱	 صفحه نمایش چندمنظوره
۹۶	 نمایشگر سربالا
۱۰۲	 اطلاعات مرتبط با مصرف سوخت

نشانگرها و چراغ‌های هشدار

چراغ‌های هشدار و نشانگرها روی صفحه نمایشگر، راننده را از وضعیت سیستم‌های مختلف خودرو مطلع می‌کند. برای توضیح، تصاویر زیر، همه‌ی نشانگرها و چراغ‌های هشدار را در حالت روشن نشان می‌دهد.



بسته به منطقه‌ای که این خودرو استفاده می‌شود، ممکن است واحدهای روی درجه‌ها و بعضی از نشانگرها متفاوت باشند.

چراغ‌های هشدار

چراغ‌های هشدار وجود نقص فنی در سیستم مربوطه خودرو را نشان می‌دهند.

چراغ هشدار ترمز ABS (صفحه ۵۵۱)	^{*1}  (کانادا)	چراغ هشدار سیستم ترمز (صفحه ۵۵۰)	^{*1}  (ایالات متحده آمریکا)
چراغ هشدار فرمان بانبروی کمکی برقی (صفحه ۵۵۱)	^{*1}  (کانادا)	چراغ هشدار سیستم ترمز (صفحه ۵۵۰)	^{*1}  (کانادا)
چراغ هشدار فرمان با نیروی کمکی برقی (صفحه ۵۵۱)	^{*1}  (صفحه ۵۵۱)	چراغ هشدار سیستم شارژ باتری (صفحه ۵۵۰)	^{*2} 
چراغ هشدار PCS (سیستم پیشگیری از تصادف) (صفحه ۵۵۱)	^{*1,3}  (در صورت مجهز بودن)	چراغ هشدار پایین بودن فشار روغن موتور (صفحه ۵۵۰)	^{*2} 
چراغ نشانگر لغزش (صفحه ۵۵۱)	^{*1}  (صفحه ۵۵۱)	چراغ هشدار بالا بودن دمای مایع خنک‌کننده (صفحه ۵۵۰)	^{*2} 
نشانگر نگهدارنده ترمز (صفحه ۵۵۱)	^{*1,3}  (ایالات متحده آمریکا)	چراغ هشدار سیستم ترمز (صفحه ۵۵۰)	^{*1} 
نشانگر ترمز دستی (صفحه ۵۵۱)	^{*3}  (ایالات متحده آمریکا)	چراغ نشانگر نقص (صفحه ۵۵۰)	^{*1}  (ایالات متحده آمریکا)
نشانگر ترمز دستی (صفحه ۵۵۱)	^{*3}  (کانادا)	چراغ نشانگر نقص (صفحه ۵۵۰)	^{*1}  (کانادا)
چراغ هشدار پایین بودن سطح سوخت (صفحه ۵۵۲)		چراغ هشدار SRS (کیسه هوا) (صفحه ۵۵۱)	^{*1} 
چراغ یادآوری کمربند ایمنی راننده و سرنشین جلو (صفحه ۵۵۲)		چراغ هشدار ترمز ABS (صفحه ۵۵۱)	^{*1}  (ایالات متحده آمریکا)

چراغ هشدار کنترل استارت- حرکت/ سیستم القای ترمز (صفحه ۵۵۲)		چراغ هشدار اصلی (صفحه ۵۵۲)	
		چراغ هشدار فشار باد لاستیک (صفحه ۵۵۲)	

*1: این چراغ‌ها وقتی سوئیچ در موقعیت روشن IGNITION ON قرار داشته باشد، روشن می‌شوند تا کنترل سیستم را نشان دهند. پس از روشن کردن موتور یا پس از چند ثانیه این چراغ‌ها خاموش می‌شوند. اگر چراغ‌ها روشن نشوند یا روشن باقی بمانند ممکن است نقصی در سیستم وجود داشته باشد. توسط نمایندگی مجاز لکسوس سیستم را مورد بررسی قرار دهید.

*2: این چراغ روی صفحه نمایش چندمنظوره روشن می‌شود.

*3: چراغ برای نشان دادن وجود نقص چشمک می‌زند.

نشانگرها

چراغ‌های نشانگر حالت عملکردی سیستم‌های مختلف خودرو را به راننده نشان می‌دهند.

چراغ نشانگر رانندگی در حالت ECO (مصرف سوخت اقتصادی) (صفحه ۹۴)		نشانگر چراغ‌های راهنما (صفحه ۲۰۳)	
نشانگر حالت رانندگی ECO (مصرف سوخت اقتصادی) (صفحه ۲۹۴)		نشانگر چراغ‌های جلو (صفحه ۲۱۰)	 (ایالات متحده آمریکا)
نشانگر "SPORT" (حالت رانندگی اسپرت) (صفحه ۲۹۴)		نشانگر چراغ‌های عقب (صفحه ۲۱۰، ۲۱۱)	 کانادا
نشانگر "SPORT S" (حالت رانندگی اسپرت) (صفحه ۲۹۴)	 (در صورت مجهز بودن)	نشانگر نور بالای چراغ‌های جلو (صفحه ۲۱۱)	
نشانگر "SPORT S+" (حالت رانندگی اسپرت) (صفحه ۲۹۴)	 (در صورت مجهز بودن)	نشانگر نور بالای اتوماتیک (صفحه ۲۱۴)	 (در صورت مجهز بودن)
نشانگر رادار دینامیک کروز کنترل (صفحه ۲۳۱، ۲۴۴)	 (در صورت مجهز بودن)	نشانگر چراغ مه‌شکن (صفحه ۲۱۸)	

نشانگر ترمزدستی (← صفحه ۲۰۴، ۲۰۵)	 (ایالات متحده امریکا)	نشانگر "SET" (تنظیم کروز کنترل) (← صفحه ۲۳۱، ۲۴۴، ۲۵۸)	 *8
نشانگر ترمزدستی (← صفحه ۲۰۴، ۲۰۵)	 (کانادا)	نشانگر کروز کنترل (← صفحه ۲۳۷، ۲۵۱، ۲۵۸)	 *8
نشانگر حالت Standby نگهدارنده ترمز (← صفحه ۲۰۷)	 *1	نشانگر LDA (هشدار رانندگی بین خطوط) (← صفحه ۲۶۱)	 *8
نشانگر حالت فعال نگهدارنده ترمز (← صفحه ۲۰۷)	 *1	نشانگر کنترل غریبک فرمان (← صفحه ۲۶۱)	 (در صورت مجهز بودن)*8
نشانگر پایین بودن دمای بیرون (← صفحه ۸۷)	 *4,8	نشانگر حسگر کمکی پارک (← صفحه ۲۷۰)	 (در صورت مجهز بودن)
نشانگرهای نقطه کور آینه بغل (BSM) (← صفحه ۳۰۹)	 (در صورت مجهز بودن)*5,6	چراغ نشانگر لغزش (← صفحه ۲۹۸)	 *1,2
نشانگر ایمو بلایزر (دزدگیر) (← صفحه ۷۵، ۷۷)	 *7	چراغ نشانگر VSC OFF (کنترل تبادل خودرو) (← صفحه ۲۹۹)	 *1
نشانگر کیسه هوا روشن/خاموش "AIR BAG ON/OFF" (← صفحه ۵۱)	 *7	چراغ هشدار سیستم پیشگیری از تصادف (PCS) (← صفحه ۳۰۴)	 *1,3
		نشانگر قفل چهار چرخ محرک (← صفحه ۳۰۲)	 *1
			(فقط مدل‌های AWD)

- *1: این چراغ‌ها وقتی سوئیچ در موقعیت روشن IGNITION ON قرار داشته باشد، روشن می‌شوند تا کنترل سیستم را نشان دهند. پس از روشن کردن موتور یا پس از چند ثانیه این چراغ‌ها خاموش می‌شوند. اگر چراغ‌ها روشن نشوند یا روشن باقی بمانند ممکن است نقصی در سیستم وجود داشته باشد. توسط نمایندگی مجاز لکسوس سیستم را مورد بررسی قرار دهید.
- *2: چراغ برای نشان دادن فعال بودن سیستم چشمک می‌زند.
- *3: در صورت خاموش (غیرفعال) بودن سیستم، چراغ روشن می‌شود.

*4: هنگامی که دمای بیرون حدود 3°F (37°C) یا کم‌تر باشد، نشانگر حدود ۱۰ ثانیه چشمک زده و سپس روشن باقی می‌ماند.

*5: جهت تأیید عملکرد، نشانگرهای آینه بغل (BSM) در شرایط زیر روشن می‌شوند:

- درحالی‌که کلید اصلی BSM در موقعیت روشن ON باشد، سوئیچ موتور را در موقعیت روشن IGNITION ON قرار دهید.

- درحالی‌که سوئیچ موتور در موقعیت روشن IGNITION ON باشد، کلید اصلی BSM را در موقعیت روشن ON قرار دهید.

اگر سیستم بدرستی عمل کند، نشانگرهای آینه بغل (BSM) بعد از چند ثانیه خاموش می‌شوند. در صورت روشن نشدن یا روشن باقی ماندن نشانگرهای آینه بغل (BSM) ممکن است نقصی در سیستم وجود داشته باشد. در این صورت، جهت بررسی خودرو به نمایندگی مجاز لکسوس مراجعه نمایید.

*6: این چراغ روی آینه بغل روشن می‌شود.

*7: این چراغ روی پنل وسط روشن می‌شود.

*8: این چراغ روی صفحه نمایش چندمنظوره روشن می‌شود.



هشدار

■ اگر چراغ هشدار سیستم ایمنی روشن نشد

اگر حین روشن کردن موتور، چراغ هشدار سیستم ایمنی همانند سیستم ABS و SRS روشن نشد، ممکن است سیستم برای حفاظت از شما در تصادف در دسترس نباشد که می‌تواند منجر به صدمات جسمی جدی یا حتی مرگ گردد. بلافاصله برای بازرسی خودرو به نمایندگی مجاز لکسوس مراجعه نمایید.

عقربه‌ها و درجه‌ها



- ① گیج دمای مایع خنک کننده موتور
دمای مایع خنک کننده موتور را نشان می‌دهد.
- ② دورسنج
دور موتور را در هر دقیقه نشان می‌دهد.
- ③ رنگ پس‌زمینه حالت رانندگی
بسته به حالت رانندگی رنگ پس‌زمینه تغییر می‌کند (← صفحه ۲۹۴)
حالت اسپرت: قرمز
حالت رانندگی ECO: آبی
در حالت رانندگی عادی رنگ پس‌زمینه سیاه‌رنگ است.
- ④ دمای بیرونی
دمای بیرونی را با دامنه -40°C (-40°F) تا 50°C (122°F) نشان می‌دهد. در صورتیکه دمای محیط بیرون حدود 3°C (37°F) یا کمتر باشد، نشانگر پایین بودن دمای بیرون روشن می‌گردد.
- ⑤ موقعیت دنده دسته دنده و محدوده دسته دنده
موقعیت دنده انتخابی یا محدوده دنده انتخابی را نشان می‌دهد. (← صفحه ۱۹۸)
- ⑥ سرعت سنج
سرعت خودرو را نشان می‌دهد.
- ⑦ گیج سوخت
مقدار سوخت باقی‌مانده در باک سوخت را نشان می‌دهد.
- ⑧ صفحه نمایش چندمنظوره
اطلاعات مختلف مربوط به خودرو را به راننده نشان می‌دهد. (← صفحه ۹۱)
در صورت وجود نقص پیغام‌های هشدار را نشان می‌دهد. (← صفحه ۵۵۷)

⑨ کیلومتر شمار، مسافت سنج سفری و نمایش اطلاعات مرتبط با تعمیر و نگهداری کیلومتر شمار:

مجموع مسافت پیموده شده بوسیله خودرو را نشان می دهد.

مسافت سنج سفری:

مسافت پیموده شده بوسیله خودرو از آخرین صفر کردن مسافت سنج را نمایش می دهد. از مسافت سنج "A" و "B" می توان برای ثبت کردن و نمایش مسافت های مختلف به طور مستقل استفاده نمود.

اطلاعات مرتبط با تعمیر و نگهداری:

مقدار مسافت قابل رانندگی تا زمانیکه روغن موتور باید عوض شود را نشان می دهد.

- در صورت قرار داشتن سوئیچ موتور در موقعیت روشن IGNITION ON اطلاعات مرتبط با تعمیر و نگهداری را نشان می دهد.

- این عدد را می توان از طریق صفحه نمایش "setting display"، در صفحه نمایش چندمنظوره صفر نمود. (← صفحه ۹۱)

تغییرات صفحه نمایش



حالت صفحه نمایش بین کیلومتر شمار، مسافت سنج سفری و اطلاعات مرتبط با تعمیر و نگهداری تغییر می کند. زمانیکه صفحه مسافت سنج سفری نمایش داده می شود، دکمه را فشار داده و نگه دارید، نمایش مسافت سنج سفری صفر می گردد.

تنظیم روشنایی جلو داشبورد



روشنایی چراغ های جلو داشبورد قابل تنظیم است.

① تیره تر

② روشن تر

■ زمان روشن شدن عقربه‌ها و صفحه نمایش

سوئیچ موتور در موقعیت روشن IGNITION ON قرار داشته باشد.

■ تنظیم روشنایی جلو داشبورد

بدون توجه به وضعیت روشن و خاموش چراغ‌های عقب (چراغ‌های کوچک) می‌توان بطور مستقل سطح روشنایی جلو داشبورد را تنظیم نمود. با این وجود، در صورتیکه محیط اطراف روشن شود (موقع روز، غیره) روشنایی جلو داشبورد با روشن شدن چراغ‌های عقب تغییری نمی‌کند. در این زمان هرگونه تنظیماتی در سطح روشنایی جلو داشبورد در حالت چراغ‌های عقب اعمال می‌شود.

■ نمایش دمای هوای بیرون

● در موقعیت‌های زیر، ممکن است دمای هوای بیرون به‌طور صحیح نمایش داده نشود یا تغییرات بیش از مقدار مورد نیاز طول بکشد.

- حین توقف، یا رانندگی با سرعت کم (کمتر از 20km/h [12mph])
- حین تغییر ناگهانی دمای بیرون (ورودی / خروجی پارکینگ، تونل‌ها و غیره)
- در صورت نمایش "—" یا "E"، ممکن است سیستم دچار نقص فنی شده باشد.

برای بررسی به نمایندگی مجاز لکسوس مراجعه نمایید.

■ نمایش Pop-up (پاپ آپ)

در بعضی شرایط نمایش pop-up بطور موقت روی صفحه نمایش چندمنظوره یا صفحه کیلومتر شمار/ مسافت‌سنج سفری/ اطلاعات مرتبط با تعمیر و نگهداری نمایش داده می‌شود. عملکرد نمایش pop-up را می‌توان در حالت روشن/ خاموش تنظیم نمود. (← صفحه ۶۱۹)

■ صفحه نمایش کریستال مایع (LCD)

نقاط کوچک یا روشن بر روی صفحه نمایش دیده می‌شود. این پدیده از خصوصیات صفحه نمایش کریستال مایع است و مشکلی برای ادامه نمایش وجود ندارد.

■ سفارشی‌سازی

صفحه نمایش مربوط به نشانگرها در صفحه نمایش چندمنظوره را می‌توان سفارشی‌سازی نمود. (مشخصه‌های سفارشی‌سازی: ← صفحه ۶۱۴)



هشدار

■ اطلاعات صفحه نمایش در دمای پایین

پیش از استفاده از اطلاعات صفحه نمایش کریستال مایع، اجازه دهید داخل خودرو گرم شود. در دمای بسیار پایین، مانیتور اطلاعات صفحه نمایش ممکن است خیلی آهسته پاسخ دهد و ممکن است تغییرات صفحه نمایش با تأخیر انجام گردد. به عنوان مثال، تأخیر بین عملکرد تعویض دنده توسط راننده و نمایش شماره دنده جدید روی صفحه نمایش. این تأخیر باعث می شود که راننده مجدد دنده را کم کند که منجر به ترمز موتوری سریع و شدید شده و احتمال بروز تصادف و آسیب های جسمی یا مرگ وجود دارد.



توجه

■ جلوگیری از صدمه رساندن به موتور و تجهیزات موتور

- اجازه ندهید عقربه نشانگر دورسنگ وارد محدوده قرمز رنگ شود، زیرا این محدوده نشانگر حداکثر دور موتور است.
- در صورتیکه درجه دمای مایع خنک کننده موتور در محدوده قرمز رنگ (H) قرار داشته باشد یا پیغام "Engine Coolant Temp High" (دمای مایع خنک کننده بالا است) روی صفحه نمایش چندانظوره ظاهر شود، امکان داغ شدن بیش از حد موتور وجود دارد، بلافاصله خودرو را در مکان امنی متوقف نمایید و پس از خنک شدن کامل موتور، آن را بررسی نمایید. (← صفحه ۵۸۴)

صفحه نمایش چند منظوره

محتویات نمایشی

صفحه نمایش چندمنظوره، اطلاعات مختلف خودرو را به راننده نشان می‌دهد.



● تصاویر منو

حین انتخاب هر تصویر (آیکون)، اطلاعات زیر را نشان می‌دهد. (← صفحه ۹۲)
 بسته به شرایط بعضی از اطلاعات ممکن است به طور اتوماتیک نشان داده شوند.

i اطلاعات رانندگی

اطلاعات مختلف رانندگی را نشان می‌دهد. (← صفحه ۹۲)

نمایش لینک سیستم مسیریاب

اطلاعات لینک سیستم مسیریاب زیر را نشان می‌دهد.

• راهنمای مسیر

• نمایش قطب نما (نمایش بالا-شمال / نمایش - جلو)

نمایش لینک سیستم صوتی (در صورت مجهز بودن)

انتخاب منبع صوتی یا فایل صوتی روی صفحه نمایش را با استفاده از کلیدهای کنترل نشان می‌دهد.

رادار دینامیک کروز کنترل (در صورت مجهز بودن) / رادار دینامیک کروز کنترل
 با محدوده حداکثر سرعت تنظیم شده (در صورت مجهز بودن) / کروز کنترل (در صورت
 مجهز بودن)

در صورت استفاده از سیستم، رادار دینامیک کروز کنترل / رادار دینامیک کروز کنترل با محدوده
 حداکثر سرعت تنظیم شده / اطلاعات کروز کنترل را نشان می‌دهند. (← صفحه ۲۵۸، ۲۴۴، ۲۳۱)
 بسته به سیستم مورد استفاده، نماد تصویری نمایش داده شده تغییر می‌کند.

LDA (هشدار رانندگی بین خطوط همراه با کنترل غریبک فرمان) [خودروهای فاقد
 رادار دینامیک کروز کنترل، رادار دینامیک کروز کنترل همراه با محدوده حداکثر سرعت
 تنظیم شده، فاقد سیستم کروز کنترل، خودروهای مجهز به LDA هشدار نمایندگی بین
 خطوط همراه با کنترل غریبک فرمان]

در صورت فعال شدن وضعیت عملکردی LDA (هشدار رانندگی بین خطوط همراه با کنترل غریبک
 فرمان) نیز نمایش داده می‌شود. (← صفحه ۲۶۱)

نمایش پیغام هشدار



در صورت شناسایی نقص فنی، پیغام‌های هشدار و مقادیر اندازه‌گیری شده نمایش داده می‌شود. (← صفحه ۵۵۷)

نمایش تنظیمات



تنظیمات صفحه نمایش را تغییر می‌دهد. (← صفحه ۶۱۹)

● حسگر کمکی پارک (در صورت مجهز بودن)

در صورت استفاده از سیستم بطور اتوماتیک نمایش داده می‌شود. (← صفحه ۲۷۰)

کلیدهای کنترل عملکرد صفحه نمایش

با استفاده از کلیدهای کنترل، صفحه نمایش چندمنظوره فعال می‌شود.



① انتخاب یک مورد/ تغییر صفحات

② وارد شدن/ تنظیم کردن

③ به صفحه قبلی باز می‌گرداند

④ فشار دادن:

صفحه ثبت شده در ■ را نشان می‌دهد.

اگر هیچ صفحه‌ای ثبت نشده باشد، صفحه اطلاعات رانندگی نمایش داده خواهد شد.

فشار دادن و نگه داشتن:

صفحه، نمایش داده شده حال حاضر را در ■ ثبت می‌کند (← صفحه ۶۱۹)

صفحه تاییدیه ثبت، نمایش داده می‌شود. اگر صفحه انتخاب شده را نتوان ثبت نمود، پیغام وجود نقص

در عملکرد ثبت صفحه نشان داده خواهد شد.

اطلاعات رانندگی

با فشار دادن کلیدهای > یا < کنترل صفحه نمایش یا انتخاب i و فشار دادن ^ یا v موارد نمایش داده شده را می‌توان تغییر داد.

■ مصرف سوخت در حال حاضر*1

میزان فعلی مصرف سوخت را نشان می‌دهد.

■ مصرف متوسط سوخت (پس از صفر کردن*2 / پس از استارت زدن / پس از سوختگیری مجدد)*1

متوسط مصرف سوخت را به ترتیب پس از صفر کردن آن تا زمان حال، روشن کردن خودرو و سوختگیری مجدد نشان می‌دهد.

از متوسط مصرف سوخت نمایشی بعنوان مرجع استفاده نمایید.

■ متوسط سرعت خودرو (پس از صفر کردن*2 / پس از استارت زدن)*1

متوسط سرعت خودرو را به ترتیب پس از روشن شدن موتور و صفر کردن نشان می‌دهد.

■ زمان سپری شده (پس از صفر کردن² / پس از استارت زدن¹)

زمان سپری شده را به ترتیب پس از روشن شدن موتور و صفر کردن نشان می‌دهد.

■ مسافت طی شده (مسافت قابل رانندگی / پس از استارت زدن)¹

به ترتیب حداکثر مسافت تخمین زده شده که می‌توان با مقدار سوخت باقی مانده طی نمود و مسافت طی شده پس از روشن کردن موتور را نشان می‌دهد.

• مسافت طی شده براساس متوسط مصرف سوخت محاسبه می‌شود. در نتیجه مسافت واقعی که می‌توان طی نمود ممکن است با مسافت نمایش داده شده متفاوت باشد.

• در صورتیکه مقدار کمی سوخت به مخزن اضافه شود، صفحه نمایش ممکن است به‌روز رسانی نشود. هنگام سوختگیری مجدد، موتور را خاموش نمایید. اگر بدون خاموش کردن موتور اقدام به سوختگیری نمایید، صفحه نمایش ممکن است به‌روز رسانی نشود.

■ صفحه نمایش محدوده نشانگر رانندگی در حالت Eco (مصرف سوخت اقتصادی)

← صفحه ۹۴

■ نشانگر بوست / گیج دمای روغن / گیج فشار روغن (در صورت مجهز بودن)

نشانگر بوست:

فشار بوست را نشان می‌دهد. در صورت افزایش فشار تنظیم شده، رنگ‌های صفحه نمایش تغییر می‌کند. گیج دمای روغن:

دمای روغن موتور را نشان می‌دهد. در صورت افزایش دمای روغن بیش از 140 °C (284 °F) صفحه نمایش چشمک می‌زند. (← صفحه ۵۵۷)

گیج فشار روغن:

فشار روغن داخل موتور را نشان می‌دهد. در صورت پایین آمدن فشار روغن، آژیر به صدا درآمده و پیغام هشدار روی صفحه نمایش داده می‌شود. (← صفحه ۵۵۷)

بسته به شرایط جاده، دما، سرعت خودرو و غیره، ممکن است شرایط خودروی متفاوت باشد. از صفحه نمایش بعنوان مرجع استفاده نمایید.

■ مانیتور G (در صورت مجهز بودن)

نیروی شتابگیری جلو، عقب، راست و چپ خودرو را نشان می‌دهد. همچنین زاویه چرخش غربیک فرمان، فشار روغن ترمز، دریچه گاز را نمایش می‌دهد.

• بسته به شرایط جاده، دمای بیرون، سرعت خودرو و غیره، ممکن است شرایط خودرو متفاوت باشد. از صفحه نمایش بعنوان مرجع استفاده نمایید.

• در صورت جدا کردن و اتصال مجدد ترمینال باتری، عملکرد نمایشگرها ممکن است بطور موقت غیرفعال گردد. پس از مدتی رانندگی کردن، صفحه نمایش فعال خواهد شد.

■ فشار باد لاستیک

فشار باد هر لاستیک را نشان می‌دهد

فشار باد لاستیک زاپاس نمایش داده نمی‌شود.

■ صفحه نمایش خاموش

صفحه سیاه رنگ نمایش داده می‌شود.

- 1*: زمانیکه آیتم در "Drive Info1" یا "Drive Info 2" تنظیم گردد نمایش داده می‌شود. (← صفحه ۶۱۹)
 - 2*: زمانیکه آیتم صفر کردن نمایش داده می‌شود، با فشار دادن کلید کنترل صفحه نمایش  به مدت بیش از ۱ ثانیه عملکرد مجدد صفر می‌شود.
- اگر بیش از یک آیتم که بتوان صفر نمود وجود داشته باشد، صفحه انتخابی مورد نظر نمایش داده می‌شود.

■ نشانگر حالت رانندگی Eco

① چراغ نشانگر حالت رانندگی Eco



حین افزایش سرعت (بر طبق حالت رانندگی Eco) نشانگر حالت رانندگی Eco روشن می‌شود. زمانی که افزایش سرعت از محدوده رانندگی اقتصادی خارج شود، یا زمانی که خودرو متوقف شد، این نشانگر خاموش می‌شود.

② صفحه نمایش نشانگر حالت رانندگی Eco

محدوده حالت رانندگی Eco با نسبت حالت رانندگی Eco فعلی براساس شتاب را پیشنهاد می‌دهد.

③ نسبت حالت رانندگی Eco براساس شتاب خودرو

اگر افزایش سرعت از محدوده حالت رانندگی Eco خارج شود، سمت راست صفحه نمایش محدوده نشانگر حالت رانندگی Eco روشن خواهد شد. در صورتی که این اتفاق رخ دهد چراغ نشانگر حالت رانندگی Eco خاموش می‌شود.

④ محدوده حالت رانندگی Eco

نشانگر حالت رانندگی Eco در شرایط زیر فعال نخواهد شد:

- دسته دنده در هر موقعیتی به جز موقعیت D قرار داشته باشد.
- پدال تغییر دنده در حال عملکرد است.
- حالت رانندگی عادی و حالت رانندگی Eco انتخاب نشده باشد. (← صفحه ۲۹۴)
- سرعت خودرو حدود 130 km/h (80mph) یا بیش‌تر است.
- تنظیمات صفحه نمایش و چراغ نشانگر حالت رانندگی Eco قابل تغییر است.

■ تعلیق تنظیمات صفحه نمایش

- در شرایط زیر، تنظیمات صفحه نمایش با استفاده از کلیدهای کنترل تنظیم صفحه نمایش به حالت تعلیق در خواهد آمد (موقتاً استفاده از کلیدها امکان پذیر نیست).
- در صورتیکه پیغام هشدار روی صفحه نمایش چندمنظوره نمایش داده شود.
 - در صورتیکه خودرو شروع به حرکت کند.

■ فشار باد لاستیک

- پس از قرار دادن سوئیچ موتور در موقعیت روشن IGNITION ON چند دقیقه طول می کشد تا فشار باد لاستیک نمایش داده شود. همچنین پس از تنظیم شدن فشار باد لاستیک چند دقیقه طول می کشد تا فشار باد لاستیک نمایش داده شود.
- در صورتیکه اطلاعات وضعیت لاستیک به دلیل شرایط امواج رادیویی نامناسب نتواند شناسایی شود ممکن است "---" نمایش داده شود.
- فشار باد لاستیکها بسته به دما تغییر می کند. مقدار نمایش داده شده ممکن است از مقدار اندازه گیری شده با استفاده از گیج فشار باد لاستیک متفاوت باشد.

■ در صورت جدا کردن و نصب مجدد ترمینال های باتری

اطلاعات راندگی صفر می شود.

■ صفحه نمایش کریستال مایع (LCD)

← صفحه ۸۹



هشدار

■ هشدار حین تنظیم صفحه نمایش

از آنجا که موتور باید در زمان انجام تنظیمات روشن باشد، خودرو را در مکانی با تهویه مناسب پارک کنید. در محیط های بسته همانند پارکینگ، گاز آگزوز شامل گاز خطرناک مونوکسیدکربن (CO) داخل خودرو جمع می شود. این حالت می تواند منجر به صدمات جسمی جدی یا حتی مرگ گردد.



توجه

■ صفحه نمایش چندمنظوره در دمای پایین

پیش از استفاده از اطلاعات صفحه نمایش کریستال مایع، اجازه دهید داخل خودرو گرم شود. در دمای پایین، مانیتور اطلاعات صفحه نمایش ممکن است خیلی آهسته پاسخ دهد و ممکن است تغییرات صفحه نمایش با تأخیر انجام گردد.

■ در حالت تنظیم صفحه نمایش

برای جلوگیری از خالی شدن باتری حین تنظیم صفحه نمایش از روشن بودن موتور اطمینان حاصل نمایید.

نمایشگر سربالا*

خلاصه‌ای از عملکردهای سیستم

از نمایشگر سربالا جهت نشان دادن سرعت خودرو و دیگر اطلاعات بر روی شیشه جلو استفاده می‌شود.

① نمایشگر سربالا

بسته به روشنایی محیط اطراف، بطور اتوماتیک روشنایی صفحه نمایش تغییر می‌کند.


② کلید تنظیمات موقعیت صفحه نمایش

③ کلید تنظیمات روشنایی صفحه نمایش

می‌توان روشنایی صفحه نمایش را تا سطح مورد نظر تنظیم نمود.

④ دکمه "HUD"

⑤ دکمه "DISP"

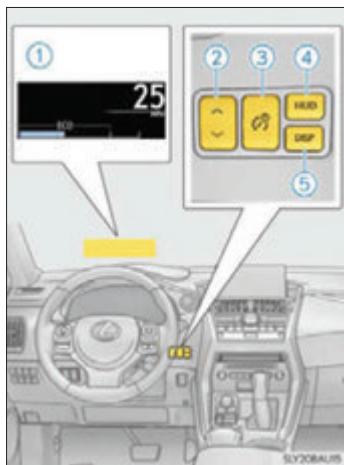

محتوای نمایشگر سربالا

- سرعت خودرو
- نشانگر حالت رانندگی "ECO"
- دورسنگ
- موقعیت و محدوده دسته دنده
- موقعیت و محدوده انتخابی دسته دنده را نمایش می‌دهد (← صفحه ۱۹۸)
- نمایشگر سیستم صوتی
- در صورت روشن بودن سیستم صوتی، حدود سه ثانیه اطلاعات مربوط به سیستم صوتی را نمایش می‌دهد.
- نمایشگر راهنمای مسیر (خودروهای مجهز به سیستم مسیریاب) (← صفحه ۹۹)
- در صورت رسیدن به تقاطع و در حالیکه سیستم مسیریاب راهنمای مسیر، بطور خودکار فلشی ظاهر می‌شود تا جهت مسیر را نشان دهد.
- نمایشگر هشدار رانندگی بین خطوط (LDA) [هشدار رانندگی بین خطوط همراه با کنترل غربیلک فرمان] (در صورت مجهز بودن) (← صفحه ۲۶۱)

* در صورت مجهز بودن

- نمایشگر هشدار رسیدن (رادار دینامیک کروز کنترل)
(در صورت مجهز بودن)
- پیغام هشدار پیشگیری از تصادف (سیستم پیشگیری از تصادف)
(در صورت مجهز بودن)
- نمایشگر محدوده سرعت (خودروهای مجهز به سیستم مسیریاب)

تغییر وضعیت به نمایشگر سربالا

■ دکمه "HUD"

با فشار دادن این دکمه نمایشگر سربالا روشن/خاموش می‌شود
و به شرح زیر واحدهای نمایشگر سرعت خودرو تغییر می‌کند

◀ ایالات متحده آمریکا

خاموش ← روشن (MPH)

روشن (km/h) ← خاموش

◀ کانادا

خاموش ← روشن (km/h) روشن (MPH) ← خاموش


■ دکمه "DISP"

با فشار دادن این دکمه آیتم‌های نمایشگر تغییر می‌کند (به جز سرعت خودرو)

① خاموش

② نشانگر رانندگی در حالت "ECO"

③ دورسنج

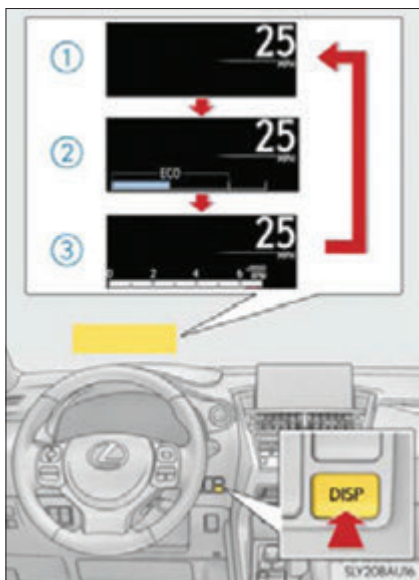

روش آسان تر دیده شدن نمایشگر

■ تنظیم موقعیت نمایشگر

- ① بالا
- ② پایین




■ تنظیم کردن روشنایی نمایشگر

بسته به روشنایی محیط اطراف، روشنایی نمایشگر بطور اتوماتیک تنظیم می گردد. با این وجود، می توان روشنایی صفحه نمایش را بطور دستی در ۹ مرحله تنظیم نمود.

- ① روشن
- ② تاریک



نشانگر رانندگی در حالت "ECO"

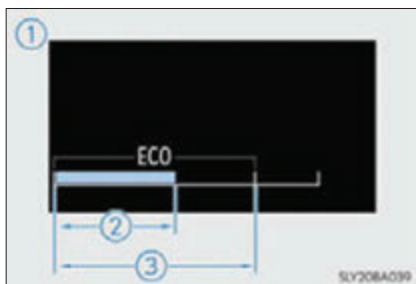

① نمایشگر محدوده نشانگر رانندگی در حالت "ECO" محدوده رانندگی در حالت "Eco" را با نسبت حال حاضر رانندگی در حالت "ECO" براساس مقدار شتاب‌گیری ارائه می‌دهد.


② نسبت رانندگی در حالت "ECO" براساس شتاب‌گیری در صورتیکه شتاب خودرو بیش از محدوده رانندگی در حالت "Eco" باشد. سمت راست نمایشگر نشانگر محدوده رانندگی در حالت "Eco" روشن می‌شود.

③ محدوده رانندگی در حالت Eco

نشانگر رانندگی در حالت Eco تحت شرایط زیر عمل نمی‌کند.

- دسته دنده در موقعیتی غیر از D قرار داشته باشد.
- کلید پدال تعویض دنده فعال باشد.
- حالت رانندگی عادی و حالت رانندگی در حالت Eco انتخاب نشود (صفحه ۲۹۴)
- سرعت خودرو حدود 130 Km/h (80mph) یا بالاتر باشد.


نمایشگر راهنمای مسیر (خودروهای مجهز به سیستم مسیریاب)

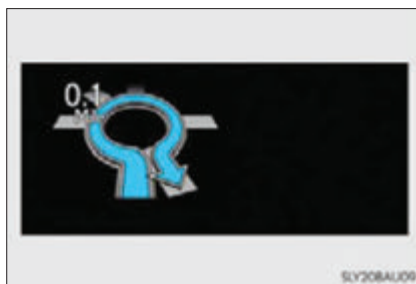

زمانیکه خودرو به تقاطع می‌رسد، مسیری که خودرو باید در آن قرار بگیرد بوسیله فلش مشخص می‌گردد. در صورت رسیدن خودرو به تقاطع، راهنمای مسیر فعال شده و فاصله خودرو* تا تقاطع نیز نمایش داده می‌شود.

*: حین عبور خودرو از تقاطع، این نشانه فاصله ناپدید می‌گردد.


نمایشگر محدوده سرعت (خودروهای مجهز به سیستم مسیریاب)

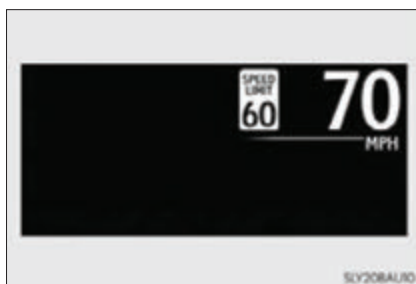

محدوده سرعت برای جاده‌ای که در آن هستید را نمایش می‌دهد.

سفراری سازی نمایشگر

می توان نمایشگر سیستم صوتی و محدوده سرعت را نمایش داد یا مخفی نمود. مشخصه های سفراری سازی خودرو را زمانیکه خودرو در مکان امنی پارک است و دسته دنده در موقعیت پارک P قرار دارد و ترمز دستی نیز درگیر می باشد می توان انجام داد.

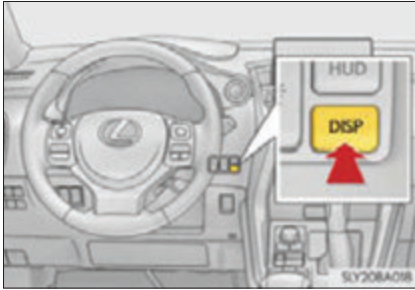

- 1 تا زمان تغییر صفحه نمایش، به فشار دادن دکمه "DISP" ادامه دهید. و اینکار را تا زمان نمایش تغییر یافتن آیتم مورد نظر تکرار نمایید. حین روشن بودن نمایشگر سربالا سفراری سازی را انجام دهید.
 - 2 برای تغییر موقعیت بین روشن و خاموش، دکمه "DISP" را فشار دهید.
- هر زمان با فشار دادن دکمه حالت بین روشن و خاموش تغییر می کند.

اگر دکمه را بدون فعال کردن به مدت کوتاهی رها کنید، تنظیمات بطور اتوماتیک کامل می شود.

■ نمایشگر سربالا (headup display)

- زمانیکه با عینک آفتابی بویژه عینک آفتابی پلاریزه (قطبی) شده به نمایشگر سربالا نگاه می کنید ممکن است نمایشگر تاریک و به سختی دیده شود.
 - میزان روشنایی نمایشگر سربالا را تنظیم کرده یا عینک آفتابی را بردارید.
 - زمانیکه نمایشگر سربالا خاموش می شود هیچ چیزی را تا زمان مجدد روشن شدن، نشان نمی دهد.
- در صورت جدا کردن باتری تنظیمات سفراری سازی نمایشگر سربالا صفر می شود.

⚠ هشدار


■ پیش از استفاده از نمایشگر سربالا

وضعیت و روشنایی تصویر نمایشگر سربالا را از نظر تداخل نداشتن با عملکرد رانندگی ایمن بررسی نمایید. تنظیمات نادرست وضعیت یا روشنایی تصویر باعث مسدود شدن دید راننده شده و منجر به تصادف و در نتیجه آسیب های جسمی جدی یا مرگ می شود.



توجه


■ جلوگیری از صدمه دیدن نمایشگر سربالا

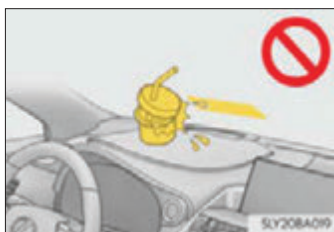

- از قرار دادن هر نوع نوشیدنی نزدیک به پروژکتور نمایشگر سربالا خودداری نمایید. در صورت خیس شدن پروژکتور، نقص فنی مربوط به تجهیزات الکتریکی بوجود می‌آید
- از قرار دادن هر چیزی یا چسباندن برچسب بر روی نمایشگر سربالا خودداری نمایید.
- در غیر اینصورت باعث قطع شدن نمایش نشانگرهای نمایشگر سربالا می‌شود.
- از لمس قسمت داخلی پروژکتور نمایشگر سربالا یا لبه‌های آن خودداری نمایید. در غیر اینصورت باعث نقص فنی مکانیکی می‌شود.

اطلاعات مرتبط با مصرف سوخت

اطلاعات مربوط به مصرف سوخت روی سیستم مسیریاب (در صورت مجهز بودن) / نمایشگر سیستم صوتی لکسوس (در صورت مجهز بودن) نمایش داده می‌شود.

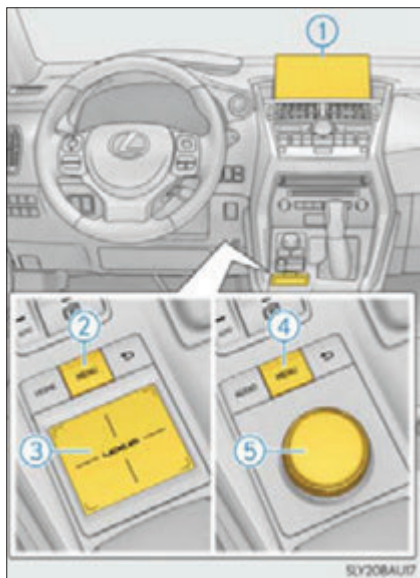

① نمایشگر سیستم مسیریاب / نمایشگر سیستم صوتی

لکسوس (در صورت مجهز بودن)

◀ خودروهای مجهز به سیستم مسیریاب

② دکمه منو "MENU"

③ صفحه لمسی *

◀ خودروهای مجهز به نمایشگر سیستم صوتی لکسوس

④ دکمه منو "MENU"

⑤ کنترل کننده نمایشگر سیستم صوتی لکسوس

(← صفحه ۳۲۸)

*: جهت استفاده از صفحه لمسی به "کتابچه راهنمای مالک خودرو بخش سیستم مسیریاب" مراجعه نمایید.

اطلاعات سفر

◀ نمایشگر سیستم مسیریاب

روی صفحه لمسی دکمه "MENU" را فشار دهید، سپس روی صفحه "MENU" گزینه "Info" را انتخاب نمایید، و پس از آن گزینه "Fuel Consumption" را انتخاب نمایید.

اگر صفحه "Past Record" نمایش داده شود، گزینه "Trip Information" را انتخاب نمایید.



① صفر کردن اطلاعات مصرف سوخت

② مصرف سوخت در ۱۵ دقیقه قبلی

③ مصرف سوخت در حال حاضر

④ متوسط سرعت خودرو را از زمان روشن کردن موتور نشان می‌دهد

⑤ زمان سپری شده از زمان روشن کردن موتور را نشان می‌دهد.

⑥ محدوده مسافت طی شده (← صفحه ۱۰۶)

◀ نمایشگر سیستم صوتی لکسوس

روی کنترل کننده نمایشگر سیستم صوتی لکسوس دکمه "MENU" را فشار دهید، سپس گزینه "Info" روی صفحه "MENU" را انتخاب نمایید و پس از آن گزینه "Fuel Consumption" را انتخاب کنید. اگر صفحه "Trip Information" نمایش داده نشد، کنترلر را به سمت راست حرکت داده و گزینه "Trip Information" را انتخاب نمایید.



① مصرف سوخت در ۱۵ دقیقه قبلی

② مصرف سوخت در حال حاضر

③ متوسط سرعت خودرو از زمان روشن کردن موتور را نشان می‌دهد.

④ زمان سپری شده از زمان روشن کردن موتور را نشان می‌دهد.

⑤ محدوده مسافت طی شده (← صفحه ۱۰۶)

متوسط مصرف سوخت در ۱۵ دقیقه قبلی بوسیله رنگ از متوسط مصرف قبلی و متوسط مصرف‌هایی که از آخرین زمان قرار گرفتن سوئیچ موتور در موقعیت روشن "IGNITION ON" بوده، مجزا می‌شود. از مصرف متوسط سوخت نمایش داده شده بعنوان مرجع استفاده نمایید. تصویر فقط یک مثال است و ممکن است کمی با شرایط واقعی تفاوت داشته باشد.

ثبت اطلاعات قبلی (Past Record)

◀ نمایشگر سیستم مسیریاب

دکمه "MENU" روی صفحه لمسی را فشار دهید، سپس گزینه "Info" روی صفحه "Menu" را انتخاب نمایید و پس از آن گزینه "Fuel Consumption" را انتخاب کنید. در صورت نمایش داده شدن صفحه "Trip Information"، گزینه "Past Record" را انتخاب نمایید.



① اطلاعات ثبت شده قبلی را صفر می‌کند.

② بهترین مصرف سوخت ثبت شده


③ متوسط مصرف سوخت

④ ثبت مصرف سوخت در گذشته

⑤ به روزرسانی داده‌های متوسط مصرف سوخت

◀ نمایشگر سیستم صوتی لکسوس

دکمه "MENU" روی کنترل کننده نمایشگر سیستم صوتی لکسوس را فشار دهید، سپس گزینه "Info" روی صفحه "MENU" را انتخاب نمایید، پس از آن گزینه "Fuel Consumption" را انتخاب کنید. در صورتیکه صفحه "Past Record" نمایش داده نشود، کنترل را به سمت راست حرکت دهید و گزینه "Past Record" را انتخاب نمایید.

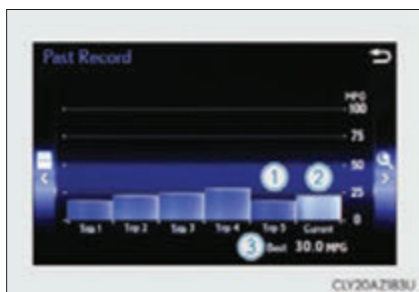

① ثبت مصرف سوخت در گذشته

② مصرف سوخت در حال حاضر

③ بهترین مصرف سوخت ثبت شده

پیشینه متوسط مصرف سوخت بوسیله رنگ از متوسط مصرف سوخت در گذشته و متوسط مصرف سوخت از آخرین زمانی که به روز رسانی انجام شده است، جدا می‌شود. از متوسط مصرف سوخت بعنوان مرجع استفاده نمایید.

تصویر فقط یک مثال است و ممکن است کمی با شرایط واقعی تفاوت داشته باشد.

■ به روز رسانی اطلاعات قبلی ثبت شده

◀ خودروهای مجهز به سیستم مسیریاب

متوسط مصرف سوخت را با انتخاب گزینه "Update" به روزرسانی کنید مصرف سوخت فعلی مجدد محاسبه می گردد.

◀ خودروهای مجهز به نمایشگر سیستم صوتی لکسوس

با حرکت دادن کنترلر به سمت چپ متوسط مصرف سوخت را به روز رسانی کنید و با انتخاب گزینه "Update" مجدد مصرف سوخت فعلی محاسبه می گردد.

■ صفر کردن داده ها

◀ خودروهای مجهز به سیستم مسیریاب

اطلاعات مصرف سوخت با انتخاب گزینه "Clear" حذف می گردد.

◀ خودروهای مجهز به نمایشگر سیستم صوتی لکسوس

اطلاعات مصرف سوخت با حرکت دادن کنترلر به سمت چپ و انتخاب گزینه "Clear" حذف می گردد.

■ محدوده مسافت قابل طی کردن

حداکثر مسافت تخمین زده شده که می توان با مقدار سوخت باقی مانده طی نمود را نمایش می دهد. این

مسافت براساس متوسط مصرف سوخت خودروی شما محاسبه می گردد.

بنابراین مسافت واقعی که می توان طی نمود با مسافت نمایش داده شده متفاوت است.