

حافظه موتور خودرو

ویژگی‌ها و آپشن‌های خودرو

در این بخش همه استانداردها و ویژگی‌های خاص هر کشور و آپشن‌هایی توضیح داده می‌شود که در هر روزن ارائه شده است. ویژگی‌هایی که ممکن است با توجه به آپشن‌های انتخابی یا روزن کشور شما، در خودرویتان وجود نداشته باشند هم توضیح داده شده‌اند. این موضوع درباره عملکردها و سیستم‌های مربوط به اینمنی خودرو نیز صدق می‌کند. می‌بایست هنگام استفاده از امکانات و سیستم‌ها به مقررات خاص هر کشور توجه کرد.



راهنمای سریع برای حافظه موتور

۱. پایانه منفی، باتری برای باتری به باتری کردن یا اتصال شارژر
۲. شماره شناسایی خودرو
۳. گردنه و روکش مایع شوینده
۴. پایانه مشت، باتری برای باتری به باتری کردن یا اتصال شارژر
۵. جعبه فیوز حافظه موتور
۶. گردنه و روکش روغن
۷. مخزن مایع خنک کننده

بسته به ورژن موتور، مخزن مایع خنک کننده ممکن است در سمت راست یا سمت چپ حافظه موتور قرار داشته باشد.

در موتور

نکات ایمنی

رسیدن به خودرو وجود دارد. بنابراین قبیل از باز کردن در موتور، مطمئن شوید که برف پاک کن و تیغه های آن در حالت خوابیده روی شیشه جلوی خودرو قرار گرفته باشند.


- باز کردن در موتور**
۱. اهرم را بکشید، فلاش شماره ۱ قفل در موتور باز می شود.



۲. پس از این که اهرم رها شد، دوباره اهرم را بکشید. فلاش شماره ۲ در موتور می تواند باز شود.

نشانگر و لامپ هشدار
هنگامی که در موتور باز است، یک پیام Check Control نمایش داده می شود.

بستن در موتور

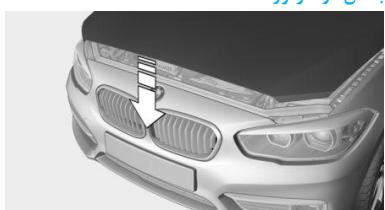

اجازه دهید در موtor از فاصله حدود ۴۰ سانتی متری به یابین بیفتند. در موتور را به سمت پایین فشار دهید تا کاملاً بسته شود.

در موتور باید در هر دو طرف جا بیفتند.

هشدار

انجام تعییرات نادرست روی قطعات داخل محفظه موتور خودرو می تواند قطعات موتور را خراب کرده و منجر به ایجاد خطر و آسیب برای خودرو شود. در این صورت احتمال تصادف و آسیب رسیدن به خودرو وجود دارد. خودرو را برای کار در زیر در موتور به مراکز خدمات رسانی مجاز یا تمیزگاه های مجاز ببرید.

هشدار

محفظه موتور شامل قطعات متحرک است. هنگامی که موتور خاموش است، برخی از اجزا داخل محفظه موتور امکان حرکت دارند به عنوان مثال فن خنک کننده. در این صورت احتمال آسیب وجود دارد. به قطعات متحرک موتور نزدیک نشوید. لباس ها و موهای خود را از قطعات متحرک دور نگهدازید.

هشدار

در داخل در موتور خودرو، قطعات بر جسته ای مانند قلاب وجود دارد. بنابراین خطر جراحت وجود دارد. در صورتی که در موتور خودرو باز است، به قطعات بر جسته و بیرون زده توجه کنید و مطمئن شوید فضای اطراف آنها خالی باشد.

هشدار

در صورتی که در موتور به صورت غلط بسته شده باشد، ممکن است هنگام رانندگی باز شود و دید راننده را محدود کند در این صورت خطر تصادف وجود دارد. فوراً خودرو را متوقف کرده و در موتور را به درستی ببندید.

هشدار

هنگام باز و بسته کردن در موتور، اطمینان حاصل کنید که فضای حرکت در، آزاد است. در غیر این صورت قطعات بدن ممکن است آسیب ببینند.

هشدار

هنگام باز شدن در موتور، در صورتی که برف پاک کن به سمت جلو خم شده باشد، ممکن است دچار صدمه شود. در این صورت احتمال آسیب