

چراغها، برف پاک کن و گرم کن

عقب

X60 لیفان LIFAN



خدمات نصب باتری خودرو در محل

021 88200200

X60

LIFAN

دفترچه راهنمای مالک لیفان

بخش ۱-۴

چراغ‌ها، برف پاک کن و گرم کن عقب

۸۸	چراغ‌های جلو و چراغ‌های راهنما
۹۰	چراغ‌های اضطراری (فلاتسر)
۹۱	چراغ سوم ترمز
۹۱	چراغ مهشکن جلو
۹۱	چراغ مهشکن عقب
۹۲	چراغ سقفی جلو و عقب
۹۲	چراغ نشانگر سیلندر سوئیچ
۹۳	برف پاک کن و شیشه‌شوی شیشه جلو
۹۳	کلید گرم کن شیشه عقب


دفترچه راهنمای مالک لیفان

LIFAN
X60

چراغ‌های جلو و چراغ‌های راهنما


در صورت عملکرد سریع یا کند و غیر عادی چراغ‌های اتوماتیک، جهت تنظیم آنها به نمایندگی‌های مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه نمایید.

کلید تنظیم جهت تابش چراغ‌های جلو (اختیاری)

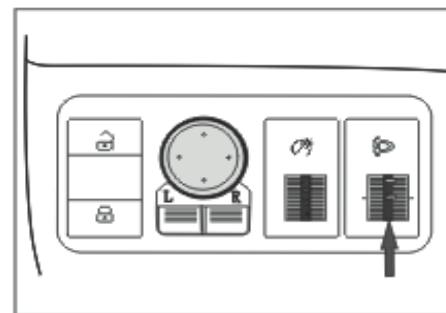


کلید تنظیم جهت چراغ‌های جلو را بچرخانید تا سطح نور چراغ‌ها تنظیم شود.

وضعیت 3 (AUTO)، اتوماتیک) چراغ‌های جلو روشن می‌شوند. نشانگر چراغ‌های موقعیت، چراغ پلاک راهنمایی و رانندگی، چراغ صفحه کیلومتر و چراغ‌های عقب روشن هستند. این چراغ‌ها براساس میزان روشنایی و تاریکی محیط اطراف روشن یا خاموش می‌شوند (اختیاری).

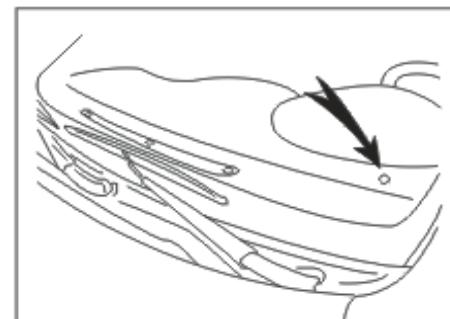

حسگر میزان نور خورشید در بالای جلو داشبورد و سمت راننده قرار گرفته است. از قرار دادن اجسام بر روی جلو داشبورد و یا چسباندن آنها روی شیشه جلو خودداری نمایید. در غیر این صورت عملکرد عادی حسگر تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

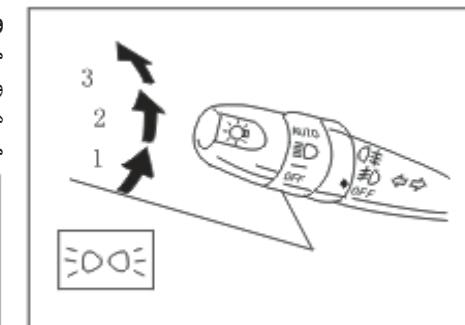

چراغ‌های جلو :

وضعیت 1 چراغ‌های موقعیت، LED، چراغ پلاک راهنمایی و رانندگی، روشنایی صفحه کیلومتر و چراغ‌های عقب روشن می‌شوند.

وضعیت 2 چراغ‌های جلو و تمام چراغ‌های بالا روشن می‌شوند.



در هوای تاریک که باید چراغ‌ها روشن شوند همانند تونل‌های تاریک یا پارکینگ، دسته راهنما را در موقعیت 2 قرار داده و چراغ‌های جلو را روشن نمایید.

X60

LIFAN

دفترچه راهنمای مالک لیفان

چراغ‌های راهنما

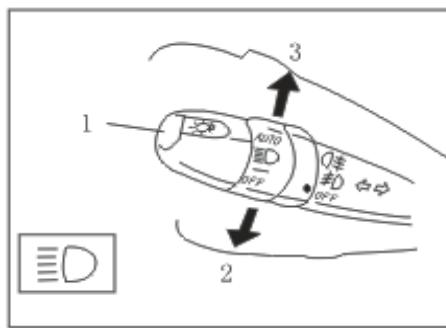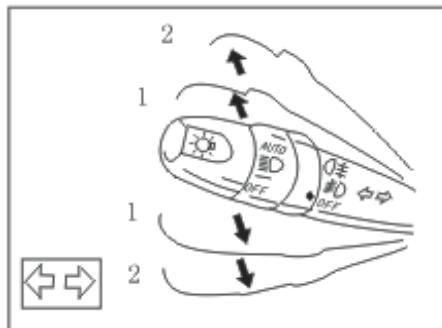

دسته راهنما را از موقعیت 1، به بالا یا پایین بکشید تا چراغ‌های راهنما روشن شوند. سوئیچ باید در موقعیت روشن "ON" قرار داشته باشد. پس از کامل شدن دور خودرو، دسته راهنما به طور اتوماتیک به موقعیت اولیه بازمی‌گردد. اما پس از تغییر لاین، دسته راهنما را به طور دستی به موقعیت 1 بازگردانید. حین علامت دادن تغییر لاین، دسته راهنما را در موقعیت "2" قرار داده و در همان موقعیت نگه دارید.

نور بالا/نور پایین دسته راهنما را در وضعیت چراغ‌های جلو قرار داده و برای نور بالا به سمت جلو (موقعیت 2) بکشید. برای استفاده از نور پایین دسته راهنما را در موقعیت 1 قرار دهید. چراغ نشانگر نور بالا (آبی رنگ) بر روی صفحه کیلومتر روشن شده، فعال بودن چراغ‌های نور بالا را نشان می‌دهند. سیگنال سبقت (موقعیت 3) دسته راهنما را به سمت بالا بکشید، چراغ‌های جلو چشمک می‌زنند. پس از رها کردن دسته راهنما، چراغ‌های جلو چشمک زده و سپس خاموش می‌شوند.

در صورت چرخاندن سوئیچ خودرو از وضعیت روشن "ON" به تجهیزات جانبی "ACC" یا قفل "LOCK" چراغ‌های جلو به طور اتوماتیک خاموش می‌شوند. در صورت تمایل به روشن شدن مجدد چراغ‌ها مجدداً سوئیچ را در وضعیت روشن "ON" قرار دهید.

توجه


برای جلوگیری از خالی شدن باتری، حین خاموش بودن موتور، چراغ‌ها را به مدت طولانی روشن نگه ندارید.

دفترچه راهنمای مالک لیفان

LIFAN
X60

چراغ‌های اضطراری (فلاشر)

توجه
جهت جلوگیری از خالی شدن باتری، حین خاموش بودن موتور، چراغ‌ها را به مدت طولانی روشن نگه ندارید.

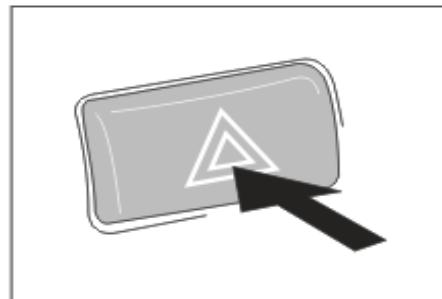

در صورتی که چراغ نشانگر چراغ‌های راهنمای (سبز رنگ) بر روی صفحه کیلومتر روشن شده و سریع تر از معمول چشمک می‌زند، بیانگر سوختن لامپ یکی از چراغ‌های راهنمای جلو یا عقب یا لامپ چراغ جلو می‌باشد.


کلید را فشار دهید، تمام چراغ‌های راهنمای چشمک زده، موقعیت اضطراری را به اطلاع دیگر رانندگان می‌رسانند. در صورت تمایل به خاموش شدن چراغ‌های فلاشر، کلید را مجددًا فشار دهید. در صورت توقف خودرو در مکان‌هایی که احتمال تصادف وجود دارد، چراغ‌های فلاشر را روشن نمایید. و خودرو را در مکانی ایمن به دور از ترافیک عبوری پارک نمایید.
حین روشن بودن چراغ‌های اضطراری، چراغ‌های راهنمای عمل نمی‌کنند.

X60


LIFAN

دفترچه راهنمای مالک لیفان


چراغ مهشکن عقب

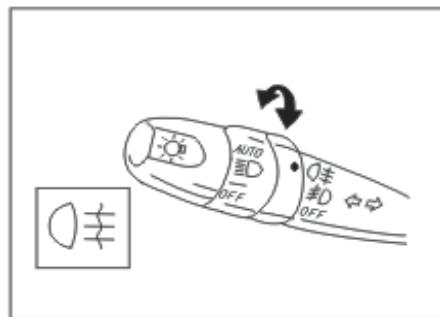

چراغ مهشکن جلو

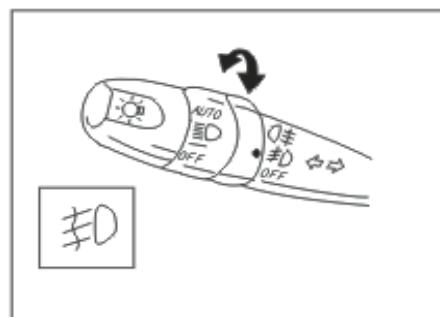

چراغ سوم ترمز

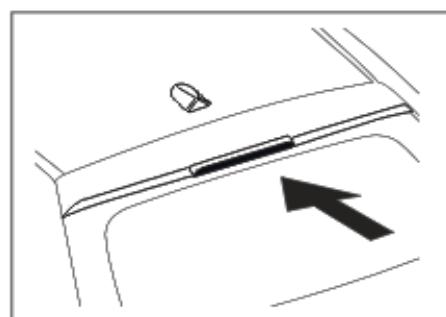

برای روشن نمودن چراغ‌های مه شکن عقب، دسته راهنمای باید در موقعیت اتوماتیک AUTO یا چراغ‌های جلو قرار داشته باشد. در صورت روشن نمودن چراغ‌های مه شکن عقب، چراغ‌های مه شکن جلو و عقب همزمان روشن می‌شوند.

برای روشن نمودن چراغ‌های مه شکن، کلید مدور دسته راهنمای را بچرخانید.

چراغ نشانگر چراغ‌های مه شکن بر روی صفحه کیلومتر روشن شده، روشن بودن چراغ‌های مه شکن را نشان می‌دهد.

چراغ سوم به همراه چراغ‌های ترمز حین فشار پدال ترمز روشن می‌شود و ترمزگیری خودرو را به اطلاع دیگر رانندگان می‌رساند تا از وقوع تصادف جلوگیری شود.

دفترچه راهنمای مالک لیفان

LIFAN
X60

چراغ نشانگر سیلندر سوئیچ



- برای دیدن سیلندر، پس از باز کردن درب جلوی سمت چپ (درب راننده) چراغ نشانگر به مدت ۳۰ ثانیه روشن می شود.
- پس از بیرون کشیدن سوئیچ، چراغ نشانگر به مدت ۱۵ ثانیه روشن می ماند.
- بلافاصله پس از قرار دادن سوئیچ در مغزی قفل فرمان، چراغ نشانگر خاموش می شود.
- پس از باز کردن قفل درب ها با استفاده از فرستنده کنترل از راه دور، حتی اگر هیچ کدام از درب ها باز نشوند، چراغ به مدت ۳۰ ثانیه روشن می ماند.

سیستم روشنایی


زمانی که کلید در موقعیت درب "DOOR" قرار دارد، چراغ های سقفی وسط / عقب با باز شدن هر کدام از درب ها روشن می شوند. در صورت بسته شدن تمام درب ها به تدریج در ۸ ثانیه کم نور شده و در ۵ ثانیه بعد خاموش می شود.

چراغ سقفی درب ها در شرایط زیر بلافاصله خاموش می شود:

- حین قرار داشتن سوئیچ خودرو در وضعیت روشن "ON"، تمام درب ها بسته باشند.

- پس از بستن و قفل نمودن تمام درب ها با استفاده از فرستنده کنترل از راه دور در صورتی که قفل درب ها با استفاده از فرستنده کنترل از راه دور باز شده و ظرف مدت ۳۰ ثانیه هیچ کدام از درب ها باز نشوند، چراغ سقفی وسط / عقب و نشانگر سیلندر سوئیچ پس از ۳۰ ثانیه خاموش می شوند.

چراغ های سقفی وسط و عقب

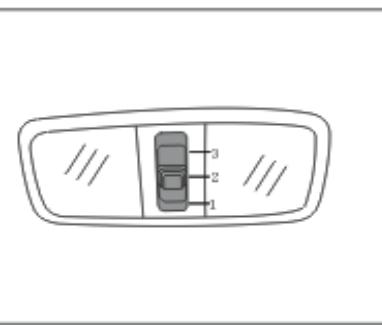

- برای روشن کردن چراغ سقفی وسط و عقب کلید نمایشی در تصویر را حرکت دهید.
- عملکرد کلید چراغ سقفی وسط و عقب به نحو زیر است:
- موقعیت ۱: خاموش "OFF" – چراغ های سقفی خاموش هستند.
- موقعیت ۲ درب "DOOR" – چراغ های سقفی با باز کردن هر کدام از درب ها روشن می شوند و ۱۳ ثانیه پس از بسته شدن درب، خاموش می شوند.
- موقعیت ۳: روشن "ON" – چراغ های سقفی روشن هستند.

X60

LIFAN

دفترچه راهنمای مالک لیفان

کلید گرمکن شیشه عقب




برای برفک زدایی با بخارزدایی شیشه عقب، کلید رافشار دهید.
سوئیچ باید در موقعیت روشن "ON" قرار داشته باشد.
سیم‌های داخل شیشه عقب به سرعت سطح شیشه عقب را تمیز می‌کنند. چراغ نشانگر گرمکن روشن شده، فعال بودن گرمکن را نشان می‌دهد.
با فشار مجدد کلید، گرمکن خاموش می‌شود.
15 دقیقه پس از روشن کردن، گرمکن به طور اتوماتیک خاموش می‌شود.

موقعیت 4: برای یکبار حرکت رفت و برگشت، دسته برف پاک کن را بالا کشیده و سپس رها کنید.
حين قرار داشتن دسته راهنمای موقعیت (INT) 1، کلید دور رابه سمت راست بچرخانید تا سرعت حرکت برف پاک کن ها را تنظیم نمایید.
برای پاشیدن مایع شیشه‌شوی، دسته برف پاک کن را به سمت بالا فشار دهید.
پس از پاشیدن مایع شیشه‌شوی، بلافصله دسته برف پاک کن را رها کنید. با این وجود، برف پاک کن چند حرکت رفت و برگشت انجام خواهد داد.
در روزهای سرد، پیش از پاشش مایع شیشه‌شوی از گرمکن برای گرم نمودن شیشه استفاده نمایید، این عمل از انجماد مایع شیشه‌شوی بر روی شیشه جلو جلوگیری می‌کند. در غیر این صورت، دید راننده مسدود می‌شود.

توجه

حين خشک بودن شیشه جلو از برف پاک کن ها استفاده نکنید، در غیر این صورت شیشه جلو خراشیده شده، عمر مفید برف پاک کن و شیشه جلو کاهش می‌یابد.

برف پاک کن و شیشه‌شوی شیشه جلو

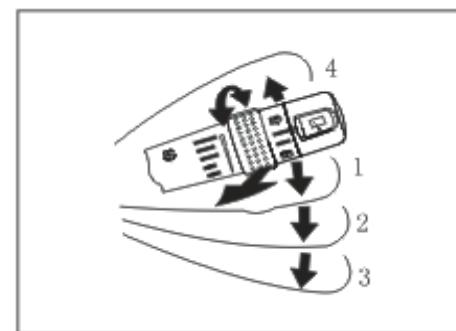

حين استفاده از دسته برف پاک کن، مطابق تصویر دسته برف پاک کن را در موقعیت مورد نیاز قرار دهید.
سوئیچ باید در موقعیت روشن "ON" قرار داشته باشد.

موقعیت اهرم	محل کلید دور	تنظیمات سرعت
متناوب	INT	وضعیت 1
سرعت کم	LO	وضعیت 2
سرعت زیاد	HI	وضعیت 3
یک حرکت	MIST	وضعیت 4

دفترچه راهنمای مالک لیفان

LIFAN

X60

توجه

- کنترل کولر: برای جلوگیری از خالی شدن باتری، یا متوقف شدن موتور، کلید به طور اتوماتیک خاموش می‌شود.
- حین تمیز کردن سطح داخلی شیشه عقب مراقب باشید به سیم‌های گرمکن داخلی شیشه عقب صدمه نزنید.