



سیستم مالی مدیا و مسیریابی*

نکات اولیه	۲۲۶
مالی مدیا نوع ۱	۲۲۹
مالی مدیا نوع ۲	۲۵۰

◆ نکات اولیه

- ۱- به دلیل روش‌های متفاوت شارژ کردن، رابط USB فقط از بعضی از تلفن‌های همراه پشتیبانی می‌کند.
- ۲- شدت جریان شارژ بسته به تلفن همراه متفاوت است، بنابراین در صورت استفاده از شارژر غیر اختصاصی احتمال کوتاه شدن عمر باتری و کارایی شارژ وجود دارد.
- ۳- مصرف باتری تلفن‌های همراه متفاوت است و در صورت استفاده از شارژر غیر اختصاصی ممکن است زمان آماده به کار بیشتر شود.
- سیستم را از مواد خطرناک دور نگه دارید.
- هنگام رانندگی، به درستی از سیستم استفاده کنید تا ایمنی رانندگی به خطر نیفتد.
- در مسیرهای سخت، طوری از سیستم استفاده کنید که عملکردتان تحت تأثیر قرار نگیرد.
- در زمان تعویض فیوزها، همیشه از فیوزی با مشخصات (شدت جریان) مشابه استفاده کنید. از فیوزها یا سیم‌های متفاوت استفاده نکنید، چون ممکن است باعث آسیب دیدگی جدی سیستم شود.
- این سیستم از قطعات حساسی تشکیل شده است. بنابراین، هیچکدام از قطعات آن را بدون اجازه باز نکنید. در صورت نیاز به تعمیر، به یکی از نمایندگان‌های مجاز مراجعه کنید.

- پیش از استفاده از سیستم، این راهنما و مطالب ذریعاً را دقیقاً مطالعه کنید. شکل‌های این راهنما صرفاً برای معرفی سیستم است. در صورت وجود تفاوت، اولویت با خود محصول است.
- پیش از استفاده از سیستم مالتی مدیا، لایه‌ی محافظ روی نمایشگر را باز کنید.
- هنگام رانندگی، برای جلوگیری از تصادف‌های احتمالی، از سیستم استفاده نکنید. توصیه می‌شود، پیش از تماشای ویدئو یا استفاده از سیستم، خودرو را به درستی پارک کنید.
- برای تضمین عملکرد عادی سیستم، از رسیدن آب، رطوبت، اسید سولفوریک و غیره به سیستم جلوگیری کنید.
- برای حفظ کارایی نمایشگر، از مالیدن یا ضربه زدن با اشیای سخت به نمایشگر خودداری کنید.
- در صورت کثیف بودن پنل و LCD، آنها را با یک تکه پارچه‌ی نرم و پاک‌کننده‌ی خنثی تمیز کنید. نظافت با رقیق‌کننده‌هایی مانند الکل باعث آسیب دیدن پنل یا پاک شدن کاراکترها می‌شود.
- پیش از سرویس و نگهداری خودرو، سیستم مالتی مدیا را خاموش و منبع برق اصلی را قطع کنید.
- در استفاده از این سیستم، شارژ کردن تلفن‌های همراه از طریق رابط USB توصیه نمی‌شود، چون احتمال مشکلات زیر وجود دارد:





اگر فکر می‌کنید بعضی از قابلیت‌های سیستم مالتی مدیا عمل نمی‌کند، پیش از تعمیر، لطفاً دستورالعمل‌های این فصل را در خصوص سیستم مالتی مدیا و مسیریابی و جدول زیر را که به حل مشکل کمک می‌کند، به دقت مطالعه کنید.

دلایل احتمالی و راه حل	علامت	
هدیونیت را از داشبورد جدا و وضعیت فیوزها و کانکتورهای هاست و خودرو را (در نمایندگی) بررسی کنید.	عمل نکردن هدیونیت	
صدا را زیاد کنید. تنظیمات بالانس جلو و عقب یا چپ و راست بلندها را بررسی کنید. آنتن‌ها و کانکتورها را بررسی کنید. بررسی کنید که سرعت خودرو خیلی بالا و قابلیت کنترل حجم صدای حساس به سرعت فعال نباشد.	از هاست صدایی در نمی‌آید یا صدا کم است	وضعیت کلی
بررسی کنید که آنتن به درستی متصل شده است یا خیر. بررسی کنید که خودرو خیلی از ایستگاه فرستنده دور نباشد. در مناطق کوهستانی و شهرها، به دلیل وجود موانعی مانند ساختمان‌ها بلند و کوه‌ها، سیگنال‌ها به درستی دریافت نمی‌شوند.	دریافت ضعیف	راديو
سیگنال ایستگاه رادیویی مدنظر خیلی ضعیف است. ایستگاه رادیویی مدنظر را به صورت دستی جستجو کنید. از اتصال درست آنتن مطمئن شوید. در گاراژهای زیرزمینی، سیگنال‌ها به درستی دریافت نمی‌شوند.	ایستگاه رادیویی مدنظر هنگام جستجوی خودکار پیدا نمی‌شود.	
برند فلش USB پشتیبانی نمی‌شود. از فلش‌های USB پشتیبانی شده استفاده کنید.	خطا در خواندن فایل‌های (صوتی، ویدئویی و عکس) فلش	
کابل دیتا از نوع قابل قبول نیست، در نتیجه اتصال بین فلش USB و سیستم مالتی مدیا ضعیف است. کابل دیتا را با کابل قابل قبول تعویض کنید.	پخش ناپایدار	درایو فلش USB
فایل‌های بسیار زیاد یا بسیار بزرگی در فلش USB نگهداری می‌کنید. فایل‌های غیر ضروری را پاک و از فلش USB با سرعت بالاتری استفاده کنید.	پس از اتصال فلش USB، مدت زیادی منتظر می‌مانم	



- ۱- دکمه‌ی منوی اصلی: برای بازگشت به منوی اصلی، این دکمه را لمس کنید.
- ۲- دکمه‌ی آماده به کار: با لمس این دکمه، سیستم وارد حالت آماده به کار می‌شود.
- ۳- دکمه‌ی Off: با لمس این دکمه، سیستم خاموش می‌شود.
- ۴- دکمه‌ی مسیریابی: با لمس این دکمه، برای ورود به سیستم مسیریابی، این دکمه را لمس کنید.
- ۵- دکمه‌ی SET: برای ورود به تنظیمات سیستم، این دکمه را لمس کنید.
- ۶- دکمه‌ی Mode: با لمس این دکمه، می‌توانید، بسته به پیکربندی خودرو، بین حالات رادیو، موزیک یواسبی و موزیک بلوتوث جابجا شوید.
- ۷- دکمه‌ی علاقه‌مندی‌ها: با لمس این دکمه، می‌توانید مکان‌ها یا ایستگاه‌هایی رادیویی را به علاقه‌مندی‌هایتان اضافه کنید.
- ۸- دکمه‌ی کم کردن صدا: با لمس این دکمه، صدا کم می‌شود.
- ۹- دکمه‌ی زیاد کردن صدا: با لمس این دکمه، صدا زیاد می‌شود.

● آیکون‌های نوار وضعیت و توضیحات‌شان

	بلوتوث
	قطع صدا
	حالت خروجی هوای A/C
	سرعت فن A/C

توجه

سیستم مالتی مدیا مکرراً به روزرسانی می‌شود، و تصاویر آورده شده بر اساس نسخه‌ی تحویل شده است و ممکن است با به روزرسانی سیستم کمی تغییر کند. ملاک سیستم خودروی خودتان است.



هشدار

در صورت درست عمل نکردن سیستم، برای رفع اشکال،

- برای راه‌اندازی مجدد سیستم، دکمه را به مدت ۸ ثانیه نگه دارید.
- دکمه‌ی «ENGINE START/ STOP» را روی وضعیت «OFF» قرار دهید، حداقل ۱۰ دقیقه صبر کنید، سپس دکمه‌ی «ENGINE START/ STOP» را مجدداً روی وضعیت «ON» قرار دهید تا سیستم دوباره راه‌اندازی شود.

● نوار وضعیت رابط

عموماً، یک ردیف آیکون در بالای سمت راست نمایشگر دیده می‌شود که اطلاعات وضعیت سایر آیکون‌ها را نمایش می‌دهند.



◆ خاموش و روشن کردن سیستم

دکمه‌ی «ENGINE START/ STOP» را روی «ACC» یا «ON» قرار دهید. در صورت فعال بودن خودرو و ورود به آن، سیستم بطور خودکار روشن و صفحه‌ی اصلی نمایش داده خواهد شد.

وقتی سیستم روشن است، با فشار دکمه‌ی ①، حالت «READY» سیستم فعال می‌شود. با فشار مجدد ①، سیستم مجدداً روشن می‌شود.

در صفحه‌ی اصلی، زمان، تاریخ و قابلیت‌های سیستم نمایش داده می‌شود. قابلیت‌ها شامل چندرسانه‌ای، تهویه مطبوع، تلفن و غیره است. برای جایابی میان قابلیت‌ها، صفحه را به چپ یا راست دهید. با کلیک روی هر قابلیت، وارد رابط آن قابلیت می‌شوید.

● **رابط منوی میانبر**

در منوی اصلی، صفحه را به راست دهید تا وارد رابط منوی میانبر شوید.

● **رابط منوی تنظیمات سیستم**

در منوی اصلی، صفحه را پایین دهید تا وارد رابط منوی تنظیمات سیستم شوید.

● **رابط منوی کنترل A/C**

در منوی اصلی، صفحه را بالا دهید تا وارد رابط منوی کنترل A/C شوید.



● در رابط منوی میانبر، می‌تواند «Privacy mode» (حالت حریم خصوصی)، «Wake-up by voice» (بیدار باش صوتی)، «One-touch clean up» (پاک‌سازی تک لمسی)، «WiFi» (وایفای) و «Bluetooth» (بلوتوث) را تنظیم کنید. همچنین، می‌توانید قابلیت‌های مرتبط با خودرو را تنظیم و حالت صحنه و سیستم نمایشگر دید اطراف را با لمس یک دکمه روشن و حالت آماده به کار صفحه را فعال کنید.

● در منوی تنظیمات سیستم، می‌توانید قابلیت‌های «Network» (شبکه)، «Display» (نمایشگر)، «Sound effect» (افکت صوتی)، «Reminder» (یادآور) و «System» (سیستم) را تنظیم کنید.

● در منوی کنترل A/C، می‌توانید قابلیت‌های سیستم تهویه مطبوع را کنترل کنید.



رادییوی بجای ایستگاه کنونی، این دکمه را لمس کنید تا هر ایستگاه ۵ ثانیه پخش شود. برای توقف موقت جستجو و ماندن در فرکانس جاری، هر جایی از صفحه را لمس کنید.

لیست ایستگاه‌های رادیویی



در منوی رادیو، می‌توانید فهرست ایستگاه‌های رادیویی را مشاهده و با لمس آیکن‌های «FM» یا «AM»، فهرست ایستگاه‌های رادیویی باند FM و AM را ببینید. برای دیدن فهرست بقیه‌ی ایستگاه‌های رادیویی هر باند، صفحه را به چپ و راست دهید.



راديو



اگر رادیو در صفحه «Multimedia» نمایش داده می‌شود، می‌توانید، با لمس صفحه «Multimedia» یا با کلیک روی آیکن «Radio» در نوار منوی «اپ» یا با فرمان صوتی، وارد رابط رادیو شوید:

در اولین استفاده، رادیو بطور پیش فرض روی موج FM فعال و جستجوی خودکار ایستگاه‌ها شروع می‌شود. اگر آخرین ایستگاه ذخیره شده باشد، رادیو مستقیماً روی آن ایستگاه روشن می‌شود.

● مکث ①: با لمس این دکمه، پخش رادیو متوقف یا از سر گرفته می‌شود.

● جابجایی میان ایستگاه‌های رادیویی ②: با لمس  یا به چپ دادن صفحه، ایستگاه ذخیره شده‌ی بعدی پخش می‌شود. با لمس  یا به راست دادن صفحه، ایستگاه ذخیره شده‌ی قبلی پخش می‌شود.


● نشانگر تنظیم رادیو ③: برای تنظیم فرکانس رادیوی جاری، نشانگر را به چپ و راست دهید.

● علاقه‌مندی‌ها ④: برای اضافه کردن فرکانس کنونی به علاقه‌مندی‌ها، این دکمه را لمس کنید.

● جستجوی ایستگاه‌ها ⑤: برای مرور ایستگاه‌های

رابط منوی برنامه



در کل، با فشار آیکن  در بالای سمت چپ هر صفحه به منوی اپ سیستم وارد می‌شود. برای دیدن آیکن‌های سایر اپلیکیشن‌ها، صفحه را به چپ یا راست دهید.

منوی «اپ» شامل «Navigation» (مسیریابی)، «Local music» (موزیک حافظه)، «Kuwo Music»، «Radio»، «Himalaya»، «Phone»، «Shopping service» (خدمات خرید)، «User profile» (پروفایل کاربر)، «System settings» (تنظیمات سیستم)، «Vehicle settings» (تنظیمات خودرو)، «Vehicle control» (کنترل خودرو)، «My car» (اتومبیل من)، «Video»، «Windlink»، «HUAWAI HiCar»، «CarLife» و «Picture» اپلیکیشن‌های مرتبط با قابلیت‌هاست.

◆ **مالتی مدیا**● **موزیک***

پیش از پخش موزیک، مطمئن شوید که دستگاه USB به درستی وصل یا اتصال بلوتوث برقرار شده و دستگاه حاوی فایل موزیک معتبر است.

وقتی موزیک از فلش یا سیستم یا از دستگاه بلوتوث در حال پخش است، با کلیک روی برگه‌ی چندرسانه‌ای یا لمس «Local music» در نوار منوی «App» یا استفاده از فرمان صوتی، می‌توانید وارد رابط موزیک شوید:



- مکث (۱): با لمس این دکمه، پخش موزیک متوقف یا از سر گرفته می‌شود.
- جابجایی بین برنامه‌ها (۲): با لمس > یا به چپ دادن صفحه، برنامه‌ی بعدی پخش می‌شود. با لمس < یا به راست دادن صفحه، برنامه‌ی قبلی پخش می‌شود.
- نوار پخش (۳): برای کنترل پخش، این نوار را به چپ و راست دهید.
- علاقه‌مندی‌ها (۴): برای اضافه کردن موزیک فعلی به علاقه‌مندی‌ها، این دکمه را لمس کنید.

● **منوی سایر موزیک‌ها**

در سمت گوشه‌ی سمت چپ بالای منوی پخش موزیک، آیکن «☰» (۹) را برای دیدن منوی سایر لمس کنید. در این قسمت، می‌توانید: «My favorites» و «USB music» را مشاهده کنید.

- لیست پخش (۵): با لمس این دکمه، لیست آهنگ‌هایی که آهنگ در حال پخش یکی از آنهاست نمایش داده و مینی پلیئر در سمت راست ظاهر خواهد شد. با لمس هر کدام از آهنگ‌های لیست، همان آهنگ پخش خواهد شد و با کلیک روی مینی پلیئر مستقیماً وارد رابط پخش خواهید شد.
- تغییر حالت پخش (۶): برای جابجایی میان حالت تکرار (همه یا یک آهنگ)، پخش تصادفی و پخش ترتیبی، این دکمه را لمس کنید.
- متن ترانه (۷): با لمس این دکمه، متن آهنگ‌ها نمایش داده می‌شود.
- تنظیم صدا: برای افزایش حجم صدا، صفحه را بالا و برای کاهش آن صفحه را پایین دهید.
- توجه: در زمان پخش موزیک بلوتوث، نوار پخش و دکمه‌های کنترل پخش نمایش داده نمی‌شود.

- برای بازگشت به لیست ویدئوها، آیکون گوشه‌ی سمت چپ بالای صفحه را لمس کنید.

● ویدئو

پیش از پخش ویدئو، لطفاً دقت کنید که فلش USB به درستی متصل شده باشد.

برای باز شدن ویدئو، در نوار منوی «اپ» روی آیکون «Video» بزنید یا از فرمان صوتی استفاده کنید. اگر فلش USB حاوی فایل‌های ویدئویی باشد، همه‌ی فایل‌های فلش نمایش داده خواهد شد.



- پس از اتصال درست USB و بلوتوث، می‌توانید «My favorites»، موزیک حافظه، موزیک بلوتوث و پوشه‌ی موزیک فلش USB را در منوی سایر مشاهده کنید.

– «My favorites»: برای پخش موزیک و بازگشت به رابط پلیئر، این آیکون را لمس کنید. برای دیدن لیست آهنگ‌های محبوبتان، روی لیست پخش کلیک کنید.

– موزیک بلوتوث: اگر بلوتوث متصل نیست، برای ورود به صفحه‌ی اتصال بلوتوث، این آیکون را لمس و پس از اتصال موفقیت‌آمیز، وارد پلیئر شوید. اگر بلوتوث متصل باشد، وارد پلیئر می‌شوید.

– فایل‌های موزیک داخل فلش: پس از لمس آیکون، اگر فلش USB حاوی فایل موزیک نباشد، پیام «Please insert a USB flash drive» یا «There are no songs in the USB flash drive» نمایش داده خواهد شد. اگر فلش USB حاوی فایل‌های موزیک باشد، آهنگ‌های فلش پخش خواهد شد.



برای ورود باز شدن پلیئر ویدئو، آیکون یکی از ویدئوها را لمس کنید.



▶ پخش ویدئوی قبلی

▶ پخش ویدئوی بعدی

▶ پخش یا توقف موقت: برای توقف یا ازسرگیری

پخش ویدئو، این دکمه را لمس کنید.

- برای کنترل پیشرفت پخش، نوار اصلی یا صفحه را به چپ و راست بکشید.

توجه

هنگام پخش، اگر عملیات دیگری در حال انجام باشد (مثلاً، دریافت تماس)، سیستم بطور خودکار پخش را متوقف می‌کند. پس از پایان عملیات دیگری، پخش از سر گرفته می‌شود.



هشدار

وقتی قابلیت «Video safe mode» را در تنظیمات «Display» روشن کرده‌اید، اگر سرعت خودرو هنگام پخش بیشتر از ۱۵ کیلومتر در ساعت شود، یادآور ایمنی به صورت کادر بازشو نمایش داده می‌شود. ادامه‌ی پخش یا توقف پخش امکان‌پذیر است.

● تصاویر



پیش از پخش تصاویر، لطفاً از اتصال درست USB مطمئن شوید.

در نوار منوی «App»، روی آیکن «Picture» بزنید یا بگویید «Open picture». اگر فلش USB دارای فایل‌های عکس باشد، همه‌ی عکس‌های آن نمایش داده خواهد شد. برای باز کردن هر عکس، روی آن بزنید.



: پخش تصویر قبلی



: پخش تصویر بعدی



: دکمه‌ی پخش خودکار: با کلیک روی این دکمه، عکس‌های لیست به صورت خودکار نمایش داده خواهد شد.



: با لمس این دکمه، عکس در جهت عکس عقربه‌های ساعت ۹۰ درجه چرخانده می‌شود.



: با لمس این دکمه، عکس در جهت عقربه‌های ساعت ۹۰ درجه چرخانده می‌شود.

● برای برش عکس و استفاده در پس‌زمینه‌ی صفحه‌ی اصلی، روی «Set wallpaper» بزنید.

● تلفن بلوتوث

پیش از استفاده از تلفن بلوتوث، لطفاً مطمئن شوید که بلوتوث سیستم و تلفن همراه روشن و متصل باشند.



● هشدار

● در زمان ایجاد اتصال بلوتوث میان تلفن همراه و WindLink، لطفاً کلید شناسایی بلوتوث را در تلفن همراهتان، از مسیر Settings -> Bluetooth، روشن کنید.

● محدوده مؤثر بلوتوث ۵ متر است. وقتی اتصال بلوتوث قطع می‌شود، سیستم دیگر «Call Log» (گزارش تماس‌ها) و «Contacts» (مخاطبان) را نمایش نخواهد داد. با اتصال مجدد بلوتوث، IHU گزارش تماس‌ها را پس از اتصال تلفن به IHU نمایش خواهد داد.

● پاک کردن مخاطبان یا گزارش تماس‌ها فقط در سیستم IHU امکان‌پذیر است.

● در زمان استفاده از تلفن بلوتوث، پخش رسانه‌ای یا رادیو موقتا متوقف و با پایان تماس بلوتوث از سر گرفته می‌شود.

● وقتی برای اولین بار اتصال بلوتوث برقرار می‌کنید، باید در تلفن همراه برقراری اتصال را تأیید کنید.

● اتصال بلوتوث در حافظه ذخیره می‌شود. پس از اولین اتصال موفقیت‌آمیز، دفعه‌ی بعدی که بلوتوث هر دوی تلفن همراه و پایانه‌ی IHU روشن می‌شود، بطور خودکار به یکدیگر متصل می‌شوند.

برای باز شدن منوی تلفن، در منوی اصلی، روی برگه‌ی «Phone» یا روی آیکن «Phone» در نوار منوی «App» کلیک کنید.

اگر بلوتوث متصل نباشد، وارد منوی سوابق بلوتوث می‌شوید:



● در این منو، وارد تنظیمات اتصال بلوتوث شوید. پس از برقراری موفقیت‌آمیز اتصال بلوتوث، منوی اصلی تلفن نمایش داده خواهد شد (توجه: در بعضی از تلفن‌های همراه، همگام‌سازی فقط زمانی انجام می‌شود که در تلفن همراه با «Synchronize contacts» موافقت کنید).

اگر بلوتوث متصل و اجازه‌ی همگام‌سازی گزارش تماس‌ها داده شود، گزارش تماس‌ها به صورت پیش فرض نمایش داده خواهد شد:



● کنترل خودرو

در منوی اصلی، «A/C» را لمس یا صفحه را بالا دهید یا روی آیکون «Vehicle control» در نوار منوی «App» بزنید تا منوی کنترل خودرو باز شود:



● در منوی کنترل خودرو، می‌توانید «Seat»، «A/C» و «Scene» را مشاهده و تنظیم کنید.

● کنترل A/C

پس از ورود به منوی کنترل خودرو، سیستم بطور پیش‌فرض وارد منوی کنترل A/C می‌شود.



۱- دکمه‌ی حالت خودکار (AUTO)

۲- دکمه‌ی حداکثر خنک‌کنندگی

۳- دکمه‌ی باز گردش (تهویه‌ی بسته) یا هوای تازه (تهویه‌ی باز)

۴- دکمه‌ی «A/C»

● منوی شماره‌گیری



● در منوی اصلی تلفن بلوتوث، آیکون «Dialpad» را در نوار میانبر سمت چپ لمس کنید تا وارد منوی شماره‌گیری شوید. برای تماس گرفتن، در سمت چپ پایین منوی شماره‌گیری، روی آیکون تماس «☎» یا روی تصویر مربوط به مخاطب بزنید.

● تماس‌های اخیر



● در منوی اصلی تلفن بلوتوث، مخاطبان آخرین تماس‌ها بر حسب زمان نمایش داده می‌شود. برای دیدن مخاطبان بیشتر، صفحه را به چپ یا راست دهید.
● با لمس مخاطب ذی‌ربط، شماره‌ی وی گرفته می‌شود.

● جستجوی مخاطبان



● برای جستجوی مخاطبان در کادر جستجو، بخش از نام یا شماره‌ی تلفن مخاطب را وارد کنید. مخاطب ذی‌ربط به روش تطابق فازی جستجو و نمایش داده می‌شود. مخاطب را انتخاب و وارد جزئیات مخاطب، شامل یک یا چند شماره‌ی تلفن، شوید. برای برقراری تماس، روی شماره‌ی مدنظر بزنید.

- حالت دخانیات: سانروف به صورت اریب باز می شود، تصفیه ی هوا روشن (حالت هوای تازه + A/C روشن) و سرعت فن سه حالت.
- حالت پارکینگ: چهار شیشه بسته، سانروف بسته، A/C و برف پاک کن خاموش.
- حالت گرد و غبار: A/C روشن، سرعت فن چهارحالت و حالت باز گردش.
- حالت سفارشی: سفارشی سازی حالت صحنه از نظر تنظیم A/C، سانروف، صدلی، اپلیکیشن و سفارشی سازی نام ها.

توجه

حالت پارکینگ: با انتخاب حالت پارکینگ، شمارش معکوس ده ثانیه ای شروع می شود. سپس فرمان پارکینگ ارسال و اجرا می شود. هنگام شمارش معکوس ده ثانیه ای، می توانید حالت پارکینگ را به صورت دستی لغو کنید.

● کنترل حالت صحنه

پس از لمس «حالت صحنه» در منوی میانبر یا ورود به منوی کنترل خودرو، برای ورود به منوی تنظیمات حالت صحنه، «Scene» را لمس کنید:



- حالت صحنه یکی از ابزارهای کنترل سریع خودرو برای محیط های خاص است که شامل ویژگی های خنک سازی سریع، گرمایش تکلمسی، حالت گرد و غبار، حالت پارکینگ، متناسب نوزاد، حالت دخانیات، حالت برف و حالت سفارشی است.
- حالت گرمایش تکلمسی: A/C روشن، دمای روی ۲۶ درجه ی سانتیگراد، A/C خاموش و حالت تهویه ی زیر پا و شیشه و هوای تازه.
- حالت خنک سازی سریع: دمای A/C پایین، حداکثر سرعت فن، A/C روشن، حالت بازگردش و حالت پنل.
- حالت برف: چراغ مه روشن، نور پایین روشن، چراغ اخطار فاصله روشن و بخارزدایی شیشه ی جلو.
- متناسب نوزاد: A/C روشن، تنظیم دما روی ۲۵ درجه ی سانتیگراد، حالت پنل و زیر پا، سرعت فن دوحالت، کاهش صدای مالتی مدیا به ۸.

۵- دکمه ی خاموش کردن A/C

۶- حالت پنل

۷- حالت بخارزدایی شیشه ی جلو

۸- حالت زیر پا

۹- دکمه ی حداکثر مه زدایی

۱۰- دکمه ی گرمکن شیشه ی عقب

۱۱- دکمه ی کاهش سرعت فن

۱۲- دکمه ی افزایش حجم هوا

۱۳- دکمه ی افزایش دما

۱۴- دکمه ی کاهش دما

۱۵- (A): ناحیه ی تنظیم حالت پنل سمت راننده

۱۶- (B): ناحیه ی تنظیم حالت پنل سمت سرنشین


۱۷- (C): ناحیه ی نمایش وضعیت A/C

توجه

- برای کنترل سیستم A/C، می توانید از پنل کنترل خودرو نیز استفاده کنید. در این صورت، وضعیت عملکرد A/C، که روی نمایشگر مالتی مدیا نمایش داده می شود، به صورت همزمان به روزرسانی می شود.
- وقتی دکمه ی روی نمایشگر مالتی مدیا هایلایت دار می شود، قابلیت مربوط به آن دکمه فعال است.

● تنظیمات خودرو

برای ورود به منوی تنظیمات قابلیت‌های خودرو، در منوی میانبر، روی «Vehicle settings» یا در نوار منوی «App» روی آیکون «Vehicle settings» بزنید:

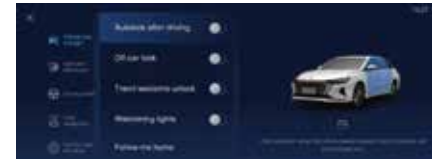

● در منوی تنظیمات خودرو، گزینه‌های «Vehicle lock and light»، «Seat and dashboard»، «Comfort and efficiency» و «Driving assist» قابل مشاهده است.

● پس از انتخاب مدنظران، برای دیدن سایر تنظیمات خودرو، صفحه را بالا یا پایین دهید.

● برای خاموش یا روشن کردن و تنظیم «Speed sensing door lock»، «Walk away lock»، «Courtesy lamp»، «Follow me home» و «Walk up unlock»

گزینه «Vehicle lock and light» را لمس کنید.

● برای خاموش و روشن کردن و تنظیم «Instrument backlight brightness» و «Instrument theme style»

گزینه «Seat and dashboard» را لمس کنید.

● برای روشن و خاموش کردن و تنظیم «Rain-sensitive window/sunroof closing» و «Automatic folding of rearview mirror»، «DDS reset»

گزینه «Comfort and efficiency» را لمس کنید.
● برای روشن و خاموش کردن و تنظیم «ESC OFF» و قابلیت‌های مرتبط، «Driving assist» را لمس کنید.

● تنظیمات سیستم

در منوی اصلی، با پایین دادن صفحه یا از طریق فرمان صوتی، وارد منوی تنظیمات سیستم شوید:



● در منوی تنظیمات سیستم، «Bluetooth»، «Display»، «Voice»، «Sound effect»، «Reminder» و «System» قابل مشاهده و قابل تنظیم است.

هشدار

- در زمان ایجاد اتصال بلوتوث میان تلفن همراه و WindLink، لطفاً کلید شناسایی بلوتوث را در تلفن همراهتان، از مسیر Settings > Bluetooth، روشن کنید.
- وقتی برای اولین بار اتصال بلوتوث برقرار می‌کند، باید در تلفن همراه برقراری اتصال را تأیید کنید.
- اتصال بلوتوث در حافظه ذخیره می‌شود. پس از اولین اتصال موفقیت‌آمیز، دفعه‌ی بعدی که بلوتوث هر دوی تلفن همراه و پایانه‌ی IHU روشن می‌شود، بطور خودکار به یکدیگر متصل می‌شوند.

● تنظیمات بلوتوث

پس از ورود به منوی تنظیمات سیستم، بطور پیش فرض تنظیمات شبکه نمایش داده می شود:




● در منوی تنظیمات شبکه، می توانید اتصال بلوتوث و اتصال وایفای را تنظیم کنید.

● تنظیمات اتصال بلوتوث

در منوی تنظیمات شبکه، وقتی دکمه ی بلوتوث روشن است، برای ورود به منوی تنظیمات اتصال بلوتوث، روی نوار «Bluetooth» بزنید.



- برای خاموش یا روشن کردن بلوتوث، دکمه ی سمت راست نوار بلوتوث را به چپ یا راست دهید.
- برای شروع اتصال، مستقیماً روی نام دستگاه مدنظر تان بزنید. پس از اتصال دستگاه، اگر مجدداً کلیک کنید، پیامی ظاهر و از شما درباره ی قطع

- اتصال سؤال خواهد شد.
- برای حذف دستگاه بلوتوث، آیکون «» را لمس کنید.
- برای جستجوی مجدد دستگاه های بلوتوث نزدیک تان، آیکون «Rescan» را لمس کنید.
- دستگاه های بلوتوث متصل شده به صورت هاپلات شده نمایش داده خواهند شد.

● تنظیمات نمایشگر

پس از ورود به منوی تنظیمات سیستم، برای ورود به منوی تنظیمات نمایشگر، «Display» را لمس کنید:



- در منوی تنظیمات نمایشگر، مشاهده و تنظیم تم نمایشگر، تغییر پس زمینه، سوئیچ های کاربر، حالت روشنایی، روشنایی نمایشگر، حالت ایمنی ویدئو و زبان امکان پذیر است.

- برای دیدن سایر تنظیمات نمایشگر، صفحه را بالا یا پایین دهید.
- برای خاموش یا روشن کردن قابلیت های ذیربط، روی دکمه ی سمت راست «Video safe mode» بزنید.

● تنظیمات افکت صوتی

پس از ورود به منوی تنظیمات سیستم، برای ورود به منوی تنظیمات افکت صوتی، روی «Sound effect» بزنید:



- در منوی تنظیمات افکت صوتی، حجم صدا، افکت صوتی ARKAMYS 3D، اکولایزر کنترل جبران بلندی صدا، بالانس حجم صدا، کنترل حجم صدای حساس به سرعت، صدای منوی شماره گیری و صدای فراگیر Jamo* قابل مشاهده و قابل تنظیم است.
- برای خاموش یا روشن کردن قابلیت های ذیربط، روی دکمه ی سمت راست «Loudness compensation control» بزنید.

توجه

برای تجربه‌ی کاربری بهتر، لطفاً نرم‌افزار سیستم مالتی مدیا را به آخرین نسخه ارتقا دهید.

● مشاهده و تنظیم قابلیت‌های سیستم

پس از ورود به منوی تنظیمات سیستم، برای ورود به منوی مشاهده و تنظیم قابلیت‌های سیستم و انجام عملیات زیر، روی «System» بزنید:

● در منوی مشاهده و تنظیم قابلیت‌های سیستم، می‌توانید قابلیت‌هایی مانند

«PDSN»، «System upgrade»،
«Disclaimer»، «System version»،
«One-touch cleanup»

و «Factory reset» را مشاهده و تنظیم کنید.

● با لمس نوار «System upgrade»، ضمن مشاهده‌ی نسخه‌ی سیستم، می‌توانید ارتقای سیستم را مطابق پیام ظاهر شده دنبال کنید. اگر فضای حافظه‌ی داخلی کافی نباشد، می‌توانید داده‌ها را روی USB دانلود و سپس، روی «Update» کلیک کنید.

● برای پاک کردن حافظه‌ی موقت اپلیکیشن، تم پس‌زمینه و اپلیکیشن مسیریابی، روی نوار «One-touch cleanup» بزنید.

● برای مشاهده‌ی اطلاعات ذریبط رفع مسئولیت و اطلاعات نسخه‌ی سیستم، روی «Disclaimer» یا «System version» بزنید.

● برای بازگشت به تنظیمات کارخانه، روی «Factory reset» و بعد «OK» بزنید.

● تنظیمات یادآور

پس از ورود به منوی تنظیمات سیستم، برای ورود به منوی تنظیمات یادآور، روی «Reminder» بزنید:



● در منوی تنظیمات یادآور، می‌توانید قابلیت هشدار صوتی خودرو را مشاهده و تنظیم کنید.

● برای خاموش یا روشن کردن قابلیت‌های ذریبط، روی دکمه‌ی سمت راست «Vehicle voice alert» بزنید.


● موزیک

برای ورود به منوی موزیک، آیکن «Music» را لمس کنید:



● پیش از پخش موزیک بلوتوث یا USB ، لطفاً دقت کنید که تلفن همراه با موفقیت به بلوتوث مالتی مدیا یا دستگاه USB حاوی فایل‌های موزیک به سیستم متصل شده باشد.


● منوی صفحه‌ی اصلی

برای مخفی کردن منوی «App» و ورود به صفحه‌ی اصلی، آیکن «» را لمس کنید:



● منوی صفحه‌ی اصلی فقط شامل آیکن‌های Radio، Music، Phone، Vehicle control است. با لمس هر کدام از آیکن‌های Music، Music، Phone، Vehicle control و Radio، وارد منوی Music، Phone، Radio و Vehicle control می‌شوید.

● برای باز شدن صفحه‌ی اصلی کنترل میانبرها، بالای منو را به پایین دهید.

● در این منو، برای بازگشت به منوی App سیستم مالتی مدیا، آیکن «» را لمس کنید.



◆ خاموش و روشن کردن سیستم

اگر دکمه‌ی «ENGINE START/ STOP» را روی «ACC» یا «ON» قرار دهید، سیستم به‌طور خودکار روشن می‌شود. وقتی سیستم روشن است، اگر دکمه را فشار دهید، سیستم وارد حالت «READY» می‌شود. با فشار مجدد دکمه، سیستم مجدداً روشن می‌شود.

● منوی برنامه





منوی «App» سیستم مالتی مدیا شامل آیکن‌های Music، Phone، Radio، Vehicle control و Settings است.

راديو

برای ورود به منوی رادیو، در منوی «App»، روی آیکون «Radio» بزنید:



- در منوی رادیو، می‌توانید ایستگاه‌های رادیویی را جستجو، پخش را کنترل و لیست ایستگاه‌های رادیویی را مشاهده کنید.
- تعویض کردن ایستگاه‌های رادیویی (۱): با لمس  یا به چپ کشیدن صفحه، ایستگاه ذخیره شده‌ی بعدی و با لمس  یا به راست کشیدن صفحه، ایستگاه ذخیره شده‌ی قبلی پخش می‌شود.
- نشانگر تنظیم رادیو (۲): برای تنظیم فرکانس رادیوی جاری، نشانگر را به چپ و راست دهید.
- علاقه‌مندی‌ها (۳): برای اضافه کردن فرکانس کنونی به علاقه‌مندی‌ها، این دکمه را لمس کنید.
- توقف موقت (۴): برای پخش/توقف موقت پخش رادیو، این دکمه را لمس کنید.
- جستجوی ایستگاه‌ها (۵): برای مرور ایستگاه‌هایی رادیویی بجای ایستگاه کنونی، این دکمه را لمس کنید تا هر ایستگاه ۵ ثانیه پخش شود.

● شماره‌ی تلفن

پیش از استفاده از تلفن بلوتوث، لطفاً دقت کنید که بلوتوث سیستم و تلفن همراه روشن و متصل باشند. برای ورود به منوی تلفن بلوتوث، آیکون «Phone» را در منوی «App» لمس کنید:



هشدار

- در زمان برقراری اتصال بلوتوث میان تلفن همراه و سیستم مالتی مدیا، لطفاً دکمه‌ی بلوتوث را در منوی بلوتوث روشن کنید.
- محدوده مؤثر بلوتوث ۵ متر است. وقتی اتصال بلوتوث قطع می‌شود، سیستم دیگر «Call Log» (گزارش تماس‌ها) و «Con-tacts» (مخاطبان) را نمایش نخواهد داد. با اتصال بلوتوث، مالتی مدیا گزارش تماس‌ها و مخاطبان تلفن همراه متصل را، که با سیستم مالتی مدیا همگام‌سازی شده است، نمایش خواهد داد.
- میان مدت همگام‌سازی و تعداد شماره‌های گزارش تماس نسبت عکس برقرار است، و فقط ۲۰۰ تماس اخیر همگام‌سازی می‌شود.
- در زمان استفاده از تلفن بلوتوث، پخش رسانه‌ای یا رادیو موقتاً متوقف و با پایان تماس بلوتوث از سر گرفته می‌شود.

- برای همگام‌سازی تماس‌ها و گزارش تماس‌های تلفن همراه، در گوشه‌ی سمت چپ پایین منوی تلفن بلوتوث، روی «Synchronize contacts» بزنید.
- برای باز کردن فهرست مخاطبان یا منوی شماره‌گیری، روی آیکون ذیربط در گوشه‌ی سمت راست بالا بزنید.

۱۲- دکمه‌ی افزایش حجم هوا

۱۳- دکمه‌ی افزایش دما

۱۴- دکمه‌ی کاهش دما

(A) ناحیه‌ی تنظیم حالت پنل سمت راننده

(B) ناحیه‌ی تنظیم حالت پنل سمت سرنشین

خروجی هوای برقی: وقتی خروجی هوای برقی سیستم تهویه‌ی مطبوع شامل حالت پنل (حالت پنل، حالت پنل و کف، حالت پنل و شیشه‌ی جلو، حالت پنل و زیر پا و شیشه‌ی جلو) است، حالت خروجی هوای و جهت آن قابل کنترل است. حالت خروجی هوا شامل وزش مستقیم به سرنشینان، وزش غیرمستقیم و تهویه‌ی از کناره‌هاست برای سمت راننده و سمت سرنشین قابل تنظیم است. وقتی حالت تهویه از کناره‌ها انتخاب می‌شود، جهت وزش هوا به صورت درستی قابل تنظیم است.



◆ کنترل خودرو

● کنترل «A/C»

در منوی «App»، روی آیکن «Vehicle control» کلیک کنید تا وارد منوی کنترل خودرو (بطور پیش‌فرض، منوی کنترل A/C) بشوید:

۱- دکمه‌ی حالت خودکار (AUTO)

۲- دکمه‌ی حداکثر خنک‌کنندگی

۳- دکمه‌ی بازگردش (تهویه‌ی بسته) یا هوای تازه (تهویه‌ی باز)

۴- دکمه‌ی «A/C»

۵- دکمه‌ی خاموش کردن A/C

۶- حالت پنل

۷- بخارزدایی شیشه‌ی جلو

۸- حالت زیر پا

۹- دکمه‌ی حداکثر مه‌زدایی

۱۰- دکمه‌ی گرمکن شیشه‌ی عقب

۱۱- دکمه‌ی کاهش سرعت فن

توجه

- برای کنترل سیستم A/C، می‌توانید از پنل کنترل خودرو نیز استفاده کنید. در این صورت، وضعیت عملکرد A/C، که روی نمایشگر مالتی مدیا نمایش داده می‌شود، به صورت همزمان به‌روزرسانی می‌شود.
- وقتی دکمه‌ی روی نمایشگر مالتی مدیا هایلایت‌دار می‌شود، قابلیت مربوط به آن دکمه فعال است.



◆ تنظیمات

در منوی تنظیمات، می‌توانید قابلیت‌های بلوتوث، نمایشگر، یادآور، افکت‌های صوتی، خودرو و سیستم را مشاهده و تنظیم کنید.

● تنظیمات بلوتوث

در منوی تنظیمات، برای ورود به منوی تنظیمات اتصال بلوتوث، روی نوار «Bluetooth» بزنید.



- برای خاموش یا روشن کردن بلوتوث، دکمه‌ی سمت راست نوار بلوتوث را به چپ یا راست دهید.
- برای شروع اتصال، مستقیماً روی نام دستگاه مدنظرتان بزنید. پس از اتصال دستگاه، اگر مجدداً کلیک کنید، پیامی ظاهر و از شما درباره‌ی قطع اتصال سؤال خواهد شد.

- متناسب نوزاد: A/C روشن، تنظیم دما روی ۲۵ درجه‌ی سانتیگراد، حالت پنل و کف، سرعت فن دو حالت، کاهش صدای مالتی‌مدیا به ۸.
- حالت سفارشی: سفارشی‌سازی حالت صحنه از نظر تنظیم A/C، سانروف، صدای، اپلیکیشن و سفارشی‌سازی نام‌ها.

● حالت صحنه

پس از لمس «حالت صحنه» در منوی میانبر یا ورود به منوی کنترل خودرو، برای ورود به منوی تنظیمات حالت صحنه، «Scene» را لمس کنید:



- حالت صحنه یکی از ابزارهای کنترل سریع خودرو برای محیط‌های خاص است که شامل ویژگی‌های خنک‌سازی سریع، گرمایش تک‌لمسی، حالت گرد و غبار، حالت پارکینگ، متناسب نوزاد، حالت دخانیات، حالت برف و حالت سفارشی است.
- حالت گرمایش تک‌لمسی: A/C روشن، دمای روی ۲۶ درجه‌ی سانتیگراد، A/C خاموش و حالت تهویه‌ی کف و شیشه و هوای تازه.
- حالت خنک‌سازی سریع: دمای A/C پایین، حداکثر سرعت فن، A/C روشن، حالت باز گردش و حالت پنل.
- حالت برف: چراغ مه روشن، نور پایین روشن، چراغ اخطار فاصله روشن و بخارزدایی شیشه‌ی جلو.
- حالت گرد و غبار: A/C روشن، سرعت فن چهار حالت و حالت باز گردش.

- برای خاموش یا روشن کردن قابلیت‌های ذیربط، روی دکمه‌ی سمت راست «Screen key tone»، «Loudness compensation control»، و «Speed sensitive volume control» بزنید.

تنظیمات خودرو



- برای دیدن سایر تنظیمات قابلیت‌های خودرو، صفحه را بالا یا پایین بیاورید.
- در منوی تنظیمات خودرو، می‌توانید قابلیت‌های زیر را مشاهده و تنظیم کنید:
- ورود بدون کلید، قفل در حساس به سرعت*، خروج بدون کلید*، چراغ بدرقه، چراغ خوشامدگویی، حافظه‌ی حالت رانندگی، ESC OFF و ریست DDS.
- برای خاموش یا روشن کردن قابلیت‌های ذیربط، روی دکمه‌ی سمت راست قابلیت‌هایی مانند «ورود بدون کلید» (Walk up unlock)، «قفل Speed sensing door» در حساس به سرعت

تنظیمات یادآور

پس از ورود به منوی تنظیمات سیستم، برای ورود به منوی تنظیمات یادآور، روی «Reminder» بزنید:



● در منوی تنظیمات یادآور، می‌توانید قابلیت هشدار صوتی خودرو را مشاهده و تنظیم کنید.

تنظیمات افکت صوتی

در منوی تنظیمات سیستم، برای ورود به منوی تنظیمات افکت صوتی، روی «Sound effect» بزنید:



● در منوی تنظیمات افکت صوتی، حجم صدا، صدای منوی شماره‌گیری، کنترل جبران بلندی صدا، کنترل حجم صدای حساس به سرعت و بالانس حجم صدا قابل مشاهده و قابل تنظیم است.

- برای حذف دستگاه بلوتوث، آیکون «🗑️» را لمس کنید.
- برای جستجوی مجدد دستگاه‌های بلوتوث نزدیک‌تان، آیکون «Rescan» را لمس کنید.
- دستگاه‌های بلوتوث متصل شده به صورت هایلایت شده نمایش داده خواهند شد.

تنظیمات نمایشگر

پس از ورود به منوی تنظیمات سیستم، برای ورود به منوی تنظیمات نمایشگر، «Display» را لمس کنید:



- در منوی تنظیمات نمایشگر، مشاهده و تنظیم حالت روشنایی، روشنایی نمایشگر، روشنایی پس زمینه جلو آمپر و کلیدهای کاربر امکان‌پذیر است.



◆ کاربرد لینک

- در منوی «App»، برای ورود به «کاربیت لینک»، روی آیکن «CarbitLink» بزنید:
- پیش از استفاده از قابلیت حفاظتی «کاربیت لینک»، اپلیکیشن موبایل «CarbitLink» را دانلود کنید.
- به کمک «کاربیت لینک»، قابلیت‌هایی مانند مسیریابی سریع، تماس گرفتن و جواب دادن به تماس‌ها و پخش موزیک امکان‌پذیر می‌شود.

● روش اتصال USB

- بلوتوث تلفن همراه را به سیستم مالتی مدیا متصل کنید.
- تلفن همراه را از طریق کابل دیتای USB به سیستم مالتی مدیا متصل کنید.
- پس از اتصال موفقیت‌آمیز، برای باز کردن اپلیکیشن موبایل «CarbitLink»، در نوار منوی «App»، روی آیکن «CarbitLink» بزنید تا صفحه‌ی تلفن همراه به‌طور خودکار روی نمایشگر مالتی مدیا نمایش داده شود. سپس، می‌توانید از قابلیت‌های مختلف «کاربیت لینک» از طریق نمایشگر مالتی مدیا استفاده کنید.

◆ مشاهده و تنظیم سیستم

برای ورود به منوی مشاهده و تنظیم سیستم، در منوی تنظیمات، روی نوار «System» بزنید.



- در منوی مشاهده و تنظیم قابلیت‌های سیستم، می‌توانید قابلیت‌هایی مانند «System upgrade»، «Disclaimer»، «PDSN»، «Version information»، و «Factory reset» را مشاهده و تنظیم کنید.
- با لمس آیکن «>» در سمت راست نوار «System upgrade» ضمن مشاهده‌ی نسخه‌ی سیستم، می‌توانید ارتقای سیستم را مطابق پیام ظاهر شده دنبال کنید.
- برای مشاهده‌ی اطلاعات ذی‌ربط رفع مسئولیت، آیکن «>» را در سمت راست نوار «Disclaimer» لمس کنید.
- برای مشاهده‌ی اطلاعات ذی‌ربط نسخه‌ی سیستم، آیکن «>» را در سمت راست نوار «Version information» لمس کنید.
- برای بازگشت به تنظیمات کارخانه، روی «Factory reset» بزنید.

lock)، «خروج بدون کلید» (Walk away lock)، «چراغ خوشامدگویی» (Courtesy lamp) و «حافظه‌ی حالت رانندگی» (Driving mode memory) بزنید.

- ریست کردن نمایشگر فشار باد تایرها TPMS
- در منوی «Vehicle function settings»، برای ورود به منوی عملیات ریست کردن فشار باد تایر، روی آیکن «>» در سمت راست «Resetting Tire pressure» بزنید:

پس از تنظیم فشار باد تایر، در منوی عملیات ریست کردن DDS، روی «Reset» بزنید، سپس در کادر باز شده روی «Confirm» بزنید تا عملیات ریست DDS شروع شود.



هشدار

لطفاً، فشار باد تایر را زمانی تنظیم کنید که خودرو متوقف باشد.

● روش اتصال بی سیم

برای باز کردن اپلیکیشن موبایل «CarbitLink»، در نوار منوی «App» روی آیکون «Carbit» بزنید، با استفاده از اسکنر موبایل کد «QR» روی نمایشگر مالتی مدیا را اسکن کنید. برای تکمیل اتصال، راهنمای تلفن همراه، تصویر تلفن همراه را دنبال کنید تا صفحه‌ی تلفن همراه به‌طور خودکار روی نمایشگر سیستم نمایش داده شود. سپس، می‌توانید از قابلیت‌های مختلف «کاربیت لینک» از طریق نمایشگر مالتی مدیا استفاده کنید.

