

۵


۱۳-۱۴ آمپر: مصرف ندارد.

۱۴-۱۵ آمپر: مصرف ندارد.

۱۵-۱۶ آمپر: تغذیه چراغ سقف جلو و عقب -
تغذیه یونیت قفل مرکزی - تغذیه یونیت آینه تاشو -
برق دائم تایмер چراغ سقف - چراغ صندوق عقب - رله
صندوق بران

۱۶-۱۷ آمپر: تغذیه بعد از سوئیچ فندک

۱۷-۱۸ آمپر: تغذیه دائم فندک

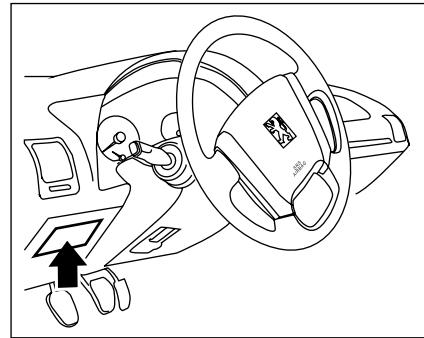

۱۰-۱۱ آمپر: تهویه هوشمند

۱۰ F6-۱۱ آمپر: تغذیه ایربگ

۱۲-۱۳ آمپر: رله بوق - مهشکن جلو - بوق

F7-۱۴ آمپر: شانت ورودی فیوزهای F15

F8-SHUNT-۱۵ آمپر: چراغهای کوچک جلو - چراغ کوچک

عقب چپ - چراغ نمره عقب

۱۰-۱۱ آمپر: شیشه بالابر عقب - روشنایی

کلیدهای شیشه بالا بر عقب


۱۱-۱۲ آمپر: MAIN FUSE مربوط به

چراغهای جلو - نور پایین و نور بالا - رله مهشکن جلو

- مهشکن عقب

۱۰-۱۱ آمپر: چراغ دنده عقب - یونیت

هشدارهای برق برای همه مدل‌های پژو در نظر گرفته شده‌اند ولی احتمال دارد تعدادی از آن‌ها در برخی مدل‌ها مورد مصرف نداشته باشد.

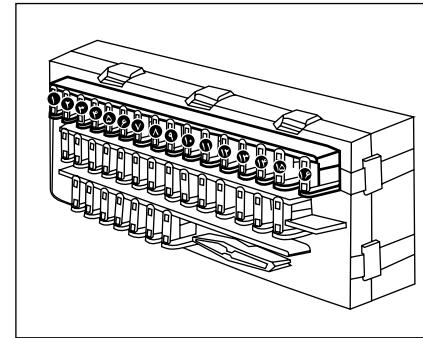**هشدار****فیوزها
جعبه فیوز**

جعبه فیوز، زیر داشبورد در قسمت چپ راننده قرار دارد و در آن شش عدد فیوز یکدیگر و همچنین گیره مخصوص تعویض فیوز قرار داده شده است. برای باز کردن، در جعبه فیوز را به طرف جلو بکشید.

۱۰ F1-۱۱ آمپر: تغذیه بعد از سوئیچ رادیو پخش

۱۰ F1A-۱۱ آمپر: تغذیه دائم رادیو پخش

۱۰ F2-۱۱ آمپر: رله قطع کمپرسور - برق بعد از سوئیچ

تایmer چراغ سقف - کلید ۳ کاره - تغذیه بعد از سوئیچ

یونیت موتور




۱۵ F3-۱۶ آمپر: تغذیه بعد از سوئیچ مدولاتور ABS

- رله‌های فن دور تند

۱۰ F4-۱۱ آمپر: چراغ کوچک عقب راست - سیگنال

روشنایی رله بازرهای روشن ماندن چراغها

۱۵ F5-۱۶ آمپر: رله فن تهویه - تغذیه بعد از سوئیچ

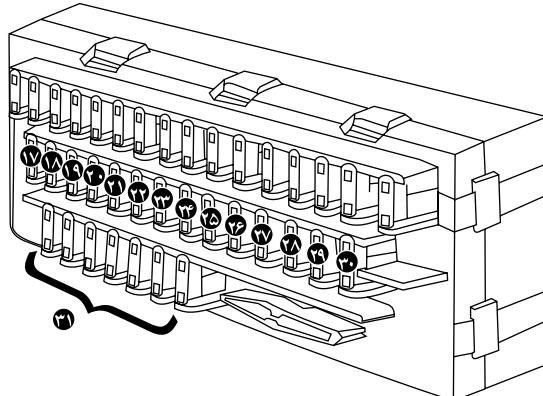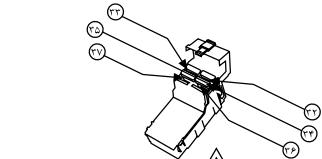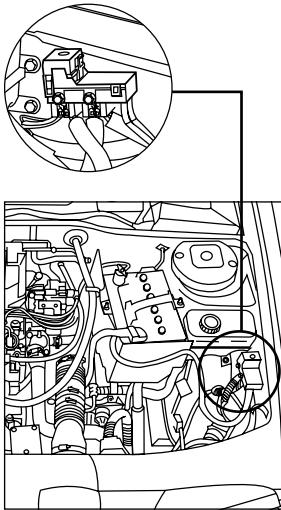

- آینه برقی
- فیوزهای یدکی

فیوزهای داخل محفظه موتور

F32 - ۳۰ آمپر: فن موتور

F33 - ۳۰ آمپر: فن موتور

F34 - ۳۰ آمپر: فیوز یدکی

F35 - ۳۰ آمپر: فیوز یدکی

F36 - ۳۶ مدار اتصال کوتاه- تغذیه جعبه فیوز و سوئیچ

F37 - ۳۷ مدار اتصال کوتاه- تغذیه جعبه فیوز



فیوز مورد نظر را امتحان کنید، در صورت لزوم آنرا بایک
فیوز باشد جریان یکسان جایگزین نمایید.
استفاده از فیوز باشد جریان قوی تر می تواند باعث داغ
شدن بیش از حد مدار الکتریکی گردد (خطر آتش سوزی)

F17 - ۱۷ آمپر: برق دائم یونیت سیستم تهویه هوشمند - حافظه رادیو پخش

F18 - ۱۸ آمپر: مه شکن عقب

F19 - ۱۹ آمپر: چراغ های روشنایی پنل - روشنایی جلو آمیر - روشنایی پنل کلیدهای رادیو پخش-

روشنایی سیستم کنترل روی فرمان (MFC)- روشنایی فندک - روشنایی کلید تنظیم آینه برقی

F20 - ۲۰ آمپر: صندلی برقی راننده

F21 - ۲۱ آمپر: فن سیستم تهویه هوشمند

F22 - ۲۲ آمپر: صندلی برقی شاگرد

F23 - ۲۳ آمپر: موتور برف پاک کن - دسته برف پاک کن - تغذیه یونیت برف پاک کن و پمپ شیشه شوی

F24 - ۲۴ آمپر: مصرف ندارد

F25 - ۲۵ آمپر: برق دائم جلو آمپر - برق دائم دیاگ

F26 - ۲۶ آمپر: یونیت فلاشر - برق دائم پنل کلیدهای رادیو پخش

F27 - ۲۷ آمپر: شیشه گرم کن عقب - گرم کن آینه های جانبی

F28 - ۲۸ آمپر: چراغهای ترمز - رله شیشه بالا بر جلو- تغذیه بعد از سوییچ پنل کلیدهای رادیو پخش

F29 - ۲۹ آمپر: شیشه بالا بر جلو - روشنایی کلیدهای شیشه بالابر جلو

F30 - ۳۰ آمپر: چراغ نقشه خوان - تغذیه مدار فرمان راهنمای رله روشن ماندن چراغها - چراغ جعبه داشبورد - رله شیشه بالابر عقب - رله قفل کن کودک شیشه بالابر عقب -

روشنایی شیشه بالابر عقب - یونیت شیشه بالابر اتوماتیک