


فیوز	آمپر فیوز	عملکرد فیوز
F1	10A	راديو پخش (تغذيه بعد از سونچ)
F1A	10A	راديو پخش (تغذيه مستقيم از باطری)
F2	20A	فندک (تغذيه مستقيم از باطری)
F2A	20A	فندک (تغذيه بعد از سونچ)
F3	30A	رزر ۵
F4	15A	کلید گرمکن شیشه عقب، استپ ۲ سونچ
F5	15A	فن دور تند، رله بخاری، پل بخاری
F6	30A	موتور برف پاک‌کن، رله برف پاک‌کن، پمپ شیشه شوی
F7	15A	چراغ نقشه خوانی، چراغ جمبه داشبورد، چراغ راهنما، چراغ آینه برقی، چراغ شیشه بالابر
F8	40A	شنت
F9	-----	رزر ۸
F10	30A	فن بخاری
F11	10A	سونچ چراغ‌های عقب
F12	10A	رزر ۴
F13	30A	رزر ۳
F14	15A	جلو آمپر، ساعت دیجیتال، چراغ‌های ترمز
F15	10A	ترمز ضد قفل ABS
F16	10A	رزر ۶
F17	30A	کلید قفل درب‌ها
F18	10A	چراغ‌های اخطار جلو آمپر، چراغ دنده عقب، دور سنخ، چراغ تنظیم سطح روغن
F19	5A	تایمر چراغ سقف، چراغ پشت آمپر بنزین، چراغ سنسور دما
F20	15A	ترمز ضد قفل ABS
F21	10A	رزر ۲
F22	10A	رئوسا (تنظیم نور پشت آمپر و کلید)
F23	10A	رزر ۷
F24	15A	رزر ۱
F25	15A	فلشر
F26	10A	باز و بست آینه‌ها
F27	20A	بوق
F28	30A	گرمکن آینه‌ها، شیشه بالابر عقب سمت راست
F29	30A	سونچ درب سمت چپ، شیشه بالابر جلو
F30	15A	چراغ سقف، راديو، ساعت دیجیتال، چراغ لادری، لامپ صندوق عقب، گیرنده قفل مرکزی
F31	15A	جمبه کنترل قفل مرکزی
F32	5A	رزر ۹
F33	10A	چراغ مه‌شکن عقب
F34	30A	ترمز ضد قفل ABS
F35	30A	چراغ مه‌شکن جلو
F36	30A	شیشه بالابر عقب
F37	30A	چراغ‌های کوچک، نوربالا، نورتابین

* در صورت نصب در خودروی شما

* Junction box

فیوزها اتصالات ساده‌ای هستند که در موقع لزوم جریان برق را قطع می‌کنند تا تجهیزات برقی آسیب نبینند. هر گاه یکی از تجهیزات برقی کار نکند ممکن است فیوز محافظ آن سوخته باشد.

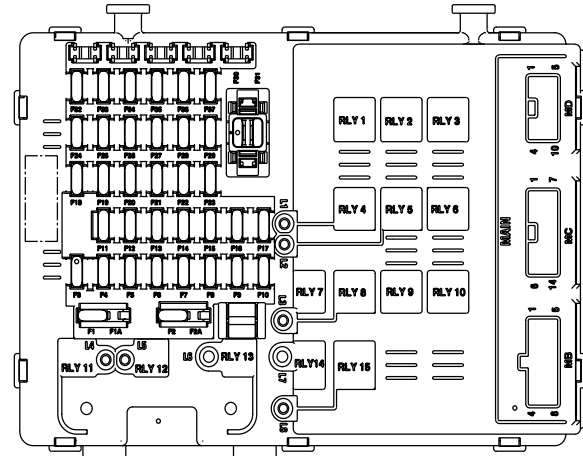

هشدار

هر گونه دستکاری و یا تغییر سیستم‌های تغذیه سوخت (واحد کنترل الکترونیکی، سیم کشی، مدار سوخت، انژکتور، سرپوش محافظ و...) به دلیل خطری که ممکن است شما را تهدید کند اکیداً ممنوع است (مگر توسط متخصصین شبکه خدمات پس از فروش).