

راهنمای سیستم صوتی

سانگ یانگ کوراندو Korando



خدمات نصب باتری خودرو در محل

021 88200200

دفتوجه راهنمای نحوه استفاده از

دستگاه چند رسانه ای خودروی کوراندو

NEW korando



Ssang yong Korando OWNERS MANUAL

واحد آموزش فنی شرکت رامک بدک
تهران، کیلومتر ۸ جاده مخصوص کرج، گروه صنعتی رامک خودرو
www.ramakyadak.ir

رامک پیک | گروه صنعتی رامک خودرو
کیان باتری



دفترچه راهنمای نحوه استفاده از دستگاه چند رسانه ای خودروی کوراندو

NEW korando

ویرایش اول - اسفند ماه ۱۳۹۳

ترجمه و ویرایش: اشکان معتمد

واحد آموزش فنی شرکت رامک یدک

تهران، کیلومتر ۸ جاده مخصوص کرج، گروه صنعتی رامک خودرو

سیستم چند رسانه ای اندروید خودرو

ضمن سپاس و تبریک به شما خریدار محترم خودروی کوراندو، خواهشمند است این دستورالعمل را که مرتبط با نحوه کار با دستگاه دی وی دی خودروی کوراندو می باشد به دقت مطالعه فرمایید.

مطالعه دقیق این دفترچه به مالک خودرو کمک می کند تا اطلاعات کافی در خصوص نحوه کار و بهره گیری از امکانات خاص دستگاه را به خوبی اخذ نماید.

با توجه به اینکه اشتباه عمدی و یا سهوی در استفاده از امکانات دستگاه دی وی دی و یا هر گونه دستکاری و یا تغییر در سخت افزار / نرم افزار دستگاه می تواند باعث صدمه و خسارت در دستگاه شود، لذا موكداً توصیه می گردد ضمن مطالعه دقیق این دفترچه، از انجام هر یک از مواردی که باعث اختلال در عملکرد و یا خرابی دستگاه شود جداً پرهیز نمایید. بدیهی است در صورتی که نقص و یا خرابی دستگاه ناشی از مواردی همچون عدم اطلاع مالک از نحوه صحیح کار با دستگاه و یا تغییر و دستکاری در امکانات سخت افزاری / نرم افزاری دستگاه منتج شده باشد، گارانتی دستگاه باطل و مسوولیت خرابی و خسارت دستگاه متوجه مالک خودرو خواهد بود.

تذکر: ممکن است میان برخی تصاویر این دفترچه و آپشن های موجود در دستگاه دی وی دی خودروی شما تفاوت هایی وجود داشته باشد که قطعاً ملاک اصلی، آپشن های موجود در دستگاه دی وی دی خودروی شما خواهد بود و مسوولیتی در قبال فقدان و یا تغییر برخی امکانات دستگاه متوجه شرکت رامک یدک نخواهد بود.

توصیه می شود پس از مطالعه این دفترچه راهنما، آن را در محلی در دسترس در داخل خودرو قرار دهید تا بتوانید در صورت بروز مشکل و یا مواجه شدن با سوالاتی مرتبط با نحوه کار دستگاه آن را مطالعه و مرور نمایید.

با آرزوی موفقیت و کامیابی
واحد آموزش فنی شرکت رامک یدک



فهرست مطالب

۸	۱. نکات ایمنی در کاربری دستگاه
۹	۲. مروری اجمالی بر دستگاه
۹	۲.۱. روشن و خاموش کردن دستگاه
۱۰	۲.۲. عملکرد دکمه های پنل
۱۲	۲.۳. مشخصات فنی
۱۷	۲.۴. نکاتی در استفاده از صفحه نمایش لمسی (Touch Screen)
۱۷	۲.۴.۱. کلیک کردن بر روی برنامه (انتخاب کردن گزینه)
۱۷	۲.۴.۲. فشردن آیکون (لمس صفحه نمایش بیش از ۳ ثانیه)
۱۷	۲.۴.۳. Drag (کشیدن یا جابجا کردن آیکون ها)
۱۷	۲.۴.۴. بزرگ/کوچک نمایی
۱۸	۲.۵. صفحه نمایش اصلی
۱۹	۲.۶. نوار وضعیت و نشانگرها
۲۰	۲.۷. تنظیمات تاریخ و ساعت
۲۰	۲.۸. تایپ کردن متن
۲۱	۲.۸.۱. تغییر در روش تایپ کردن متن
۲۱	۲.۸.۲. صفحه کلید اندروید
۲۲	۳. برنامه های اجرایی
۲۲	۳.۱. تنظیمات اولیه

۲۲	۳.۱.۱. صفحه نمایش اصلی کاربر
۲۲	۳.۱.۲. تنظیمات Wallpaper
۲۲	۳.۱.۳. ایجاد فایل میانبر یا Shortcut
۲۳	۳.۲. کلیات
۲۳	۳.۲.۱. کالیبره کردن صفحه نمایش
۲۳	۳.۲.۲. اپلیکیشن نویشن (موقعیت یاب)
۲۴	۳.۲.۳. تنظیمات کارخانه (Factory setting)
۲۴	۳.۳. نویشن
۲۵	۳.۴. رادیو
۲۵	۳.۴.۱. رادیو
۲۷	۳.۴.۲. RDS
۲۸	۳.۵. اتصال به دستگاه از طریق بلوتوث
۲۸	۳.۵.۱. اپلیکیشن بلوتوث
۲۹	۳.۵.۲. جفت کردن (Pairing) بلوتوث ها
۳۰	۳.۵.۳. دفترچه تلفن بلوتوث
۳۱	۳.۵.۴. تلفن
۳۳	۳.۵.۵. بایگانی تماس های تلفنی
۳۴	۳.۵.۶. پخش موسیقی از طریق بلوتوث
۳۵	۳.۵.۷. تنظیمات سخت افزاری بلوتوث
۳۶	۳.۶. شبکه اینترنت محلی بی سیم WLAN


۳۸	۳.۷ مالتی مدیا (پخش صوتی و تصویری)
۳۸	۳.۷.۱ اکولایزر یا تنظیم صدای خروجی
۳۹	۳.۷.۲ پخش دی وی دی (DVD Play)
۴۱	۳.۷.۳ پخش سی دی (CD Play)
۴۲	۳.۷.۴ پخش iPod
۴۴	۳.۷.۵ پخش موسیقی (Audio Player)
۴۶	۳.۷.۶ پخش ویدئو (Video Player)
۴۷	۳.۷.۷ مشاهده تصاویر
۴۹	۳.۷.۸ تلویزیون دیجیتال
۴۹	۳.۸ دوربین دید عقب
۵۰	۳.۹ ایمیل
۵۰	۳.۹.۱ تنظیمات ایمیل
۵۲	۳.۹.۲ ارسال ایمیل
۵۳	۳.۹.۳ ورودی ایمیل
۵۴	۳.۱۰ ارسال و دریافت ایمیل
۵۵	۳.۱۰.۱ نوشتن ایمیل جدید
۵۵	۳.۱۰.۲ پاسخ به ایمیل ها
۵۶	۳.۱۱ اپلیکیشن ها
۵۶	۳.۱۱.۱ شرایط آب و هوا

۵۷ ۳.۱۱.۲. ماشین حساب
۵۸ ۴. نکات مهم
۶۰ ۵. محدودیت های احتمالی در کاربرد امکانات و آپشن های دستگاه
۶۰ ۶. بسته بندی و محدوده گارانتی دستگاه

۱. نکات ایمنی در کاربری دستگاه

هشدار

- به منظور جلوگیری از اتصال کوتاه، از قراردادن هرگونه اشیاء فلزی (مانند سکه و یا ابزار فلزی) در داخل دستگاه دی وی دی جدا خودداری فرمایید.
- توصیه می شود به منظور جلوگیری از هرگونه تصادف در حین رانندگی، راننده از نگاه کردن به صفحه نمایش و یا انجام تنظیمات دستگاه، جداً خودداری نماید.
- منبع تغذیه این دستگاه ۱۲ ولت می باشد، پس لطفاً دقت نمایید تا دستگاه به منبع تغذیه ۲۴ ولتی متصل نگردد. در غیراینصورت به دستگاه آسیب وارد خواهد شد.
- هرگز دستگاه دی وی دی را شخصاً از روی ماشین باز و یا تعمیر نکنید تا صدمه ای به دستگاه و یا سیم کشی خودرو وارد نشود.
- از قرار دادن دستگاه در محیط های مرطوب خودداری کنید تا از وارد شدن هر گونه صدمه اعم از جرقه، شوک الکتریکی، اتصال کوتاه و یا بروز آتش سوزی جلوگیری گردد.
- تنظیمات برقی صفحه نمایشی دستگاه به طور بسیار دقیقی انجام شده است. لطفاً از وارد شدن هر گونه ضربه به صفحه نمایش و اجزای آن پرهیز نمایید، تا به دستگاه آسیب وارد نشود.
- راننده در حرکت به سمت عقب (دنده عقب) باید دقت لازم را مبذول نماید تا ضمن کمک گرفتن از دوربین دید عقب، خودرو با مانعی برخورد نکند. لذا تاکید می گردد دوربین دید عقب صرفاً نقش مکمل را برای راننده بازی می کند و راننده باید در استفاده از این دستگاه دقت کافی نماید.
- روی سطح دیسک را لمس نکنید.
- دیسکی را که روی سطح آن برچسب خورده است به دستگاه وارد نکنید.
- از کاربرد دیسک با اشکال نامتعارف خودداری کنید.
- دیسک را به طور افقی از دستگاه خارج کنید.

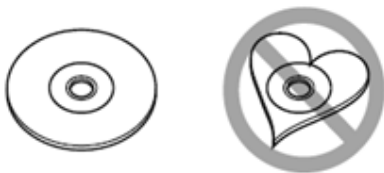

- در صورتی که طرفی از دیسک که ثبت اطلاعات در آن صورت می پذیرد، دچار خوردگی و یا کثیفی شود، آن دیسک را هرگز به درون دستگاه وارد نکنید.
- دیسکی را که رایت اطلاعات در آن به طور کامل انجام نشده است یا به عبارتی دیسک سوخته را هرگز به درون دستگاه وارد نکنید.

۲. مروری اجمالی بر دستگاه

هشدار: لطفا پیش از کاربرد دستگاه، این دستورالعمل را به دقت مطالعه فرمایید.

۲.۱. روشن و خاموش کردن دستگاه

روشن کردن	هنگامی که سوییچ را در حالت ACC قرار می دهید، دستگاه بصورت خودکار روشن می شود و آرم سانگ یانگ در دستگاه نمایش داده می شود.
خاموش کردن	وقتی که کلید را از مغزی استارت خارج می کنید، دستگاه به طور خودکار خاموش خواهد شد.

۲.۲. عملکرد دکمه های پنل

نماد	نام دکمه	توضیحات
PWR/VOL	Power/Volume	<ul style="list-style-type: none"> - در وضعیتی که دستگاه خاموش است، این دکمه را کوتاه فشار دهید تا سیستم روشن شود. - در وضعیتی که دستگاه روشن است، این دکمه را کوتاه بزنید تا صدای سیستم قطع شود و اگر دکمه را نگه دارید دستگاه خاموش خواهد شد. - در صورتیکه که دکمه را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید صدای دستگاه زیاد می شود. - در صورتیکه که دکمه را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید صدای دستگاه پایین می آید.
HOME	Main Interface	صفحه نمایش اصلی
MENU	Main Menu	<ul style="list-style-type: none"> - در هر برنامه ای، برای ورود به جزئیات آن باید دکمه Menu را انتخاب کرد تا به آن برنامه وارد شد. - در صفحه نمایش اصلی، دکمه MENU را فشار دهید تا تنظیمات برنامه اعمال شود.
BACK	Back	به صفحه قبلی باز می گردد.
NAVI	Navigation	به صفحه نوپگیشن GPS وارد می شود.
DVD	DVD Play	پس از انتخاب این گزینه، به صفحه اجرای دی وی دی وارد می شود.

نماد	نام دکمه	توضیحات
PHONE	PHONE	به صفحه بلوتوث تلفن متصل خواهد شد.
RADIO/ BAND	RADIO/BAND	به صفحه رادیو وارد می شود.
TUNE	Compound	- در صفحه پخش صوتی و تصویری نقش تغییر فایل به فایل قبلی و بعدی را بر عهده دارد. - در صفحه رادیو تغییر فرکانس رادیویی از همین طریق صورت می پذیرد.
	In/Out Disc Button	وارد و خارج کردن دیسک
SD	SD Media Card slot	وارد کردن کارت حافظه مناسب، که سیستم مالتی مدیا دارای قابلیت خواندن کارت حافظه می باشد.
USB	USB Socket	- اتصال به دستگاه های دیگر از طریق سوکت USB - دسترسی به اینترنت Wi-Fi و یا نصب سیم کارت
RESET	Reset Button	راه اندازی مجدد سیستم
MIC	Microphone	پخش صدای مکالمات تلفنی از طریق بلوتوث

نکته: منظور از فشردن و نگه داشتن دکمه یعنی اینکه پس از فشار دادن یک دکمه حداقل ۳ ثانیه آن دکمه را نگه دارید.
دکمه و سوکت با توجه به نوع خودرو متفاوت می باشد، دقت کنید حتماً نوع استاندارد به کار برده شود.

۲.۳. مشخصات فنی

سیستم	
نوع پردازنده (CPU)	CorteX A9 solution Dual core
RAM	DDR3 1Gb
NAND FLASH	8G inand
کارت حافظه (SD)	قابلیت پشتیبانی کارت حافظه تا ظرفیت ۶۴ گیگابایت
فایل های قابل پشتیبانی در VIDEO	RMVB, MKV, MOV, WMV, AVI, MPG, TS with 1080P H.264
فایل های قابل پشتیبانی در AUDIO	MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC
GPS MODULE	GPS و Golnass
O/S	Android 4.2.2
محدوده دمایی	-20°C to +70°C
بروز رسانی سیستم عامل	بروز رسانی سیستم عامل از طریق کارت حافظه
بروز رسانی سیستم اپلیکیشن	بروز رسانی سیستم عامل از طریق کارت حافظه
بروز رسانی لوگو	بروز رسانی سیستم عامل از طریق کارت حافظه
برنامه نویگیشن	IGO, navitel, Sygic etc
رمزگشای دی وی دی	SUNPLUS 8202TQ
صفحه نمایش	SUPPORT HD TFT (800*480/1024*600)
موج FM	RDS
اینترنت Wi-Fi	External یا Build-in
3G GPRS	External (optional)

پخش تلویزیون	Build-in Digital TV(DVB-T, ISDB-T,DVB-T2)
بلوتوث	Bluetooth OBD و A2DP
قابلیت کنترل دستگاه از روی فرمان	دارد
دوربین دید عقب	روشن شدن خودکار دوربین در زمان دنده عقب
روشن شدن	قابلیت روشن شدن سریع سیستم در محدوده زمانی ۱۶ تا ۲۰ ثانیه
خاموش شدن	Shut off the OS, <10mA
ولتاژ مورد نیاز برای دستگاه	جریان برق مستقیم - ۱۲ ولت
محدوده ولتاژ کاری دستگاه (ولت)	10.8V ~16V
حداکثر شدت جریان (آمپر)	10A
Form Factor	In-Dash
Enclosure Type	DIN 2

مشخصات	GPS, DVD, FM/AM, iPod, Bluetooth, RDS, Steering wheel control, SD/USB multimedia palyback, Rear ,Camera Input, Aux In
III control	دارد
Anti shock	Mechanical anti-shock & Electronic anti-shock
Motorized slide-down Face	ندارد
Panel Angle Control	ندارد

صفحه نمایش	
Display Mode	16:09
سایز صفحه نمایش (اینچ)	inch 6.2
صفحه نمایش لمسی	صفحه نمایش خازنی
رزولوشن صفحه نمایش	480*800
نوع صفحه نمایش	LCD-TFT
قابلیت کنترل روشنایی	دارد
زبان کاربری دستگاه	فارسی، انگلیسی، روسی، عربی، آلمانی، اسپانیایی، فرانسوی، ایتالیایی، تایلندی، چینی، ...
Display off	ندارد
ریموت کنترل	دارد

رادیو	
Radio Tuner	FM/AM
Station Preset Qty.	24
RDS پشتیبانی	Yes
Radio response bandwidth	AM: 522~1620 KHz, FM: 87.5~108 MHz

DVD	
سیستم خروجی ویدئو	NTSC,PAL
Signal-to-Noise Ratio	85dB
نوع رسانه	CD,HDCD,MP3,WMA,VCD,DVD,DVD-R/RW,DVD+R/RW,CD-R/RW,JPEG,etc.

آمپلی فایر	
Form Factor	In-Dash unit integrated
توان خروجی آمپلی فایر (وات)/تعداد کانال	45W/4
حالت های تنظیم صدا	Rock, Hip Hop, Dance, Latin, Rave, Urban, Acoustic
بلندی صدا	دارد
ساب ووفر	دارد
Audio Line out channel	4.1
تماس گرفته شده	دارد
تماس از دست رفته	دارد
دفتر تلفن	دارد

دوربین دنده عقب	
حالت معکوس	روشن شدن خودکار دوربین در زمان دنده عقب
دوربین دید عقب	دارد
کارت حافظه/آی پاد/USB	
حالت Playback	پخش خودکار صوتی و تصویری در زمان اتصال دستگاه

رابط کاربر

ورودی ویدئو	Channel, One for camera, one for aux in 2
خروجی ویدئو	Channel 2
ورودی صدا	Channel for aux in 1
خروجی صدا	Channel 4.1
نوع کانکتور	Power, 1*iPod, 1*USB, 1*GPS ANTENNA*1
پورت کارت حافظه / USB	USB درگاه کارت حافظه / درگاه
کنترل آی پاد	دارد

کلیات

رنگ	اصلی
ابعاد (طول*عرض*ارتفاع)	165*100*178
محدوده دمایی کارکرد دستگاه	-20°C ~+60°C
وزن خالص (کیلوگرم)	3.2KG

۲.۴. نکاتی در استفاده از صفحه نمایش لمسی (Touch Screen)

در مواقع استفاده از صفحه نمایش لمسی، اجرای برنامه های دستگاه به چند روش مقدور خواهد بود.

۲.۴.۱. کلیک کردن بر روی برنامه (انتخاب کردن گزینه)

آیکون های هر برنامه را می توانید از طریق کلیک کردن بر روی صفحه نمایش انتخاب کنید. به طور مثال، با کلیک کردن روی آیکون بلوتوث، به اپلیکیشن بلوتوث وارد خواهید شد.

۲.۴.۲. فشردن آیکون (لمس صفحه نمایش بیش از ۳ ثانیه)

یا فشردن بخشی از فضای خالی صفحه نمایش، منوی پنجره ثانویه (Pop-Up) بر روی صفحه ظاهر می شود. با انتخاب برنامه از روی منوی باز شده می توانید آن برنامه را اجرا نمایید.

۲.۴.۳. Drag (کشیدن یا جابجا کردن آیکون ها)

روی صفحه نمایش را لمس کرده و انگشت خود را به هر طرف حرکت دهید. با این روش می توانید صفحات و نمادها را جابجا کنید. به طور مثال می توانید لیست تماس های تلفنی را که از طریق بلوتوث به دستگاه متصل شده اند مرور کنید.

۲.۴.۴. بزرگ / کوچک نمایی

در زمان مرور کردن وب، بر روی صفحه نمایش دستگاه دو مرتبه کلیک کنید، بدین طریق می توانید مندرجات صفحه را بزرگ و یا کوچک نمایید و یا می توانید با لمس کردن صفحه توسط دو انگشت و باز و بستن انگشتها، تصاویر روی صفحه را بزرگ و کوچک نمایید.

۲.۵. صفحه نمایش اصلی

از طریق لمس کردن صفحه نمایش می توانید از قابلیت های متنوع این دستگاه بهره مند شوید. این دستگاه در مجموع شامل پنج صفحه اصلی نمایشی می باشد که می توان صفحات را به سمت چپ و یا راست ورق زد. با فشردن دکمه HOME بر روی پنل می توانید به صفحه اصلی بازگردید و اپلیکیشن مورد نظر را انتخاب کنید تا برنامه باز شود.

نکته: شما می توانید یک فضای خالی را به صفحه اصلی نمایش اضافه کنید و یا اینکه آیکون برخی برنامه ها را حذف نمایید تا تنظیمات اولیه تجهیزات را مشاهده نمایید.

با کلیک کردن بر روی آیکون هر اپلیکیشن می توانید کلیه برنامه های تجهیزات را مشاهده نمایید.



۱۸

۲.۶. نوار وضعیت و نشانگرها

آیکون هایی که در سمت چپ بالای صفحه نمایش قرار دارند، مربوط به پیام ها و رویدادها می باشند. همچنین آیکون هایی که در سمت راست بالای صفحه نمایش قرار دارند، نشان دهنده وضعیت دستگاه می باشند. در صورت دریافت پیام جدید، این پیام بر روی نوار ابزار نمایش داده می شود. انگشت خود را به آرامی روی نوار ابزار بکشید، کلیه پیام ها به سرعت نشان داده می شود. سپس می توانید بر روی پیام کلیک کنید و محتوای پیام را ملاحظه نمایید.

نشانگرهای سمت چپ	توضیحات	نشانگرهای سمت راست	توضیحات
	نشانگرسیگنال Wi-Fi		دستور العمل اتصال USB
			ساعت

نرم افزار دستگاه در حال ارتقاء است و ممکن است نوار ابزار آن با دستگاه شما متفاوت باشد، خواهشمند است به نرم افزار دستگاه اصلی مراجعه نمایید.


نکته: شما می توانید با نگه داشتن انگشت خود بر روی نوار ابزار، تاریخ روز جاری را ملاحظه نمایید.

۲.۷. تنظیمات تاریخ و ساعت

این دستگاه به طور خودکار ساعت را به تناسب فعال بودن سیستم نوگیشن، تنظیم خواهد نمود. همچنین می توانید تاریخ، منطقه زمانی و قالب آن را به طور دستی تنظیم کنید.

Applications> Settings> Date and Time> Setting Date or Setting Time

نکته: می توانید منطقه زمانی و قالب آن را تغییر دهید.

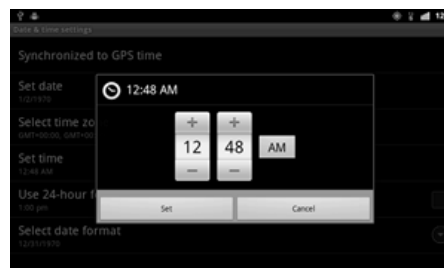

۲.۸. تایپ کردن متن

وقتی که متنی را اصلاح می کنید، می توانید به روش های معمول در وارد کردن متن و از طریق صفحه کلید اندروید برای ویرایش متن، اعداد و نمادها اقدام نمایید.



نکته: فرمت صفحه نمایش می تواند به تناسب شرایط و صفحه کلید متفاوت باشد.

۲.۸.۱. تغییر در روش تایپ کردن متن

الف. گزینه ویرایش متن (Text Editing) را باز کنید.

ب. بر روی قسمت ویرایش (Editing Area) کلیک کنید، بدین طریق ترتیب منوی ویرایش ظاهر خواهد شد.

ج. برای وارد کردن متن می توانید از طریق صفحه کلید اندروید یا به روش دیگر اقدام کنید.

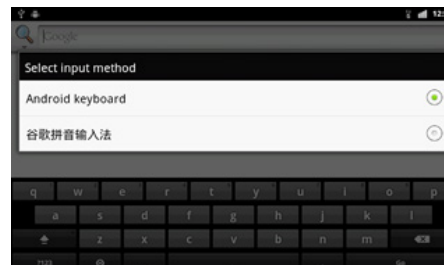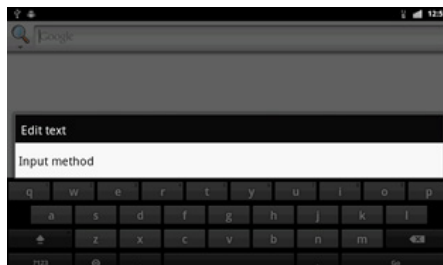

۲.۸.۲. صفحه کلید اندروید

الف. روش وارد کردن متن را به صفحه کلید اندروید تغییر دهید. (به روش وارد کردن متن مراجعه نمایید)

ب. متن را وارد نمایید.

کلیک کنید تا اعداد و نمادها تغییر کند.



نکته : ۱. شما می توانید بر روی کلیدی که دارای نماد عدد می باشد

کلیک کنید تا حروف انگلیسی به بزرگ و کوچک تغییر کند.



۲. بر روی کلید


۳. برنامه های اجرایی

۳.۱. تنظیمات اولیه

۳.۱.۱. صفحه نمایش اصلی کاربر

این دستگاه شامل پنج صفحه نمایش اصلی می باشد که می توان این صفحات را به چپ و یا راست ورق زد. در نهایت در هر موقعیتی که قرار دارید کافی است برای بازگشت به صفحه اصلی فقط بر روی HOME کلیک نمایید.

نکته: شما می توانید در فضای خالی صفحه نمایش اصلی، فایل Shortcut (میانبر) بیافزایید.

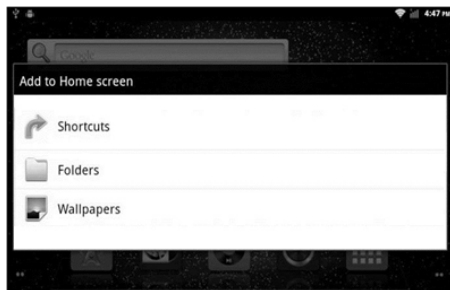

۳.۱.۲. تنظیمات Wallpaper


در فضای خالی صفحه نمایش، انگشت خود را در حدود ۳ ثانیه نگه دارید، گزینه Wallpaper را انتخاب کنید و سپس تصویر مورد نظر را به عنوان Wallpaper ذخیره نمایید.

Click the blank area of main screen > Wallpaper > Wallpaper or Pictures Bank

۳.۱.۳. ایجاد فایل میانبر یا Shortcut

بخشی خالی از صفحه نمایش را به مدت ۳ ثانیه لمس کنید، Shortcut را انتخاب و فایل میانبر مربوطه را انتخاب کنید.

Main screen > Choose shortcut > Shortcut

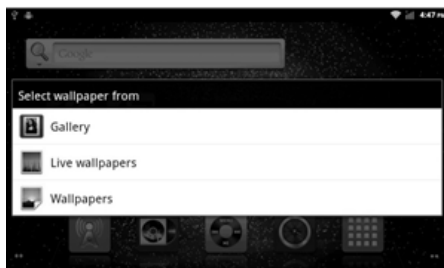

۳.۲. کلیات

۳.۲.۱. کالیبره کردن صفحه نمایش

با توجه به کالیبره شدن خودکار دستگاه چند رسانه ای، این دستگاه نیازی به کالیبراسیون ندارد.


۳.۲.۲. اپلیکیشن نویگیشن (موقعیت یاب)

اپلیکیشن نقشه مناسب را انتخاب کنید. این برنامه می تواند با دکمه نویگیشن روی دستگاه و آیکون نویگیشن روی صفحه اصلی مرتبط باشد. با این برنامه می توانید نوع مکان یابی را که با دکمه NAVI روی دستگاه تعبیه شده است، انتخاب نمایید. (البته این نرم افزار از قبل انتخاب شده و مسیریاب آن فعال می باشد. (برای کسب اطلاعات بیشتر به عاملیت های مجاز رامک یدک مراجعه نمایید).
به طور مثال:

Applications> Settings> General Settings> Navigation options > IGO



۲۳

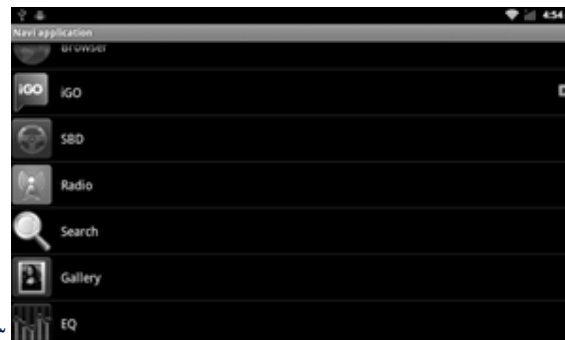

۳.۲.۳. تنظیمات کارخانه (Factory Setting)

با اجرای Factory Setting، کلیه نرم افزارهای نصب شده و اطلاعات موجود در دستگاه پاک می شود و دستگاه در حالت تنظیمات اولیه کارخانه قرار می گیرد. لذا اکیداً توصیه می گردد از این بخش تحت هیچ عنوان استفاده نشود. لازم به ذکر است در صورت اجرای این تنظیمات، کلیه مسوولیت ناشی از پاک شدن برنامه های دستگاه متوجه مالک خودرو خواهد بود چرا که اجرای این تنظیمات، نیازمند نصب و راه اندازی برنامه دستگاه در عاملیت های مجاز رامک یدک خواهد بود. همچنین در صورت بروز هر گونه عیب و یا نقص فنی در دستگاه که ناشی از اجرای Factory Setting باشد، گارانتی دستگاه را باطل خواهد نمود. لازم به ذکر است نصب و یا تنظیم مجدد برنامه های دستگاه فقط باید در عاملیت های مجاز رامک یدک صورت پذیرد و انجام هر تغییری در برنامه و یا امکانات دستگاه که خارج از عاملیت های رامک یدک صورت پذیرد، باعث باطل شدن گارانتی دستگاه خواهد شد.

Applications> Settings > General Settings> factory settings

۳.۳. نوپیش

شرکت هیچ گونه مسوولیتی را در قبال تغییر نرم افزار نوپیش و یا به روز رسانی آن در خارج از عاملیت های رامک یدک بر عهده نخواهد داشت. لذا توصیه می گردد برای جلوگیری از باطل شدن گارانتی دستگاه، بروز رسانی نرم افزار نوپیش صرفاً در عاملیت های مجاز رامک یدک صورت پذیرد.



۳.۴. رادیو

۳.۴.۱. رادیو

دکمه Radio را بر روی پنل فشار دهید و یا آیکون آن را در منوی اصلی انتخاب کنید تا وارد صفحه رادیو شوید. برنامه ها و عملکرد آنها به شرح ذیل می باشد:



صفحه پنل رادیو

عملکرد آیکون ها در صفحه رادیو طبق مندرجات در جدول صفحه بعد می باشد:

نماد	نام دکمه	شرح عملکرد
	تغییر باند رادیو	دکمه BAND را انتخاب کنید تا موج رادیو را به FM1/FM2 /AM تغییر دهید.
	جستجوی کانال قبلی	با انتخاب این آیکن، جستجوی ایستگاه های رادیویی قبلی تا زمان پیدا کردن یک ایستگاه رادیویی واضح ادامه پیدا می کند.
	جستجوی کانال بعدی	با انتخاب این آیکن، جستجوی ایستگاه های رادیویی بعدی تا زمان پیدا کردن یک ایستگاه رادیویی واضح ادامه پیدا می کند.
	جستجوی برنامه ریزی شده کلیه کانال ها	کانال یابی یا اسکن به صورت خودکار و ذخیره کردن کانال های انتخاب شده (در صورت وجود سیگنال رادیویی)
	دریافت سیگنال	تغییر حالت دریافت سیگنال ضعیف و قوی (Local و DX)
	تنظیمات صدا	تنظیم دلخواه صدای خروجی (اکولایزر)
	فهرست ایستگاه های رادیویی	فهرست ایستگاه های رادیویی بر طبق فرکانس ذخیره شده
	جستجوی دستی کانال بعدی	جستجوی مرحله ای موج بعدی رادیو
	جستجوی دستی کانال قبلی	جستجوی مرحله ای موج قبلی رادیو
	منوی اصلی	برگشت به منوی اصلی
	بازگشت	بازگشت به صفحه قبلی
	جستجوی خودکار	جستجو و ذخیره خودکار باند

RDS .۳.۴.۲

جزئیات صفحه نمایش رادیو با آیکون RDS

نماد	نام دکمه	شرح عملکرد
TA	اعلام ترافیک	نماد TA را انتخاب کنید تا روشن شود. با انتخاب این گزینه، جستجوی خودکار ایستگاه های رادیویی که ارسال کننده اطلاعات ترافیکی می باشند آغاز می شود. سیستم هر دقیقه به جستجو می پردازد و پس از دریافت اخبار ترافیکی، جستجو متوقف خواهد شد و مستقیماً به وضعیت پس از نمایش اطلاعات ترافیکی باز می گردد. (در ایران بلااستفاده می باشد)
AF	فرکانس های جایگزین	نماد AF را انتخاب کنید تا روشن شود. RDS می تواند زمانی که فرکانس ضعیف است ایستگاه های قوی تر را جستجو می کند. اما محتوای ایستگاه RDS تغییر نخواهد کرد. فقط به فرکانس دیگر جابجا می شود. ضمناً فقط قابلیت جستجوی ایستگاه RDS را خواهد داشت.
PTY	نوع برنامه	نمایش اطلاعات خاصی که توسط ایستگاه رادیویی ارسال می شود. (این گزینه قابل استفاده نمی باشد.)
REG	اتصال منطقه ای	به منظور تقویت فرکانس های دریافتی از شبکه های رادیویی محلی، از این گزینه استفاده می شود. (در ایران بلااستفاده می باشد)

۳.۵. اتصال به دستگاه از طریق بلوتوث

شما از طریق بلوتوث می توانید به منظور تبادل اطلاعات میان تلفن همراه و دستگاه دی وی دی ارتباط برقرار نمایید.

نکته ۱: ممکن است در برخی شرایط در استفاده از بلوتوث محدودیت هایی وجود داشته باشد، لذا توصیه می شود از قوانین و محدودیت های وضع شده در این خصوص تبعیت نمایید.

نکته ۲: به منظور اطمینان از امنیت تبادل اطلاعات از طریق بلوتوث، توصیه می شود در مکانی امن و به دور از ازدحام جمعیت از بلوتوث استفاده کنید.

۳.۵.۱. اپلیکیشن بلوتوث

به طور پیش فرض، وقتی که دستگاه روشن شود بلوتوث روشن می شود و صفحه کلید تلفن هم به سرعت به بلوتوث متصل می شود.





۳.۵.۲. جفت کردن (Pairing) بلوتوث ها

کلیه اطلاعات موبایل به وسیله بلوتوث با رمز عبور با پیش فرض چهار صفر به طور خودکار به دستگاه دی وی دی متصل می شود. برای اتصال از طریق جفت کردن بلوتوث ها نیاز به دو دستگاه می باشد. ارتباط اولیه شامل شناسایی می باشد. وقتی که بلوتوث دستگاه در حالت جفت شدن باشد، به طور خودکار در حالت جستجو قرار می گیرد و بلوتوث دستگاه های اطراف خود را جستجو می کند. در نهایت به طور خودکار نیز از حالت جستجو خارج می شود.




به محض اینکه ارتباط بلوتوثی با موفقیت برقرار می شود، می توانید به طور خودکار به دستگاه هایی که جستجو شده اند، متصل شوید.

نکته: کلیه عملیات ذیل در حالت جفت شدن و اتصال موفقیت آمیز بلوتوث اجرا خواهد شد.

۳.۵.۳. دفترچه تلفن بلوتوث

در قسمت بلوتوث، نماد  را انتخاب کنید تا وارد دفترچه تلفن بلوتوث شوید و سپس نماد  را انتخاب کنید تا دفترچه تلفن دانلود شود.

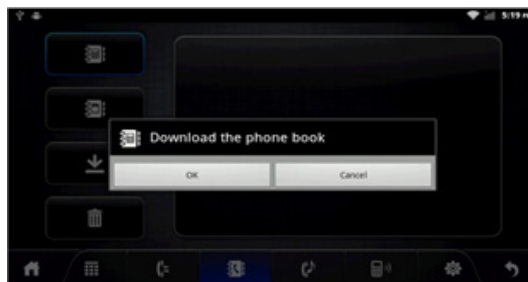

وقتی شماره ها و نام اشخاص برای ثبت در صفحه نمایش طولانی باشد، لیستی از تماس های تلفنی را باید دانلود کرد.

صفحه نمایش دفترچه تلفن بلوتوث

نماد	شرح عملکرد
	دفترچه تلفن را دانلود کنید
	سیم کارت تلفن همراه را دانلود کنید دفترچه تلفن
	دانلود دفترچه تلفن همراه
	حذف کل دفترچه تلفن وارد شده به دستگاه

۳۰



۳.۵.۴. تلفن




۳.۵.۴.۱. برای شماره گیری از طریق بلوتوث

در صفحه بلوتوث، دکمه  را کلیک کنید تا به صفحه شماره گیر بلوتوث وارد شوید.



بایگانی تماس های تلفنی بلوتوثی

اعداد روی صفحه نمایش را انتخاب کنید، در صورت ثبت نادرست اطلاعات، نماد  را کلیک کنید تا شماره ها حذف شود. پس از وارد کردن شماره تلفن، نماد  را انتخاب کنید.

نماد  را برای قطع تماس انتخاب کنید. نماد  را برای تبدیل به تماس تلفنی کلیک کنید، نماد  را برای قطع صدا از حالت پخش انتخاب کنید.

در هنگام مکالمه، کلید های روی پنل غیر فعال می شوند و بعد از قطع مکالمه، کلیدها مجددا فعال می شوند.

۳.۵.۴.۲. تماس تلفنی از طریق بلوتوث



در زمان اتصال اگر هنگامی که تلفن همراه به دستگاه بلوتوث دستگاه دی وی دی، تماس ورودی را مشاهده خواهید نمود. در این حالت صفحه نمایش دو وضعیت مختلف را نشان خواهد داد.




وضعیت نمایش تماس تلفنی در زمان استفاده از صفحه بلوتوث



وضعیت نمایش تماس تلفنی در حین استفاده از صفحات دیگر دستگاه

نکته: نماد  را به منظور پاسخ گویی به تماس ورودی کلیک کنید و نماد  را به منظور قطع تماس انتخاب کنید. با این کار پنجره کوچک باز شده به طور خودکار بسته خواهد شد.

۳.۵.۵. بایگانی تماس های تلفنی


بر روی صفحه بلوتوث، نماد  را انتخاب کنید تا به بایگانی تماس های بلوتوث وارد شوید. برای شماره گیری باید شماره تماس را انتخاب کنید.




صفحه بایگانی تماس های تلفنی

نماد	توضیحات
	تماس های از دست رفته
	تماس های دریافتی
	تماس های گرفته شده
	پاک کردن کلیه اطلاعات تماس

۳.۵.۶. پخش موسیقی از طریق بلوتوث

در صفحه بلوتوث، نماد  را انتخاب کنید تا به پخش موسیقی بلوتوث وارد شوید. وقتی که از طریق بلوتوث به تلفن همراه متصل شوید، می توانید فایل های ذخیره شده در موبایل را از طریق دستگاه پخش نمایید.

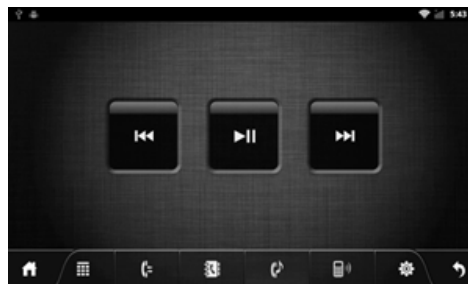

صفحه بلوتوث موسیقی

نکته: در برخی تلفن های همراه، وقتی که برنامه موسیقی بلوتوث اجرا می شود، لازم است پخش موسیقی ابتدا از طریق تلفن همراه صورت پذیرد.

۳.۵.۷. تنظیمات سخت افزاری بلوتوث
در صفحه بلوتوث، وارد تنظیمات بلوتوث شوید.




نماد	توضیحات
Device name	تنظیم نام تلفن
PIN password	تنظیمات جفت کردن بلوتوث
	بازگشت به منوی اصلی
	بازگشت به صفحه قبلی
	بازگشت به صفحه اصلی

۳.۶ شبکه اینترنت محلی بی سیم (WLAN)

می توانید از WLAN برای دسترسی به اینترنت و دانلود با سرعت بالا استفاده کنید.

Applications > Settings > Wireless & networks setting

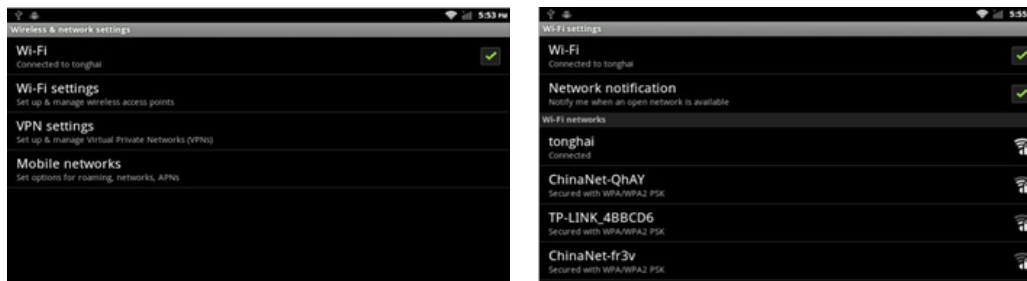


۱. Wi-Fi دستگاه را روشن کنید.

۲. در بخش Wi-Fi setting، زمانی که Wi-Fi روشن می باشد، دستگاه به طور خودکار شبکه را جستجو می کند و فهرستی از کلیه شبکه های موجود در محدوده جستجو نمایش داده می شود.

۳. لینکی را که می خواهید به آن متصل شوید، انتخاب کنید.

۴. در صورت نیاز، رمز عبور اینترنت را وارد کنید و طبق عکس زیر لینک آن را انتخاب کنید.

رمز عبور را فقط برای یکبار وارد کنید تا با موفقیت ارتباط برقرار شود، در راه اندازی مجدد سیستم، دستگاه به طور خودکار به شبکه اینترنت بی سیم متصل خواهد شد.

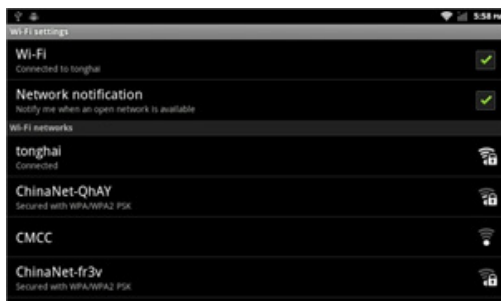

صفحه نمایش در وضعیت اتصال موفق

۳.۷. مالتی مدیا (پخش صوتی و تصویری)

۳.۷.۱. اکولایزر (تنظیم صدای خروجی)

Applications > Equalizer

آیکون برنامه Equalizer را در صفحه اکولایزر انتخاب کنید و یا نماد **EQ** را انتخاب کنید تا به EQ Setup Operation یا تنظیمات صدای بخش های صوتی و تصویری وارد شوید. صفحه تنظیمات اکولایزر به دو بخش تنظیمات زمینه صدا و اکولایزر Equalizer تقسیم می شود:

مکانیزم های تنظیمات صدا و اکولایزر

در صفحه تنظیمات اکولایزر، ۸ نوع حالت پخش صوتی برای انتخاب وجود دارد:



نکته: در حالت عادی کاربران می توانند تنظیمات صدا را به طور دلخواه تغییر دهند.



صفحه نمایش بالانس (توازن) صدا

در بخش تنظیمات (Setting)، کاربر می تواند به طور دلخواه زیر و بم بودن و همچنین بلندی صدا را تنظیم کند. همانطور که در عکس زیر نشان داده شده است، کاربر می تواند حالت پخش صدا را در بلندگوهای چپ و راست تنظیم نماید.

نکته: تنظیم ساب ووفر و استفاده از آن تنها در صورتی امکانپذیر است که ساب ووفر به آمپلی فایر ۵.۱ (تقویت کننده پنج به یک کانال) متصل باشد.



۳.۷.۲. پخش دی وی دی (DVD Play)

دی وی دی را به آرامی به دستگاه وارد کنید و از فشار یا هل دادن زیادی به دی وی دی پرهیز کنید، چرا که با اندکی فشار به دی وی دی برای ورود به دستگاه، دیسک به طور خودکار به درون دستگاه کشیده خواهد شد. پس از ورود دیسک در دستگاه، دی وی دی از سوی دستگاه رمزگشایی و پخش خواهد شد.

عملکرد DVD به شرح جدول ذیل می باشد:

نماد	نام دکمه	شرح عملکرد
	پخش/توقف	اگر در زمان پخش فایل این دکمه را فشار دهید، پخش فایل متوقف می شود. اگر در زمان توقف فایل، این دکمه را فشار دهید، پخش مجدد فایل از سر گرفته خواهد شد.
	فایل یا فولدر بعدی	فایل یا فولدر بعدی اجرا خواهد شد.
	فایل یا فولدر قبلی	فایل یا فولدر قبلی اجرا خواهد شد.
	حرکت سریع فایل به جلو	حرکت فایل با سرعت زیاد به جلو (قابل تنظیم در مقادیر متفاوت)
	حرکت سریع فایل به عقب	حرکت فایل با سرعت زیاد به عقب (قابل تنظیم در مقادیر متفاوت)
TITLE	عنوان	این دکمه عنوان را نشان خواهد داد.
	نوع حالت پخش	تنظیم حالت پخش شامل پخش مجدد آهنگ، تکرار کل آلبوم، تکرار یک فایل و تکرار همه فایل ها
	پخش رندوم فایل	در دو حالت روشن و خاموش می باشد. در حالت روشن، آهنگ بعدی به طور رندوم پخش خواهد شد.
	تغییر کانال	با انتخاب این دکمه، زبان و فایل های صوتی تغییر خواهند نمود.
SUB.T	عنوان تکمیلی	با انتخاب این گزینه عناوین تکمیلی فایل نشان داده می شود.
	تنظیم صدا	بخش تنظیمات صدا
	بازگشت به منوی اصلی	بازگشت به منوی اصلی صفحه نمایش
	بازگشت	بازگشت به صفحه نمایش قبلی



۳.۷.۳. پخش سی دی (CD Play)

سی دی را به آرامی به دستگاه وارد کنید و از فشار یا هل دادن زیادی به سی دی پرهیز کنید، چرا که با اندکی فشار به سی دی برای ورود به دستگاه، دیسک به طور خودکار به درون دستگاه کشیده خواهد شد. پس از ورود دیسک در دستگاه، سی دی از سوی دستگاه رمزگشایی و پخش خواهد شد. جزئیات پخش سی دی به شرح ذیل می باشد:

نماد	نام دکمه	شرح عملکرد
	پخش / توقف	با فشردن دکمه، فایل صوتی پخش و یا متوقف خواهد شد.
	فایل یا فولدر بعدی	فایل یا فولدر بعدی اجرا خواهد شد.
	نوع حالت پخش	با انتخاب این دکمه، نوع پخش فایل تغییر خواهد نمود.
	پخش رندوم فایل	پخش فایل به طور رندوم صورت خواهد پذیرفت.
	فایل یا فولدر قبلی	فایل یا فولدر قبلی اجرا خواهد شد.
	تنظیم صدا	صفحه تنظیمات صدا
	بازگشت به منوی اصلی	بازگشت به منوی اصلی صفحه نمایش
	بازگشت	بازگشت به صفحه نمایش قبلی

۳.۷.۴. بخش ipod

iPod Application > ipod

آیکون برنامه ipod را انتخاب کنید تا همانگونه که در تصویر زیر نشان داده است، به آن وارد شوید.



جزئیات عملکرد هر یک از دکمه ها به شرح ذیل می باشد:


نماد	نام دکمه	شرح عملکرد
	پخش / توقف	با انتخاب این گزینه، فایل پخش و یا متوقف خواهد شد.
	فایل بعدی	فایل بعدی اجرا خواهد شد.
	فایل قبلی	با یک بار فشردن این دکمه، فایلی که در حال اجرا می باشد مجدداً پخش و با دو بار فشردن این دکمه فایل قبلی اجرا می شود.
	جلو بردن سریع فایل	با فشردن این دکمه، فایل به سرعت جلو می رود.
	عقب بردن سریع فایل	با فشردن این دکمه، فایل به سرعت عقب می رود.
	نوع حالت پخش	با کلیک کردن بر روی این دکمه، حالت های پخش دائمی، تکرار یک فایل و تکرار کل فایل ها و حالت غیرفعال شدن دکمه صورت خواهد پذیرفت.
	حالت پخش رندوم	با کلیک کردن بر روی این گزینه، حالت پخش رندوم فایل فعال و پس از کلیک مجدد این حالت غیرفعال خواهد شد.
	نمایش نام خواننده	با انتخاب این گزینه، موسیقی بر اساس نام خواننده پخش خواهد شد.
	نمایش آلبوم	نمایش موسیقی بر اساس آلبوم
	آهنگ ها	نمایش کل آهنگ ها
	لیست آهنگ های در حال پخش	با انتخاب این گزینه موزیک های فهرست شده در ipod نمایش داده می شود.

۳.۷.۵. پخش موسیقی (Audio Player)

Audio Player فایل هایی با فرمت های mp3/aac/flac/wav/amr/m4a/ogg را پشتیبانی خواهد کرد.

Application>Music

آیکون اپلیکیشن Music را کلیک کنید تا وارد صفحه music player شوید:

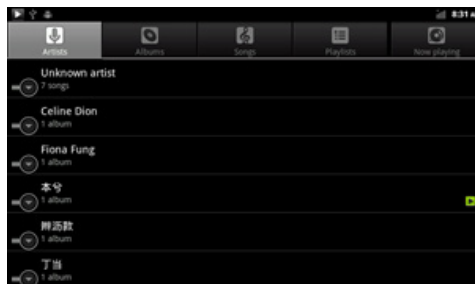

صفحه نمایش خوانندگان



صفحه پخش موزیک

جزئیات عملکرد هر یک از دکمه ها به شرح ذیل می باشد:


نماد	نام دکمه	شرح عملکرد
	پخش / توقف	با انتخاب این گزینه، فایل پخش و یا متوقف خواهد شد.
	فایل بعدی	فایل بعدی اجرا خواهد شد.
	فایل قبلی	با انتخاب این گزینه، فایل قبلی اجرا می شود.
	نوع حالت پخش	تنظیمات حالت پخش موسیقی، بصورت متوالی، یک آهنگ، پخش کامل آلبوم
	حالت پخش رندوم	برای انتخاب و یا لغو حالت پخش آهنگ به طور رندوم
	لیست پخش موسیقی	نمایش آخرین آهنگ های پخش شده
	نام خواننده	با انتخاب این گزینه، کلیه آهنگ های یک خواننده پخش خواهد شد.
	آلبوم	نمایش کلیه آهنگ ها در قالب آلبوم
	آهنگ ها	نمایش کلیه آهنگ ها
	لیست آهنگ های در حال پخش	نمایش لیست آهنگ ها

۳.۷.۶. پخش ویدئو (Video Player)

Video Player فایل هایی با فرمت های mp4/avi/wmv/3gp/flv/saf/mov/mkv/mpg را پشتیبانی خواهد کرد.

Application>Video

آیکون اپلیکیشن Video را فشار دهید تا به صفحه video player وارد شوید.

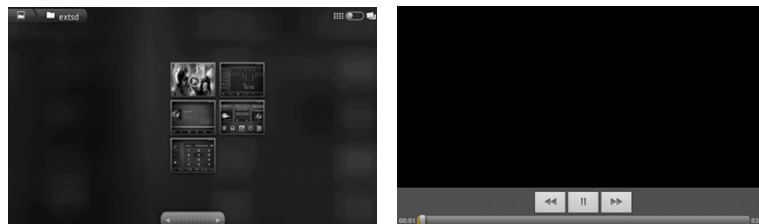

شرح عملکرد دکمه ها در صفحه Video Player به شرح جدول ذیل می باشد:



نماد	نام دکمه	شرح عملکرد
	پخش / توقف	با انتخاب این گزینه، فایل پخش و یا متوقف خواهد شد.
	جلو بردن سریع فایل تصویری	با انتخاب این گزینه، فایل به سرعت به جلو می رود.
	عقب بردن سریع فایل تصویری	با انتخاب این گزینه، فایل به سرعت به عقب می رود.

۳.۷.۷. مشاهده تصاویر

Applications > photo Album


بر روی نماد واقع در زیر منوی اپلیکیشن کلیک کنید تا به صفحه نمایش عکس وارد شوید.



نماد  را انتخاب کنید تا به آخرین عکس بازگردید. تصاویر را می توانید به طور رندوم مرور کنید و یا نماد  را انتخاب کنید تا عکس به طور خودکار نشان داده شود. اگر بر روی نماد نشان داده شده در تصویر مقابل کلیک کنید، پوشه های شخصی قابل دسترس خواهند بود.



بر روی هر عکسی که کلیک می کنید، عکس به طور تکی نمایش داده می شود.

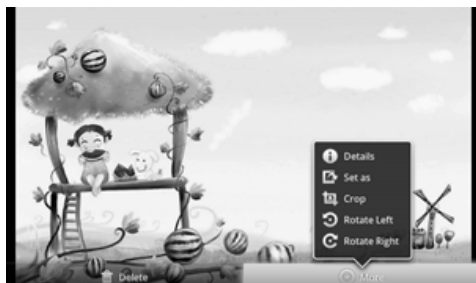

در حالت عادی برای جابجا کردن عکس به سمت چپ و راست با یک دست، می توانید با دوبار کلیک کردن بر روی عکس، سایز عکس را تغییر دهید. بر روی نماد **Slideshow** کلیک کنید تا به حالت نمایش اسلایدی برای کلیه عکس ها وارد شوید. بر روی نماد **Menu** کلیک کنید. این نماد عملیات دیگری را نیز انجام خواهد داد.




در جدول ذیل، نمادهای موجود در نمایش اسلایدی درج شده است:

نماد	نام دکمه	شرح عملکرد
Delete	حذف	حذف عکس انتخاب شده
Details	تنظیم جزئیات	نمایش عنوان، نوع، تاریخ عکس، آلبوم عکس و مکان عکس
Set as	تنظیمات	تنظیم صفحه نمایش عکس
Crop	چیدن	طبق سلیقه خود عکس را مرتب کنید و یا بخش هایی از آن را بچینید.
Rotate Left	چرخش عکس به چپ	چرخش ۹۰ درجه ای عکس در خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت
Rotate Right	چرخش عکس به راست	چرخش ۹۰ درجه ای عکس در جهت حرکت عقربه های ساعت

۳.۷.۸. تلویزیون دیجیتال

Application > Digital TV

بر روی آیکن اپلیکیشن analog TV در صفحه نمایش Digital TV کلیک نمایید. جزئیات برنامه صفحه نمایش Digital TV به شرح ذیل می باشد:


نماد	نام دکمه	شرح عملکرد
	منو	بازگشت به منو
	بازگشت	بازگشت به آخرین بخش
	تنظیم صدا	بازگشت به صفحه EQ

نکته: برای توضیحات بیشتر در خصوص Digital TV به دستورالعمل آن مراجعه نمایید.

۳.۸. دوربین دید عقب

پس از قرار گرفتن خودرو در حالت دنده عقب، در صورتی که سیستم صوتی خودرو در حالت پخش فایل صوتی باشد، پخش آهنگ یا صدا همچنان ادامه پیدا می کند، ولیکن صفحه نمایشگر تصویر پشت را نمایش خواهد داد.

۳.۹ ایمیل

کاربران با کاربرد  می توانند به دریافت و یا ارسال ایمیل اقدام نمایند.


نکته: پیام های ایمیلی در زمان اتصال به اینترنت می توانند ارسال و یا دریافت شوند.

۳.۹.۱ تنظیمات ایمیل

Application> E-mail

آدرس ایمیل و رمز عبور را وارد کنید، سپس مرحله بعدی را انتخاب کنید تا نام کاربری، نام و امضای خود را تعریف و تنظیم کنید، سپس گزینه Finish را انتخاب کنید. کاربران حتی می توانند به طور دستی ایمیل خود را تنظیم کنند.

۱. آدرس ایمیل و رمز عبور را وارد کنید.

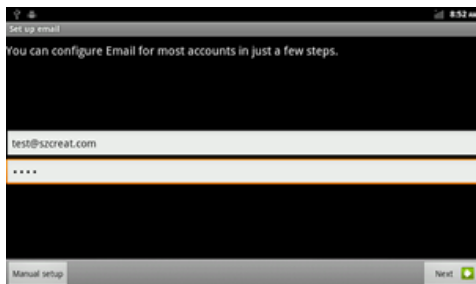

۲. Manual Setting (تنظیم دستی) را انتخاب کنید، نوع اکانت ایمیل را انتخاب کنید (به عنوان مثال: POP3, IMAP, Exchange)




۳. پورت (درگاه) ورودی، سرور ورودی ایمیل و... را تنظیم نمایید.




۴. پورت خروجی، سرور خروجی ایمیل و... را تنظیم نمایید.



۵. برای اکانت جدید، نامی بسازید.

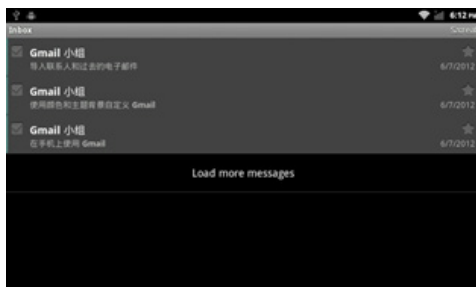

۶. به صفحه ایمیل وارد شوید.

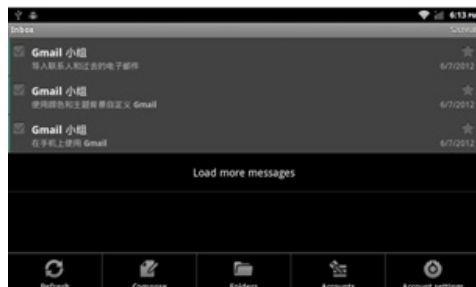



۳.۹.۲. ارسال ایمیل


شما می توانید به یک یا چند گیرنده، ایمیل ارسال نمایید همچنین قبل از ارسال ایمیل می توانید بصورت دستی گیرنده ها را از لیست آدرس ایمیل ها انتخاب کنید.

Application< E-mail

گزینه MENU بر روی پنل را فشار دهید، صفحه ویرایش پیام را باز کنید.

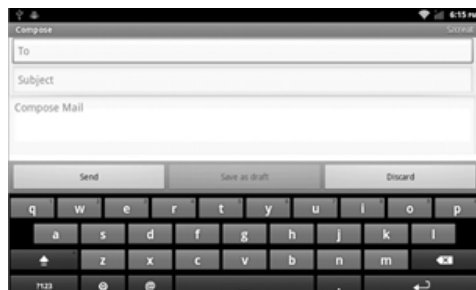

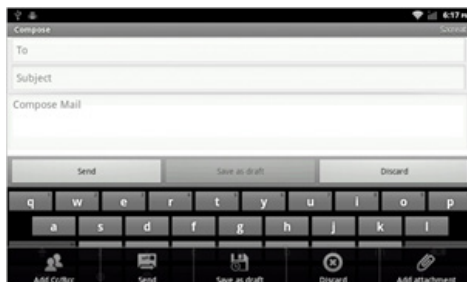




۱. باید گیرنده را وارد کنید، کلمه Receipt را انتخاب کنید و به آدرس گیرنده های ایمیل اضافه کنید.
در صورت نیاز، گزینه MENU روی پنل را فشار دهید و منوی  را انتخاب کنید.

Menu function keys> Add Cc/Bcc

و سپس آدرس گیرنده را در Cc و یا Bcc وارد کنید.



۲. Topic (موضوع) را انتخاب کنید. موضوع را وارد کنید. به بخش نگارش متن وارد شوید.
متن ایمیل را وارد کنید.

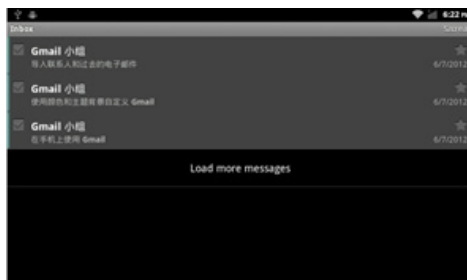در قسمت پایین پنل ایمیل، با استفاده از نماد  اسناد و یا فایل هایی را که باید در ایمیل خود ضمیمه نمایید انتخاب کنید.
۳. گزینه  را انتخاب کنید تا ایمیل ارسال شود.



۳.۹.۳. ورودی ایمیل

Application > E-mail

نماد  در MENU را فشار دهید و یا اینکه به کمک ماوس به انتهای Inbox بروید و
نماد  را کلیک کنید.

۱. به سرور متصل شوید و پس از دریافت ایمیل ها، می توانید ایمیل های دریافت شده را در Inbox ذخیره کنید.

الف. ایمیلی را که می خواهید بخوانید انتخاب کنید.

ب. کلید MENU را در هنگام مشاهده ایمیل، انتخاب کنید. گزینه Forward را انتخاب کنید تا آن را به گیرنده های دیگر ارسال کنید و یا اینکه مستقیماً گزینه Reply را انتخاب کنید، متن را ویرایش کنید و آنرا برای دیگران ارسال نمایید.




۳.۱۰. ارسال و دریافت ایمیل

شما می توانید پیام هایی را که دارای محتویات چند رسانه ای می باشند، ارسال و یا دریافت نمایید.

۳.۱۰.۱. نوشتن ایمیل جدید

Application > Information > Messaging Button > New message

به صفحه ایمیل جدید وارد شوید و به طریق ذیل اقدام نمایید.

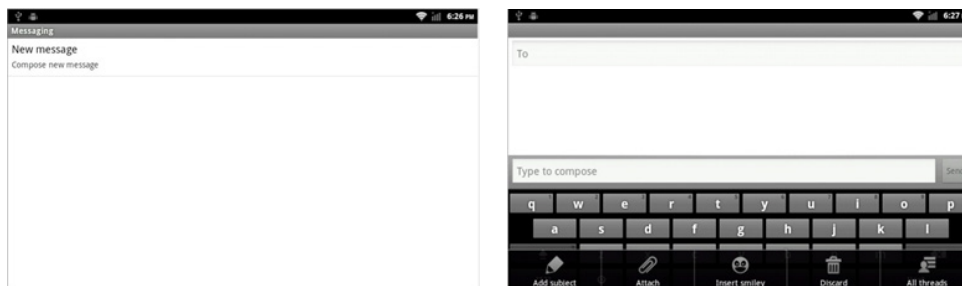

۱. دریافت کننده ایمیل را وارد کنید.

۲. جملاتی را که می خواهید ارسال نمایید، وارد کنید.

۳. گزینه send را انتخاب کنید و ایمیل ها را ارسال کنید.

۳.۱۰.۲. پاسخ به ایمیل ها

وقتی که ایمیل جدیدی را دریافت می کنید، به روش ذیل می توانید به ایمیل پاسخ دهید.

ابتدا گزینه Application را انتخاب کنید. گزینه Information را انتخاب و بعد Corresponding Information یا اطلاعات مکاتبه را انتخاب کنید. پس

از انتخاب یا کلیک کردن بر گزینه Version input area، پاسخ ایمیل را در محل ثبت اطلاعات ویرایش کنید و گزینه Reply-and-send در ایمیل را

کلیک کنید.


۳.۱۱. اپلیکیشن ها

۳.۱۱.۱. شرایط آب و هوا (در صورت پشتیبانی در ایران)

Application> Weather > interface > long press interface > widgets> fancy widgets 4*2



داخل فیلد مربوطه نام منطقه ای را که می خواهید اطلاعات آب و هوای آن را جستجو کنید وارد کنید. (مانند عکس ذیل)

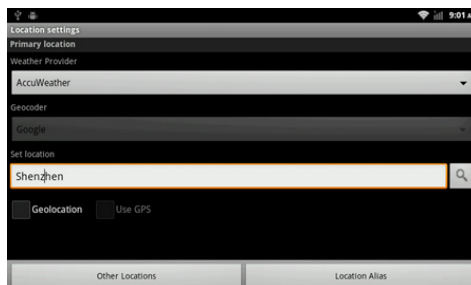

۵۶

بخش سوم: برنامه های اجرایی


رامک دیک | گروه صنعتی رامک خودرو

کیان باتری

۳.۱۱.۲. ماشین حساب

Application > Calculator

دو حالت در نحوه نمایش صفحه ماشین حساب وجود دارد. نوع ابتدایی و نوع پیشرفته. ابتدا Menu را انتخاب کنید. گزینه Senior (پیشرفته) و یا Basic (ابتدایی) را انتخاب کنید و یا اینکه آن را از چپ به راست حرکت دهید تا بتوانید از هر دو مدل ماشین حساب استفاده کنید.

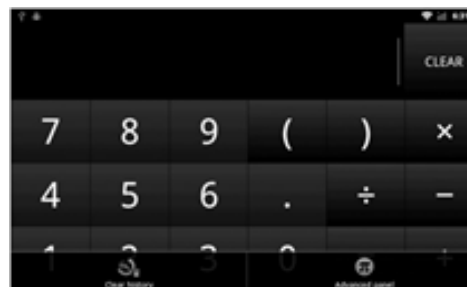

نکته: پس از انتخاب Menu، گزینه را کلیک کنید تا اطلاعات ماشین حساب حذف کنید.



۴. نکات مهم

ممکن است در حین کاربری دستگاه با برخی موارد ذیل مواجه شوید. در هر یک از ایرادهای احتمالی ذکر شده سعی شده است تا روش حل مشکل ارائه شود. لازم به ذکر است از آنجایی که نصب کلیه اپلیکیشن های مورد نیاز دستگاه چند رسانه ای پیش از تحویل خودرو به مشتری از سوی شرکت رامک یدک صورت پذیرفته است، لذا نصب هرگونه اپلیکیشنی از سوی مالک خودرو بر روی دستگاه امکان پذیر نمی باشد و موارد الف و ج که در ذیل قید شده است صرفا جهت اطلاع مالک خودرو می باشد. بنابراین توصیه می شود در صورت مشاهده مواردی غیر از موارد ذکر شده در این بخش و یا نیاز به نصب اپلیکیشن بر روی دستگاه به عاملیت های مجاز رامک یدک مراجعه فرمایید.

الف. نمی توان اپلیکیشنی را بر روی دستگاه نصب نمود:

- مطمئن شوید که پسوند نرم افزار نصب شده APK باشد. به بخش تنظیمات (Setting) وارد شوید و Unknown Sources را انتخاب کنید.

ب. بعضی اوقات در زمان جفت شدن موفق بلوتوث ها، پیامی درج می گردد که اتصال قطع می باشد. (Connection Failed):

- این مشکل ممکن است در برخی تلفن های همراه در اولین اتصال به دستگاه که دارای سیستم عامل اندروید می باشند رخ دهد. در چنین مواقعی فقط موبایل یا دستگاهی که باید جفت شود را از لیست دستگاه های اطراف بیابید و یکبار دیگر به آن متصل شوید.

- ارتباط ناموفق مرتبط با عدم انطباق میان تلفن همراه و بلوتوث می باشد. در چنین مواقعی بخش options در فهرست وسایل متصل شده در لیست تلفن همراه خود را بررسی نمایید و احتمالا متوجه می شوید که تنظیمات بلوتوث و موبایل خاموش شده است، بنابراین تنظیمات بلوتوث را روشن کنید تا ارتباط با موفقیت برقرار شود.

ج. نحوه نصب اپلیکیشن ها:

- ابتدا فایل های اپلیکیشن با پسوند APK را بر روی کارت حافظه کپی کنید.

روش نصب:

۱. Document Management (مدیریت پوشه ها) را انتخاب نمایید تا کارت حافظه پیدا شود. سپس فایل اپلیکیشنی را که دارای پسوند APK می باشد انتخاب کنید و بر روی آن کلیک نمایید تا نصب گردد.
۲. این مسیر را طی کنید:

Interface Setting > Applications > Install Applications

فایل اپلیکیشنی را که دارای پسوند APK می باشد انتخاب کنید، کلیک کنید تا نصب گردد.

د. نحوه حذف اپلیکیشن های دارای پسوند APK:

این مسیر را طی کنید:

Interface setting > Applications > Installation > Applications > Uninstall Applications

ه. رادیو نمی تواند کانال ها را جستجو کند:

- آنتن را چک کنید که متصل باشد و پیش از استفاده دارای سیگنال باشد.

و. پخش سیستم صوتی و تصویری و نویگیشن بدون صدا می باشد:

- بررسی کنید آیا صدای سیستم قطع است یا خیر.

۵. محدودیت های احتمالی در کاربرد امکانات و آپشن های دستگاه

با توجه به وجود برخی محدودیت ها در شبکه اینترنت داخل کشور و شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت در ایران، بنابراین لازم به ذکر است که برخی آپشن های خاص این دستگاه از روی آن حذف شده است و برخی از عملکرد های این دستگاه قابل اجرا نمی باشد و یا دارای محدودیت اجرایی می باشد. در نهایت لازم به ذکر است شرکت رامک یدک هیچگونه مسوولیتی را در قبال عدم وجود این آپشن ها در دستگاه نصب شده بر روی خودروی تحویلی به مشتری نخواهد داشت و شرکت صرفاً در خصوص کارکرد صحیح دستگاه مسوول خواهد بود و اصلاح و ویرایش این دفترچه راهنما بر اساس آخرین تغییرات و امکانات دستگاه صورت خواهد پذیرفت. شرکت رامک یدک محق خواهد بود در خودروهای تازه تحویل خود به مشتریان در هر دوره متناسب با اعمال برخی تغییرات احتمالی در امکانات دستگاه چند رسانه ای و یا خدمات پشتیبانی شبکه اینترنت کشور، دستگاه هایی با آپشن های متفاوت را ارائه نماید.

۶. بسته بندی و محدوده گارانتی دستگاه

با توجه به اینکه بسته بندی دستگاه دی وی دی در زمان تحویل خودرو به مشتری در داخل خودرو قرار دارد و محدوده گارانتی دستگاه بر روی برچسب نصب شده بر روی بسته بندی دستگاه درج شده است، لذا مالک خودرو باید در نگهداری از دستگاه (طی دوره گارانتی دستگاه) دقت لازم را مبذول نماید لازم به ذکر است بهره مندی از خدمات گارانتی دستگاه برای مالکان محترم خودرو تنها در حالتی میسر خواهد بود که برچسب و بسته بندی دستگاه سالم باشد.