راهنمای جعبه فیوز

رنو تالیسمان TALISMAN

کیان باتری

خدمات نصب باتری خودرو در محل

021 88200200

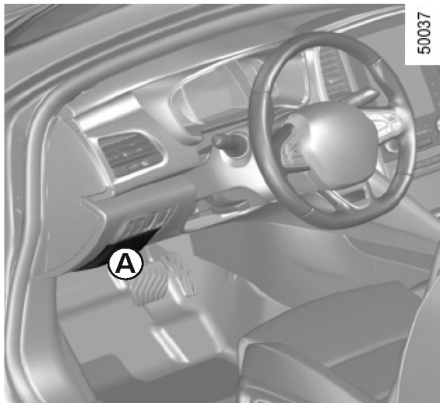

جعبه فیوز

درصورتی که هرکدام از اجزای الکتریکی کار نمی‌کند، شرایط فیوزها را بررسی نمایید.

پوشش **A** را باز نمایید.

برطبق قوانین محلی یا به عنوان یک اقدام احتیاطی:
کیت ابزاری که حاوی لامپ‌های زاپاس و فیوزها می‌باشد را از نمایندگی‌های مجاز تهیه نمایید.

از برچسب اختصاصی فیوز در محفظه نگهداری اشیاء داخل اتاق **A** برای شناسایی فیوزها استفاده نمایید.

تنها از فیوز توصیه شده بر روی برچسب استفاده کنید.

فیوزها را مورد بررسی قرار دهید و درصورت لزوم **با فیوز دارای آمپر مشابه تعویض نمایید** . اگر فیوز در محل دارای آمپر قوی نصب شده باشد، درصورتی که یکی از تجهیزات از مقدار زیادی برق استفاده کند موجب داغی بیش از حد مدار می‌شود.(خطر آتش سوزی)

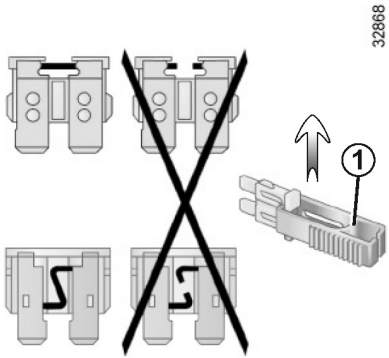

انبرک‌ها 1

با استفاده از انبرک **1**، واقع در پشت روکش **A** و **B** زیر فیوز را باز نمایید.

برای جدا کردن فیوز از انبرک‌ها، آن‌ها را از کنار به صورت کشویی بکشید.

استفاده از موقعیت فیوز بلااستفاده توصیه نمی‌شود.

کیان باتری

شناسایی فیوزها
(وجود فیوزها به سطح تجهیزات خودرو بستگی دارد.)

علامت	تخصص
	شیشه شوی شیشه جلو
	ردیف سوم سوکت تجهیزات جانبی، سوکت تجهیزات صندوق عقب
	فندک، سوکت تجهیزات عقب و جلو
	بی استفاده
	گرم کن آینه‌های بغل
STOP	چراغ ترمز- واحد مرکزی اتاق سرنشین
	ترمزدستی
	فیوز در نظر گرفته شده برای تجهیزات سیستم صوتی
	رادیو، صفحه نمایش چندمنظوره، سوکت تجهیزات چندرسانه‌ای ، کنترل ترمزدستی
BCM	واحد مرکزی اتاق سرنشین، برف پاک کن عقب، چراغ مه‌شکن عقب
	قفل / باز کردن تجهیزات / کنترل باز و بسته کردن درب صندوق عقب

علامت	تخصص
SED	بی استفاده
	سوکت یدک کشی
DIAG	سوکت عیب‌یابی، آلارم رادیو
	بوق
	صفحه نمایشگر، چراغ کنترل داشبورد
	سیستم تعلیق تطبیق‌پذیر
	شیشه شوی شیشه جلو
	چراغ‌های راهنما، چراغ‌های هشدار
	سوکت USB عقب روی کنسول
	بی استفاده

کیان باتری