
۴

چیدمان‌ها

چیدمان‌های داخلی

۱. جعبه داشبورد

(برای مشاهده جزئیات به صفحه بعد رجوع کنید)

۲. سوکت لوازم برقی ۱۲ ولت (۱۲۰ وات)

به میزان جریان توجه داشته باشید در غیر اینصورت وسیله برقی آسیب می‌بیند.

(برای مشاهده جزئیات به صفحه بعد رجوع کنید)

۳. سوکت AUX / USB

(برای مشاهده جزئیات به صفحه بعد رجوع کنید)

۴. محفظه‌های سر باز


۵. جا لیوانی

۶. کنسول وسط


(بر حسب مدل)

(برای مشاهده جزئیات به صفحه بعد رجوع کنید)

۷. جای وسیله روی درب خودرو

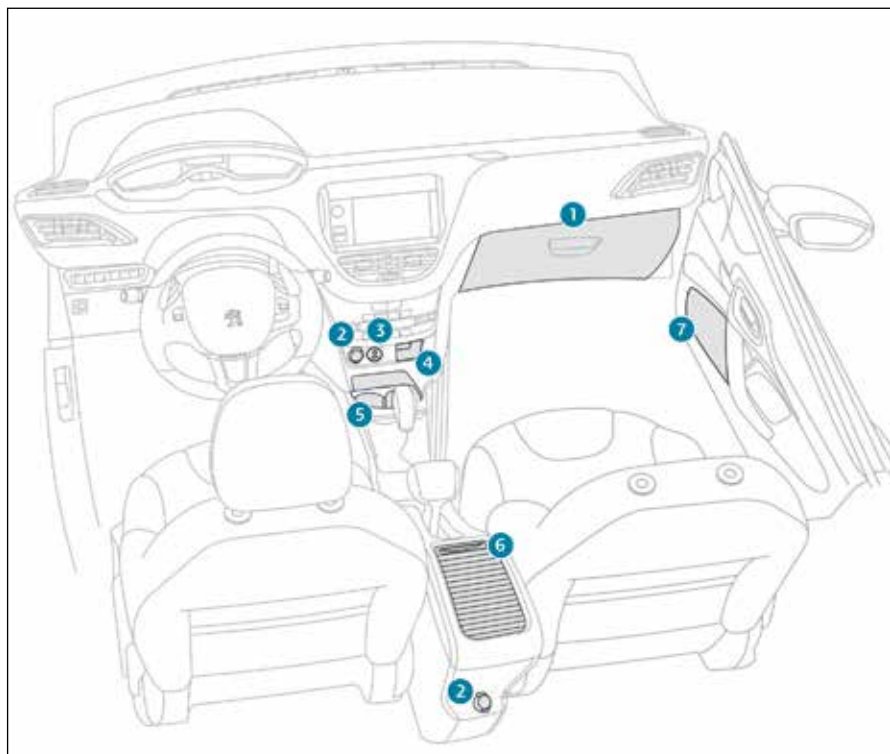

جعبه داشبورد

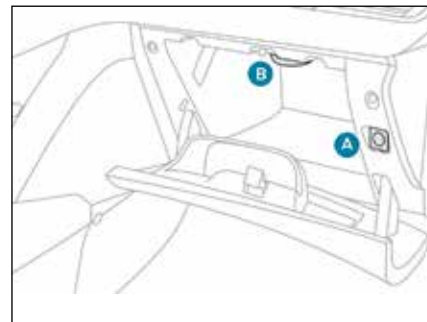

جعبه داشبورد قسمت‌های مختلفی دارد، نظیر جای بطری آب، جای کتابچه و دفترچه‌های مربوط به خودرو...


بر روی درب آن، محفظه‌هایی برای نگهداری دو عینک و ... تعبیه شده است.

- برای باز کردن جعبه داشبورد کافی است که دستگیره آن را بکشید.

i سوئیچ ویژه غیرفعال‌سازی کیسه هوای سرنشین جلو A داخل جعبه داشبورد است.

i هنگامی که تهویه هوا روشن است، از طریق جعبه داشبورد می‌توان به مجرای هوادهی B دسترسی داشت. از این مجرا به اندازه دریچه‌های اتاق، هوای تهویه شده خارج می‌شود.

سوکت ۱۲ ولتی

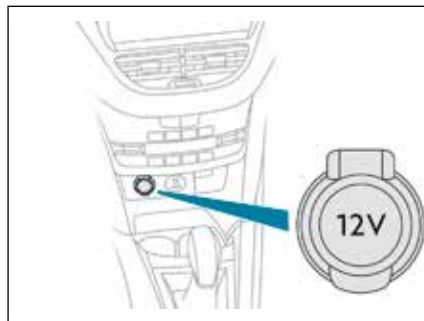


- برای وصل کردن یک وسیله جانبی ۱۲ ولتی (با حداکثر توان ۱۲۰ وات)، درپوش را بردارید و آداپتور مناسب را به سوکت بزنید.

! به توان حداکثری سوکت توجه کنید (در غیر اینصورت خطر آسیب دیدن وسیله برقی شما وجود دارد)


i وصل کردن تجهیزات الکتریکی تأیید نشده توسط پژو، مانند شارژر، می‌تواند موجب اختلال در کارکرد قطعات برقی خودرو بشود. مثلاً امواج رادیو دچار اختلال می‌شوند یا اینکه در صفحه نمایشگر اختلال به وجود می‌آید.

کنسول وسط، جلو

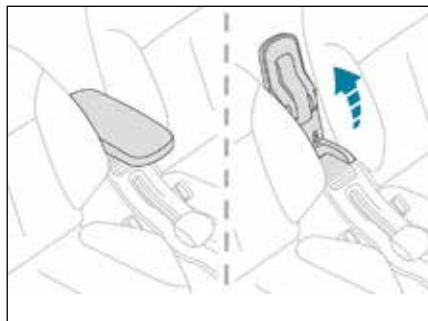

(بر حسب مدل)
کنسول وسط را می‌توان به سمت جلو آورد که موجب راحتی بیشتر است و یا می‌توان کاملاً به سمت عقب خم کرد.

سوکت‌های AUX / USB

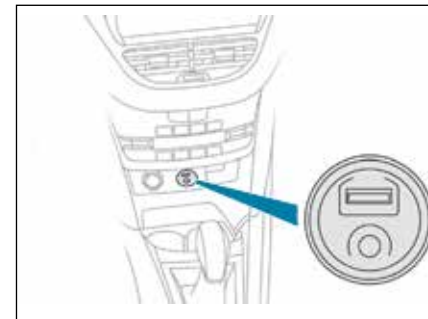

بر روی کنسول مرکزی، بخشی وجود دارد که شامل یک سوکت AUX / USB می‌باشد. شما می‌توانید یک وسیله برقی را به آن وصل کنید، مانند دستگاه پخش صوت دیجیتال از نوع iPod® یا یک فلش.

فایل‌های صوتی قابل اجرا هستند.

شما می‌توانید با استفاده از کلیدهای تعبیه شده بر روی فرمان یا روی سیستم پخش خودرو، فایل‌ها را بر روی صفحه نمایشگر مشاهده نموده و مدیریت نمایید.


هنگام استفاده از USB، وسیله برقی به‌طور خودکار شارژ می‌شود. در هنگام شارژ، در صورتی که میزان مصرف وسیله برقی از میزان آمپر برق خودرو بالاتر باشد، پیامی ظاهر می‌شود.

i برای آگاهی از جزئیات بیشتر درباره استفاده از این قسمت خودرو، به بخش "صوت و تله ماتیک" مراجعه کنید.

زیر پای

زیر پای جهت محافظت از موکت کف خودرو می‌باشد و قابلیت جدا شدن دارد.

جدا کردن زیر پای

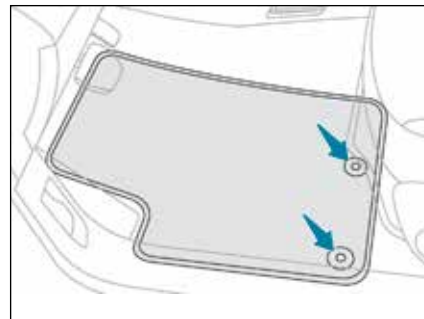

برای برداشتن زیر پای سمت راننده:


- تا جایی که امکان دارد صندلی را به عقب بکشید،
- بست‌ها را آزاد کنید،
- زیر پای را بردارید.

نصب مجدد زیر پای:

برای نصب مجدد زیر پای سمت راننده:

- زیر پای را در جای مناسب خود قرار دهید،
- بست‌ها را با فشار دادن محکم کنید،
- اطمینان حاصل کنید که زیر پای به درستی در جای خود قرار گرفته است.




! برای جلوگیری از ایجاد مزاحمت برای پدال‌ها:
 - فقط از زیر پای‌های مناسب این خودرو استفاده کنید. رعایت این توصیه ضروری است،
 - هرگز چند زیر پای را روی هم نگذارید.
 استفاده از زیر پای‌های غیر استاندارد که مورد تأیید پژو نیستند می‌تواند کار با پدال‌ها را با مشکل مواجه کند و عملکرد تنظیم کننده/ محدودکننده سرعت را مختل سازد.

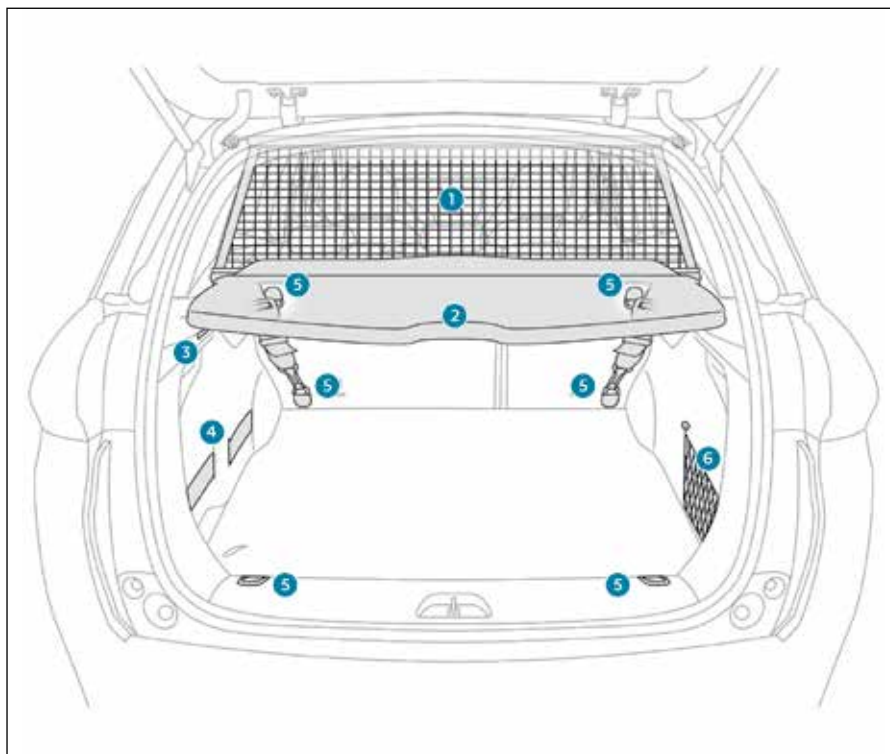

بخش‌های مختلف صندوق عقب

۱. توری مخصوص مهار کردن بار (بر حسب مدل)
(برای مشاهده جزئیات به صفحه بعد رجوع کنید)
۲. طاقچه عقب
(برای مشاهده جزئیات به صفحه بعد رجوع کنید)
۳. چراغ صندوق
۴. کمربند نگهداری بار
۵. بندهای مهار بار (بر حسب مدل)
۶. توری

توری مهار بارهای مرتفع

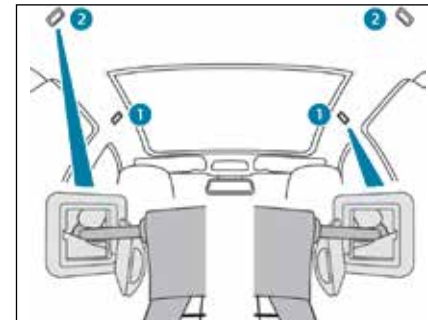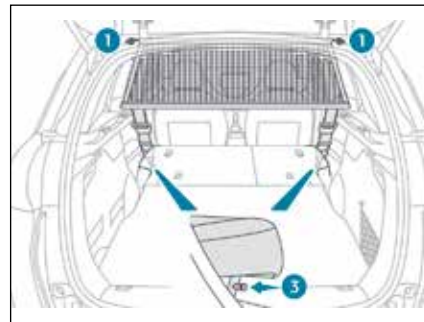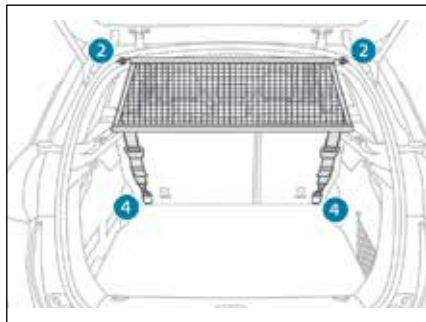

- برای استفاده از توری در ردیف ۲:
- طاقچه عقب را بردارید،
- درپوش‌های بست‌های ۲ را باز کنید،
- توری مهار بار را باز کنید،
- یکی از سرهای میله آهنی توری را در بست بالا ۲ قرار دهید، برای دومی هم همین کار را بکنید.
- گیره هر یک از کمربندهای توری را در حلقه تحتانی ۴ قرار دهید،
- کمربندها را بکشید،
- بررسی کنید که توری به خوبی نصب شده باشد.

- برای استفاده از توری در ردیف ۱:
- درپوش‌های بست‌های بالا ۱ را باز کنید،
- توری مهار بار را باز کنید،
- یکی از سرهای میله آهنی توری را در بست بالا ۱ قرار دهید، برای دومی هم همین کار را بکنید.
- کمربندها را تا حد امکان بکشید،
- حلقه هر یک از کمربندها را در گیره ۳، واقع در زیر صندلی عقب محکم کنید،
- صندلی‌های عقب را خم کنید،
- کمربندها را بکشید بدون اینکه صندلی عقب را بلند کنید،
- بررسی کنید که توری به خوبی نصب شده باشد.



- این توری که در بالا و پایین به کمک گیره‌ها و بست‌ها مهار می‌شود، به ما این امکان را می‌دهد که از حداکثر فضا جهت حمل بار استفاده کنیم:
- پشت صندلی‌های عقب (قسمت ۲)،
- پشت صندلی‌های جلو (قسمت ۱) وقتی که صندلی‌های عقب تا بشوند.

۴

! هرگز از حلقه ایزوفیکس برای بستن کمربند صندلی کودک استفاده نکنید.

i هنگام نصب توری، دقت کنید که قفل‌های کمربندها از صندوق در معرض دید باشند؛ بدین ترتیب شما به آسانی خواهید توانست آنها را باز و بسته کنید.

طاقچه عقب

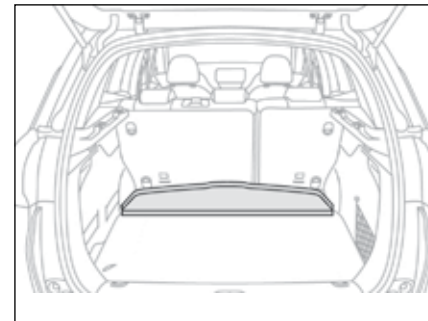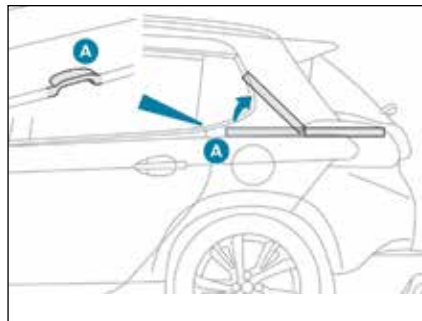

برای دسترسی به صندوق از طریق صندلی‌های عقب:
- قسمت جلوی طاقچه عقب را با کمک دستگیره A بلند کنید.

طاقچه عقب از دو قسمت تشکیل شده که بر روی هم جمع می‌شوند.
برای جمع کردن طاقچه عقب، آن را روی خودش خم کنید و در انتهای صندوق بگذارید.

مثلث مخصوص هشدار


جای قرار دادن مثلث خم شده یا جعبه آن زیر صندلی جلو یا زیر کفپوش‌های صندوق می‌باشد (بر حسب مدل).

! قبل از پیاده شدن از خودرو، اگر قصد استفاده از مثلث خطر را دارید، فلاشر را روشن کنید و جلیقه مخصوص به تن کنید.

قرار دادن مثلث خطر روی جاده

- با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی حاکم در کشور خود، مثلث خطر را پشت خودرو قرار دهید.

i مثلث خطر جزئی از لوازم جانبی می‌باشد، با نمایندگی مجاز منتخب ایکاپ مشورت نمایید.

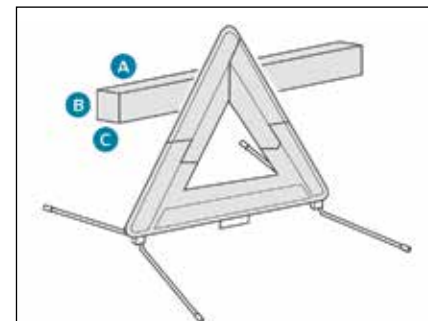

ابعاد مثلث خطر (وقتی جمع شده است) یا جعبه آن به شرح زیر می‌باشند:

A : طول = ۴۳۸ میلی متر،
B : ارتفاع = ۵۶ میلی متر،
C : عرض = ۳۸ میلی متر.

i به منظور استفاده از مثلث خطر، به تذکرات سازنده توجه نمایید.